


SHARP®

AL-2020/AL-2040

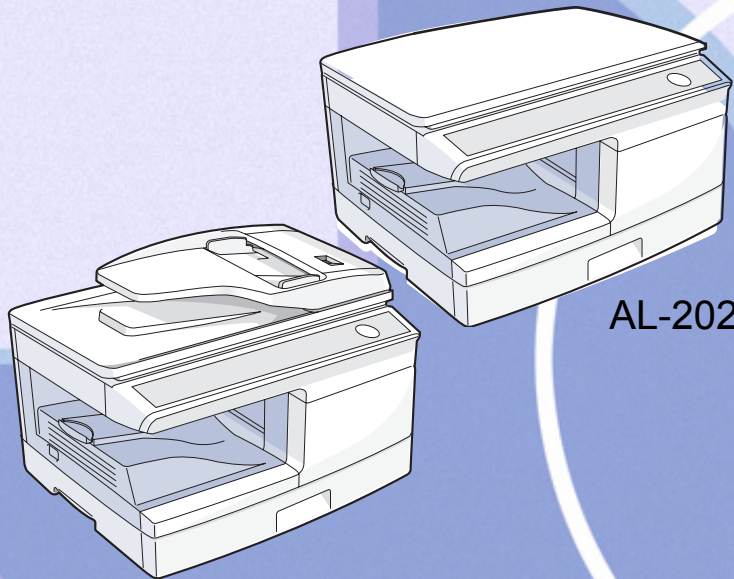

AL-2020

AL-2040

Onlinemanual

Start

Indhold

1 Sådan anvendes on-line manualen

Sådan anvendes on-line manualen	1
---------------------------------	---

2 Udskriv

Oversigt over udskrivning	2
Grundlæggende udskrivning	3
Sådan startes printerdriveren vha. "Start" tasten	4
Printerdriverindstillinger	5
Udskrivning af et vandmærke	6
Tilpasning af det udskrevne billede til papiret	7
Udskrivning af flere sider på én side	8
To-sidet udskrivning	9
Oversigt over Print Status vinduet	10

3 Scan

Scanningoversigt	11
Scanning af et billede fra en TWAIN kompatibel applikation	12
Scanning af et billede med en WIA kompatibel applikation (Windows XP/Vista)	16
Scanning af et billede med guiden "Scanner og kamera" (Windows XP/Vista)	18
Oversigt over Button Manager	21
Button Manager indstillinger	22

4 Fejlfinding

Identifikation af problemer med maskinen	23
Check forbindelsen mellem maskinen og computeren	24
Check computeren	25
Plug and Play skærbilledet vises ikke (når USB er tilsluttet)	26
Kunne ikke installere MFP-driveren (Windows 2000/XP)	27
Svagt, ujævnt eller udtværet udskriftsresultat	28
Tegn eller grafik udskrives ikke på den korrekte plads	29
Der skrives ikke ud	30
Dårligt scanningsresultat	31
Det scannede billede er placeret forkert	32
Kunne ikke scanne billedet	33
Sådan fjernes softwaren	34

5 Printerdriverfunktioner

Printerdriverfunktioner	35
-------------------------	----

6 Webside i maskinen

Om websiden	37
Konfiguration om websiden	38

7 Indeks

1 Sådan anvendes on-line manualen

Denne on-line manual indeholder anvisninger vedrørende anvendelse af Deres nye maskine. Læs følgende forklaring på, hvordan online-manualen anvendes, og søg efter de oplysninger, De har brug for.

De kan få flere oplysninger om computere, styresystemer og Acrobat Reader ved at se i den relevante manual eller hjælpefil.

Sådan betjenes on-line manualen

Klik på denne tast for at se onlinevejledningens indholdsfortegnelse. Via indholdsfortegnelsen er der adgang til de forskellige sider.

Klik på denne tast for at se onlinevejledningens indeks. Via indekset er der adgang til de forskellige sider.



Bruges til at gå tilbage side for side. For at gå tilbage til det forrige link, skal du klikke på tasten (◀) i Acrobat Readers menulinje.

Flytter fremad side for side.

Sådan følges et link

Links kan forbinde dele af et dokument med andre dele for at give yderligere oplysninger. I dette dokument er de grønne bogstaver områder med links.

For at følge et link vælges et håndværktøj (☞), et zoom-værktøj eller et valg-værktøj. Anbring pilen over området med links på siden, til pilen bliver til en hånd med en pegende finger (☞). Klik derefter på det pågældende link.

Sådan anvendes bogmærker

Denne on-line manual har bogmærker på hovedsiderne i hvert afsnit. De kan komme til de ønskede sider ved at klikke på deres bogmærker.

Sådan udskrives on-line manualen

Hvis du ønsker en trykt kopi af onlinemanual som reference, gå til Acrobat Reader, klik på menuen "Filer", og vælg "Udskriv". Når du har angivet printerindstillingerne, klik på tasten "OK" for at udskrive vejledningen.



Bemærk

- I denne on-line manual gælder skærbilleder og brugsanvisninger hovedsagelig for Windows XP. I andre udgaver af Windows kan nogle skærbilleder være anderledes end dem, der er vist i denne manual.
- Hvor der står "AL-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på den aktuelle model.
- Den omtalte SPF er kun til modellen AL-2040.

INDHOLD

INDEKS

1

2 Oversigt over udskrivning


Flowdiagrammet nedenfor giver en oversigt over udskrivning.

Reference: Få flere oplysninger om udskrivning i afsnittet [Grundlæggende udskrivning](#).



Forsigtig

- *Printerfunktionen kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til din pc via et USB-kabel. Det er ikke muligt at udskrive via en netværksforbindelse.*
- *Når papirkilden er papirbakken eller multi-indførbakken, skal De kontrollere, at bakken er sat i før udskrivningen påbegyndes.*
- *Kontroller at udskrivningen er afsluttet, før strømmen afbrydes. Tag ikke kablet ud, før maskinen slukkes.*

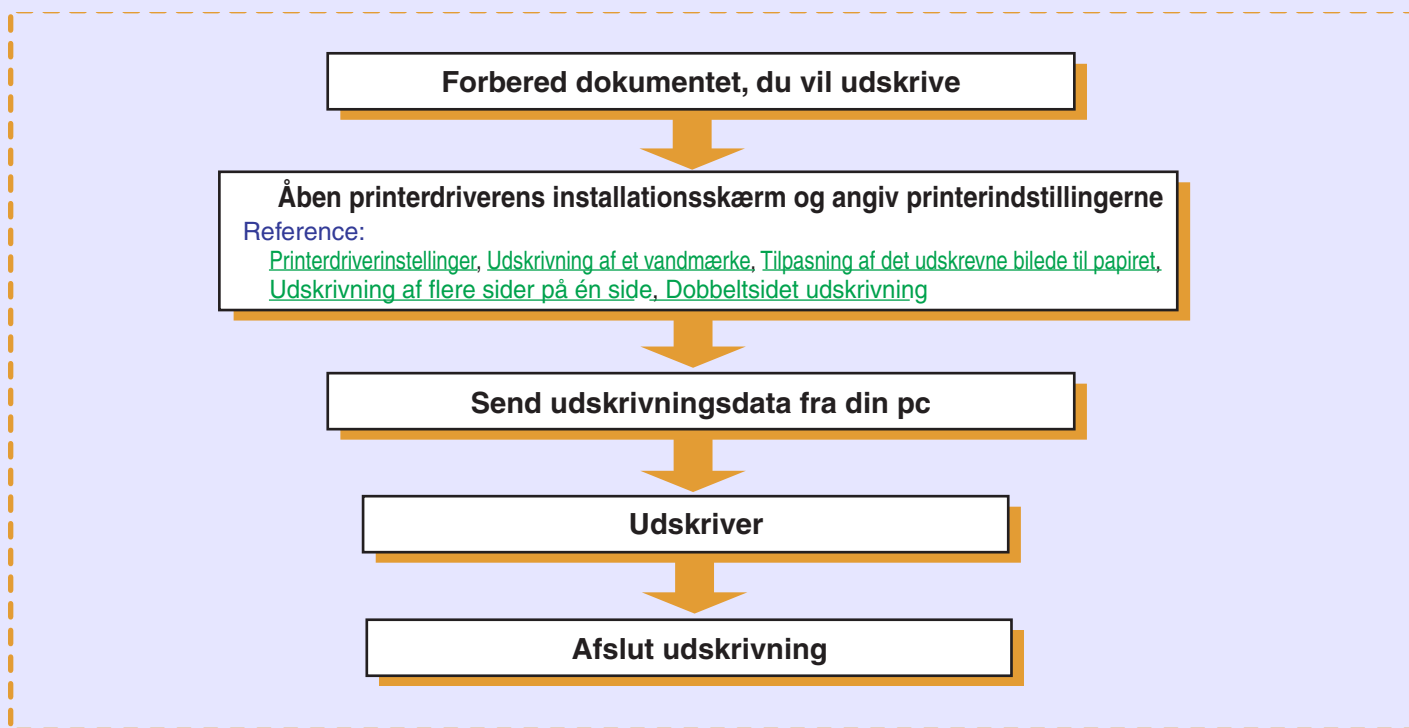


2 Grundlæggende udskrivning


Dette er et eksempel med WordPad til udskrivning af et dokument i A4-format.

1 Start WordPad, opret en ny fil og indtast den tekst, De gerne vil skrive ud.

2 Vælg "Udskriv" i programmets menu "Filer".

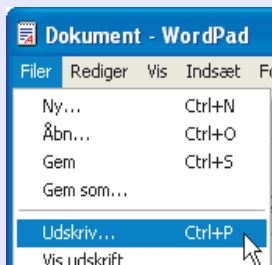

3 Kontrollér, at "SHARP AL-xxxx" er valgt som den aktuelle printer. Hvis du ønsker at ændre printerindstillingerne, klik på tasten "Indstillinger" for at åbne installationsskærmen til printerdriveren. I Windows 98/Me, klik på tasten "Egenskaber".

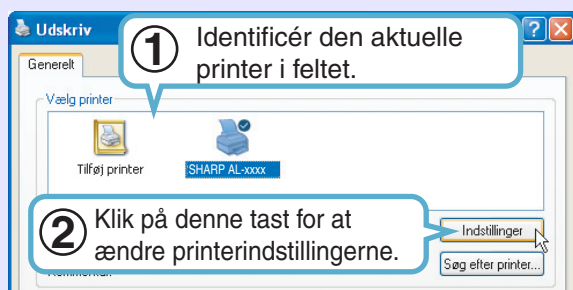


Reference: [Printerdriverindstillinger](#), [Udskrivning af et vandmærke](#), [Tilpasning af det udskrevne billede til papiret](#), [Udskrivning af flere sider på én side](#), [Dobbeltsidet udskrivning](#)



Bemærk

Windows 2000 har ikke tasterne "Indstillinger" i denne dialogboks. Klik på den ønskede fane for at vælge printerindstillinger.

4 Klik på tasten "Udskriv" i dialogboksen "Udskriv". I Windows 98/Me, klik på tasten "OK".

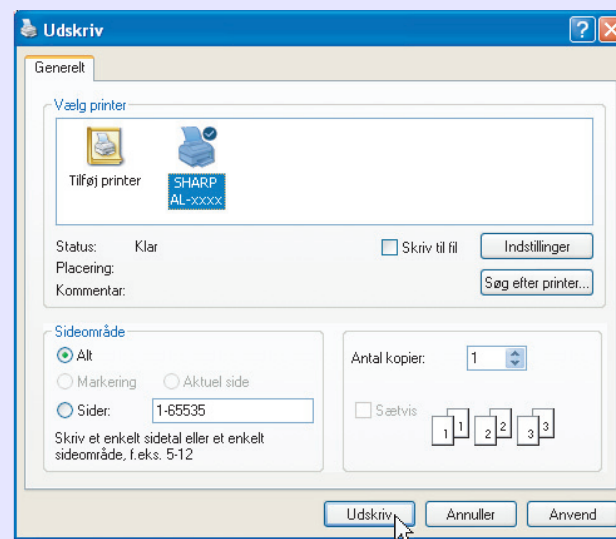

Udskrivning starter i henhold til Deres præferencer.

INDHOLD

INDEKS

3

2 Sådan startes printerdriveren vha. "Start" tasten

De kan åbne printerdriveren og ændre indstillingerne af printerdriveren fra Windows "start" tasten. Indstillinger, der justeres på denne måde, vil være de originale indstillinger, når De udskriver fra et program. (Hvis De ændrer indstillingerne fra skærbilledet for opsætning af printerdrivere på tidspunktet for udskrivning, vender indstillingerne tilbage til de originale indstillinger, når De forlader programmet.)

Reference: [Grundlæggende udskrivning](#)

Windows 2000/XP/Vista


- 1** Klik på tasten "start", og klik derefter på "Kontrolpanel".

I Windows 2000, klik på tasten "Start" og vælg "Indstillinger".

- 2** Klik på "Printere og anden hardware", og klik derefter på "Printere og faxenheder".

- I Windows Vista, klik på "Printer".
- I Windows 2000, klik på "Printere".

- 3** Klik på "SHARP AL-xxxx" printerdriverikonet og vælg "Egenskaber" i menuen "Filer".

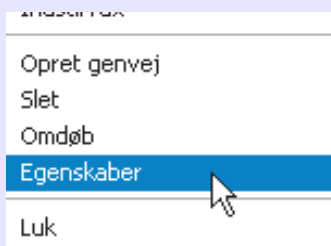

I Windows Vista, klik på "Printer".

- 4** Klik på tasten "Udskriftsindstillinger" under fanen "Generelt".


Nu vises installationsskærmen for printerdrivere.

Reference: [Printerdriverindstillinger](#)

Windows 98/Me

- 1** Klik på tasten "Start", vælg "Indstillinger", og klik derefter på "Printere".

- 2** Klik på "SHARP AL-xxxx" printerdriverikonet og vælg "Egenskaber" i menuen "Filer".

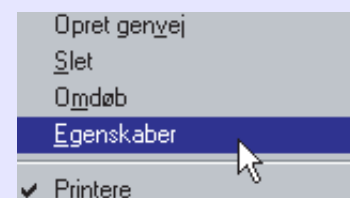

- 3** Klik på fanen "Installation".



Nu vises installationsskærmen for printerdrivere.

Reference: [Printerdriverindstillinger](#)

INDHOLD

INDEKS

4

For at se Hjælp til en indstilling skal De klikke på (?) tasten i øverste højre hjørne af vinduet og derefter klikke på indstillingen.

Fane

Indeks, der giver mulighed for at skifte mellem de forskellige installationsskærme.

Afkrydsningsfelt

Klik her for at aktivere/deaktivere de forskellige funktioner.

Indstillingerne, du foretog i "n-op udskrivning", "Dokumentformat", "Tilpas til papirformat", "Billedretning" og "Vandmærke", er vist i dette billede.

Tasten Kontroller

Her kan du vælge en indstilling på en liste.


Den valgte bakke i "Papirvalg" under fanen "Papir" er markeret med blå. Du kan også klikke på en bakke for at vælge den.

Tasten "OK"

Klik på denne tast for at gemme dine indstillinger og afslutte dialogboksen.

Tasten "Annuller"

Klik på denne tast for at afslutte dialogboksen uden at gemme ændringerne.

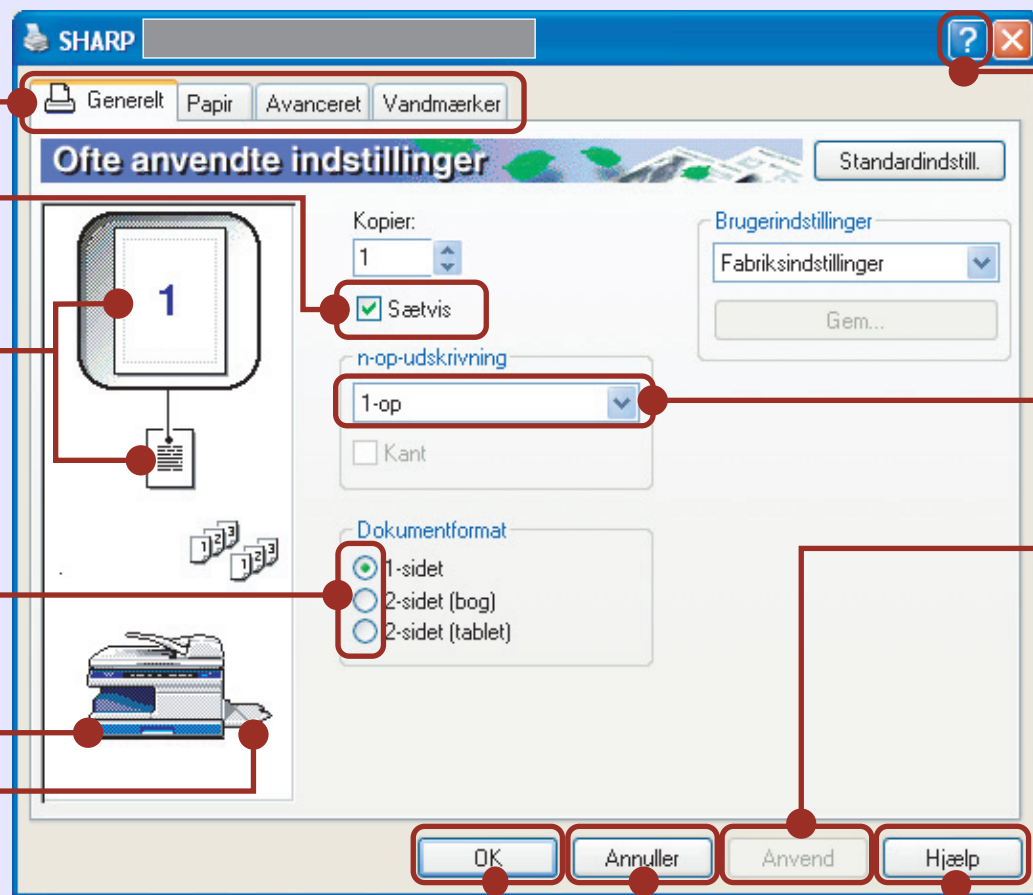

Tasten (?)

Klik på denne tast, og klik herefter på en indstilling for at vise Hjælp til indstillingen.



Du kan også vise Help ved at højreklikke på en Bemærk indstilling.

Rulleliste

Her kan du vælge blandt en række muligheder.

Tasten "Anvend"

Klik her for at gemme dine indstillinger uden at afslutte dialogboksen.



Knappen "Anvend" vises ikke, når du åbner dette vindue fra et program.

Tasten "Hjælp"

Hjælp-vinduet åbner og viser yderligere oplysninger om faneindstillingerne.

INDHOLD

INDEKS

2


Udskrivning af et vandmærke

For at udskrive et vandmærke, fx "FORTROLIGT", på dit dokument, skal du følge nedenstående trin. Åben printerdriveren og klik på fanen "Vandmærker".



Reference: Se [Grundlæggende udskrivning](#) for nærmere oplysninger om, hvordan printerdriveren åbnes.

Sådan udskrives et vandmærke

Fra rullelisten "Vandmærke" vælges det vandmærke, fx "FORTROLIGT", du ønsker at udskrive på dit dokument, og start herefter udskrivningen.

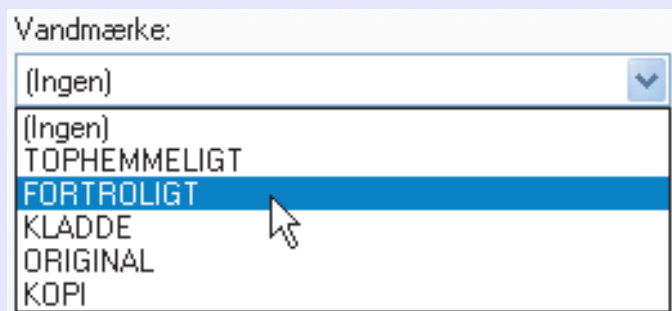

Udskriftseksempel

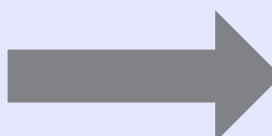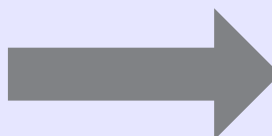

For at få flere oplysninger om vandmærke-indstillinger henvises til hjælp under printerdrivere.

Reference: [Printerdriverindstillinger](#)

2 Tilpasning af det udskrevne billede til papiret

Denne printerdriver kan justere zoom-ratio for udskrivning i overensstemmelse med det papir, der lægges i maskinen. Følg nedenstående anvisninger for at anvende denne funktion. De nedenstående anvisninger antager, at du vil udskrive et dokument i A4-format på et A5-format.



Bemærk


"Tilpas til papirformat" indstillingen er ikke til rådighed, når "n-op-udskrivning" er valgt.

Reference: [Udskrivning af flere sider på én side](#)

1 Klik på "Papir" fanen i skærbilledet opsætning af printerdriver.


2 Vælg papirstørrelse til udskriftsdata fra "Papirformat".

3 Afmærk "Tilpas til side" boksen.

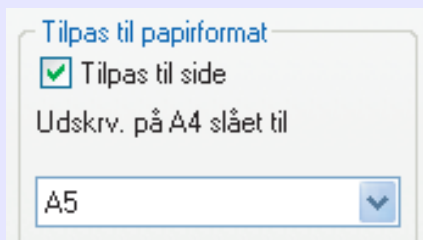

4 Vælg papirstørrelse til "Tilpas til papirformat", der svarer til størrelsen på papiret i maskinen.

Nu vil det udskrevne billede automatisk passe til det papir, der er i maskinen.

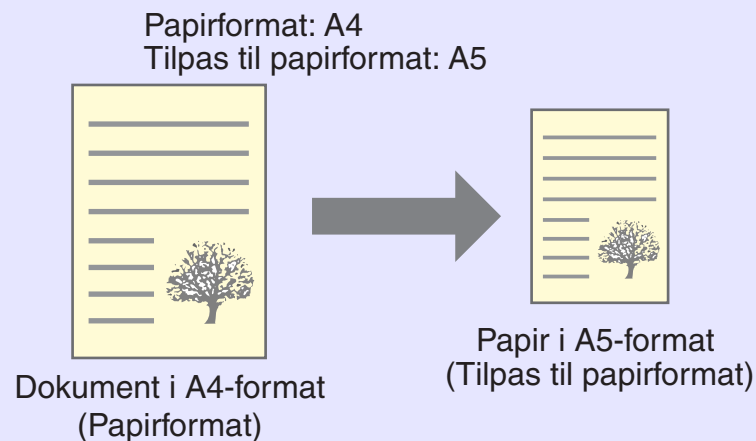

INDHOLD

INDEKS

7

2

Udskrivning af flere sider på én side

Med denne funktion kan De udskrive to eller fire dokumentsider på en enkelt side.



For at bruge denne funktion skal De åbne skærbilledet for opsætning af printerdriver og vælge "2-op" eller "4-op" til "n-op-udskrivning" på fanen "Generelt".



Bemærk

"n-op-udskrivning" indstillingen er ikke til rådighed, når "Tilpas til papirformat" er valgt."

Reference: [Tilpasning af det udskrevne billede til papiret](#)

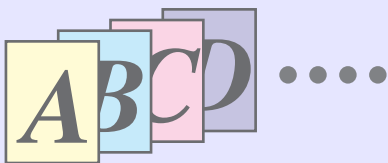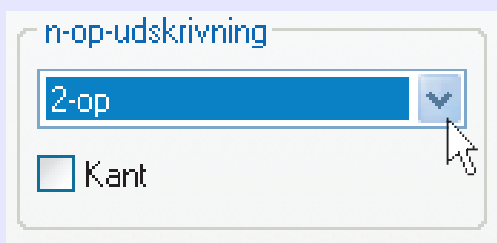

N-op	☐ Kant	☒ Kant
"2-op"		
"4-op"		

Hvis De vælger afkrydsningsrubrikken "Kant", vil der blive trykt kanter på alle sider.

INDHOLD

INDEKS

8

2

Dobbeltsidet udskrivning

De kan udskrive på begge sider af papiret.

For at anvende denne funktion, skal du åbne installationsskærmen til printerdriveren og vælge "2-sidet (bog)" eller "2-sidet (tablet)" fra "Dokumentformat" under fanen "Generelt".

Dokumentformat

- ☐ 1-sidet
- ☒ 2-sidet (bog)
- ☐ 2-sidet (tablet)



Bemærk

Bypassbakken kan ikke anvendes til dobbeltsidet udskrivning.

"Følgende eksempel viser resultatet, når portrætdata udskrives på begge sider af papiret."

Udskriv data	Udskriftsresultat	
	2-sidet (bog)	2-sidet (tablet)
	Siderne udskrives, så de kan indbindes i siden.	Siderne udskrives, så de kan indbindes øverst.

INDHOLD

INDEKS

9

2 Oversigt over Print Status vinduet

Når udskrivningen starter, aktiveres Print Status vinduet, der vises på skærmen.

Print Status vinduet er et program, der er beregnet til at vise aktuel udskriftsstatus, inklusive navnet på det dokument, der udskrives, og fejlmeddelelser.

Statusikon


Dette ikon oplyser om udskrivningsstatus.

Fane

Indeks, der giver mulighed for at skifte mellem de to installationsskærme.

Tasten "Luk"

Klik på denne tast for at lukke Print Status vinduet.

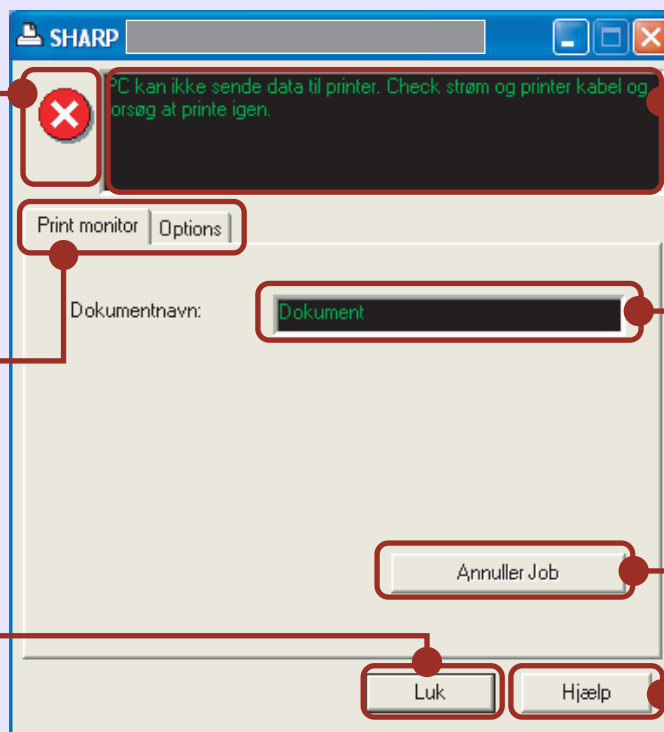

Statusvindue

Giver oplysninger om den aktuelle status for udskriftsjobbet.

Dokumentnavn

Viser navnet på det aktive udskriftsjob.

Tasten "Annuller Job"

Udskrivningen kan annulleres ved at klikke på denne tast, før maskinen modtager jobbet.

Tasten "Hjælp"

Klik på denne tast for at vise hjælpefilen til Print Status vinduet.


3 Scanningoversigt

Flowdiagrammet nedenfor giver en oversigt over scanningen.



Forsigtig

Scanningsfunktionen kan kun bruges med pc'er, der er forbundet til maskinen via et USB-kabel. Hvis pc'en er forbundet til maskinen via en LAN-tilslutning, er det kun printerfunktionen, der kan bruges.

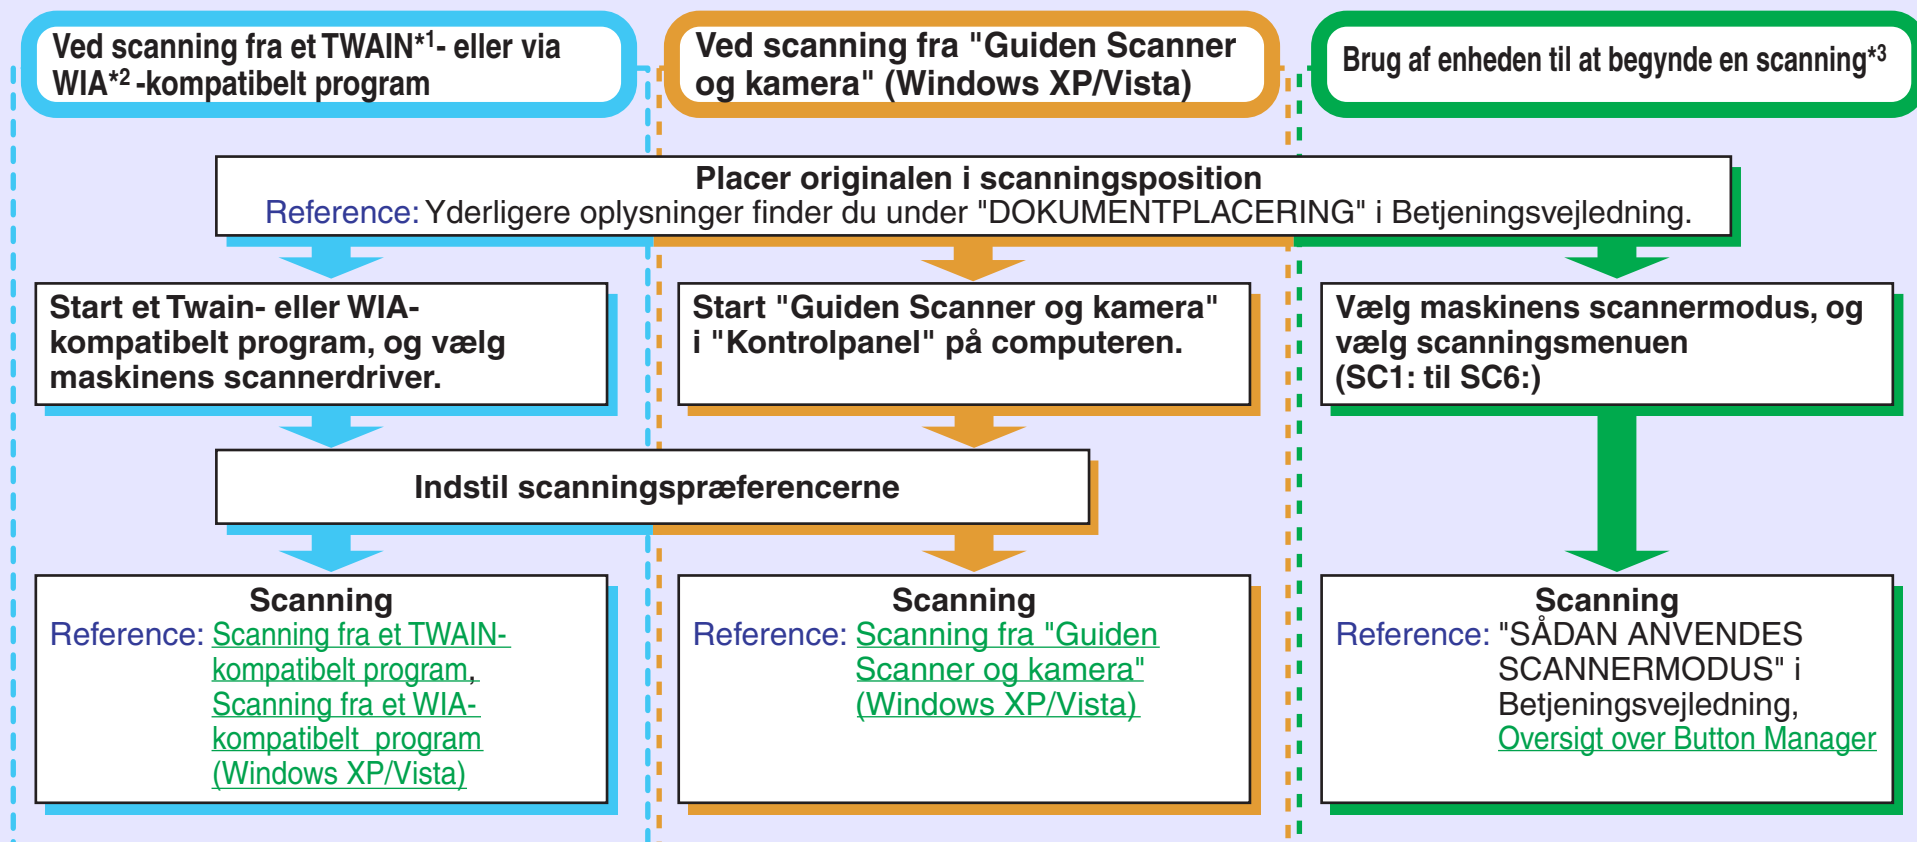

*1: TWAIN er en standard for interface for udstyr til bearbejdning af billeddata, herunder scannere. Ved at installere en TWAIN-driver på Deres computer, kan De scanne og arbejde med billeder ved hjælp af en række TWAIN-kompatible applikationer.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) er en Windows-funktion, hvormed en scanner, et digitalt kamera eller andet billedudstyr kan kommunikere med et program til bearbejdning af billeder. WIA-drivern til denne maskine kan kun anvendes med Windows XP/Vista.

*3: Før du kan begynde scanningen via maskinens betjeningspanel, skal du installere Button Manager og indstillingerne skal konfigureres i kontrolpanelet. For yderligere oplysninger om installation af Button Manager, se "SÅDAN ANVENDES SCANNERMODUS" i Betjeningsvejledning. Bemærk, at ikke alle scannerfunktionerne er tilgængelige i Button Manager.

INDHOLD

INDEKS

11


3 Scanning af et billede fra en TWAIN-kompatibel applikation (del 1)

SHARP scannerdriveren er i overensstemmelse med branchestandarden TWAIN, hvilket gør den kompatibel med en række TWAIN-kompatible applikationer. Det følgende indeholder en trin-for-trin vejledning i at få et scannet billede på Sharpdesk desktop skærmen ved hjælp af Sharpdesk.


1 Placér dokumentet/-erne, der skal scannes, på dokumentglaspladen/SPF'en.

Reference: For oplysninger om indstilling af et dokument til scanning henvises til afsnittet "ANBRINGELSE AF DOKUMENTET" i Betjeningsmanualen.

2 Når De har startet Sharpdesk, skal De klikke på menuen "File" og vælge "Select Scanner".

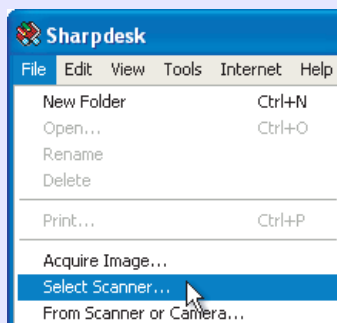

3 Vælg "SHARP MFP TWAIN P", og klik på tasten "Vælg".

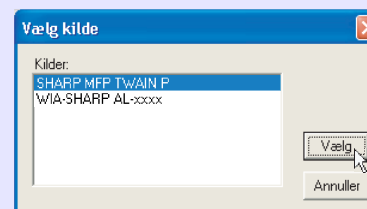

Bemærk

- "Hvis De anvender Windows XP/Vista, kan De også vælge "WIA-SHARP AL-xxxx " for at scanne med WIA-driveren."

Reference: [Scanning af et billede fra en TWAIN-kompatibel applikation \(Windows XP/Vista\)](#)

- Afhængigt af dit system, kan "SHARP MFP TWAIN P 1.0 (32-32)" og "WIA-SHARP AL-xxxx 1.0 (32-32)" blive vist i skærmen "Vælg kilde".
- Metoden til vurdering af funktionen "Select Scanner" afhænger af programmet. De kan få flere oplysninger ved at se i manualen eller hjælpefilen til programmet.


3 Scanning af et billede fra en TWAIN-kompatibel applikation (del 2)

4 Vælg "Acquire Image" i menuen "File" eller klik på "Acquire" ().

Nu vises skærbilledet for opsætning af scannerdriveren.

Reference: [Scannerdriver indstillinger](#)

5 I menuen "Scannings indstilling" vælges den placering, hvor du anbragte originalen i trin "Glaspladen" (glasruden) eller "SPF"). Vælg "SPF" hvis du placerede originalen i SPF'en.

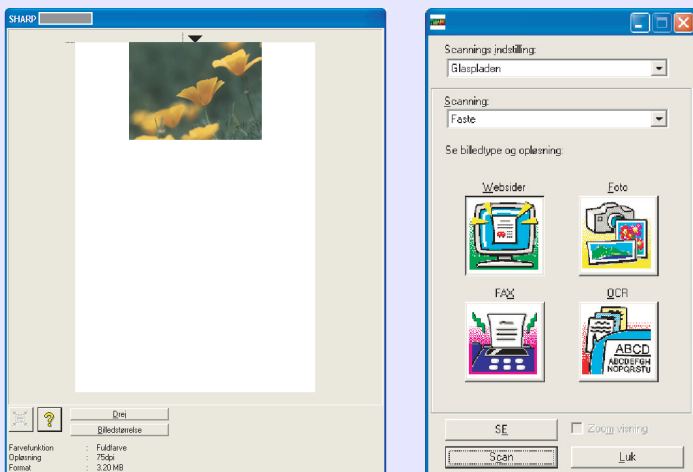

6 Klik på "SE". Billedet vis udskrift vises.



Bemærk

- Hvis billedets rotation eller vinkel er anderledes, anbringes dokumentet igen, hvorefter der klikkes på "SE" igen.
- Ved ilægning af flere dokumenter i SPF'en, viser maskinen kun det dokument, der ligger øverst, og sender herefter dokumentet til udkastområdet. Læg det viste dokument tilbage i SPF'en, inden scanningsjobbet startes.

7 Anfør scanningsområde og indstil præferencerne for scanningen.

For oplysninger om specifikation af scanningsområde og indstilling af præferencer henvises til scannerdriverens Hjælpefil.


Reference: [Scannerdriver indstillinger](#)



Forsigtig

Hvis du scanner et stort område med fire farver og høj opløsning, vil dette medføre en stor mængde data og længere scanningstider. Det anbefales, at scanningsindstillingerne vælges efter den type original, der scannes, dvs. webside (monitor), billede, fax eller OCR.

8 Klik på "Scan", når De har indstillet Deres præferencer. Scanningen kan annulleres, når De har klikket på "Scan" ved at trykke på [Esc] på tastaturet.

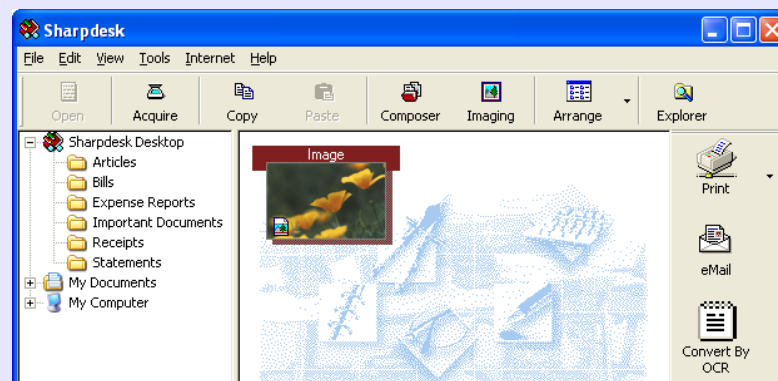

Når De lukker scannerdriveren efter scanning, vises billeddataene som en ny fil i Sharpdesk.

INDHOLD

INDEKS

13

Scannerdriver indstillinger

Skærbilledet for opsætning af scannerdriver består af "Set-up screen", hvor De kan vælge scanningindstillinger, og "Preview screen", der viser det scannede billede. For at få nærmere oplysninger om scanningindstillinger kan De klikke på "Hjælp" for at få vist en hjælpefil.

Skærbilledet Set-up

Menuen "Scannings indstilling"

Vælg den ønskede scanningsposition enten "Glaspladen" (glasruden) eller "SPF".



Bemærk

Vælg "SPF" hvis du placerede originalen i SPF'en.


Tasten "Scan"

Klik for at scanne et dokument eller et billede med de angivne indstillinger. Kontrollér, at indstillingerne er korrekte, inden du klikker på tasten "Scan".



Bemærk

Hvis du vil annullere et scanningsjob, når du har klikket på tasten "Scan", så tryk på tasten [Esc] på dit tastatur eller på tasten "clear" på maskinen.

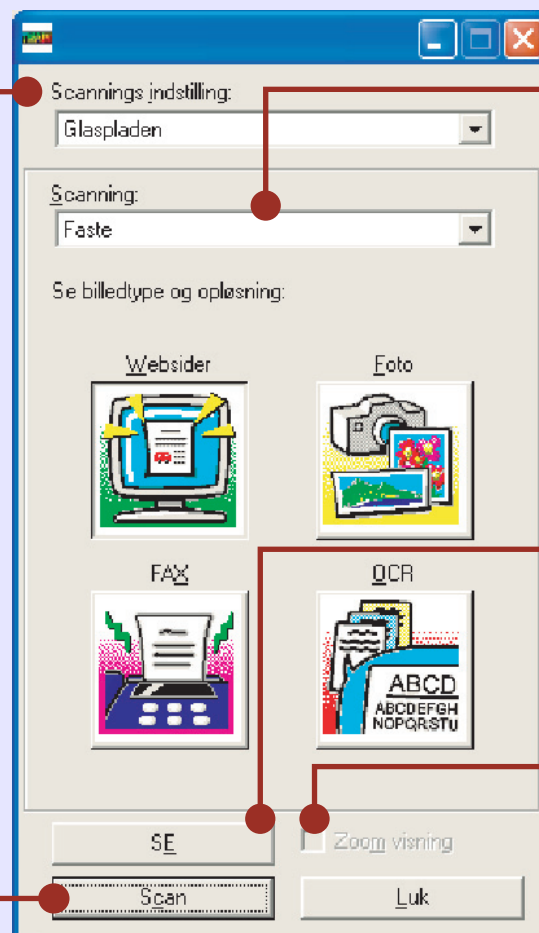

Menuen "Scanning"

Skift mellem scanningstilstanden "Faste" og "Brugerdefinerede indstillinger". Klik på tasten "Hjælp" for at få yderligere oplysninger om de forskellige indstillinger.

Tasten "SE"

Viser et eksempel på dokumentet.



Bemærk

Hvis du annullerer funktionen "SE" ved tryk på tasten [Esc] på dit tastatur, eller på tasten "clear" på maskinen, vil der muligvis ikke blive vist nogle billeder i skærbilledet Skærbilledet Preview (vis udskrift).

Afkrydsningsfeltet "Zoom visning"

Hvis afkrydsningsfeltet [Zoom visning] markeres, inden der klikkes på tasten [SE], vil det valgte område blive forstørret i vinduet "vis udskrift".

Skærbilledet Preview (vis udskrift)


Tasten "Autojustering af scanningsområde"

Klik, når skærmen "vis udskrift" vises, for en automatisk indstilling af scanningsområdet.



Tasten "Hjælp"

Klik på denne knap for at få vist hjælpefilen til scannerdriveren.

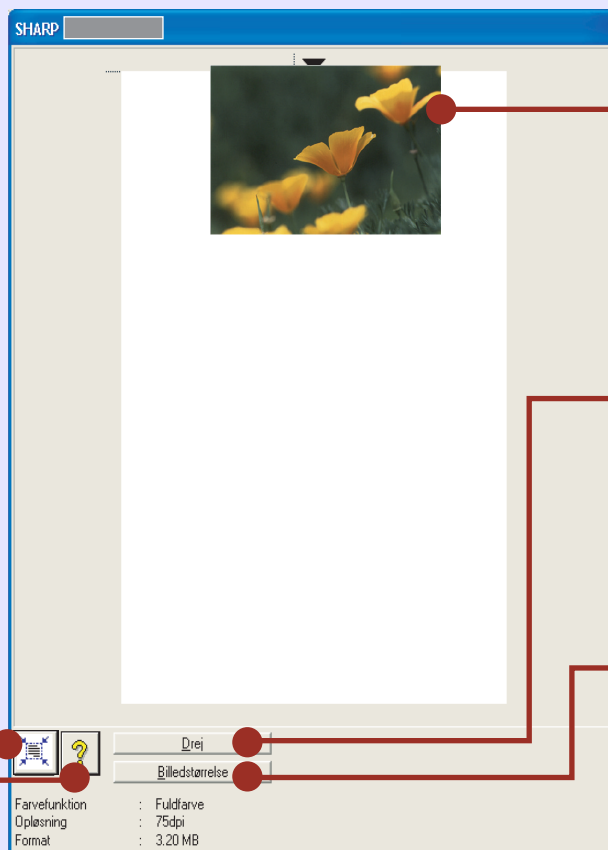

Vinduet SE

Klik på tasten "SE" i opsætnings-skærmen for at få vist det scannede billede. Du kan angive scanningsområdet ved at trække musen inde i vinduet. Området inde i den ramme, der dannes, når du trækker musen, bliver scanningsområdet. Du kan annullere et valgt scanningsområde og rydde rammen ved at klikke et vilkårligt sted uden for rammen.

Tasten "Drej"

Klik på tasten for at dreje eksemplet 90 grader med uret. Med denne indstilling kan retningen ændres, uden at originalen nulstilles. Efter scanningen oprettes billedfilen i den retning, der er vist i vinduet SE.

Tasten "Billedstørrelse"

Klik på tasten for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge scanningsområdet ved at indtaste tal. Pixel, mm eller tommer kan vælges til tallenes enheder. Hvis du først vælger et scanningsområde, kan du indtaste tal for at ændre det valgte område i forhold til det øverste venstre hjørne som et fast udgangspunkt.


Hvis De anvender Windows XP/Vista, kan de bruge WIA-driveren til at scanne fra Sharpdesk, Paint og andre WIA-kompatible applikationer. Proceduren for scanning med Paint forklares i det følgende.

1 Placér det dokument, der skal scannes, på dokumentglaspladen/SPF'en.

Reference: For oplysninger om indstilling af et dokument til scanning henvises til afsnittet "ANBRINGELSE AF DOKUMENTET" i Betjeningsmanualen.


2 Når de har startet Paint, skal de klikke på menuen "Filer" og vælge "Fra scanner eller kamera".

Når de har startet Paint, skal de klikke på menuen "Filer" og vælge "Fra scanner eller kamera".

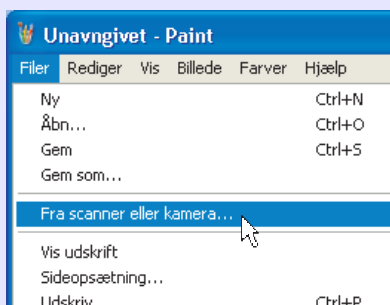

Bemærk

Hvis de har WIA-drivere til andet udstyr installeret i deres computer, vil skærbilledet "Vælg enhed" blive åbnet. Vælg "SHARP AL-xxxx" og klik på "OK".

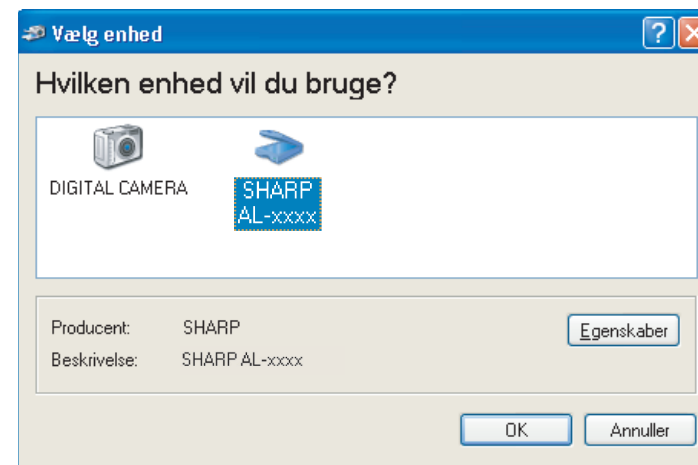


3

Vælg papirkilde og billedtype og klik på "Eksempel".

Billedet vis udskrift vises.

Hvis originalen ligger på glasruden, skal du vælge "Flatbed" under "Papirkilde".

Hvis du placerede originalen i SPF'en, så vælg "Dokumentføder" som "Papirkilde" og vælg originalformatet i "Sidestørrelse".

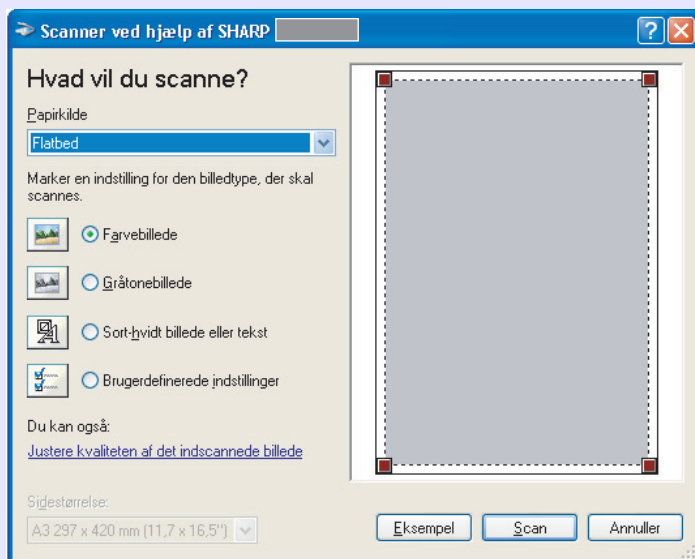

4

Klik på "Scan".

Scanningen starter og billedet hentes ind i Paint.

Brug "Gern" i applikationen for at vælge et filnavn og en mappe til det scannede billede og gem billedet.

Annuler dit scannings-job efter at have klikket på "Scan" ved at klikke på "Annuller".

**Bemærk**

- Hvis du vælger "Dokumentføder" som "Papirkilde" og herefter klikker på tasten "Eksempel", vises originalen i SPF'en. Den viste original sendes til udkastområdet og den næste original skal lægges i SPF'en. Tryk på tasten "C (nulstil)" for at skubbe originalen ud og læg herefter de originaler, der er skubbet ud, tilbage i SPF'en, inden scanningsjobbet startes.
- For at se Hjælp til en indstilling skal De klikke på (?) tasten i øverste højre hjørne af vinduet og derefter klikke på indstillingen.

3 Scanning af et billede fra "Guiden Scanner og kamera" (Windows XP/Vista) (del 1)


Fremgangsmåden for scanning med "Guiden Scanner og kamera" i Windows XP/Vista beskrives her. Med "Guiden Scanner og kamera" kan du scanne et billede uden at bruge et WIA-kompatibelt program.

1 Placér det dokument, der skal scannes, på dokumentglaspladen/SPF'en.


Reference: For yderligere oplysninger om dokumentscanning, henviser vi til "ORIGINAL DOKUMENTPLACERING" i Betjeningsvejledning.

2 Klik på tasten "start", klik på "Kontrolpanel", klik på "Printere og anden hardware", og klik derefter på "Scannere og kameraer".

3 Klik på ikonet "SHARP AL-xxxx" og herefter på "Hent billeder" i "Billedopgaver". "Guiden Scanner og kamera" vises.

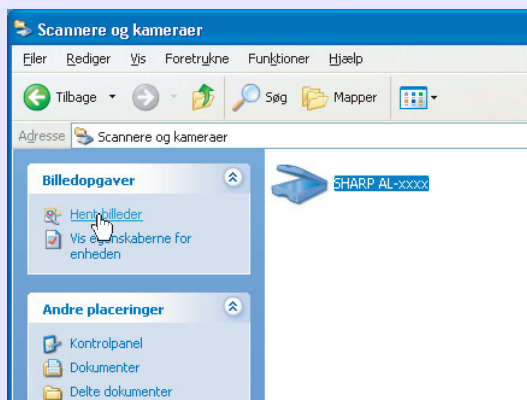

4 Klik på "Næste".

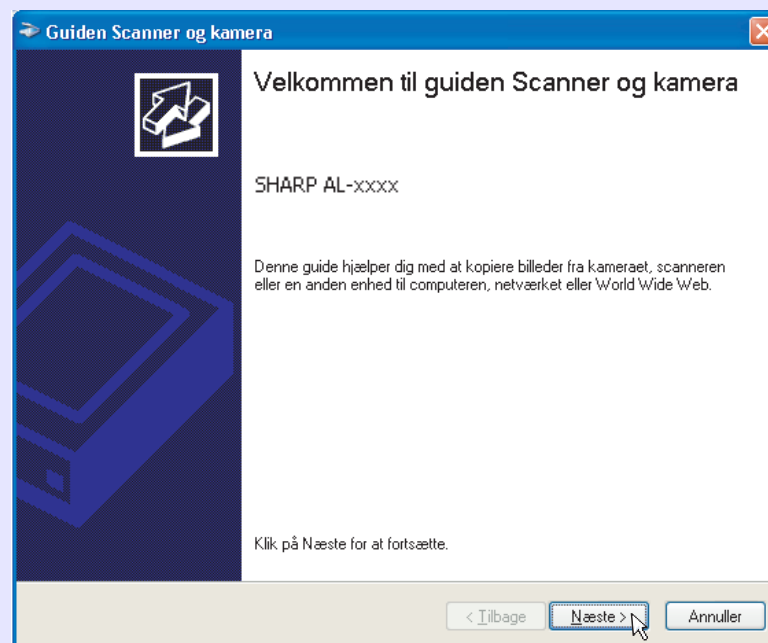


5

Vælg "Billedtype" og "Papirkilde" og klik på "Næste".

Hvis originalen ligger på glasruden, skal du vælge "Flatbed" under "Papirkilde".

Hvis du placerede originalen i SPF'en, så vælg "Dokumentfoder" som "Papirkilde" og vælg originalformatet i "Sidestørrelse".


De kan klikke på "Eksempel" for at få vist billedet.

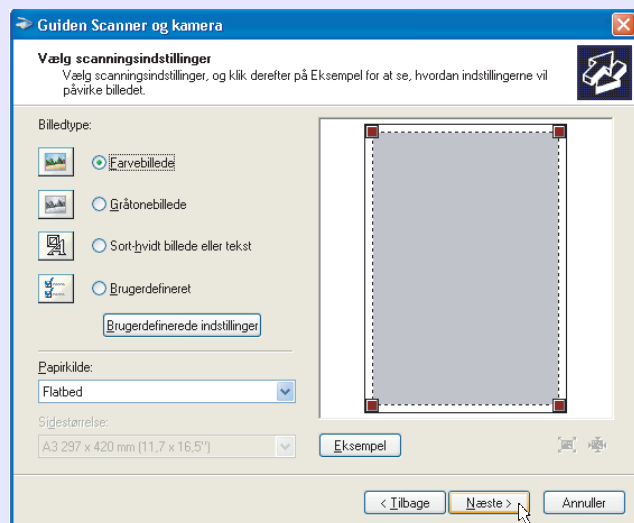

6

Anfør et gruppenavn, format og en mappe, hvor billedet skal gemmes, og klik derefter på "Næste".

JPG, BMP, TIF eller PNG kan vælges som format. Start scanningen ved at klikke på "Næste".

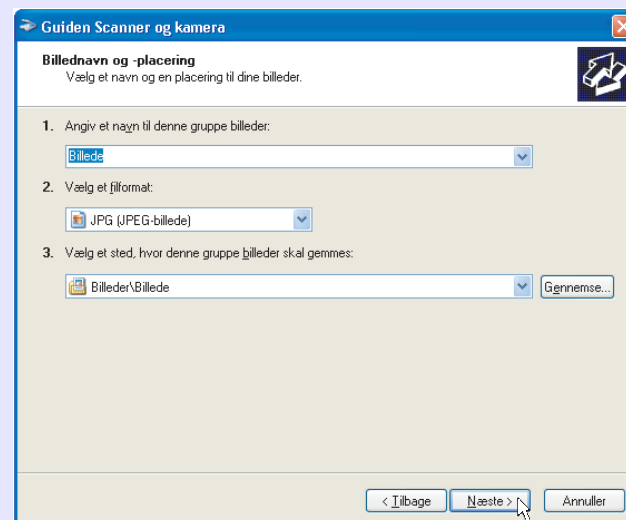


Bemærk

- Hvis du vælger "Dokumentfoder" som "Papirkilde" og herefter klikker på tasten "Eksempel", vises den øverste original i SPF'en. Det viste dokument sendes til udkastområdet, så dokumentet skal lægges tilbage i SPF'en, inden scanningsjobbet startes.
- For at justere opløsning, billedtype, skarphed og kontrastindstillinger skal De klikke på "Brugerdefinerede indstillinger".

7

Når scanningen er slut, vises følgende skærbillede. Vælg den næste opgave, de ønsker at udføre, og klik derefter på "Næste".

Hvis De er klar til at afslutte, skal De klikke på "Ingenting. Jeg er færdig med at arbejde med billederne".

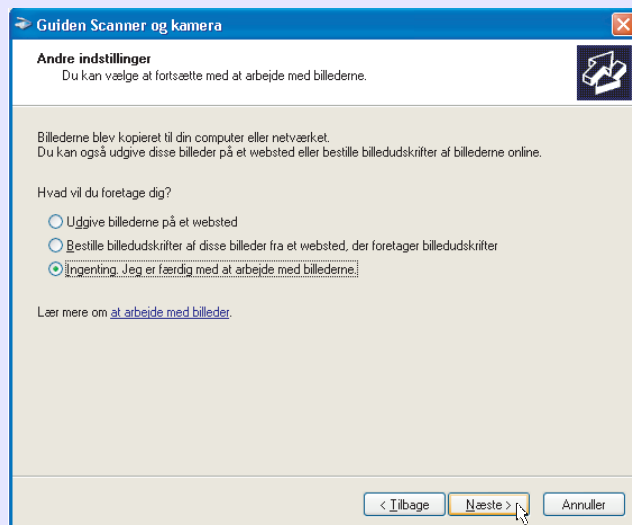

8

Klik på "Udfør".

"Guiden Scanner og kamera" lukkes, og det scannede billede gemmes i den anførte mappe.



3

Oversigt over Button Manager

Button Manager er et hjælpeprogram, der sammenkæder scanningsfunktioner til maskinens SCAN tast. Programmet giver dig mulighed for at konfigurere scanningsindstillinger til 6 forskellige scanningsmenuer, der herefter sammenkædes med maskinens SCAN tast.

Reference: For at starte en scanning via maskinens betjeningspanel, skal Button Manager installeres og indstillingerne skal konfigureres i kontrolpanelet. For yderligere oplysninger om installation af Button Manager, konfiguration af indstillinger i kontrolpanelet og scanning via maskinens betjeningspanel, se "SÅDAN ANVENDES SCANNERMODUS" i Betjeningsvejledning.

Button Managers funktioner er vist i det følgende.


Fane
Klik på tasten for at vælge indstillinger i scanningsmenuen.

Området "Scan installation"
Indstil scanningsbetingelserne.

 Visse programmer kan begrænse dine valg af indstillinger.
Bemærk

Tasten "OK"
Klik på tasten for at gemme indstillingerne og afslutte dialogboksen.

Tasten "Annuller"
Klik på denne tast for at afslutte dialogboksen uden at gemme ændringerne.

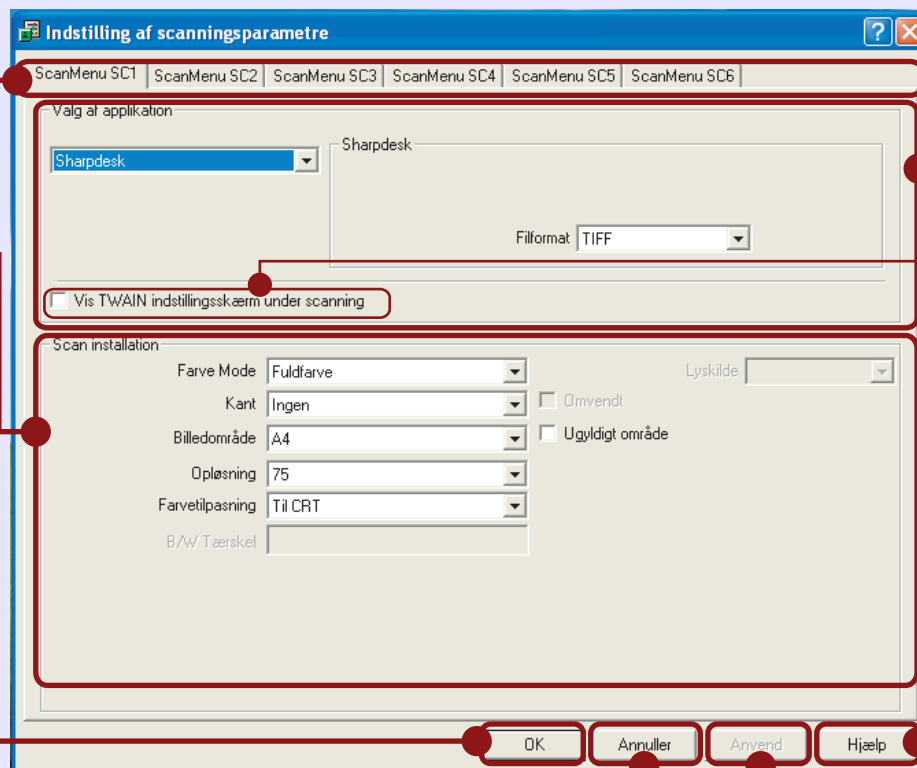

Området "Valg af applikation"
Vælg startprogrammet her.

Vis TWAIN indstillingsskærm under scanning
Du kan vælge, om TWAIN-skærmen vises. Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises TWAIN-siden, når scanningen udføres, så du kan justere scanningsbetingelserne.

Tasten "Hjælp"
Klik på denne tast for at få vist hjælpefilen til Button Manager.

Tasten "Anvend"
Klik her for at gemme dine indstillinger uden at afslutte dialogboksen.

Det er muligt at vælge og ændre indstillingerne i seks scanningsmenuer vha. 5 funktioner. Der henvises til [Button Manager indstillinger](#) for oplysninger om valg og ændring af indstillingerne til scanningsmenuerne.



Bemærk

Luk kildeprogrammet, inden tasten SCAN aktiveres på enheden.

INDHOLD

INDEKS

21

3 Button Manager indstillinger

Efter installation vil Button Manager normalt holde sig aktiv i Windows styresystemet. Følg nedenstående trin for at indstille scannings-mulighederne efter ønske.

For nærmere oplysninger om indstillingerne i Button Manager's indstillingsskærm billede henvises til Button Manager's hjælpefunktion.

1 Højreklik på Button Manager ikonet () på funktionsbjælken.



Bemærk

Hvis ikonet "Button Manager" ikke vises i opgavesøjlen, klik på tasten "start" button og vælg "Alle programmer" ("Programmer" i Windows 98/Me/2000), vælg herefter "SHARP Button Manager P", og klik på "Button Manager" for at starte funktionen Button Manager.

2 Vælg "Indstillinger" fra pop-up menuen. Button Manager's indstillingsskærm billede åbnes.

Reference: [Oversigt over Button Manager](#)

3 "Klik på den fane i scannings-menuen, De ønsker at opsætte."

ScanMenu SC1 | ScanMenu SC2 | ScanMenu SC3 | ScanMenu SC4 | ScanMenu SC5 | ScanMenu SC6 |

4 Vælg startprogrammet i området "Valg af applikation".



Bemærk

- Når afkrydsningsfeltet "Vis TWAIN indstillingsskærm under scanning" er markeret, vises siden med scanningsindstillinger, når scanningen udføres, så du kan justere scanningsbetingelserne.
- Hvis du vælger et andet program end "Sharpdesk" i området "Valg af applikation", kan du normalt kun scanne én original. Hvis "Sharpdesk" er valgt, kan du scanne flere originaler, der lægges i SPF/RSPF på én gang.

Reference: [Oversigt over Button Manager](#)

5 Vælg "Farve Mode", "Kant" og andre scanningsindstillinger i området "Scan installation".

Reference: [Oversigt over Button Manager](#)

6 Klik på "OK". Indstillingerne er nu foretaget.

INDHOLD


INDEKS

22

4 Identifikation af problemer med maskinen

Hvis der er problemer med maskinen, skal De først kontrollere, om det er muligt at tage en kopi med maskinen. Kontroller nedenstående emner, hvis maskinen ikke virker korrekt, men godt kan tage en kopi.

Reference: Hvis der opstår problemer med maskinen, henviser vi til "FEJLFINDING" i Betjeningsvejledning.

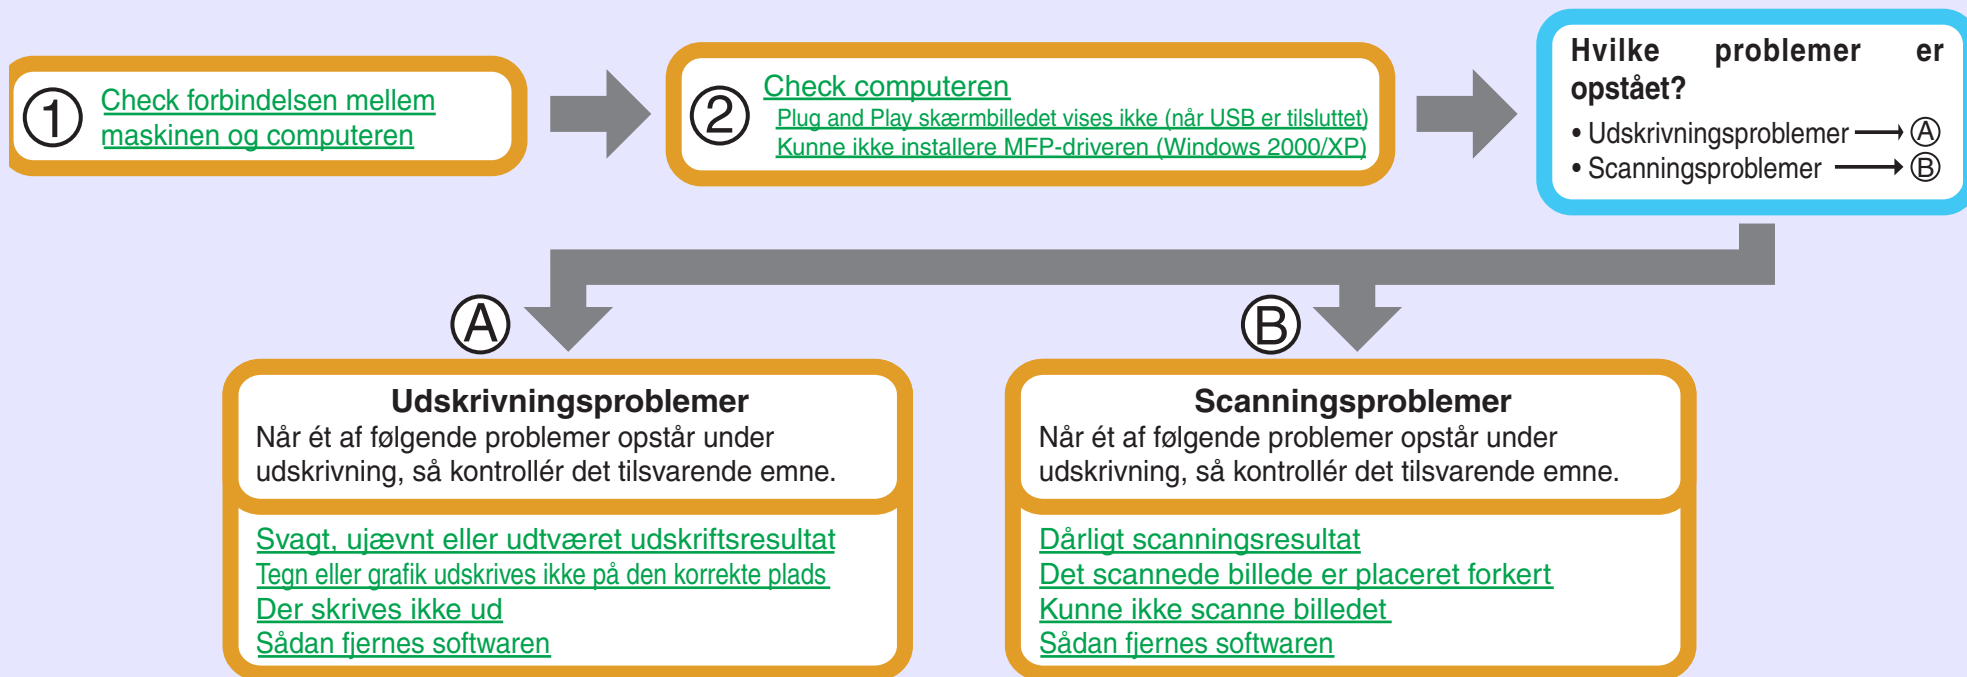

Bemærk

Kontroller, at maskinen ikke arbejder. Det er ikke muligt at udskrive fra computeren eller scanne fra maskinen, medens maskinen er i gang med at lave kopier.



Forsigtig

Maskinens scanningsfunktion kan kun anvendes, hvis maskinen er tilsluttet Deres computer med et USB-kabel.

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge vejledningen for fejlfinding, så kontakt et autoriseret SHARP-servicecenter.

INDHOLD

INDEKS

23

KONTROL 1 Er interface kablet kompatibelt med maskinen og computeren?

Enheden er kompatibel med USB- og LAN-kabler. Kontrollér, hvilken kabeltype din pc understøtter, og anskaf én af de følgende kabeltyper:

USB-kabel

Anvend et afskærmet kabel.

LAN-kabel (kun AL-2040)

Anvend et afskærmet kabel.



Forsigtig

- *Modellen AL-2020 har ikke LAN-tilslutning.*
- *Enhedens scanningsfunktion kan kun bruges, hvis enheden er forbundet til pc'en med et USB-kabel.*

KONTROL 2 Er interfacekablet tilsluttet korrekt?

Kontroller, om interfacekablet er sat korrekt i stikket på maskinen og computeren. Det tilrådes også at kontrollere, at stikbenene ikke er bøjeede.

Reference: Se "SÅDAN TILSLUTTES GRÆNSEFLADEKABLET" i Betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om grænsefladetilslutning.

KONTROL 3 Er der tilsluttet andet USB-tilbehør sammen med maskinen?

Hvis andet USB-tilbehør er tilsluttet via samme hub, kobles disse fra for at se, om problemet stadig er der.

Hvis USB-kablet går af

Hvis USB-kablet går af, blot en enkelt gang under maskinens anvendelse, kan udskrivning og scanning blive afbrudt. Hvis dette sker, skal De kontrollere USB-kablet og sikre, at det sidder godt fast, og derefter genstarte computeren.

Ved brug af en port, der blev oprettet med standard TCP/IP port

Hvis du bruger en port, der blev oprettet med Standard TCP/IP Port i Windows 2000/XP/Vista, er det muligt at udskrivningen ikke udføres korrekt, hvis afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktiveret] er markeret i printerdriverens portindstillinger. Åben printerdriverens egenskaber og klik på tasten [Konfigurer port] under fanen [Porte]. I det viste vindue skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktiveret] ikke er markeret ☐.

Reference: [Plug and Play skærbilledet vises ikke \(når USB er tilsluttet\)](#)

KONTROL 1 Er der tilstrækkelig computerhukommelse eller harddiskplads?

For at anvende denne maskine skal De have tilstrækkelig ledig plads på harddisken. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på harddisken, slettes unødvendige filer for at øge den ledige plads på harddisken. Hvis der er utilstrækkelig hukommelse, lukkes unødvendige programmer for at øge den hukommelse, der er til rådighed til udskrivning og scanning. Hvis De stadig ikke kan udskrive eller scanne, skal De installere mere hukommelse i computeren.

KONTROL 2 Er harddisken fragmenteret?

Når der ofte gemmes/slettes data, kan harddisken blive fragmenteret, hvilket medfører en reduktion i udskrifts- eller scanninghastigheden. I så fald anbefales det at defragmentere harddisken. De kan anvende Windows værktøjerne eller et værktøj til defragmentering af harddisken, der fås på markedet.

4 Plug and Play skærbilledet vises ikke (når USB er tilsluttet)


Hvis Plug and Play skærmen ikke vises, når De slutter maskinen til computeren med et USB-kabel og tænder for begge apparater, skal De følge nedenstående trin for at kontrollere, at USB-porten er til rådighed.

1 Klik på tasten "start", klik på "Kontrolpanel" og herefter på "Ydelse og vedligeholdelse".

- I Windows Vista, klik på tasten "start", klik på "Kontrolpanel" og herefter på "System og vedligeholdelse".
- I Windows 98/Me/2000, klik på tasten "Start", vælg "Indstillinger" og klik herefter på "Kontrolpanel".

2 Klik på "System", klik på fanen "Hardware" og klik herefter på tasten "Enhedshåndtering".

"USB-controllere" vises i listen over enheder.

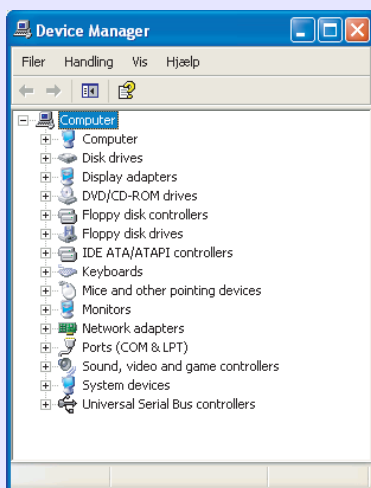


Bemærk

- Hvis ikonet "System" ikke vises i Windows Me, så klik på "Få vist alle indstillinger i Kontrolpanel" for at få vist det.
- I Windows 98/Me, dobbeltklik på ikonet "System" og klik på fanen "Enhedshåndtering".
- I Windows 2000, dobbeltklik på ikonet "System" og klik på fanen "Hardware" og herefter på tasten "Enhedshåndtering".
- I Windows Vista, klik på "System" og herefter på "Enhedshåndtering" under "Opgaver".

3

Klik på ikonet (+) ved siden af "USB-controllere".



Der vises to elementer, din controller chipsættetype og din rodhub. Hvis disse elementer vises, USB-porten anvendes. Hvis "USB-controllere" viser et gult udråbstegn eller slet ikke vises, skal du læse afsnittet om USB-fejlfinding i din pc-vejledning eller kontakte din pc-forhandler.

4

Når du har kontrolleret, at USB-porten er aktiveret, kan du installere softwaren iht. "INSTALLATION AF SOFTWAREN" i Betjeningsvejledning.

4 Kunne ikke installere MFP-driveren (Windows 2000/XP)

Hvis MFP-driveren ikke kan installeres i Windows 2000/XP, skal De checke computerens indstillinger i henhold til følgende procedure.

1 Klik på tasten "start", og klik derefter på "Kontrolpanel".

I Windows 2000, klik på tasten "Start", vælg "Indstillinger" og klik herefter på "Kontrolpanel".

2 Klik på "Ydelse og vedligeholdelse", og klik derefter på "System".


I Windows 2000, dobbeltklik på ikonet "System".

3 Klik på fanen "Hardware" og herefter på tasten "Driversignering".

Så åbnes følgende dialogboks.



4 Kontrollér "Hvilken handling skal Windows udføre?" ("Bekræftelse af filsignatur" i Windows 2000).

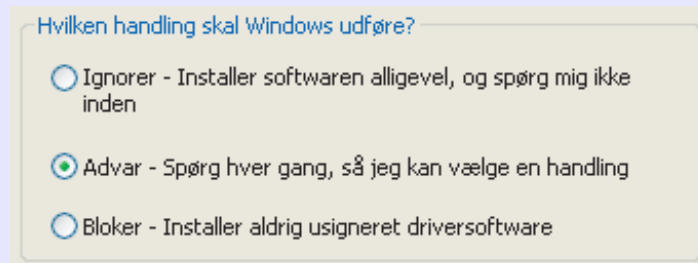

Hvis indstillingen "Bloker" er valgt til din computer, kan MFP-driveren ikke installeres. Vælg indstillingen "Advar" og installér herefter MFP-driveren, efter anvisningerne i "INSTALLATION AF SOFTWAREN" i Betjeningsvejledning.

4 Svagt, ujævnt eller udtværet udskriftsresultat

Hvis udskrifterne er svage, ujævne eller udviskede følges nedenstående trin.

KONTROL 1 Er printerdriveren specificeret, så den passer både til papir og udskriftsjob?

Du kan vælge "Kladde", "Normal" eller "Foto" til udskrivningskvaliteten under fanen "Avanceret" i indstillingsskærmen til printerdriveren. Når "Foto" er valgt kan du klikke på tasten "Billedjustering" for at justere lysstyrken og kontrasten. Vælg indstillingerne så de passer til dine udskrevne dokumenter og fortsæt udskrivningen.

Reference: [Printerdriverindstillinger](#)

KONTROL 2 Er papiret krøllet?

Hvis papiret er krøllet, rettes det ud og lægges i maskinen igen.

KONTROL 3 Er papiret for tykt eller for tyndt?

Kun papir, med en vægt mellem 56 og 80g/m² kan lægges i papirbakken. Kun papir, med en vægt mellem 56 og 128g/m² kan lægges i bypassbakken.

KONTROL 4 Er det snart på tide at udskifte TD-patronen eller kopitromlen?

Når det snart er på tide at udskifte TD-patron eller kopitromle, vil indikatoren for udskiftning af TD-patron (⋮) eller indikatoren for udskiftning af kopitromle (☹) lyse konstant på maskinens betjeningspanel. Når det er på tide at udskifte en af patronerne, vil indikatoren blinke. Udskift patronen og prøv at udskrive igen.

Reference: Se "UDSKIFTNING AF TONERPATRON", "UDSKIFTNING AF TROMLEPATRON" og "OM FORBRUGSVARER OG INDSTILLINGER" i Betjeningsvejledning.

KONTROL 5 Har De indstillet tilstrækkelig margin i papirindstillingerne i Deres program?

Hvis marginer er indstillet uden for det kvalitets-garanterede område, kan der komme udviskede steder på papirets øverste og nederste kanter. Ved valg af papirindstillinger i programmet, skal margenerne på de øverste, nederste, venstre og højre kanter på papiret indstilles til 4 mm.

4 Tegn eller grafik udskrives ikke på den korrekte plads

Hvis et dokument udskrives skråt eller delvis uden for papiret, følges nedenstående trin.

KONTROL 1 Er den papirstørrelse, der er lagt i bakken, den samme som den, der er anført i printerdriveren?

Kontroller, om indstillingerne "Papirformat" svarer til formatet på det papir, der ligger i bakken.

Hvis "Tilpas til side" indstillingen er aktiveret, skal De sikre, at den papirstørrelse, der er valgt i rullelisten i funktionen "Tilpas til papirformat", er den samme som størrelsen på det ilagte papir.

KONTROL 2 Er dokumentet indstillet til at vende rigtigt?

Klik på fanen "Papir" i skærbilledet til opsætning af printerdriveren og kontroller, om funktionen "Billedretning" er indstillet i henhold til Deres behov.

KONTROL 3 Er papiret lagt korrekt i?

Hvis et dokument er fysisk beskadiget, når det kommer ud, eller hvis billedet står skævt på papiret, kasseres det beskadigede ark, papirforsyningen sættes i, og der udskrives igen. Læg papiret i, så der ikke er nogen synlig afstand mellem papir og papirføringer.

Reference: Se "ILÆGNING AF PAPIR" i Betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om ilægning af papir.

KONTROL 4 Har De anført marginer korrekt for det program, der anvendes?

Kontroller layoutet for dokumentets marginer og indstillingerne for papirformat til det anvendte program. Kontroller også, at printerindstillingerne er korrekt angivet i forhold til papirformatet.

Reference: [Svagt, ujævnt eller udtværet udskriftsresultat](#)

4 Der skrives ikke ud

Hvis der ikke skrives noget ud, selv om maskinen er tændt, så vent et øjeblik. Maskinen har brug for længere tid til at bearbejde komplicerede data. Hvis maskinen stadig ikke skriver ud, så se checklisten i det følgende.

KONTROL 1 Er der sket et papirstop?


Når indikatoren for forkert indføring (⚠) blinker eller (P) blinker i displayet, vil maskinen standse på grund af forkert indført papir. Fjern det fastkørte papir som forklaret i "FJERNELSE AF PAPIRSTOP" i Betjeningsvejledning.

KONTROL 2 Er ON LINE indikatoren slukket?

Indikatoren ONLINE i betjeningspanelet slukker, når maskinen bruges til kopiering. Det er nu ikke muligt, at scanne eller udskrive. Når kopieringen er udført vil indikatoren ONLINE tænde, når den automatiske nulstillingstid er forløbet. Herefter er maskinen klar til scanning og udskrivning. Du kan også trykke to gange på tasten "clear" (nulstil), eller trykke på tasten ONLINE for at gøre maskinen klar til scanning eller udskrivning.

KONTROL 3 Er maskinen valgt korrekt i den aktuelle applikation for udskriftsjobbet?

Ved valg af "Udskriv" fra programmenuen "Filer", skal du være opmærksom på, at printeren "SHARP AL-xxxx" er valgt i dialogboksen "Udskriv".

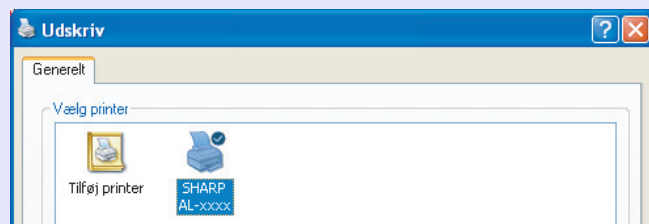


KONTROL 4 Er printerdriveren installeret korrekt?

Check om printerdriveren er installeret, idet de trin, der er anført i det følgende, følges.

1 Klik på tasten "start", klik på "Kontrolpanel", klik på "Printere og anden hardware", og klik derefter på "Printere og faxenheder".

- I Windows Vista, klik på tasten "start", klik på "Kontrolpanel" og herefter på "Printer".
- I Windows 98/Me/2000, klik på tasten "Start", vælg "Indstillinger" og klik herefter på "Printere".

2 Kontroller om "SHARP AL-xxxx" printerdriver ikonet vises.

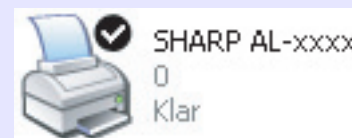

Hvis du fortsat ikke kan udskrive, efter at have bekræftet printerdriverikonet "SHARP AL-xxxx", er printerdriveren sandsynligvis ikke korrekt installeret. I dette tilfælde skal softwaren fjernes og herefter geninstalleres.

Reference: [Sådan fjernes softwaren](#)

Hvis De får et dårligt resultat af et scanningjob, og De ikke kan forbedre kvaliteten ved at ændre præferencerne, henvises til checklisten i det følgende.

KONTROL 1 Er dokumentet rent?

Kontrollér originalen inden scanning. Hvis der er støv på originalen, bliver resultatet ikke godt. Kontrollér også, at dokumentglaspladen er ren.

KONTROL 2 Har De specificeret en passende opløsning?

Sørg for, at værdien for "Opløsning" indstillingen i scannerdriveren opfylder originalens krav.

Reference: [Scanning via et TWAIN kompatibelt program.](#)
[Scanning via et TWAIN kompatibelt program \(Windows XP/Vista\).](#)
[Scanning via "Guiden Scanner og kamera" \(Windows XP/Vista\).](#)

KONTROL 3 Har De specificeret en passende værdi for "B/W Tærskel" indstillingen?

Hvis du scanner via et TWAIN kompatibelt program og anvender tilstanden "Nuanceringsudskrift (Rød)", "Nuanceringsudskrift (Grøn)" eller "Nuanceringsudskrift (Blå)", skal du kontrollere, at værdien "B/W Tærskel" er passende. En høj tærskelværdi giver et mørkere resultat, mens en lav tærskelværdi giver et lysere resultat. Klik på tasten "Auto tærskel" under fanen "Billede" på siden "Brugerdefinerede indstillinger" for automatisk at justere grænseværdien.

Reference: [Scanning af et billede fra en WAI-kompatibel applikation](#)

KONTROL 4 Har De justeret skarphed og kontrast hensigtsmæssigt?

Hvis du scanner via et TWAIN kompatibelt program og resultatet ikke har en optimal lysstyrke eller kontrast (er fx for lyst), så aktivér indstillingen "Automatisk justering af lysstyrke / kontrast" under fanen "Farve" på ["Brugerdefinerede indstillinger" skærmen](#).

Hvis du scanner via et TWAIN kompatibelt program eller "Guiden Scanner og kamera", så klik på ["Tilpas det scannede billedes kvalitet"](#) eller på ["Brugerdefinerede indstillinger" tasten](#), og juster herefter lysstyrke og kontrast.

4 Det scannede billede er placeret forkert

Hvis det scannede billede er forkert placeret, henvises til checklisten i det følgende.

KONTROL 1 Har De placeret dokumentet lige?


Læg originalen på glaspladen.

Reference: Vi henviser til "ORIGINAL DOKUMENTPLACERING" i Betjeningsvejledning for yderligere oplysninger om hvordan originalen skal placeres.

KONTROL 2 Er originalen placeret korrekt på dokumentglaspladen?


Placér originalen på dokumentglaspladen, som vist i illustrationen herunder.

Tilpas midten af originalen til mærket (►).

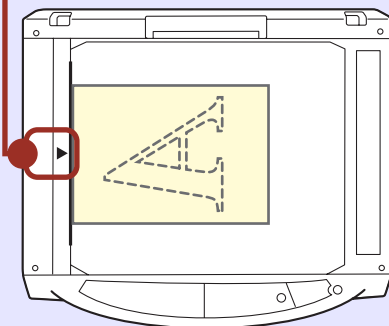

KONTROL 3 Er originalen placeret korrekt i SPF'en?

For at scanne fra SPF'en skal papirstyret tilpasses originalen, som vist i illustrationen herunder.

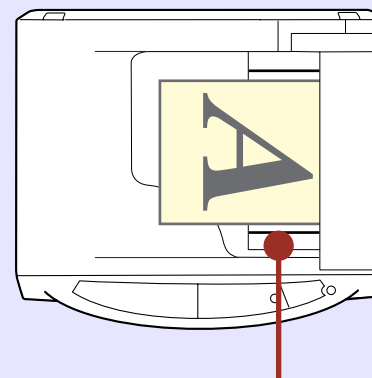

Tilpas styret til originalen.

Hvis De ikke kan scanne billedet, skal De slukke for computeren. Tryk på kontakten på maskinen for at slukke den, tag stikket ud af stikkontakten og sæt derefter stikket i igen. Genstart computeren. Prøv at scanne igen. Hvis scanning stadig ikke er mulig, så se checklisten i det følgende.

KONTROL 1 Er programmet i overensstemmelse med TWAIN?

Hvis De anvender Windows 98/Me/2000, og programmet ikke er i overensstemmelse med TWAIN, kan programmet ikke hente billeder. Brug et program, der er TWAIN-kompatibelt, f.eks. det medfølgende Sharpdesk.

KONTROL 2 Har De valgt denne maskines scannerdriver i programmet?

Kontrollér, at "SHARP MFP TWAIN P" eller "WIA-SHARP AL-xxxx" er angivet for programmet.

Reference: [Scanning af et billede fra en WAI-kompatibel applikation](#)

KONTROL 3 Har De specificeret alle scanning-præferencer korrekt?

Hvis du scanner et stort område med fire farver og høj opløsning, vil dette medføre en stor mængde data og længere scanningstider. Det anbefales, at scaningsindstillingerne vælges efter den type original, der scannes, dvs. webside (monitor), billede, fax eller OCR.

KONTROL 4 Har computeren tilstrækkelig hukommelse?

Deres computer har måske ikke tilstrækkelig hukommelse til at rumme det dokument, De ønsker at scanne. Nedsæt scaningsopløsningen.

KONTROL 5 Er den anførte periode for program timeout allerede gået?

Hverken udskrifts- eller scanningjobs kan sendes til maskinen fra Deres computer i den anførte periode for program timeout efter kopiering. For at sende et scaningsjob med det samme, skal du enten trykke to gange på tasten nulstil, trykke på tasten ONLINE eller tasten SCAN.

Reference: For yderligere oplysninger henviser vi til "BRUGERPROGRAMMER" i Betjeningsvejledning.

KONTROL 6 Forsøger du at scanne flere originaler i SPF'en på én gang?

Når der lægges flere originaler i SPF'en, afhænger det af dit program, om der kan scannes én eller flere originaler på én gang. Kontrollér, om det er muligt med dit program. (Med Sharpdesk er det muligt at scanne flere originaler på én gang.)

KONTROL 7 Understøtter computerens operativsystem scannerdriveren?

De styresystemer, der understøtter enhedens scannerdriver er Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

KONTROL 8 Anvender De et hensigtsmæssigt interface?

Kontrollér, at kablet er sluttet korrekt til LAN- eller USB-tilslutningen på computeren og maskinen.

KONTROL 9 Er scannerdriveren og Button Manager installeret korrekt?

Hvis det fortsat ikke er muligt at scanne efter en gennemgang af de ovenstående punkter, skal softwaren fjernes og herefter geninstalleres.

Reference: [Sådan fjernes softwaren](#)

4 Sådan fjernes softwaren

Hvis det ikke er muligt at udskrive eller scanne, eller hvis funktionen Button Manager ikke fungerer korrekt, så kontrollér punkterne i "[Ingen udskrivning](#)" eller "[Kan ikke scanne billedet](#)". Hvis problemet er vedvarende, så følg anvisningerne herunder til at fjerne softwaren (printerdriveren, scannerdriveren og Button Manager) og geninstallere den.



Forsigtig


Luk alle programmer, inden du fjerner softwaren.

1 Klik på tasten "start", og klik derefter på "Kontrolpanel".

- I Windows Vista klik på "Fjern et program".
- I Windows 98/Me/2000, klik på tasten "Start" , vælg "Indstillinger" og klik herefter på "Kontrolpanel".

2 Klik "Tilføj eller fjern programmer".

I Windows 98/Me/2000 skal du dobbeltklikke på ikonet "Tilføj/fjern programmer".
Så åbnes følgende dialogboks.

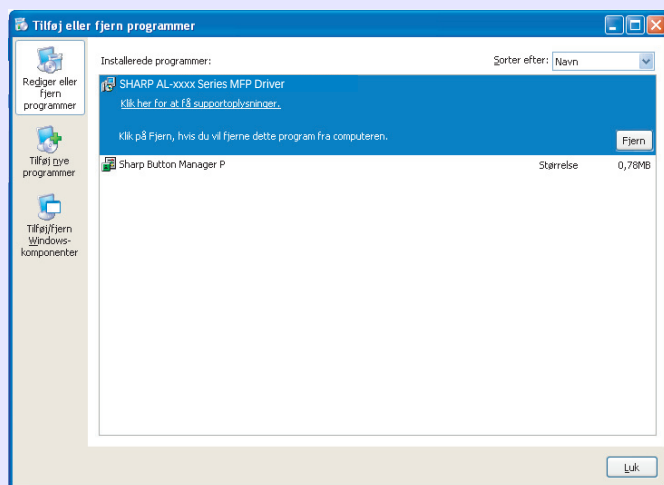

Fjern "SHARP AL-xxxxSeries MFP driver" og "Sharp Button Manager P" fra listen over programmer. For yderligere oplysninger, henviser vi til dit operativsystems betjeningsvejledning og hjælpefiler.

3 Genstart computeren.

Driveren og Button Manager fjernes helt, når du genstarter computeren. Hvis du ønsker at geninstallere softwaren, så følg instruktionerne i "INSTALLATION AF SOFTWAREN" i Betjeningsvejledning.

INDHOLD

INDEKS

34

Fane	Indstilling	Valg	Standardindstilling
Generelt	Kopier	1 til 999	1
	Sætvis	Til/Fra	Til
	N-op-udskrivning	1-op/2-op/4-op	1-op
	Kant	Til/Fra	Fra
	Dokumenttype	1-sidet/2-sidet (bog)/2-sidet (tablet)	1-sidet
	Brugerindstillinger	-	Standardindstillinger
	[Brugerindstillinger]		
	Indstilling Navn	Op til syv navne på hver 20 tegn	-
Papir	Papirstørrelse	A3 [Tilpas til side]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Tilpas til side]* ¹ , B5, Ledger [Tilpas til side]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Tilpas til side]* ¹ , 16K, brugerdefineret papir	A4* ²
	Tilpas til side	Til/Fra	Fra
	Billedretning	Stående/Liggende/Drej 180 grader	Stående
	Papirkilde	Bakke1, Bypassbakke	Bakke 1
	[Brugerdefineret]		
	Bredde	98,3 til 215,9 (mm)	98,3 (mm)* ²
	Længde	148,0 til 355,6 (mm)	148,0 (mm)* ²
	Format	millimeter	millimeter* ²

(fortsat)

*1: Bliver formindsket til A4-format eller til det format, der blev valgt inden udskrivningen.

*2: De oprindelige indstillinger kan variere afhængig af dine operativsystemindstillinger.

For oplysninger om de enkelte indstillinger, henviser vi til Hjælp i installationsskærmen til printerdriveren.

INDHOLD

INDEKS

35

Fane	Indstilling	Valg	Standardindstilling
Avanceret	Udskriftskvalitet	Kladde/Normal/Foto	Normal
	2 Nuanceringsudskrift	Til/Fra	Fra
	[Billedjustering]		
	Belysning	0 til 100	50
	Kontrast	0 til 100	50
Vandmærker	Vandmærke	(Ingen)/TOPHEMMELIGT/FORTROLIGT/KLADDE/ORIGINAL/KOPI	(Ingen)
	Tekst	-	-
	Format	6 til 300	200
	Vinkel	-90 til +90	45
	Gråtoneskala	0 til 255	192
	Kun på første side	Til/Fra	Fra

Hvis maskinen bruges som netværksprinter, kan du åbne websiden i maskinen via en webbrowser. Du kan kontrollere og ændre netværksindstillinger i websiden, samt kontrollere printerstatussen.



Bemærk

- For at få adgang til websiden i maskinen, skal maskinen tildeles en IP-adresse.
- Som webbrowser, anbefales Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Netscape Navigator 7.0 (eller nyere).

Adgang til websiden


Følgende procedurer giver adgang til websiden.

1 Åben pc'ens webbrowser.


2 I browserens "Adressefelt" skal du indtaste maskinens IP-adresse som URL.

Indtast den IP-adresse, der tidligere er konfigureret til maskinen.

Eks.: Hvis IP-adressen er 192.168.1.43;

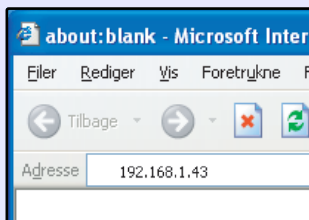

Når forbindelsen er udført, vises websiden i din webbrowser.

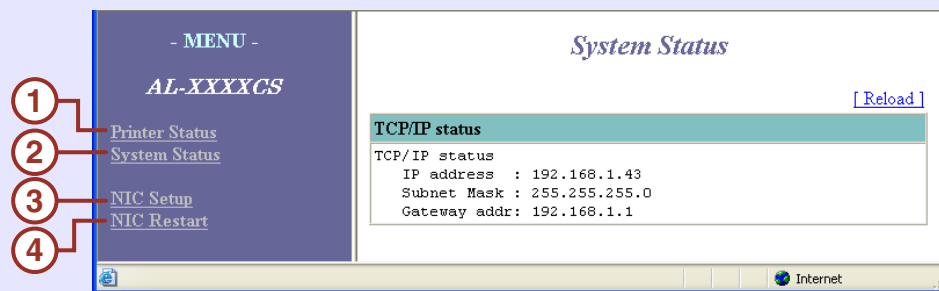

1 Printer Status

Viser udskrivningsstatussen.

2 System Status

Viser systemstatussen.

3 NIC Setup


Ændrer netv rksindstillinger.

4 NIC Restart

De nye indstillinger tr der først i kraft ved genstart af netv rksforbindelsen.

6 Konfiguration om websiden

Klik på "NIC Setup" for at ændre netværksindstillingerne. Følgende skærbillede vil blive vist.

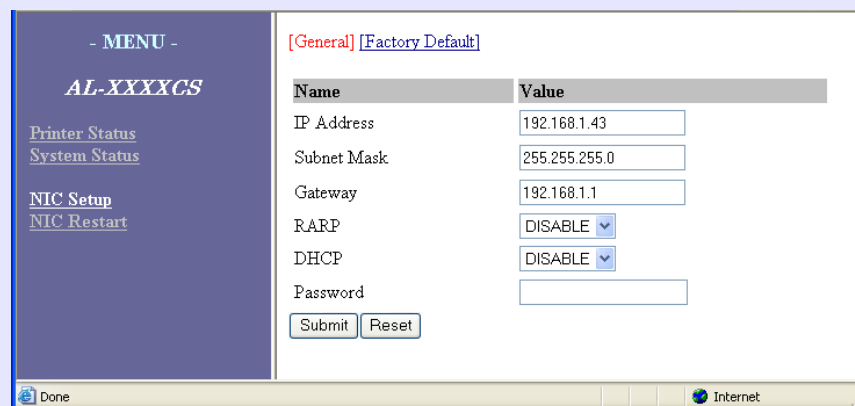

- MENU -

AL-XXXXCS

[Printer Status](#)
[System Status](#)
[NIC Setup](#)
[NIC Restart](#)

[General] [Factory Default]

Name	Value
IP Address	192.168.1.43
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
RARP	DISABLE
DHCP	DISABLE
Password	

Submit Reset

Done Internet

[NIC Setup]

Efter ændring af netværksindstillingerne, skal du klikke på tasten "Submit" for at gemme de nye indstillinger. Hvis du vil annullere de nye indstillinger, så tryk på tasten "Reset" (nulstil).



Bemærk

Hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste dit brugernavn og din adgangskode, så indtast "admin" som brugernavn og "Sharp" som adgangskode, og klik herefter på tasten "Ok". Adgangskoden kan ændres i den ovenstående NIC installationsside. (Der kan indtastes op til 7 tegn).

7 Indeks

A	Afinstallering						
	Button Manager	34	Scannerdriver		"Scan" tast		
	Printerdriver	34	Guiden Scanner og kamera	19	TWAIN-driver	14	
	Scannerdriver	34	TWAIN-driver	14	WIA-driver	17	
			WAI-driver	17	Scan installation	21	
B	Button Manager	21	G	Guiden Scanner og kamera	11	Scanning af et billede	
	Button Manager indstillinger	22	H	Hoved	5	Guiden Scanner og kamera	18
D	Dobbeltsidet udskrivning	9	K	Kant	8	TWAIN-driver	12
	Dokumenttype	9		Kunne ikke scanne billedet	33	WIA-driver	16
	Der skrives ikke ud	30	M	Margin	28	Scanningoversigt	11
E	"Eksempel" tast		N	N-up udskrivning	8	Scanningsfunktion	14
	Guiden Scanner og kamera	19	O	Om websiden	37	Scanningskilde	13
	TWAIN-driver	14		Oversigt		Skærbilledet Preview	
	WIA-driver	17		Print	2	(vis udskrift)	15
F	Fejlfinding	23		Scan	11	Skærbilledet Set-up	14
G	Grundlæggende udskrivning	3		Oversigt over Button Manager	21	Start	
H	Hjælp			Oversigt over Print Status vinduet	10	Button Manager	22
	Button Manager	21		Oversigt over udskrivning	2	Printerdriver	4
	Print Status vinduet	10	P	Papirstørrelse	7	T	Tast til automatisk indstilling af
	Printerdriver	5		Print	2	scanningsområde	15
	Scannerdriver			Print Status vinduet	10	Tilpas til papirstørrelsen	7
	TWAIN-driver	14		Printerdriverfunktioner	35	Tilpas til siden	7
	WIA-driver	17		Printerdriverindstillinger	5	TWAIN	11
I	Interface	24		Programvalg	21	U	Udskrivning af et vandmærke
	Indstillinger		S	Sådan anvendes on-line		V	Vælg enhed
	Button Manager	22		manualen	1		Vandmærke
	Printerdriver	5		Scan	11	W	Webside
							WIA
							11



AL2020_AL2040_v1