

MODELL

AR-M256
AR-M316

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

BRUGSANVISNING
(til netværksscanner)

	Side
• INDLEDNING	1
• FØR IBRUGTAGNING AF NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN	3
• SÅDAN ANVENDES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN	20
• FEJLFINDING	32
• METADATALEVERING	37
• SPECIFIKATIONER	42

Garanti

Selv om alle bestræbelser er gjort for at gøre denne brugervejledning så præcis og nyttig som mulig, giver SHARP Corporation igen garanti af nogen art med hensyn til dens indhold. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning.

INDLEDNING

Netværksscanner-Kit gør det muligt at bruge maskinen som en netværksscanner.

- For at aktivere netværksscannerfunktionen på denne maskine, skal der indtastes en produktkode (password) ved hjælp af et key operatorprogram. Dette kræves kun én gang. Brug programmet "PRODUKT KODE" til at indtaste produktkoden. Hvis du ikke kender din produktkode, så spørg hos din forhandler. (For at få information om brug af produktkodeprogrammer, henvises til superbrugerens instruktionsbog.)
- Printer interface (AR-P27) og mindst 128 MB hukommelse* kræves for at bruge netværksscannerfunktionen.
- Fremgangsmåde for brug af softwareprogrammerne kan findes i brugervejledningen på CD-ROM'en.

- * Der kan tilføjes yderligere hukommelse ved at installere et hukommelsesmodul på 128 MB eller 256 MB, der kan købes i alm. handel (144-pin SDRAM SODIMM). For at få yderligere information kontaktes forhandleren.
- Denne manual forklarer kun funktioner, som kan anvendes, når Netværksscanner-Kit er installeret. For information om ilægning af papir, udskiftning af svært Patroner, fjernelse af papirstop, håndtering af løst udstyr og anden kopimaskinerelateret information, se i brugsanvisning for copier.
 - Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet.
 - Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at personen, som installerer produktet og brugerne af produktet, er vant til at arbejde med Microsoft Windows.
 - Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
 - Forklaringer af skærme og fremgangsmåder i denne manual refererer til Windows XP. Skærbillederne kan være forskellige afhængig af din Windows version og indstillinger.
 - Denne manual henviser til Automatisk originalføder som "RSPF".

INDHOLD

INDLEDNING	1
------------------	---

1

FØR IBRUGTAGNING AF NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN

OM NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN	3
INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSCANNEREN FUNGERER	4
● KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN	4
● ADGANG TIL WEBSIDER	4
● OM WEBSIDEN	5
● BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING....	6
● INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER	7
● KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER)	8
● PROGRAMMERING AF BRUGERDEFINEREDE INDEKSNAVNE.....	9
● KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION ...	10
● LAGRING AF AFSENDERINFORMATION (Scan til e-mail)	15
● BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder")	16
● BEGRÆNSNING AF BRUG AF NETVÆRKSSCANNERFUNKTION (BRUGERAUTENTIFICERING).....	17
SCANNERMÅDENS STANDARDSKÆRM....	18

2

SÅDAN ANVENDES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN

SENDE ET BILLEDE	20
● BASIS TRANSMISSIONSMETODE	20
● TRANSMISSIONSMETODER FOR SCAN TIL E-MAIL	22
● SCANNING OG TRANSMITTERING AF TOSIDET ORIGINAL (når RSPF er installeret)	24
● SCANNING AF ET STØRRE ANTAL ORIGINALER (når RSPF er installeret)	25
INDSTILLINGER FOR SCANNING (ORIGINALSTØRRELSE, KVALITET, OPLØSNING, FILFORMAT, OG SENDEINDSTILLING).....	26
● MANUEL INDSTILLING AF SCANNINGSSTØRRELSEN ...	26
● VALG AF KVALITET	27
● VALG AF OPLØSNING	28
● VALG AF FILFORMAT	29
● ÆNDRING AF AFSENDERINDSTILLINGER ...	30
ANNULLERING AF EN E-MAIL/FTP-TRANSMISSION.....	31

3

FEJLFINDING

FEJLFINDING	32
● MEDDELELSESVISNING	33
● HVIS DIN E-MAIL RETURNERES	34
● VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL E-MAIL	35
KONTROL AF IP-ADRESSE	36

4

METADATALEVERING


METADATALEVERING (DATAINDTASTNING)	37
FORBEREDELSE TIL METADATATRANSMISSION	38
● NØDVENDIGE INDSTILLINGER PÅ INTERNETSIDER	38
● METADATATRANSMISSION TIL SCAN TIL DESKTOP	38
TRANSMISSION AF METADATA	39
● METADATAFELTER	41

5

SPECIFIKATIONER

OM NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN

Når netværksscannerfunktionen er tilføjet maskinen, kan den scanne et papirdokument eller fotografi til en billedfil og sende filen til et netværk eller Internettet til en filserver, e-maildestination eller din egen computer. Det scannede billede kan sendes til følgende destinationstyper:

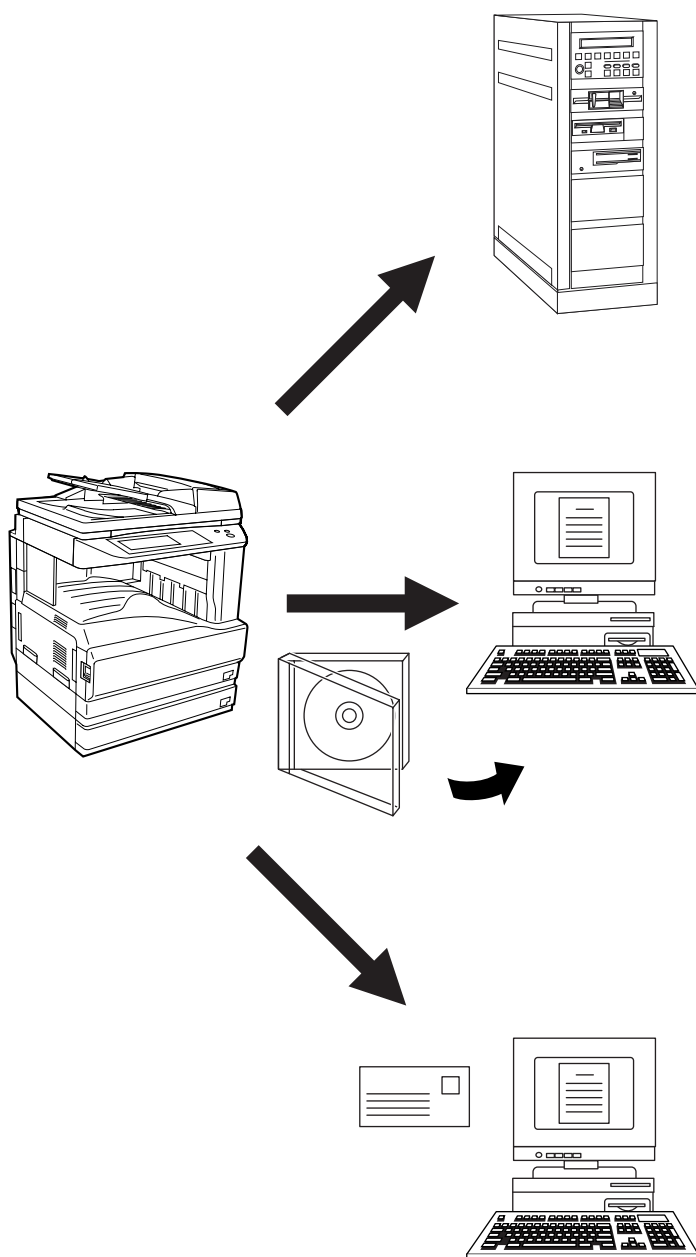

1. Det scannede image kan sendes til en hukommelse på et lagringsudstyr i et netværk (et udpeget bibliotek på en FTP-server). (Dette kaldes **"Scan til FTP"** i denne manual.) Når billedet sendes til en FTP-server, kan man også sende en e-mailmeddelelse til en forud indstillet e-mailadresse for at informere modtageren om den scannede billeddatas placering. (Dette kaldes **"Scan til FTP (Hyperlink)"** i denne manual.)

2. Et scannet billede kan sendes til en computer, der er forbundet til samme netværk som maskinen. (Dette kaldes **"Scan til desktop"** i denne manual.)

* Før Scan til desktop kan udføres, skal softwaren "Network Scanner Tool" fra cd-rom'en, som fulgte med Netværksscanner-Kit (MX-NSX1), være installeret. Du kan finde oplysninger om systemkrav til Scan til desktop, installation af Netværksscannerfunktionen og lagring af destinationen i brugervejledningen for Netværksscannerfunktionen på cd-rom'en, der følger med netværksscannerkittet.

3. Det scannede billede kan sendes til en e-mailmodtager. (Dette kaldes **"Scan til e-mail"** i denne manual.)

* Der indstilles en grænse på websiden for størrelsen af billedfiler, der kan sendes ved hjælp af Scan til e-mail. (s.6).


INDSTILLINGER OG PROGRAMMERINGER DER KRÆVES FOR AT NETVÆRKSCANNEREN FUNGERER

For at anvende netværksscannerfunktionen, skal der oprettes indstillinger for SMTP-server, DNS-server og destinationsadresser.

Når indstillingerne etableres bruges en computer, der er tilsluttet til samme netværk som den maskine, som skal opnå adgang til maskinens webside. Websiden kan vises via din web-browser (Internet Explorer 6.0 eller nyere; Netscape Navigator 7.0 eller nyere; eller Safari 1.2 eller nyere).

KRÆVEDE INDSTILLINGER FOR NETVÆRKSCANNERFUNKTIONEN

For at anvende overførte billeder ved hjælp af netværksscannerfunktionen, konfigureres indstillingerne på websiderne på følgende måde:

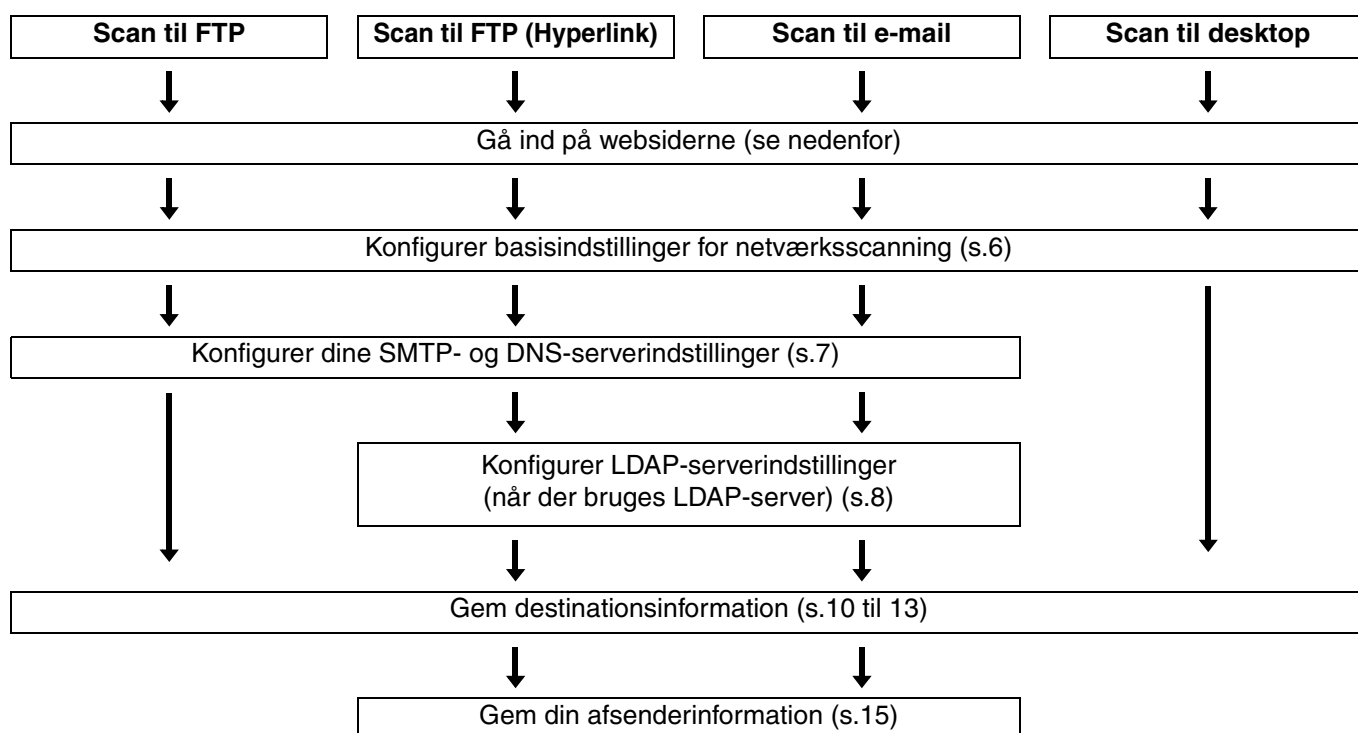

Følgende indstillinger kan også konfigureres for at aktivere lejlighedsvis brug af netværksscannerfunktionen:

- Programmering af brugerdefinerede indeksnavne. (s.9)
- Indstilling af adgangskoder. (s.16)

ADGANG TIL WEBSIDER


Følg følgende fremgangsmåde for at få adgang til websiderne.

1 Åbn web-browseren på din computer.

Understøttede browsere:

Internet Explorer 6.0 eller nyere (Windows)
Netscape Navigator 7.0 eller nyere
Safari 1.2 eller nyere (Macintosh)

2 I feltet "Adresse" på din Web-browser indtastes maskinens IP-adresse som en URL.

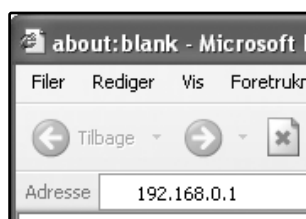

Indtast foreløbigt den IP-adresse, der er angivet i dette produkt. Hvis du ikke kender IP-adressen, se side 36.


Når forbindelsen er udført, vil websiden komme frem på din webbrowser. (s.5)

OM WEBSIDEN

Når du er kommet ind på websiden i maskinen, vil følgende side blive vist på din browser.

En menuramme kommer frem til venstre på siden. Når du klikker på et element i menuen, vises en skærm i højre ramme, der gør det muligt at etablere indstillinger for det element.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

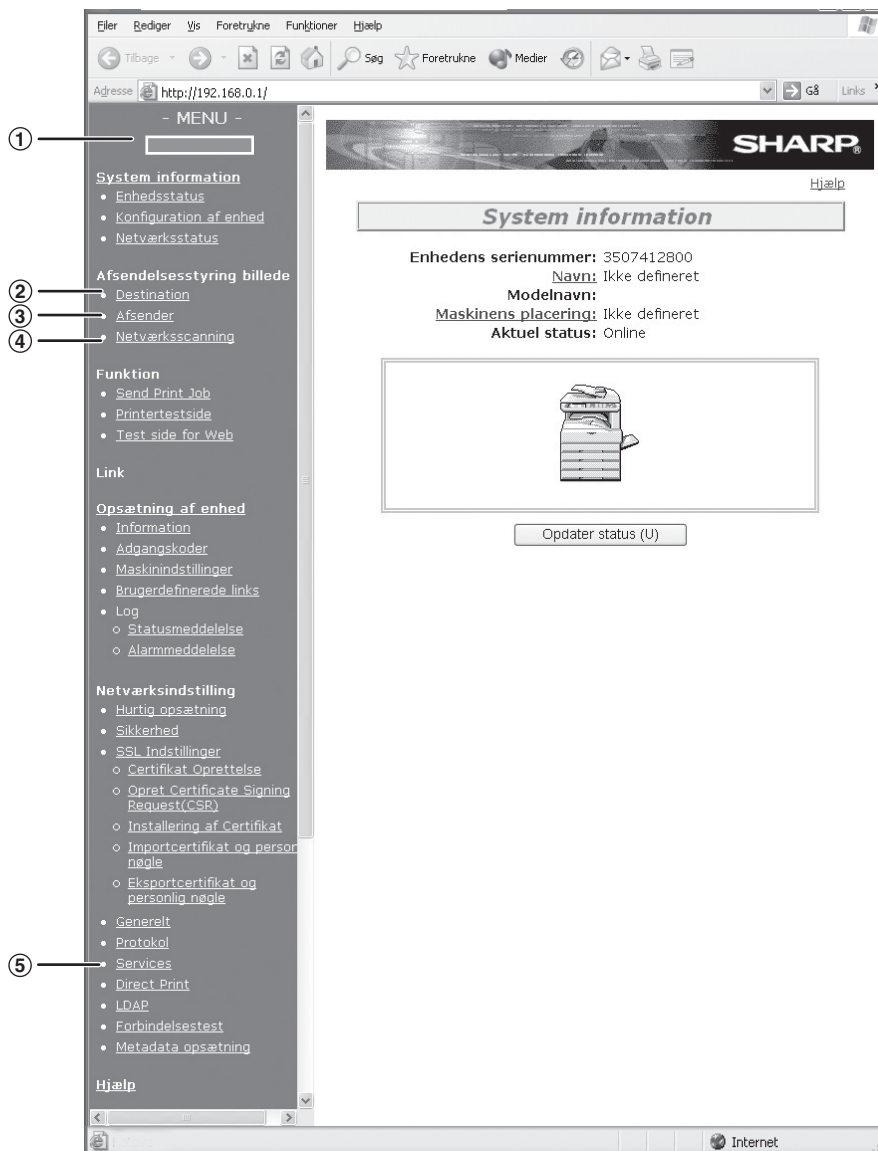

① Menuramme

Klik på menuelementerne, der vises her, for at konfigurere de tilsvarende indstillinger.

② Destination (s.10)

Angiv destinationer for Scan til FTP, Scan til FTP (Hyperlink), Scan til desktop og Scan til e-mail. Du kan også redigere eller fjerne tidligere angivne destinationsoplysninger.

③ Afsender (s.15)

Indtast afsenderinformationen som vil blive vist i modtagerens e-mailprogram (afsendernavn og e-mailadresse), når du sender et billede ved brug af Scan til e-mail.

Hvis brugerautorisationen er i brug, indtastes loginnavn.

④ Netværksscanning (s.6)

Her kan man vælge transmissionsmetoder for netværksscannerfunktionen, konfigurere indstillinger for Scan til e-mail og programmere gruppeindekser.

⑤ Services (s.7)

Her kan man etablere SMTP-serverindstillinger, DNS-serverindstillinger og WINS-serverindstillinger for Scan til e-mail og Scan til FTP (Hyperlink) og for indtastning af værtsnavn i stedet for en IP-adresse, når der gemmes en transmissionsdestination.


Konfigurer LDAP-serverindstillinger, hvis der bruges en LDAP-server.

BASISINDSTILLINGER FOR NETVÆRKSSCANNING

Klik på "Netværksscanning" i menurammen, og foretag de krævede indstillinger. Disse indstillinger bør kun etableres af netværkadministratoren.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

1 Klik på "Netværksscanning" i menurammen.

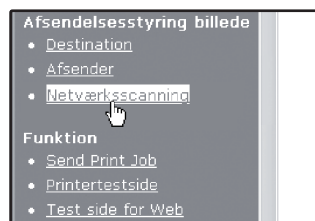

Side til konfiguration af netværksscanning vises.

2 Vælg den transmissionsmetode, som du vil bruge.

Vælg de scanningsleveringsmetoder, som du vil bruge. I feltet "Aktiver scannerlevering til:" klikkes på afkrydsningsboksen ved siden af hver metode, du ønsker at anvende, således at der fremkommer et flueben i afkrydsningsfeltet.

Som standardindstilling er alle transmissionsmetoder er valgt (standard fabriksindstilling).

3 Konfigurer avancerede opsætningsindstillinger.

Vælg avancerede funktioner, der kan bruges til Scan til e-mail. Afkryds de afkrydsningsbokse, der svarer til funktioner, som du vil bruge.

- Afkrydsningsboksen "Aktiver brugerauthenticering" kan vælges for at begrænse brugen af netværksscannerfunktionen til autoriserede brugere. (s.17) Efter at denne indstilling er valgt, vælges de elementer, der skal bruges til brugerauthenticering.
- For at tillade en afsender at blive valgt, når der sendes et billede via Scan til e-mail, skal man sikre sig, at "Frakoble valg af afsender fra afsenderliste" ikke er valgt. (s.30)
- Hvis du ønsker, at Bcc en kopi af Scan til e-mail-transmissionen til en e-mailadresse, vælges "Bcc" afkrydsningsboksen og Bcc e-mailadressen indtastes.

4 Sæt en grænse for størrelsen af billedfiler.

En grænse kan sættes for størrelsen af billedfiler, der bliver sendt via Scan til e-mail for at forhindre meget store filer i at blive sendt.

Hvis den oprettede billedfil af det scannede billede er større end den satte grænse, bliver billedfilen frasortet. Grænsen kan sættes fra 1 MB til 10 MB med intervaller på 1 MB.

Standard fabriksindstillingen er "Ubegrænset". Hvis du ønsker at sætte en grænse, fjernes afkrydsningen fra "Ubegrænset", og den ønskede begrænsning indtastes i "Øvre grænse".

5 Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede.

Vælg en metode for tildeling af filnavn til et scannet billede. I "Filnavngivning" klikkes på de elementer, som du vil anvende i filnavnet. "Afsendernavn" og "Dato & klokkeslæt" er valgt som standard.



- Hvis du skal sende billeder til den samme modtager mere end én gang, anbefaler vi, at du vælger "Sessionssidetæller" eller "Unik identifikator" for at forhindre, at der sendes flere filer med samme navn, hvilket ville resultere i, at hver enkelt fil overskriver den forrige fil.
- Hvis et filnavn bliver indtastet under transmissionen, vil det indtastede filnavn blive frasortet.

6 Sådan vælges et emne for e-mail (bruges kun for Scan til e-mail).

Indstillingen bruges til at indtaste emnet, der vises i modtagerens e-mailprogram, når du udfører Scan til e-mail. (Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke vil bruge Scan til e-mail.) Indtast et emne på under 80 karakterer, når der bruges Scan til e-mail. Der kan kun indtastes ét emne. Hvis der ikke indtastes noget, vises "Scannet billede fra".

* Det navn, der vises i, er det navn, som er gemt i "Navn" i den skærm, der vises, når du klikker på "System information" i rammemenuen. Hvis der ikke er gemt noget navn, vil produktnavnet vises.



Hvis et emne bliver indtastet under transmissionen, vil det indtastede emne blive frasortet.

7 Klik på "Send".

Efter indtastningen klikkes på "Send" for at gemme indstillingerne.

INDSTILLINGER FOR SMTP-SERVER OG DNS-SERVER

SMTP bruges til at transmittere e-mail, der sendes via Scan til e-mail eller Scan til FTP (Hyperlink). For at anvende disse transmissionsmetoder, skal dine SMTP-serverindstillinger være konfigurerede.

Konfiguration af SMTP-serverindstillinger

1 Klik på "Services" i menurammen.



2 Klik på "SMTP".



3 Indtast den ønskede information i "SMTP Setup".

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.


1

Konfiguration af DNS-serverindstillinger

Hvis du har indtastet et værtsnavn i "Primær SMTP Server" eller "Sekundær SMTP Server" i "SMTP Setup", skal du konfigurere dine DNS-serverindstillinger.

Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", da du gemte en destination for Scan til FTP (Scan til FTP (Hyperlink) eller Scan til desktop, skal du også indtaste indstillingerne for DNS-serveren.

1 Klik på "Services" i menurammen.

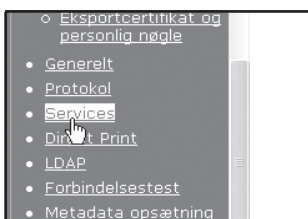

2 Klik på "DNS".



3 Indtast den krævede information i "Konfiguration af DNS".

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.

KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR LDAP-SERVER (NÅR DER BRUGES EN LDAP-SERVER)

Hvis mailadresser styres på dit netværk af en LDAP-server, kan e-mailadresserne, der er lagret i LDAP-serveren, bruges til Scan til e-mail.

Hertil kommer, at brugerauthenticering kan aktiveres ved hjælp af adgangskoder lagret i LDAP-serveren, for at begrænse brugen af netværksscannerfunktionen. (s.17)

For at give maskinen mulighed for at anvende e-mailadresserne i LDAP-serveren, skal indstillingerne for LDAP-serveren være konfigurerede på websiden.

1 Klik på "LDAP" i menurammen.



2 Vælg "Aktivere" i menuen "LDAP opsætning"



3 Klik på "Send".

4 Konfigurer indstillingerne i "Liste over Globale Adresse Bøger".

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

5 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.

PROGRAMMERING AF BRUGERDEFINEREDE INDEKSNAVNE

Lagrede destinationer vises som one-touch-taster i berøringspanelets adressebogsskærm. (s.19). Hver lagrede destination vises (alfabetisk) i ABC-indekset og kan også omfattes i ét af de seks brugerdefinerede indeks (bemærk at disse kaldes "gruppeindeks" i berøringspanelet). For at programmere navne til de brugerdefinerede indeks følges trinene nedenfor:



- For at ændre et tidligere programmeret brugerdefineret indeksnavn, skal man blot overskrive det gamle navn.
- For at skifte mellem ABC-indekset og de brugerdefinerede indeks i adressebogsskærmen, se side 19.

1 Klik på "Netværksscanning" i menurammen.



2 Klik på "Brugerdefineret indeks".



3 Indtast navne for grupper 1 til 6.

Seks gruppeindeks er tilgængelige og et navn på op til seks karakterer kan tildeles til hvert. Navnene "USER 1" til "USER 6" er indsat som standard. Ændr navnene efter behov.

Skift navn på brugerdefineret indeks					
1	2	3	4	5	6
USER 1	USER 2	USER 3	USER 4	USER 5	USER 6

Send (S)

4 Når du har udført alle indtastninger, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.


KONFIGURATION AF DESTINATIONSINFORMATION

For at lagre en destinations navn og adresse i en one-touch-tast, skal man klikke på "Destination" i websidens rammemenu. "Destination" kan også bruges til at rette eller slette lagrede destinationer. (s.14)

Det kan lagres op til 200 destinationer inklusive destinationer for e-mail, FTP, Skrivebord og Gruppe.

Lagrede destinationer kan vælges i maskinens berøringspanel, når transmissionen udføres.

* Flere e-mailadresser (op til 100) kan lagres som en gruppe. Bemærk, at dette kan reducere det maksimale antal af destinationer (normalt 200), der kan lagres.

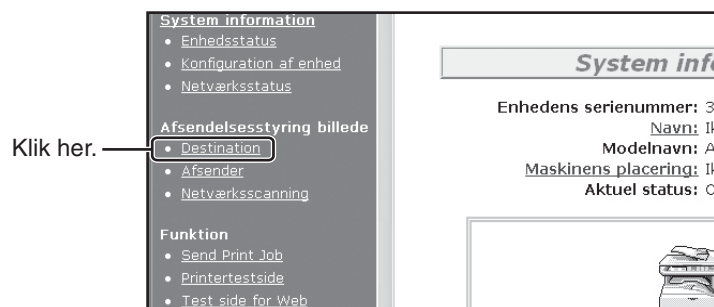


E-mail: Se nedenfor
 FTP: Se side 11.
 Desktop: Se side 12.
 Gruppe: Se side 13.



Sørg for at skærmen for adressebog (s.19) ikke vises på maskinens berøringspanel, når du vil lagre, rette eller slette destinationer. Destinationer kan ikke rettes eller slettes, når skærmen for adressebog vises.

Lagring af destinationer for Scan til e-mail

1 Klik på "Destination" i menurammen.

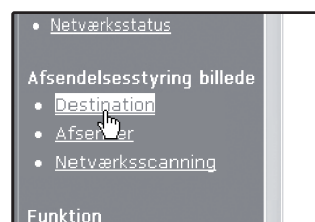

2 Klik på "E-mail".



3 Indtast destinationsinformationen.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.



Hvis brugerauthentificering er aktiveret, og du vil tillade login ved hjælp af ovenstående lagrede information, skal du afkrydse boksen "Tilføjes også til afsenderlisten." og indtaste "Login navn" (maks. 32 karakterer). Login navnet skal være det samme som det login navn, der er lagret i LDAP-serveren.

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.



For at udføre Scan til e-mail skal SMTP-serverindstillingerne først være etablerede. Klik på "Applikation" på websiden, klik på "SMTP" på skærmen, der kommer frem, og indtast derefter indstillingerne under "SMTP Setup" (s.7).

Lagring af destinationer for Scan til FTP

1 Klik på "Destination" i menurammen.



2 Klik på "FTP".



3 Indtast destinationsinformationen.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

 A screenshot of the 'Destinationssstyring' window. It has tabs for '[E-mail]', '[FTP]', '[Skrivebord]', and '[Gruppe]'. The 'FTP-destinationskontrol' section contains several input fields: 'Navn (Påkrævet)', 'Forbogsstav (valgfrit)', 'Vist navn (Valgfrit)', 'Brugerdefineret indeks' (with a dropdown set to 'USER 1' and a checkbox for 'Hyppigt benyttede'), 'Værtsnavn eller IP-adresse (Påkrævet)', 'Brugernavn (Valgfrit)', 'Adgangskode (Valgfrit)', and 'Bibliotek (Valgfrit)'. There is a checkbox for 'Opret hyperlink til den FTP-server, der skal sendes e-mail til'. Below this is the 'E-mail-destination' section with a 'Global Adresse søgning(G)' button and a list box containing 'AAA' and 'BBB'. A 'Send (S)' button is at the bottom left.


Hvis du vælger afkrydsningsboksen "Opret hyperlink til den FTP-server, der skal sendes e-mail til" og vælger en tidligere lagret modtager (s.10) fra "E-mail-destination", bliver du i stand til at sende en e-mail til modtageren, der oplyser om et scannet billedes filformat og placering. Et hyperlink til filserveren, hvor til de scannede billeddata blev sendt, vises i e-mailen, og modtageren kan klikke på hyperlinket og gå direkte til placeringen, hvor billeddataene er lagret.

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.

1



Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i menurammen og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere indstillingerne der svarer til.

For at udføre Scan til FTP (Hyperlink), skal du også klikke på "SMTP", og derefter indtaste indstillingerne for SMTP-serveren under "SMTP Setup" (s.7).

Lagring af destinationer for Scan til desktop

Destinationen for Scan til desktop lagres via Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard, når "Network Scanner Tool" er installeret på din computer. Der er derfor ingen grund til at lagre Scan til desktop destinationen på websiden. (Network Scanner Tool ligger på den cd-rom, som fulgte med Netværksscanner-Kit.)

Du kan finde oplysninger om systemkrav til Scan til desktop, installation af Netværksscannerfunktionen og lagring af destinationen i brugervejledningen for Netværksscannerfunktionen på cd-rom'en, der følger med netværksscannerkittet.

Normalt er din computer lagret som destination via den metode, der angivet ovenfor.

Følgende side til lagring af Scan til desktop destinationsinformation vises, når "Destination" vælges i menurammen, fulgt af "Skrivebord". Denne side bruges af systemadministratoren i følgende situationer:

- Når der er tilføjet en ny maskine med netværksscannerfunktion til det samme netværk, og du ønsker at udføre Scan til desktop fra den tilføjede maskine til en destination, der er programmeret i den tidligere eksisterende maskine.

Se "Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer" (s.14), og vælg den Scan til desktop destinationsinformation, som du ønsker at overføre til den nye maskine. Indtast den viste information i samme indstillingsskærm på den nye maskine. (Når alle informationer er indtastede, klikkes på "Send".)

Hvis der er yderligere destinationer, som du ønsker at overføre til den nye maskine, gentages denne fremgangsmåde for hver destination.

Bemærk, at hvis der er nogen som helst fejl mellem den senest programmerede information og informationen i værtscomputeren, kan det være at transmission og modtagelse ikke er mulig.



- For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.
- Hvis du indtastede et værtsnavn i "Værtsnavn eller IP-adresse", skal du indtaste indstillingerne for DNS-server eller WINS-server. Klik på "Applikation" i rammemenuen, og klik derefter på "DNS" eller "WINS" på den side, der kommer frem, for at konfigurere de indstillinger, der svarer hertil.


Lagring af grupper (Scan til e-mail)

Hvis du bruger Scan til e-mail, kan et scannet billede sendes til mange destinationer ved én enkelt operation.



Op til 100 destinationer kan lagres i én gruppe.

1 Klik på "Destination" i menurammen.

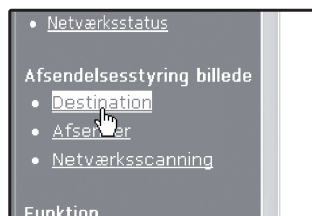

2 Klik på "Gruppe".



3 Indtast destinationsinformationen.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.

Destinationsstyring Hjælp
 [E-mail] [FTP] [Skrivebord] [Gruppe]

Gruppdestinationkontrol

Navn (Påkrævet)

Forbogsstav (valgfrit)

Vist navn (Valgfrit)

Brugerdefineret indeks ☐ Hyppigt benyttede

Adresse(r) (Påkrævet)

E-mail
 AAA
 BBB

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Indtastningerne bliver gemt.


Redigering og sletning af programmerede transmissionsdestinationer

For at redigere eller slette programdestinationer klikkes på "Destination" i menurammen på websiden.


1 Klik på "Destination" i menurammen på websiden.



2 På destinationslisten klikkes på afkrydsningsboksen for den destination, som du vil rette eller slette.

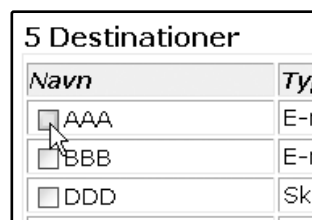


3 For at rette en valgt destination klikkes på "Rediger" under destinationslisten.

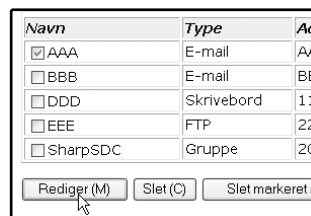

Programmeringsskærmen for den destination der blev valgt i trin 2 kommer frem. Rediger informationen på samme måde, som da du først lagrede den.

Når det er afsluttet, skal man huske at klikke på "Send" for at gemme ændringerne.

For at slette en valgt destination, klikkes på "Slet" under destinationslisten.

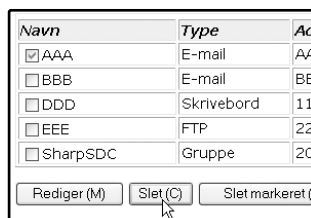

Der kommer en meddelelse frem, som beder dig om at bekræfte sletningen. Klik på "Ja" for at slette.



Hvis du forsøger at redigere eller slette en programmeret destination i følgende situationer, vil der blive vist en advarselsmeddelelse, og redigering/sletning er ikke mulig.


- Den destination som du vil redigere eller slette bruges i øjeblikket til transmission.
- Destinationen er inkluderet i en gruppe.

Hvis destinationen bruges i øjeblikket til en transmission, så aflys transmissionen, eller vent indtil den er afsluttet, og ret så eller slet destinationen. Hvis destinationen er inkluderet i en gruppe, slettes destinationen fra gruppen, og derefter kan destinationen redigeres eller slettes.


LAGRING AF AFSENDERINFORMATION (Scan til e-mail)

Brug denne fremgangsmåde til at lagre afsenderinformation (afsendernavn og e-mailadresse), der vises, når du sender et billede via Scan til e-mail. Op til 200 afsendere kan lagres (kun én afsender kan vælges for en transmission). Afsendernavnet vises i modtagerens e-mailprogram.

1 Klik på "Afsender" i menurammen.

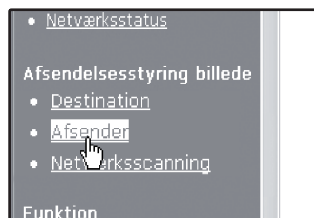

2 Klik på "Tilføj".

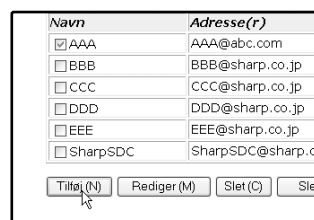

Programmeringsskærm for afsender kommer frem.

3 Indtast afsenderinformationen.

For at få detaljeret forklaringer på fremgangsmåde for etablering af indstillinger, klikkes på "Hjælp" i menurammen.


Hvis brugerauthenticering er aktiveret, og du vil tillade login ved hjælp af ovenstående lagrede information, skal du indtaste login navn for informationen i "Login navn" (maks. 32 karakterer). Login navnet skal være det samme som det login navn, der er lagret i LDAP-serveren.

4 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".


Indtastningerne bliver gemt.

Redigering og sletning af programmeret afsenderinformation

1 Klik på "Afsender" i menurammen.

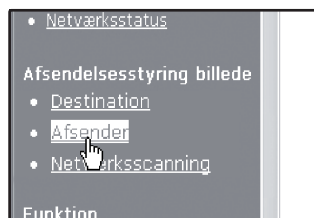

2 Klik på "Rediger" eller "Slet".

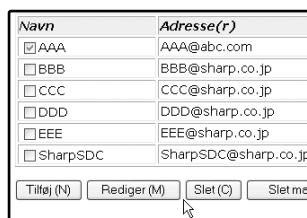

Hvis du klikkede på "Rediger", så redigeres informationen på samme måde som du gjorde, da du oprindeligt programmerede den, og klik derefter på "Tilføj" for at gemme ændringerne. Hvis du klikkede på "Slet" kommer en meddelelse kommer frem, der beder dig om at bekræfte sletningen. Klik på "Ja" for at slette.

BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ("Adgangskoder")

Adgangskoder kan etableres for at beskytte de lagrede indstillinger og den lagrede information på websiden. Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at indsætte adgangskoder; netværksscannerfunktionen kan også bruges uden adgangskoder.

En adgangskode kan indsættes til administrator og adgangskoder kan indsættes til brugere. Når der er opnået adgang til websiden med brugeradgangskoden, kan indstillinger for "Opsætning af enhed" og "Netværksindstilling" ikke konfigureres.

1 Klik på "Adgangskoder" i menurammen.



2 Vælg afkrydsningsboksen "Aktiver adgangskodebeskyttelse af dette Internetsted".



3 Indtast den aktuelle adgangskode i "Administratoradgangskode".

Når der etableres en adgangskode for første gang, indtastes "**Sharp**" i "Administratoradgangskode".



Sørg for at indtaste "S" i store bogstaver og "harp" i små bogstaver (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver).

4 Indtast adgangskoden i "Brugeradgangskode" og "Administratoradgangskode".

Maksimalt 7 karakterer og/eller tal kan indtastes for hver adgangskode (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver).

Sørg for at indtaste den samme adgangskode i "Nyt Password" som du indtastede i "Bekræft adgangskode".

5 Når du har udført alle indtastningerne, klikkes på "Send".

Den indtastede adgangskode bliver gemt. Efter at have indtastet adgangskoden, slukkes og tændes for maskinen.

Når en adgangskode er indstillet, bliver du bedt om adgangskoden, når du forsøger at få adgang til en webside med beskyttede indstillinger. For "Brugernavn", indtastes "user", hvis du går ind på siden som bruger, eller "admin", hvis du går ind på siden som administrator. For detaljeret information om indstilling af adgangskoder, se "Hjælp".

BEGRÆNSNING AF BRUG AF NETVÆRKSSCANNERFUNKTION (BRUGERAUTENTIFICERING)

Brug af netværksscannerfunktion kan begrænses ved hjælp af brugeradgangskoder lagret i en LDAP-server.

Indstillinger der kræves til brugerautentificering

For at iværksætte brugerautentificering kræves følgende indstillinger:

- Aktiver brugerautentificering (trin 3 på side 6)
- Konfigurer LDAP-serverindstillinger (s. 8)
- Gem login navne (s.15)


Login når bruger autentificering er aktiveret

For at bruge netværksscannerfunktionen, når brugerautentificering er aktiveret, skal du først logge in. Følg disse trin:

1

1 Tryk på tasten [SCAN] på betjeningspanelet.

Login-skærmen kommer frem på berøringspanelet.

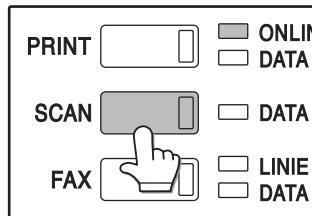


Hvis du vil bruge tasten [VÆLG FRA AFSENDERLISTE], skal du gå til trin 3.

2 Berør tasten [LOGINDNAVN], tasten [E-MAIL-ADRESSE].



En tekstindtastningsskærm vises, når hver tast berøres. Indtast LOGINNAVN, AFSENDERNAVN og E-MAIL-ADRESSE (gå til trin 4).


3 Berør tasten [VÆLG FRA AFSENDERLISTE].

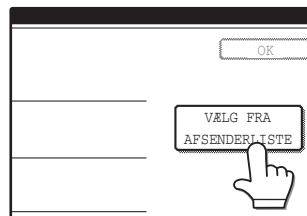

Afsenderlisteskærmen vises. Når du vælger dit logindnavn, indtastes afsendernavn og e-mail-adresse.

4 Indtast adgangskoden.

Som adgangskode indtastes den brugeradgangskode, der er lagret i serveren.

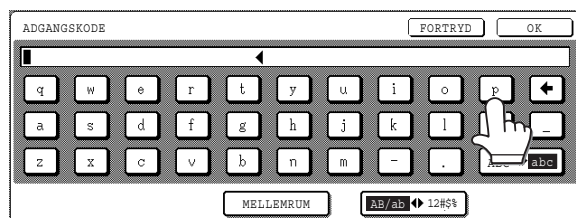

5 Berør tasten [OK].

Hvis login navnet og adgangskoden er gyldige, vises netværksscannermådens initialskærm (s.18)



- Tryk på tasten [*] for at logge ud. Hvis brugerkontrol er aktiveret, afsluttes din brugersession også.
- Man skal logge ud for at skifte til en anden måde end netværksscannermåde.

SCANNERMÅDENS STANDARDSKÆRM

Driftsindstillingsskærm for scannermåde bliver vist, når der trykkes på tasten [SCAN] (se brugsanvisning for copier), mens kopimåde, printmåde, faxmåde eller jobstatusskærm vises på berøringspanelet.

Hvis brugerautentificering er aktiveret, vises initialskærmen efter autentificeringen. (s.17)


I de forklaringer der følger, er det forudsat at initialskærmen, der vises efter at have trykket på tasten [SCAN] er driftsindstillingsskærmen (vist nedenfor) Hvis du har indstillet displayet til at vise skærmen for adressebog (følgende side), når der er trykket på tasten [SCAN], berøres tasten [DRIFTS-INDSTILL.] i adressebogsskærmen for at få vist driftsindstillingsskærmen.



- Key operator-programmet "INDSTILLING AF STANDARDVISNING" kan anvendes til at indstille displayet til at vise enten driftsindstillingsskærmen (vist nedenfor) eller adressebogsskærmen (følgende side), når der trykkes på tasten [SCAN] (se superbrugerens instruktionsbog).
- For information om maskindele og betjeningspanelet, der anvendes ved netværksscanning, se brugsanvisning for copier.

Tilstandsindstillingsskærm

Visningen er standardindstillet (fabriksindstilling) til at vise følgende driftsindstillingsskærm som standardskærm.

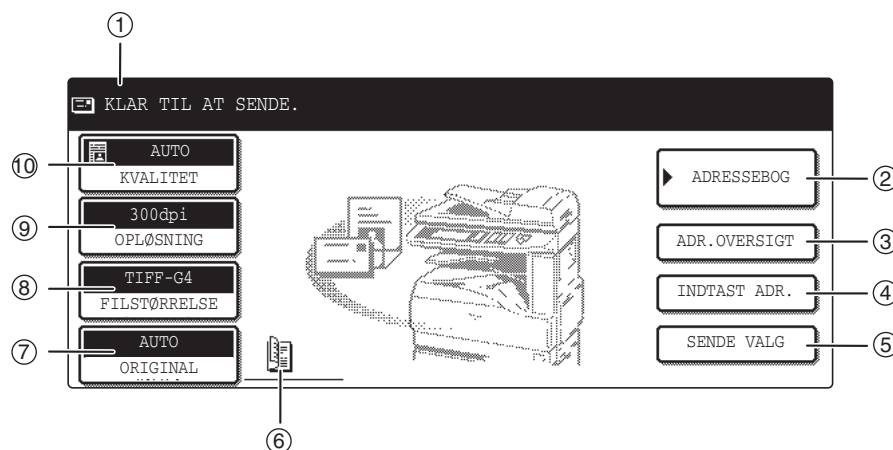

① Meddelelsesdisplay

Meddelelser vises her for at angive maskinens aktuelle status.

② [ADRESSEBOG] tast (s.19)

Her vises adressebogsskærmen (næste side). Berør denne tast, når du vil bruge one-touch-tasten, der er programmeret med en destination (eller gruppe).

③ [ADR.OVERSIGT] tast (s.22)

Når der udføres Scan til e-mail udsendelse af transmission, berøres denne tast for at kontrollere de valgte destinationer. En liste med destinationer kommer frem, og du kan slette alle ukorrekte destinationer.

④ [INDTAST ADR.] tast (s.22)

Når der udføres Scan til e-mail, berøres denne tast, hvis du vil indtaste en modtagers e-mailadresse manuelt i stedet for at bruge one-touch-tasten.

⑤ [SENDE VALG] tast (s.30)

Berør denne tast for at ændre emne*, filnavn, eller afsender, når der sendes et scannet billede.

* Når der bruges Scan til e-mail.

⑥ Display for tosidet original og jobopbygningsikon (s.24, 25)

Begge ikoner vises, når tosidet scanning eller jobopbygningsscanning, (når der er installeret en RSPF), er valgt efter at have trykket på tasten [ORIGINAL]. Ikonet kan berøres for at åbne en skærm til valg af funktion.

⑦ [ORIGINAL] tast (s.24, 25, 26)

Berør denne tast for at indstille originalstørrelsen manuelt, vælge tosidet scanning eller vælge jobopbygning (når RSPF er installeret).

⑧ [FILSTØRRELSE] tast (s.29)

Berør denne tast for at ændre formatet på den billedfil, der skal sendes, eller ændre antallet af sider per fil. Det valgte format bliver fremhævet i øverst del af tasten.

⑨ [OPLØSNING] tast (s.28)

Berør denne tast for at ændre opløsning for den original, der skal scannes. Den valgte opløsning vil blive fremhævet over tasten.


⑩ [KVALITET] tast (s.27)

Berør denne tast for at ændre billedkvaliteten og lysstyrken for scanningen. Den valgte billedkvalitet og lysstyrke bliver fremhævet i øverst del af tasten.

Skærm for adressebog

Berør tasten [ADRESSEBOG] på driftsindstillingsskærmen (forrige side) for at få vist skærmen, der er vist nedenfor til højre.

Destinationer, der er lagret ved brug af websiden, er grupperede i indekser (⑥) efter det bogstav, der er indtastet i "Forbogsstav" for hver destination, og navnet, der er indtastet i "Vist navn" vises i one-touch-tasten (①).

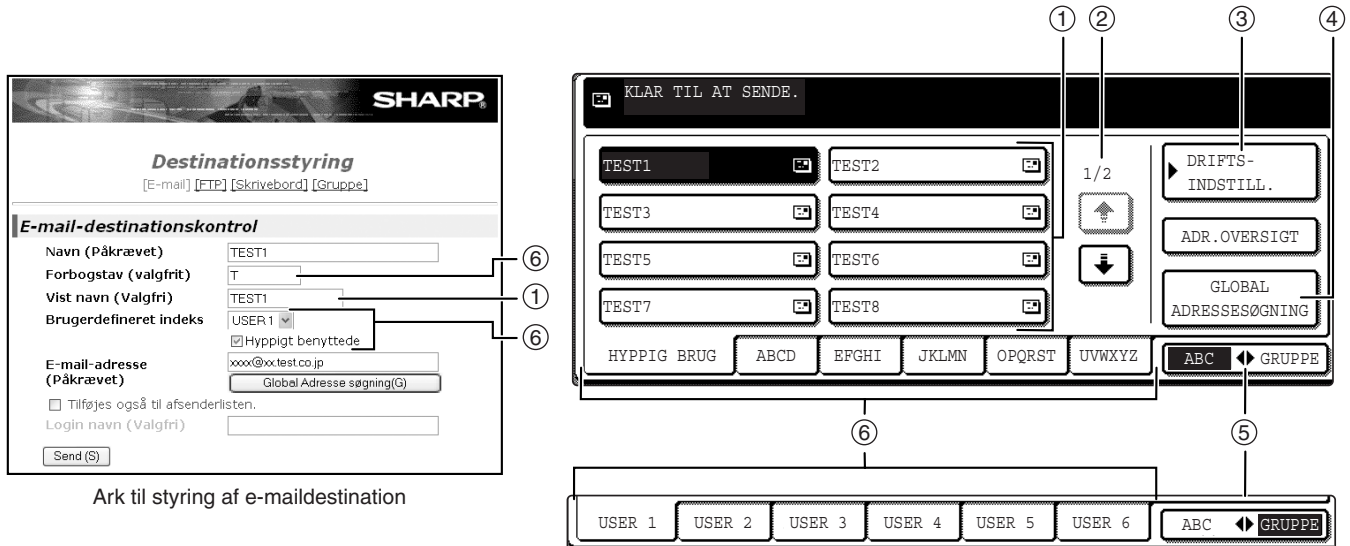

Ark til styring af e-maildestination

① Display for one-touch-taster

Her vises one-touch-tasterne, der er blevet lagret på det valgte "indekskort". Tasttypen er angivet af ikonet til højre.

:Scan til e-mail

:Scan til FTP

:Scan til desktop

Antallet af one-touch-taster, der vises på én skærm, kan ændres til 6, 8 eller 12 ved hjælp af key operator-programmet, "INDST. AF VISTE TASTER M. DIR. ADR."

② Visning af skiftetaster

I tilfælde hvor ikke alle one-touch-taster kan vises på skærmen, vises her hvor mange skærme der mangler. Berør tasterne "↑" "↓" for at bladre gennem skærmene.

③ [DRIFTS-INDSTILL.] tast

Her vises driftsindstillingsskærmen (s.18), som bruges til at indstille forskellige driftstilstande.

④ [GLOBAL ADRESSESØGNING] tast (s.23)

Hvis der bruges LDAP-server, berøres denne tast for at vælge en Scan til e-mail destination fra LDAP-serveren. Hvis der ikke bruges en LDAP-server, er tasten i gråt og kan ikke vælges.

⑤ [ABC ↔ GRUPPE] tast

Berør denne tast for at skifte mellem alfabetisk indeks og gruppeindeks. Den valgte indekstype vises.

⑥ Indekstaster

Destinationerne i one-touch-tasten er lagret på hver af disse indekser (alfabetisk indeks eller gruppeindeks). Berør en indekstast for at få vist kortet.

Gruppeindeks gør det muligt at lagre one-touch-taster efter gruppe med et tildelt navn for nem reference. Dette gøres med de generelle indstillinger (s.9). one-touch-tast destinationer, der bruges ofte, kan lagres på [HYPPIG BRUG] kort, så man kan komme hurtigt til dem.




- Hvis initials skærmen er blevet indstillet til skærm for adressebog i key operator-programmerne, vil oven for viste skærm være initials skærm.
- Hvis det ønskes, kan man bruge key operator-programmet "INDSTILLING AF STANDARDVISNING", til at indstille standardskærmen til gruppeindeks. (Se superbrugerens instruktionsbog.)

SENDE ET BILLEDE


BASIS TRANSMISSIONSMETODE

1 Kontroller, at maskinen er i scannermåde.

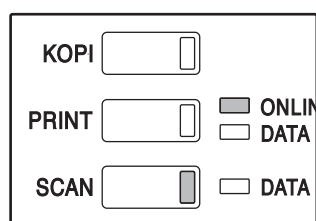

Når tasten [SCAN] lyser, er maskinen i scannermåde. Hvis den ikke lyser, trykkes på tasten [SCAN]. Hvis brugerauthentificering er aktiveret, skal du logge in. (s.17)

2 Ilæg originalen.

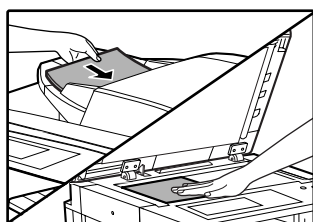


For detaljeret information om ilægning af original, se brugsanvisning for copier.



Man kan ikke ilægge dokumenter både i RSPF og på dokumentglaspladen og sende dem i en enkel transmission. Man kan ikke ilægge dokumenter både i RSPF og på dokumentglaspladen og sende dem i en enkel transmission.

3 Kontroller originalstørrelsen, der vises i øverste halvdel af tasten [ORIGINAL].

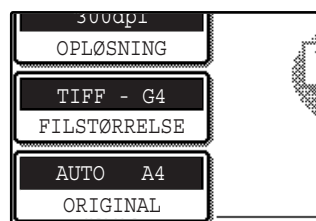


Originalstørrelsen registreres automatisk. Hvis du ilægger en dokument, der ikke er standardstørrelse, eller ønsker at ændre scanningsstørrelsen berøres tasten [ORIGINAL] og dokumentstørrelsen indstilles. (Se side 26.)



- For at scanne en tosidet original (når RSPF er installeret), se side 24.
- Hvis du scanner et stort antal originaler (og RSPF er installeret), følges fremgangsmåden på siden. 25.
- For at dreje dokumentbilledet 90° før transmissionen, se side 26.


4 Justering af kvaliteten. (s.27)

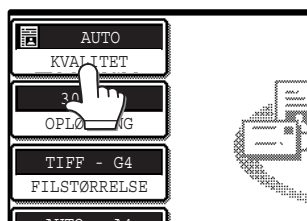

Fabrikkens standardindstilling er følgende:


- Billedkvalitet: TEKST/FOTO
- Lysstyrke: AUTO

5 Juster opløsningen. (s.28)

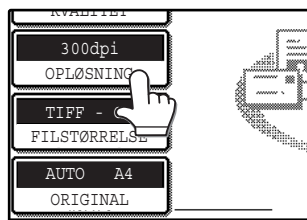

Standard fabriksindstillingen er "300dpi".


6 Vælg filformat. (s.29)

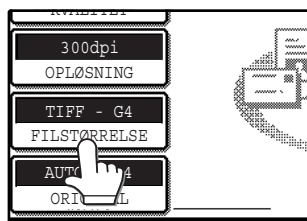

Fabrikkens standardindstilling er følgende:


- FILTYPE: TIFF
- KOMPRIMERINGSTYPE: MMR (G4)
- SIDER PR. FIL: ALLE

7 Berør tasten [ADRESSEBOG].

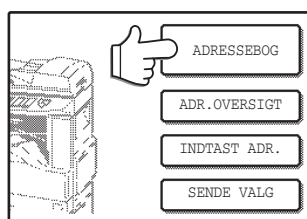

Skærmen for adressebog vises.

8 Berør one-touch-tasten for den ønskede destination.

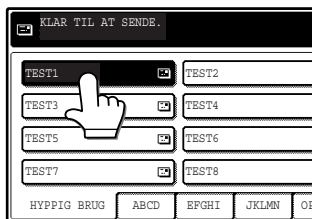


Den tast, du berørte, bliver fremhævet. Hvis du har berørt den forkerte tast, berøres den igen for at annullere valget. Tastdisplayet vender tilbage til normal.



- Se siderne 10 to 13 for yderligere information om programmering af one-touch-tast destinationer.
- Når en one-touch-tast berøres, viser meddelelsesdisplayet den tilsvarende information fra e-maildestinationskærmen.
- Destination e-mailadressen for Scan til e-mail kan indtastes manuelt, eller der kan søges efter en destination i en LDAP-server på samme netværk (s.22 til 23).
- Der kan angives flere destinationer for en Scan til e-mail transmission (s.22).

9 Indtast et filnavn for det scannede billede. (s.30)

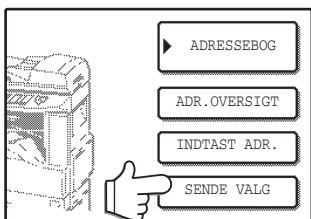


Hvis afsenderindstillingerne ikke er ændrede, tildeles et filnavn baseret på elementer, der er angivet på websiden.



Når der sendes et billede via Scan til e-mail, kan emne og afsender ændres. Normalt er emne og afsender automatisk indtastet ud fra information, der er lagret i "Svar E-mail adresse" i "SMTP Setup" på websiden. Hvis bruger autentificering er aktiveret, bruges den e-mailadresse, der er tilknyttet login navn, som afsender.

Brug af RSPF


10 Tryk på tasten [START] (Ⓢ).

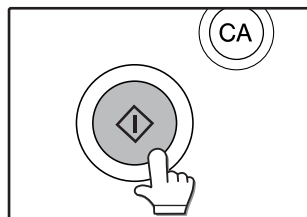

Scanningen begynder. Når scanningen er afsluttet, vises "SENDER TRYK PÅ [C] FOR AT AFBRYDE" vises på berøringspanelet, og transmissionen begynder. Når transmissionen er afsluttet vises "SENDING FÆRDIG." på berøringspanelet.

Brug af glaspladen

10 Tryk på tasten [START] (Ⓢ).

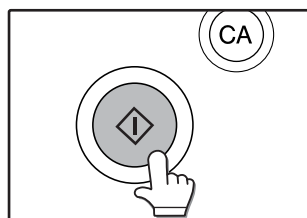

Originalen er scannet og tasten [READ-END] vises.


11 Hvis du har en side mere, der skal scannes, skift side, og tryk på tasten [START] (Ⓢ).

Gentag denne sekvens, indtil alle sider er blevet scannet.



Hvis der ikke foretages noget i ét minut, afsluttes scanningen automatisk, og transmissionen begynder.

12 Efter at sidste side er scannet berøres tasten [READ-END].

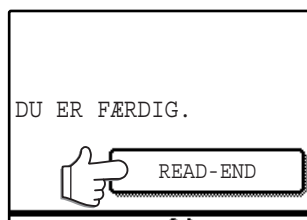

"SENDER TRYK PÅ [C] FOR AT AFBRYDE." vises på berøringspanelet, og transmissionen begynder. Når transmissionen er afsluttet vises "SENDING FÆRDIG." på berøringspanelet.



- For at fortryde transmissionen, mens "SCANNER ORIGINAL." vises i displayet, eller før tasten [READ-END] berøres, trykkes på tasten [CLEAR] (Ⓢ) eller tasten [CLEAR ALL] (CA). Hvis du har trykket på tasten [CLEAR] (Ⓢ), gemmes destinationen og scanningsindstillingerne. For at annullere en transmission trykkes på tasten [JOBSTATUS] og annuller jobbet. (s.31)
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanning af en original, vises "HUKOMMELSEN ER FULD." på berøringspanelet. For at sende data, der er blevet scannet indtil dette tidspunkt, berøres tasten [SEND]. For at annullere transmissionen berøres tasten [FORTRYD].
- Hvis der opstår papirstop, mens en original bliver scannet, fjernes originalen efter instruktionerne på berøringspanelet. For at genoptage scanningen efter papirstop, trykkes på tasten [START] (Ⓢ).

TRANSMISSIONSMETODER FOR SCAN TIL E-MAIL


Destinationen for en Scan til e-mail transmission kan vælges fra adressebogen eller indtastes manuelt. Man kan også bruge en e-mailadresse lagret i en LDAP-server.

Det er muligt, at vælge flere destinationer til Scan til e-mail transmissionen ved hjælp af en kombination af disse metoder. Følg følgende fremgangsmåde, når du ønsker at indtaste en e-mailadresse manuelt eller bruge en e-mailadresse, der er lagret i en LDAP-server.

Sende et billede ved at indtaste en e-mailadresse manuelt


1 Udfør trin 1 til 6 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE". (s.20)

2 Berør tasten [INDTAST ADR.].

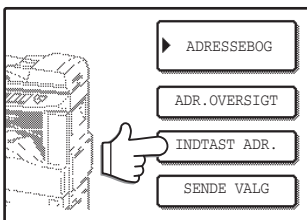


Skærmen til indtastning af e-mailadresse vises.

3 Brug tasterne på tastaturet til at indtaste e-mailadressen.

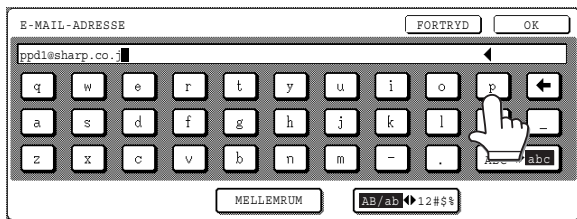

- Hvis du laver en fejl, bruges tasten [←] til at flytte markøren (■) tilbage til fejlen, og derefter indtastes den rigtige karakter.
- For at indtaste et tal, berøres tasten [AB/ab ◀ 12#\$%]. Skærmen skifter så til en numerisk indtastningsskærm. For at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen igen berøres tasten [AB/ab ◀ 12#\$%] igen.

4 Berør tasten [OK].

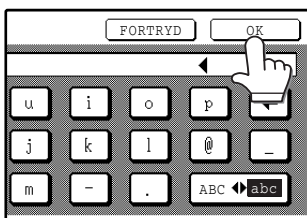


5 Hvis du ønsker at indtaste en anden e-mailadresse, gentages trinene 2 indtil 4.

Hvis du ønsker at vælge en e-mailadresse fra adressebogsskærmen, følges følgende trin 7 og 8 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE" (s.20 til 21). Hvis du ønsker at vælge en e-mailadresse fra en LDAP-server, følges følgende trin i "Sende et billede ved at vælge en e-mailadresse fra en LDAP-server" (s.23).



Hvis du ofte transmitterer til en fast gruppe af destinationer, kan destinationerne gemmes som en gruppe (s.13).

6 Berør tasten [ADR.OVERSIGT], og kontroller destinationerne.

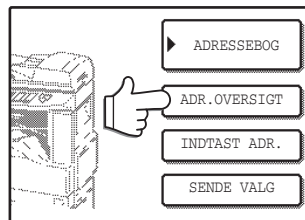

Når tasten [ADR.OVERSIGT] er blevet berørt, vises kun de indtastede destinationer. For at slette en destination berøres tasten for den destination, som du vil slette. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til initials skærm.



De indtastede eller valgte destinationer vises på adressevisningsskærmen som one-touch-taster. Der kan højst vises 18 karakterer af navnet eller e-mailadressen i hver tast.

7 Fortsæt fra trin 9 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE" (s.21).



For at annullere operationen, når der vælges destinationer, trykkes på tasten [CLEAR ALL] (CA).

⚠ Forsigtig


- **Vigtige punkter, når der anvendes Scan til e-mail**
Vær meget omhyggelig med ikke at sende billeddatafiler, der er for store. Det er muligt, at din mailservers systemadministrator har indsat en grænse for mængden af data, der kan sendes i én e-mailtransmission. Hvis denne grænse overskrides, vil e-mailen ikke blive leveret til modtageren. Også selv om der ikke er nogen begrænsning og din e-mail er blevet leveret, kan det tage meget lang tid at modtage en stor datafil, og det kan være en stor belastning for modtagerens netværk, afhængig af modtagerens netværksforbindelse (Internet). Hvis store billeddatafiler sendes gentagne gange, kan belastningen resultere i, at andre ikke relaterede datatransmissioner også bliver langsomme, og i visse tilfælde kan det endog føre til, at mailserveren eller netværket går ned. Prøv, i tilfælde hvor det er nødvendigt at sende mange dokumenter, at sænke opløsningen.
- Der kan sættes en begrænsning for størrelsen af billedfiler sendt via Scan til e-mail i "Maks. størrelse på vedhæftede filer i E-mails" (s.6) på websiden.

Sende et billede ved at vælge en e-mailadresse fra en LDAP-server

For at anvende en LDAP-server, skal LDAP-serverindstillinger være konfigurerede på websiden.


1 Udfør trin 1 til 6 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE". (s.20)

2 Berør tasten [ADRESSEBOG].

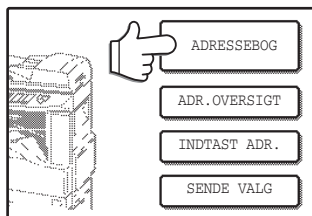

Skærmen for adressebog vises.


3 Berør tasten [GLOBAL ADRESSESØGNING].

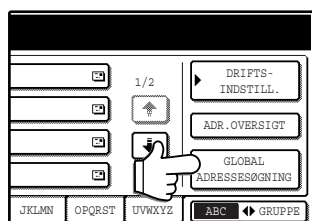

Skærmen for global adress søgning vises.




Hvis der er blevet konfigureret flere LDAP-servere, vises skærmen til valg af server. Berør tasten til den server, du vil søge efter, og tryk derefter på tasten [OK].

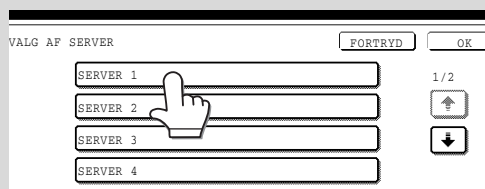

Den valgte servertast bliver fremhævet.

4 Berør tasten til den server, som du vil søge efter, og berør derefter tasten [OK]

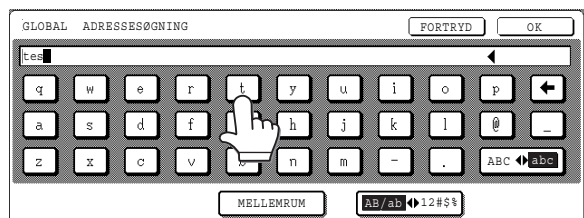

- Hvis du laver en fejl, bruges tasten [←] til at flytte markøren (■) tilbage til fejlen, og derefter indtastes den rigtige karakter.
- For at indtaste et tal, berøres tasten [AB/ab ◀ 12#\$%]. Skærmen skifter så til en numerisk indtastningsskærm. For at vende tilbage til tekstindtastningsskærmen igen berøres tasten [AB/ab ◀ 12#\$%] igen.


5 Berør tasten [OK].

Serveren begynder søgningen. Når søgningen er afsluttet, vises en liste med e-mailadresser, der matcher.




Hvis der ikke er nogen der matcher, berøres tasten [OK] i meddelelsesskærmen, som kommer frem. Tryk på tasten [SØG IGEN], og gentag fremgangsmåden fra trin 4.

6 Berør one-touch-tasten for den ønskede destination.

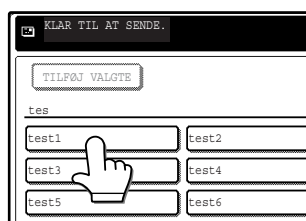

Hvis du har berørt den forkerte tast, så berør den korrekte tast.

7 Berør tasten [TILFØJ VALGTE].

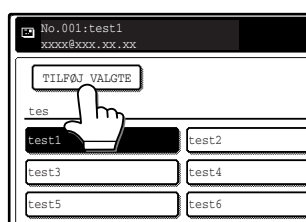


Destinationen, der blev valgt i trin 6, indtastes som destination for transmissionen.

8 Hvis du ønsker at indtaste en anden e-mailadresse, gentages trinene 6 indtil 7.

Hvis der er konfigureret flere LDAP-servere, og du vil vælge en anden server, berøres tasten [ADRESSEBOG] og derefter på tasten [GLOBAL ADRESSESØGNING].

9 Tryk på tasten [ADR.OVERSIGT], og kontroller destinationerne.

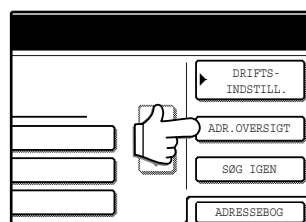

Når tasten [ADR.OVERSIGT] er blevet berørt, vises kun de indtastede destinationer. For at slette en destination berøres tasten for den destination, som du vil slette. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til initials skærm.

10 Fortsæt fra trin 9 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE" (s.21).




For at annullere operationen, når der vælges destinationer, trykkes på tasten [CLEAR ALL] (CA).

SCANNING OG TRANSMITTERING AF TOSIDET ORIGINAL (når RSPF er installeret)


Følg disse trin for automatisk at scanne en tosidet original.

- 1** Kontroller, at maskinen er i scannermåde, og ilæg dokumentet i RSPF. (s.20)

- 2** Berør tasten [ORIGINAL].

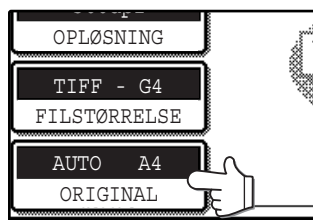


- 3** Berør tasten [2-SIDET HÆFTE] eller tasten [2-SIDET TABLET], hvilken der nu passer til originalen, som du har lagt i.

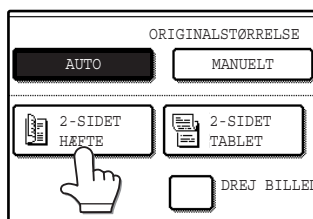


Hvis du ønsker at dreje originalen 90°, når du opretter billedfilen, berøres afkrydsningsboksen [DREJ BILLEDET 90 GRADER] (et flueben skulle fremkomme i boksen).

- 4** Berør tasten [OK].

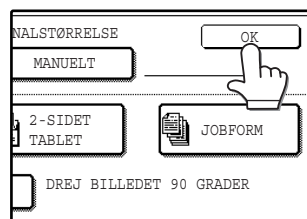

Du vender tilbage til initialskærmen.

Et ikon for tosidet original vises ved siden af tasten [ORIGINAL].
(Eksempel: Ikonet, der vises, når tasten berøres [2-SIDET HÆFTE].)

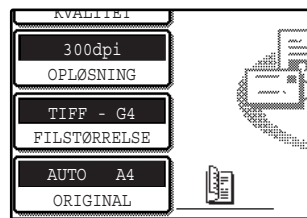

- 5** Fortsæt fra trin 4 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE" (s.20 til 21).



Hvis den korrekte originalstørrelse ikke kommer frem på skærmen i trin 2, berøres tasten [MANUELT], og den korrekte originalstørrelse angives (s.26).




- Bøger og tablets
Tosidede originaler, der er hæftet i siden er bøger, og tosidede originaler, der er hæftet for oven, er tablets.
- Tosidet scanningsmåde slår fra, når transmissionen er afsluttet. Tosidet scanningsmåde kan også annulleres ved at trykke på tasten [CLEAR ALL] (CA).

Bog



Tablet

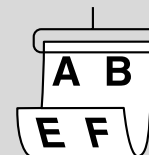


SCANNING AF ET STØRRE ANTAL ORIGINALER (når RSPF er installeret)


Hvis du har et stort antal originaler, der skal scannes, kan de scannes i bundter ved hjælp af RSPF.

1 Kontroller, at maskinen er i scannermåde, og ilæg dokumentet i RSPF. (s.20)

2 Berør tasten [ORIGINAL].

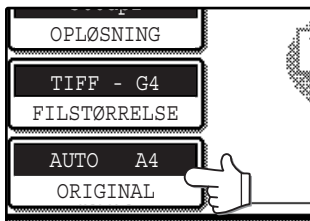

3 Berør tasten [JOBFORM].

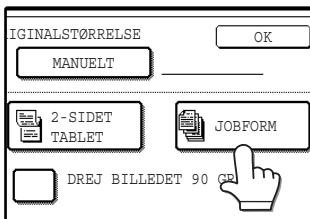


Hvis du ønsker at dreje originalen 90°, når du opretter billedfilen, berøres afkrydsningsboksen [DREJ BILLEDET 90 GRADER] (et flueben skulle fremkomme i boksen).




Hvis den korrekte originalstørrelse ikke kommer frem på skærmen i trin 2, berøres tasten [MANUELT], og den korrekte originalstørrelse angives (s.26).

4 Berør tasten [OK].

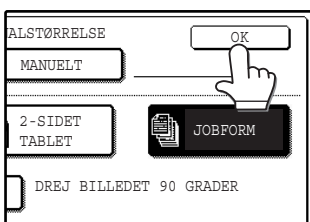


Du vender tilbage til initialskræmen.

Et ikon for jobopbygning vises ved siden af tasten [ORIGINAL].

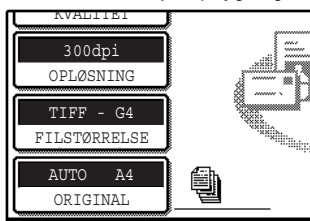

5 Udfør trinene 4 til 9 i "BASIS TRANSMISSIONSMETODE". (s.20 til 21)

6 Tryk på tasten [START] (Ⓢ).

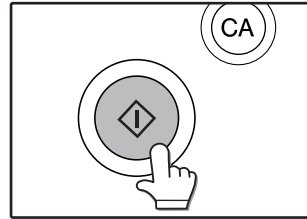

Scanningen af originalerne begynder. En meddelelse vises i berøringspanelet.


7 Når alle originalerne i RSPF er blevet scannet, ilægges næste bundt, og der trykkes på tasten [START](Ⓢ).

Gentag denne sekvens, indtil alle sider er blevet scannet.



Hvis der ikke foretages noget i ét minut, afsluttes scanningen automatisk, og transmissionen begynder.

8 Når alle originalerne er blevet scannet, trykkes på tasten [READ-END].

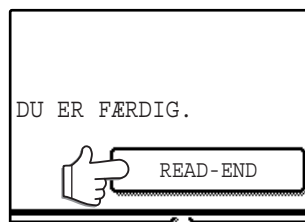

"SENDER TRYK PÅ [C] FOR AT AFBRYDE." vises på berøringspanelet, og transmissionen begynder. Når transmissionen er afsluttet vises "SENDING FÆRDIG." på berøringspanelet.



- Måden for jobopbygning slår fra, når transmissionen er afsluttet. Måden jobopbygning kan også annulleres ved at trykke på tasten [CLEAR ALL] (Ⓢ).
- For udførelse af Scan til e-mail, se bemærkninger på side 22.

INDSTILLINGER FOR SCANNING

(ORIGINALSTØRRELSE, KVALITET, OPLØSNING, FILFORMAT, OG SENDEINDSTILLING)

Når der sendes et billede, kan den oprindelige scanningsstørrelse, kvalitet, resolution, filformat og filnavn ændres.

MANUEL INDSTILLING AF SCANNINGSSTØRRELSEN

Hvis du ilægger en original, der ikke er standardstørrelse, eller hvis du vil ændre scanningsstørrelsen, berør tasten [ORIGINAL] og indstil originalstørrelsen manuelt.

Udfør følgende trin efter ilægning af dokument i RSPF eller på glaspladen.




Standardstørrelser, der kan registreres, er følgende:

A3, A4, A4R, A5, A5R*, B4, B5, B5R.


* Disse størrelser kan kun spores automatisk, når RSPF anvendes.

Hvis en original af ikke-standard størrelse er ilagt (inklusive specialstørrelser), kan der vises den standardstørrelse, der ligger tættest på, eller originalstørrelsen vises måske slet ikke.

1 Berør tasten [ORIGINAL].

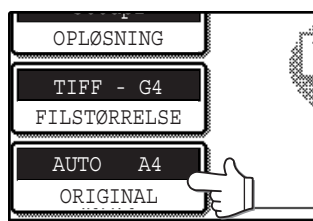

2 Berør tasten [MANUELT].

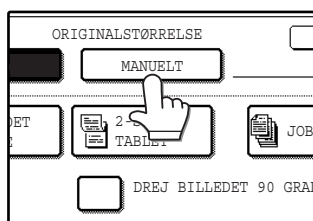


Der vises de størrelser, som kan vælges.




- Hvis du ønsker at rotere originalen 90° når du opretter billedfilen, trykkes på afkrydsningsboksen [DREJ BILLEDET 90 GRADER] (et flueben skulle fremkomme i boksen).
- Tasten [2-SIDET] og tasten [JOBFORM] vises ikke på modeller, der ikke har RSPF installeret.

3 Berør tasten med den ønskede originalstørrelse.

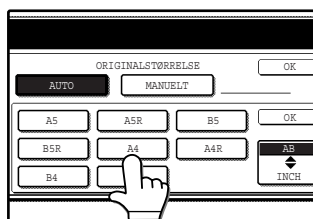


[AUTO] er ikke mere fremhævet. [MANUELT] og tasten med originalstørrelsen, du berørte, er fremhævet.

Hvis du ønsker at vælge en størrelse i tommer, berøres tasten [AB ⇄ INCH], og derefter trykkes på tasten med den ønskede originalstørrelse.

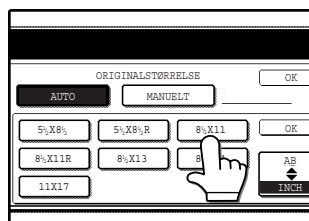


[INCH] fremhæves, og der vises taster med TOMME-størrelser. For at vende tilbage til AB-størrelse, berøres tasten [AB ⇄ INCH] én gang til.

4 Berør den yderste [OK] tast.

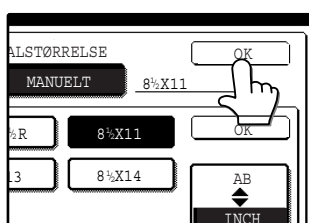

Du vender tilbage til initialskærmen. Berør den inderste [OK] tast i trinnet ovenfor, og du vender tilbage til trin 2.

5 Den valgte størrelse vises i øverste halvdel af tasten [ORIGINAL].

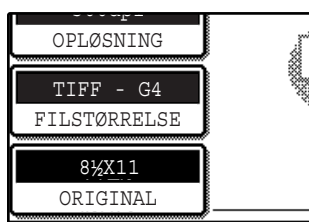

Man vender tilbage til automatisk registrering ved at trykke på tasten [CLEAR ALL] (CA).


VALG AF KVALITET

Man kan manuelt justere kvaliteten, så den passer til originaltypen. Efter at originalen er ilagt i scannermåde, følges trinene nedenfor: Standard fabriksindstillingerne er "TEKST/FOTO" for billedkvalitet og "AUTO" for lysstyrke.

1 Berør tasten [KVALITET].



2 Valg af originaltype.

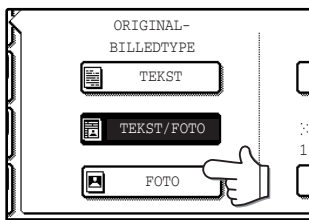


Berør den passende tast for hvilken originaltype, der skal scannes. Billedet udføres i overensstemmelse med den valgte type. Man kan vælge originaltype mellem "TEKST", "TEKST/FOTO" eller "FOTO".

TEKST () : Tekstoriginal

TEKST/FOTO () : Original med blandet tekst og fotos.


FOTO () : Fotografi eller illustration

3 Berør tasten [AUTO ◀▶ MANUELT].

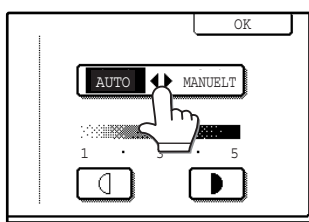


"MANUELT" fremhæves.

4 Juster lysstyrken.

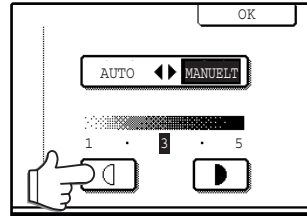

Berør tasten eller tasten for at justere scanningslysstyrken. (Berør tasten for et mørkere billede eller tasten for et lysere billede.)

5 Berør tasten [OK].

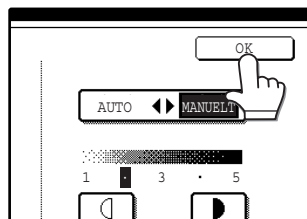


Du vender tilbage til initialskræmen.

VALG AF OPLØSNING


Man kan vælge opløsningen for scanning af en original. Ilæg originalen i scannermåde, og følg trinene nedenfor: Standard fabriksindstillingen for opløsningen er "300 dpi".

Ændr opløsningen

1 Berør tasten [OPLØSNING].

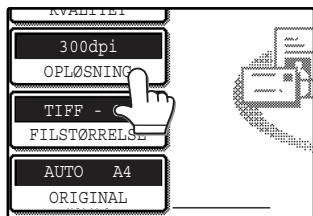


2 Berør tasten med den ønskede opløsning.

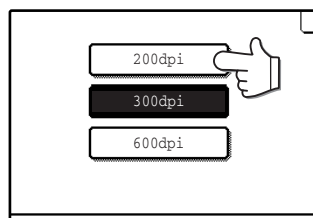

Berør den opløsningstast, der passer bedst til originalen. Den valgte tast bliver fremhævet.

3 Berør tasten [OK].

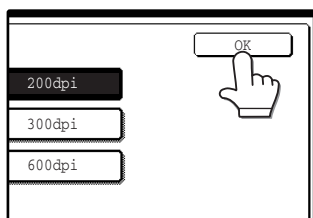

Du vender tilbage til initialskræmen.



- Opløsningen er som standard sat til 300 dpi (standard fabriksindstilling). En opløsning på 200 dpi eller 300 dpi frembringer tilstrækkelig tydelig billeddata til normale tekstoriginaler. (200 dpi svarer til "Fin" karaktermåde på en fax). Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen ("MANUEL INDSTILLING AF SCANNINGSSTØRRELSEN" (s.26)).
- Standard fabriksindstillingen for initialindstilling kan ændres i key operator-programmerne. (Se "INDSTILLING AF STANDARD OPLØSNING" i superbrugerens instruktionsbog.)
- Opløsningen kan ikke ændres, når scanningen er begyndt.

VALG AF FILFORMAT

Man kan vælge format for billedfilen, der bliver oprettet (filtype, komprimeringsmåde og sider per fil). Standard fabriksindstillingerne er "TIFF" for filtype, "MMR (G4)" for komprimeringsmåde og "ALLE" for sider per fil.


1 Berør tasten [FILSTØRRELSE].



2 Vælg filtype og komprimeringsmåde.

Der kan vælges enten [TIFF] eller [PDF] som billeddatafiltype, der skal oprettes og [INGEN], [MH (G3)] eller [MMR (G4)] kan vælges som komprimeringsformat.


3 Indstil antallet af sider per fil.

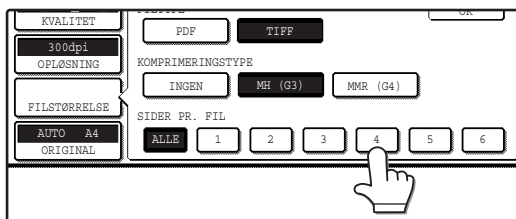

Tryk på tasten "ALLE" eller en af tasterne [1] til [6].

- [ALLE]: De scannede billeder kombineres til en enkelt fil.
- [1] til [6]: Flere billedfiler oprettes, hver med det valgte antal sider per fil.

4 Berør tasten [OK].

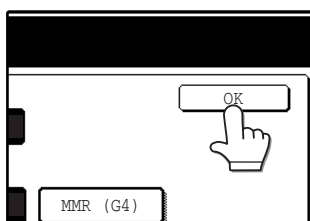

Du vender tilbage til initialskræmen.



- Standard fabriksindstillingen kan ændres i key operator-programmerne. (Se "INDSTILLING AF STANDARDFILSTØRRELSE" i superbrugerens instruktionsbog.)
- For at åbne det scannede billede uden at bruge det softwareprogram, der ligger på cd-rom'en, som fulgte med netværksscanner-kit, må modtageren have et visningsprogram, der kan åbne billedformatet (filtypen), der blev valgt, som forklaret ovenfor.
- Standard fabriksindstillingen for billedformat producerer den mindste fil (TIFF G4). Hvis modtageren ikke kan åbne billedet, så kan det være, at modtageren kan åbne billedet, hvis det sendes igen i et andet format.
- Hvis antallet af scannede originaler ikke er deleligt med antallet, der er indstillet i "SIDER PR. FIL", vil den sidste fil have mindre sider.

2


ÆNDRING AF AFSENDERINDSTILLINGER

Filnavnet på det scannede billede kan ændres.


Når der udføres Scan til e-mail, kan emne og afsender også ændres.

Hvis afsenderindstillingerne ikke er ændrede, registreres disse elementer automatisk ved brug af informationen, der er lagret på websiden.

1 Berør tasten [SENDE VALG].

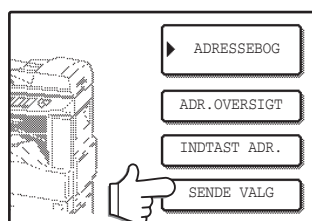


2 Berør tasten [EMNE], [FILNAVN], eller [AFSENDER] for at ændre tilsvarende registrering.

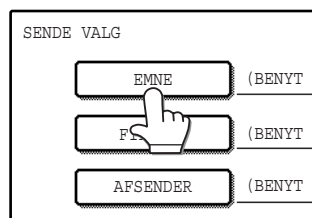

Hvis afkrydsningsboksene [Aktiver brugerauthenticering] eller [Frakoble valg af afsender fra afsenderliste] vælges i "Avanceret opsætning" i "Netværksscanning" på websiden, bliver tasten [AFSENDER] grå og kan ikke vælges (s.6).

3 Hvis tasten [EMNE] eller tasten [FILNAVN] berøres vises et tastatur. Indtast den ønskede tekst, og berør tasten [OK].

Der kan indtastes op til 64 karakterer.

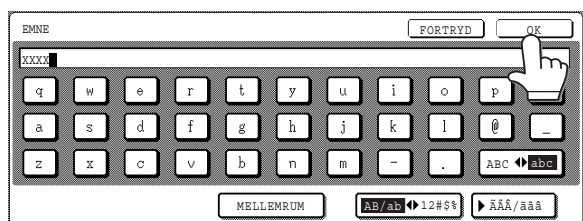

- Et maksimum på kun 54 karakterer kan vises på skærmen for afsenderindstillinger.
- Når et filnavn indtastes, er der ingen grund til at indtaste filtypenavn. Filtypenavnet tilføjes automatisk ud fra det valgte filformat.
- Følgende symboler kan ikke bruges, når du indtaster et filnavn eller et mappenavn.

\	?	/	"	;	:	,
<	>	!	*		&	#


Afhængigt af operativsystemets miljø kan man muligvis ikke anvende de mellemrum og symboler, som du finder nedenfor. Hyperlinks vil for eksempel ikke fungere korrekt eller der kan forekomme meningsløse karakterer.

\$ % ' () + - . = @ [] ^ ` { } _

4 Hvis [AFSENDER] berøres, vises en skærm til afsendervalg. Berør den ønskede one-touch-tast, og berør derefter tasten [OK].


Tasten [GLOBAL ADRESSESØGNING] anvendes til at vælge en bruger gemt i en global adressebog som afsender. (s.23)

Tasten [INDFAST. ADR.] bruges til direkte at indtaste en e-mail-adresse.

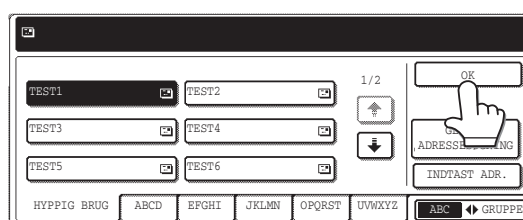

- Afsendere, der er blevet lagret i "Afsender" på websiden, vises på skærmen til valg af afsender. Hvis den ønskede afsender ikke vises, må man først lagre den som en Scan til e-mail destination i "Afsender" på websiden. (s.15)
- Når et afkrydsningsmærke vises i [Deaktiver valg af afsender.] afkrydsningsfeltet på Web-siden, vil [AFSENDER] tasten på "SENDE VALG" skærmen blive tonet mørk for at forhindre valg af afsendere og indtastning af email-adresser.
- Hvis der ikke er konfigureret nogen LDAP-server på websiden, vises [GLOBAL ADRESSESØGNING] i gråt, og det er ikke muligt at søge.

5 Berør tasten [OK] på skærmen for afsenderindstillinger.

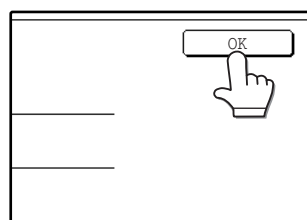

Du vender tilbage til initialskræmen.


ANNULLERING AF EN E-MAIL/FTP-TRANSMISSION

Man kan annullere et transmissionsjob, der er i gang. Annulleringen foretages fra skærmen for scannerjobstatus.




Man kan annullere en transmission efter at scanningen er afsluttet ved at trykke på tasten [CLEAR] (C) eller tasten [CLEAR ALL] (CA), når "SENDER TRYK PÅ [C] FOR AT AFBRYDE" vises på touch-tasten.

1 Tryk på tasten [JOBSTATUS].

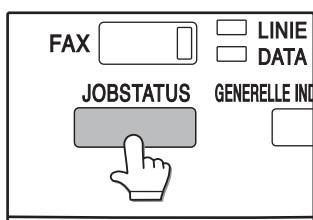


2 Berør tasten [SCAN TIL].

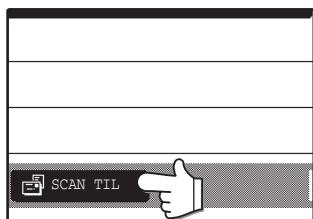

3 Berør jobtasten for transmissionsjobbet, som du vil annullere.

Den tast, du berørte, bliver fremhævet.

4 Berør tasten [STOP/SLET].

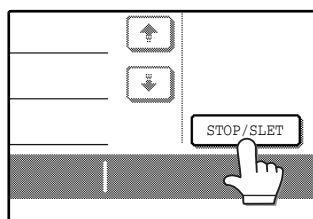

En meddelelse kommer frem, der beder dig om at bekræfte annulleringen. Berør tasten [JA] for at slette den valgte jobtast og annullere transmissionen.



Hvis du ikke ønsker at annullere transmissionen, trykkes på tasten [NEJ].

FEJLFINDING

Hvis der opstår et problem eller et spørgsmål, så prøv at løse situationen ved hjælp af følgende information, før du kontakter en autoriseret SHARP forhandler.

Problem	Årsag og løsning	Side
Billedet kan ikke scannes.	Originalen er placeret omvendt. → Hvis du bruger glaspladen, skal originalen vende tekstsiden nedad. Hvis du bruger RSPF, skal originalen indsættes med tekstsiden opad.	20
En stribet mønster ses på det scannede billede.	En svag moiréeffekt kan nogle gange vise sig, når trykte materialer scannes. → I visse tilfælde kan moiréeffekten formindskes ved at ændre scanningsopløsningen. Hvis du bruger glaspladen, kan man også prøve at skifte originalens placering og/eller vinkel på glaspladen.	28
Det scannede billede er uklart eller har pletter.	Glaspladen eller undersiden af RSPF (eller dokumentdækning) er snavset. → For rengøring af glaspladen og undersiden af dokumentdækningen, se brugsanvisning for copier.	—
Det scannede billede er klippet over.	Den angivne originale scanningsstørrelse er mindre end det aktuelle originalformat. → Indstil den aktuelle originalstørrelse. Hvis du med vilje valgte en størrelse, der er mindre end den aktuelle originalstørrelse, så skal man placere originalen således, at den del, man ønsker scannet, bliver det. Hvis for eksempel den aktuelle størrelse er A4, og du valgte A5 som indstilling, så skal originalen placeres således, at den del, du ønsker at scanne, er inden for A5 området, der er angivet af rammer længst til venstre på glaspladen.	26
Det scannede billede vender omvendt eller på siden.	Originalen blev ikke placeret i den rigtige retning. → Placer originalen i den korrekte retning. (Se brugsanvisning for copier) For at dreje billedet 90 grader berøres tasten [ORIGINAL] på initialskærmen, og derefter trykkes på afkrydsningsboksen "DREJ BILLEDET 90 GRADER", således at der vises et afkrydsningsmærke.	26
De modtagne billeddata kan ikke åbnes.	Filkiggerprogrammet, som anvendes af modtager, understøtter ikke de modtagne billeddatas format. → Prøv at vælge en anden filtype (TIFF eller PDF) og/eller en anden komprimeringsmåde (INGEN, MH (G3), MMR (G4)), når billeddataene sendes. Alternativt må modtageren anvende Sharpdesk eller et filkiggerprogram, som understøtter ovennævnte kombinationer af filtyper og komprimeringsformater.	29
Når det samme filnavn bruges til to på hinanden følgende Scan til FTP-transmissioner, bliver den anden fil ikke sendt.	Den første fil kan stadig forblive i filserverklientens cache-hukommelse. Deaktiver brugen af cache-hukommelse i klientsoftwaren.	—

Problem	Årsag og løsning	Side
Modtageren modtager ikke de sendte data.	Der blev valgt en forkert destination. Alternativt er der en fejl i de lagrede oplysninger for destinationen (e-mail-adresse eller FTP-serveroplysninger). → Vælg den korrekte destination, og kontroller at de korrekte informationer er lagret for destinationen. * Hvis levering via e-mail (Scan til e-mail) ikke lykkes, bliver der sendt en fejlmeddelelse som f.eks. "Mail kunne ikke leveres" til den udpegede administrators e-mailadresse. Denne information kan måske hjælpe med at bestemme årsagen til problemet.	10 - 13
Modtageren modtager ikke data sendt per e-mail (Scan til e-mail).	Kontroller websiden for at se om, der er sat en begrænsning for størrelsen af billedfiler, der sendes via Scan til e-mail (standard fabriksindstilling er "Ubegrænset"). En begrænsning kan sættes fra 1 MB til 10 MB. Søg hjælp hos administrator af websiden for at vælge en passende begrænsning.	6
	Mængden af data, der kan sendes i en e-mailtransmission, er nogle gange begrænset af administrator af mail-serveren. Selv hvis mængden af data, der er sendt, ligger inden for grænsen, som forklaret ovenfor, så bliver dataene ikke leveret til modtageren, hvis de overskrider den begrænsning, som administrator af mailserveren har sat. Formindsk mængden af data, der blev sendt i e-mailtransmissionen (reducer antallet af scannede sider). (Spørg din mailserveradministrator, hvor datagrænsen går for én e-mailtransmission.	—
Afsendelse tager lang tid.	Når der er en stor mængde billedinformation, er datafilen også stor, og afsendelse tager lang tid.	—



For at vælge billedkvalitet og datakomprimering, der er passende til transmission, og oprette billeddata, der er velafbalanceret med hensyn til billedkvalitet og filstørrelse, skal man være opmærksom på følgende:

- **Billedkvalitetsmåder (TEKST, TEKST/FOTO, FOTO)**

Standard fabriksindstillingen er "TEKST/FOTO". Hvis originalen ikke indeholder fotografier, illustrationer eller andre halvtone billeder, vil måden "TEKST" give det bedste scannede billede at arbejde med. "TEKST/FOTO" bør kun vælges, når originalen indeholder et fotografi og du ønsker at give prioritet til fotografiets kvalitet. (Der er ingen fordel ved at scanne en original, der kun indeholder tekst i måderne "TEKST/FOTO" eller "FOTO".) Måden "FOTO" bør kun bruges til at scanne et fotografi eller illustration. Bemærk, at dette vil frembringe en større filstørrelse, end andre måder.

- **Opløsning**

Standard fabriksindstillingen er "300 dpi". Dette er passende for originaler med blandet tekst og illustrationer/fotografier, men det frembringer en lidt større filstørrelse. For normale tekstoriginaler, giver en opløsning på 200 dpi et billede, der er tilstrækkeligt læsbart. (200 dpi svarer til opløsningen "Fin" på en fax.) Indstilling med 600 dpi bør kun bruges i tilfælde, hvor der kræves en billedgengivelse med høj tydelighed, som f. eks ved en original, der indeholder et fotografi eller en illustration. Husk, at en indstilling med høj opløsning giver en større filstørrelse, og transmissionen lykkedes måske ikke, hvis der er utilstrækkelig plads på serveren, hvor til billedet sendes (eller hvis serveradministrator har begrænset filstørrelsen). Hvis transmissionen ikke lykkes, kan du forsøge at reducere antallet af scannede sider i filen eller lave om på scanningsindstillingerne til originalen.

MEDDELELSESVISNING

Hvis en af følgende meddelelser vises på displayet, skal man straks udføre de handlinger, man bliver instrueret om.

Meddelelse	Løsning	Side
DOKUMENT-FEEDEREN ER DEAKTIVERET.	Brugen af RSPF er blevet deaktiveret i key operator-programmerne. Brug glaspladen.	—

Meddelelse	Løsning	Side
DIT FILNAVN ER FORKERT.	Karaktererne \ / ; : * ? " kan ikke bruges i et filnavn. Vælg et navn der ikke indeholder disse karakterer.	—
INGEN ADRESSE FUNDET. TRYK [OK] OG [SØG IGEN].	Der er ingen adresse i LDAP-serveren, der passer til din søgetekst. Vælg en anden server eller ændr søgeteksten.	23
KAN IKKE FÅ ADGANG TIL SERVER. KONTROLLER SERVERADR. PÅ UDSTYRS WEBSIDEN.	Serverindstillingerne er ikke korrekt konfigurerede. Kontroller serverindstillingerne.	7
DET MAKS. ANTAL ADR. ER NÅET. DER KAN IKKE INDTASTES FLERE ADR.	Det maksimale antal af destinationer, der kan vælges for en enkelt Scan til e-mail transmission er 100. Vælg ikke flere end 100 destinationer.	—
HUKOMMELSEN ER FULD. SCANNET DATA SENDES.	Hukommelsen blev fuld under scanning af originalerne. Hvis du ønsker at sende kun de originaler, der blev scannet, berøres tasten [SEND]. Hvis du vil annullere hele transmissionen, berøres tasten [FORTRYD].	—
INGEN SVAR FRA SERVER. KOMMUNIKATION SLUTTET PÅ GRUND AF TIMEOUT.	Det scannede billede blev ikke sendt, fordi serveren var optaget, eller der var for meget trafik. Vent lidt, og prøv så igen.	—
NETVÆRKSFEJL NAVNEN PÅ FTP SERVER ER UGYLDIGT.	Det scannede billede blev ikke sendt, fordi navnet på destinationens FTP-server ikke var korrekt. Kontroller, at den korrekte FTP-serverinformation er konfigureret på websiden.	11
SERVERADGANG NÆGTET. KONTROLLER KONTOINFORMATION PÅ UDSTYRS WEBSITE.	Det scannede billede blev ikke sendt, fordi en forbindelse til serveren ikke kunne oprettes. Kontroller, at SMTP-serverindstillingerne eller FTP-serverindstillingerne på websiden er korrekte.	7
	Kontroller, at dit login navn og adgangskode er korrekte.	—
NETVÆRKSFEJL. (**--**) KONTAKT KEY OPERATOR'EN ELLER SYSTEMADM. FOR YDERLIGERE OPLYSN.	Sluk og tænd igen for strømmen. Kontakt din netværksadministrator for at være sikker på, at der ingen problemer er på netværket eller i serveren. Hvis problemet ikke er løst, efter at strømmen er slået til igen, skrives den 2-cifrede hovedkode og 2-cifrede underkode ned, der slukkes for strømmen og forhandleren kontaktes.	—

Fejlkoder

Hvis en transmissionsfejl opstår, når du sender et scannet billede, informerer en meddelelse dig om fejlen, og en fejlkode vil blive vist på maskinens berøringspanel.

Oversigt over fejlkoder

Fejlkode	Beskrivelse af fejlen
CE-01	Der er opstået en interfacehardwarefejl.
CE-03	Serveren var nede under scanning af originalen.
CE-00	Der er opstået en fejl, som ikke er beskrevet ovenfor.

HVIS DIN E-MAIL RETURNERES

Hvis transmissionen af en Scan til e-mail ikke lykkes, sendes der en e-mail med information herom til afsenderen, der blev valgt på transmissionstidspunktet. Hvis det sker, skal man læse e-mailen og afgøre årsagen til fejlen og derefter gentage transmissionen.

VIGTIGE FORHOLD NÅR DER BRUGES SCAN TIL E-MAIL

Vær meget forsigtig med ikke at sende billeddatafiler, som er for store.

Din mailservers systemadministrator kan have sat en begrænsning for mængden af data, som kan indeholdes i en e-mail-forsendelse. Hvis denne begrænsning overskrides, bliver e-mail'en ikke sendt til modtageren. Selv om der ikke er nogen begrænsning, og det lykkes at sende din e-mail, kan det tage lang tid at modtage en stor datafil, og den kan være en stor belastning for modtagerens netværk afhængig af modtagerens netværks(Internet)forbindelsesmiljø.

Hvis store billeddatafiler sendes gentagne gange, kan den deraf følgende belastning reducere hastigheden på andre ikke-relaterede dataforsendelser og i visse tilfælde endog forårsage, at mailservicen eller netværket går ned. Billederne på følgende side vil frembringe følgende filstørrelser, hvis de scannes som A4 originaler:

Opløsning	Filstørrelse på tekstoriginal A scannet i "TEKST".	Filstørrelse af fotooriginal B, når det er scannet i måden "TEKST/FOTO".
300 dpi	Ca. 50 KB	Ca. 1400 KB
600 dpi	Ca. 90 KB	Ca. 5000 KB

3


* Hvis der scannes flere billeder, bliver filstørrelsen ca. (størrelsen af hver billede som angivet ovenfor) x (antallet af scannede billeder).

Selv om den aktuelle begrænsning afhænger af dine netværksomgivelser, så er den generelle maksimum filstørrelse for Scan til e-mail 2000 KB. Prøv, i tilfælde hvor det er nødvendigt at sende mange dokumenter, at sænke opløsningen.

Originale billedeksempler

De originale billeder, som er vist nedenfor, er eksempler til at hjælpe dig med at forstå forklaringerne ovenfor. Bemærk, at disse billeder er mindre end de reelle originaler (reel originalstørrelse er A4)

Tekstoriginal A

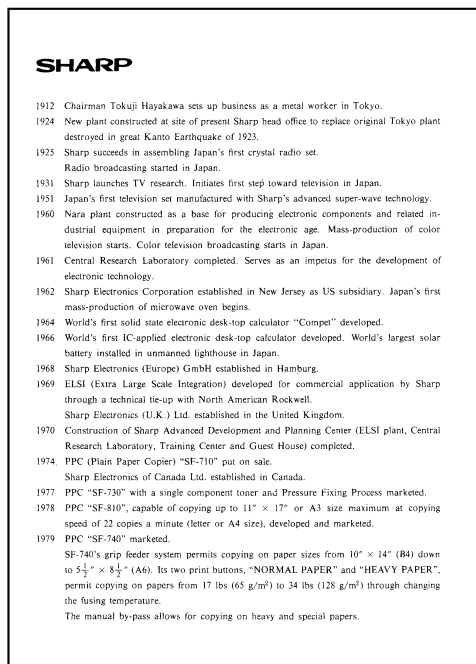


Fotooriginal B



KONTROL AF IP-ADRESSE


For at kontrollere maskinens IP-adresse, skal man udskrive indstillingslisten fra maskinens betjeningspanel.

1 Tryk på tasten [GENERELLE INDSTILLINGER].

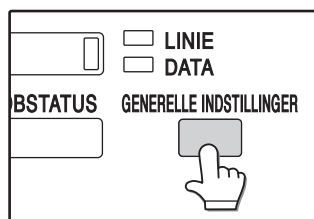


Skærmen for generelle indstillinger vises.


2 Berør tasten [UDSKREVET LISTE].

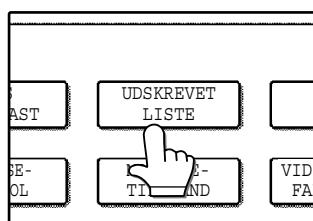

3 Berør tasten [PRINTERTESTSIDE].

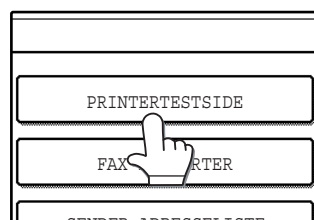


4 Berør tasten [PRINTERINDSTILLINGER].

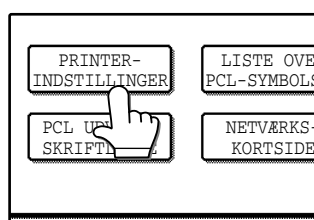

"PRINTJOB I HUKOMMELSEN. VENT, TIL UDSKRIVNINGEN ER AFSLUTTET." vises i meddelelsesskærmen og udskrivningen begynder.

METADATALEVERING (DATAINDTASTNING)

Når integrationsmodulet er installeret, og en billedfil genereres til scanningstransmission, kan metadata (data med billedfilens egenskaber og håndteringsinformation) genereres baseret på forhåndslagrede oplysninger og sendes som en separat fil. Metadatafilen oprettes i XML-format. Ved at sammenkæde metadata med programmer som dokumentstyringssoftware, et arbejdsfordelingsprogram eller en krypteringsserver kan et sofistikeret dokumentløsningsmiljø indbygges.

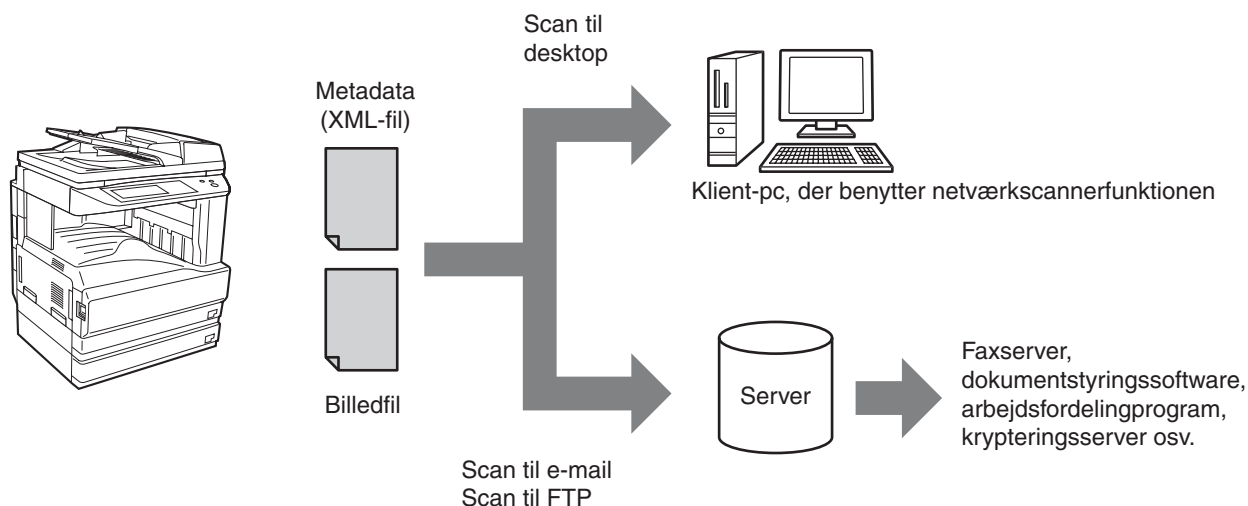

Ved hjælp af integrationsmodulet kan information om en genereret billedfil indtastes på berøringspanelet og sendes sammen med billedet som en XML-fil.

FORBEREDELSE TIL METADATATRANSMISSION

NØDVENDIGE INDSTILLINGER PÅ INTERNETSIDER

Alle indstillinger relateret til metadata konfigureres på internetsiderne. (Der kræves administratorrettigheder). Klik på [Metadataindstillinger] i internetsidens menu for at konfigurere metadataindstillinger.

Lagring af metadatasæt

Gem emnerne (metadatasæt), der er skrevet til XML-filen, der genereres under scanning. Op til 10 metadataemner kan konfigureres i et metadatasæt. Et lagret metadatasæt kan vælges på transmissionstidspunktet.



Adresser specificeret i "Kræv valg af destination og inkluder i metadata", når et metadatasæt lagres, kan vælges som transmissionsdestinationer på transmissionstidspunktet ved hjælp af enkelttryktaster, manuel indtastning og/eller global søgning i adressebog. (Adresser, hvor metadataindtastning ikke er tilladt, kan ikke specificeres som transmissionsdestinationer).

METADATATRANSMISSION TIL SCAN TIL DESKTOP

Når netværksscannerfunktionen anvendes med fabrikskonfigurationen, genereres en fil med et nyt filnavn på computeren. Når netværksscannerfunktionen anvendes som en måde at sende en metadatafil til tredjepartssoftware på, skal denne indstilling deaktiveres for at tillade krydsreference mellem billedfilen og XML-filen ved hjælp af filnavnet genereret af computeren (når filnavnet indstilles i [SENDE VALG] for at sikre, at en allerede eksisterende fil på en computer ikke overskrives af en transmitteret fil af samme navn, skal du sørge for at konfigurere filnavnet, så der ikke kan optræde dobbeltgængere blandt navne, f.eks. ved at medtage et unikt element (dato o.lign.) i det genererede filnavn. Hvis filnavnindstillingen efterlades blank, vil maskinen automatisk generere et filnavn, der er unikt).




- Det anbefales, at du bruger netværksscannerfunktionen til at modtage metadata. Du kan få flere oplysninger i netværksscannerfunktionens brugervejledning (pdf-fil) på cd-rom'en "Sharpdesk/Netværksscannerprogrammer".
- Du kan få oplysninger om licensvilkår og anvendelse af cd-rom'en, der følger med integrationsmodulet i vejledningen "Sharpdesk licenskit".
- **Anvendelse af tredjepartssoftware**
Der findes forskellige typer tredjepartssoftware. Nogle programmer kan starte automatisk fra netværksscannerfunktionen, og andre kan ikke. Når et programs auto-kørfunktion er aktiveret, starter netværksscannerfunktionen programmet med kommandoen ".exe" ved hjælp af filnavnet som en parameter. Normalt startes et program to gange - en gang for billedfilen og en gang for XML-filen. Når netværksscannerfunktionen f.eks. er indstillet til at starte programmet "APP.EXE", anvendes følgende kommandoer, når de to filer "IMG.TIF" og "IMG.XML" modtages.
APP.EXE IMG.TIF
APP.EXE IMG.XML

TRANSMISSION AF METADATA


Følg nedenstående trin for at vælge et metadatasæt, indtast hvert emne, og udfør metadatatransmission.

1 Tryk på tasten [DATAINDTASTN.].

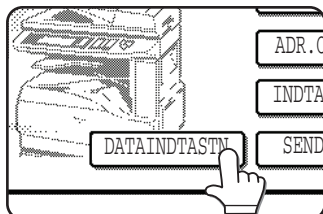


Hvis ingen metadatasæt er blevet lagret, kan tasten [DATAINDTASTN.] ikke vælges. Gem et metadatasæt på internetsiderne, og udfør transmissionsproceduren.


2 Tryk på tasten for de metadata, du vil anvende.

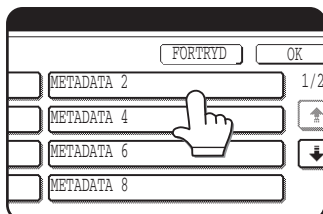

3 Tryk på tasten [OK].

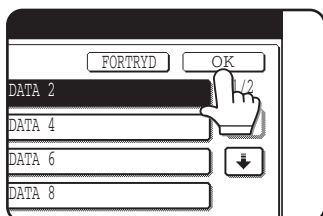


4 Tasterne for de lagrede emne i metadatasættet vises. Tryk på tasten for emnet, du vil indtaste.

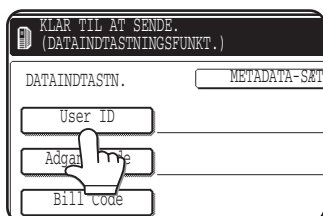

Hvis du vælger det forkerte metadatasæt, skal du trykke på tasten [METADATA-SÆT] og vende tilbage til skærbilledet af trin 3. Indtastede metadataemner op til dette tidspunkt vil ikke længere være i kraft.

5 Tryk på tasten for værdien, du vil indtaste.

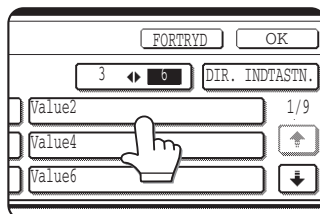


- Hvis indtastningsværdierne for metadataemnet blev lagret i valgformat, vises valgene som taster. Hvis en værdi kan redigeres, kan du trykke på tasten [DIR. INDASTN.] for manuelt at indtaste en værdi.
- Hvis et metadataemne kræver indtastning af tekst, vises en tekstindtastningsskærm. Indtast de nødvendige oplysninger.




- Hvis du vil ændre antallet af viste emner på en gang, skal du trykke på visningsemnets nummertast. Med hvert tryk på tasten skifter antallet af viste emner mellem 3 og 6.

6 Tryk på tasten [OK].

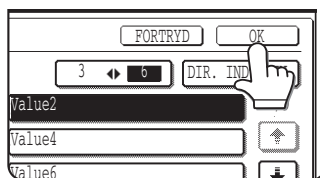


7 Indtast alle emner.

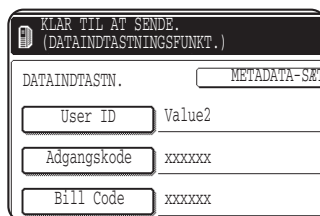


4

8 Tryk på tasten [OK].

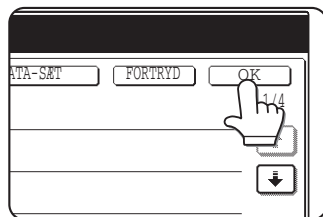

9 Vælg billedindstillinger og andre indstillinger, og udfør proceduren til scannet afsendelse.

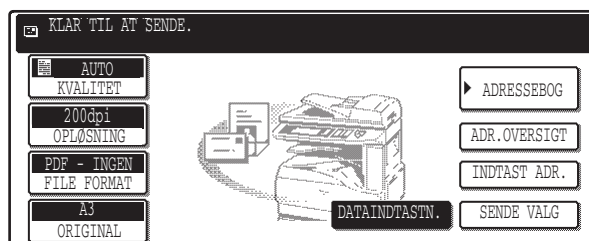

- Procedurene for at vælge indstillinger og udføre transmission er de samme som for scannet afsendelse.
- Tryk på tasten [DATAINDTASTN.] igen.
Indtastningsskærmen for det valgte metadatasæt vises.



- Når sendindstillinger for metadata er konfigureret, fremhæves tasten [DATAINDTASTN.]. Hvis du ikke vil sende metadata, skal du annullere metadataindstillinger og dernæst udføre transmissionen
- Når en destination- eller metadataindstilling er blevet valgt i dataindtastningstilstand, er det ikke muligt at skifte til en anden tilstand.

METADATAFELTER

De følgende tre typer metadata er inkluderet i den transmitterede XML-fil.

- Data automatisk genereret af maskinen: Disse data er altid inkluderet i XML-filen og lagres automatisk på computeren.
- Tidligere definerede felter: Disse felter genkendes automatisk af maskinen og tildeles til rette XML-tags. Disse felter kan vælges og kan kun inkluderes i XML-filen, hvis de er aktiveret på internetsiderne.
- Brugerdefinerede felter: Tilpassede felter til tilføjes til XML-filen. Disse felter kan vælges og kan defineres på internetsiderne.

Hvis et defineret metadatafelt er et af følgende felter, vises en meddelelse om, at dette felt ikke kan indtastes. Indtast rette oplysninger i de relaterede emner for afsendelsesindstillinger.

Navn indtastet i metadatafelt	Beskrivelse	Indtastningssted
fromName	Navn på brugeren, der har sendt jobbet. Hvis navnet ikke er indtastet som metadata, vil afsendernavnet fastlagt efter gængse regler for fastlæggelse af afsendernavn blive anvendt som metadata.	[AFSENDERNAVN] (afsendernavn på valgt afsender)
senderName	E-mail-adresse hvortil transmissionsresultat sendes.	[AFSENDERNAVN] (e-mail-adresse på valgt afsender)
documentSubject	Jobnavn der optræder i e-mailens emnelinje eller jobnavn på faxforsiden. Når brugeren indtaster et [EMNE] på indstillingsskærmen for afsendelse i berøringspanelet, anvendes den indtastede værdi som metadata.	[EMNE] (blank indtil en værdi angives på indstillingsskærmen for afsendelse).
fileName	Indtast filnavnet på billedet, der skal sendes.	[FILNAVN] (kun når afkrydsningsfeltet [Tillad brugerdefinerede filnavne] er markeret ☒ på indstillingsskærmen for metadata på internetsiderne). (blank indtil en værdi angives på indstillingsskærmen for afsendelse).

For information om strømkrav, strømforbrug, dimensioner, vægt og andre specifikationer, der er fælles for alle maskinens funktioner henvises til brugsanvisning for copier.


Maks. originalformat	A3
Optisk opløsning	400dpi
Output-opløsning	200, 300, 600dpi
Output-tilstande	1bit/pixel
Halvtonebehandling	Fejlspredning (200/300/600dpi)
Filformat	Filtype: TIFF/PDF Komprimeringsmåde: MH (G3)/MMR (G4)/INGEN
Filoprettelsesmetode	En fil for alle sider/En fil for hver 1 til 6 sider
Dobbeltsidede originaler	Mulig (når RSPF er installeret)
Scanningsdestinationer	Scan til FTP, Scan til desktop, Scan til e-mail
Understøttede klient PC operative systemer (for Scan til desktop funktion)	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Servicepakke 6 eller nyere), Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003
Web-browser	Internet Explorer 6.0 eller nyere (Windows), Netscape Navigator 7.0 eller nyere, Safari 1.2 eller nyere (Macintosh)
Styringssystem	Anvender indbygget Web-server
Netværksprotokol	TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP
Understøttet mailsystem	Mailservere understøtter SMTP
LAN-tilslutning	10Base-T/100Base-TX
Antal destinationer	200 maksimum
Antallet af destinationer til Scanning til e-mail-rundsendingsoverførsel	100 maksimalt*

* Flere e-mailadresser (op til 100) kan lagres som en gruppe. Bemærk, at dette kan reducere det maksimale antal af destinationer (normalt 200), der kan lagres.

Visse uoverensstemmelser kan forekomme i illustrationer og indhold på grund af forbedringer af maskinen.

Scanningmarginer

Når en original scannes, bliver det angivne område i diagrammet ikke scannet.

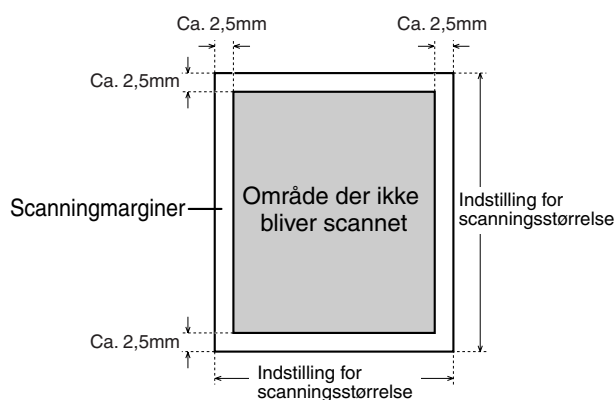

SHARP[®]
SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG
TINSD1751TSZ1

