

SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

LASERPRINTER

Denne vejledning beskriver key operator-programmerne. Key operatoren bør sætte sig grundigt ind i denne betjeningsvejledning for at få størst mulig gavn af programmerne.

	Side
• FORMÅLET MED KEY	
OPERATOR-PROGRAMMER	1
• LISTE OVER KEY	
OPERATOR-PROGRAMMER	3
• BRUG AF KEY	
OPERATOR-PROGRAMMER	4
• GENERELLE PROGRAMMER	7
• PROGRAMMER TIL	
KOPIERING	14
• PROGRAMMER TIL	
DOKUMENTARKIVERING	16

Vi anbefaler, at du sætter sig grundigt ind i denne betjeningsvejledning for at få størst mulig gavn af produktet.

Før du installerer dette produkt, bør du læse afsnittene med installationskrav og sikkerhedsoplysninger i "Betjeningsvejledning (generel information og brugsanvisning til fotokopimaskinen)".

Bevar alle betjeningsvejledninger indenfor rækkevidde, inklusive denne vejledning, "Betjeningsvejledning (generel information og brugsanvisning til fotokopimaskinen)" samt betjeningsvejledninger for det eventuelle installerede ekstraudstyr.

● FORMÅLET MED KEY OPERATOR- PROGRAMMER	1
● LISTE OVER KEY OPERATOR-PROGRAMMER	3
● BRUG AF KEY OPERATOR-PROGRAMMER	4
● GENERELLE PROGRAMMER	7
● PROGRAMMER TIL KOPIERING	14
● PROGRAMMER TIL DOKUMENTARKIVERING.....	16

Skærbilleder, meddelelser og tastnavne, der vises i vejledningen, kan være forskellige fra dem, der vises på din maskine, på grund af produktændringer.

FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Key operator-programmerne bruges af maskinens administrator til at aktivere og deaktivere funktioner, så de passer til behovene på arbejdspladsen.

I denne vejledning beskrives de programmer, der har relation til generel brug af maskinen, programmer til kopieringsfunktionen og programmer til funktionen Dokumentarkivering*. Vi henviser til følgende vejledninger, som indeholder yderligere oplysninger om de programmer, der har relation til printerfunktionen, faxfunktionen, netværksscannerfunktionen og internetfaxfunktionen:

- Printer Betjeningsvejledning (for printer), kapitel 6
- Fax Betjeningsvejledning (til fax), kapitel 8
- Netværksscanner / internetfax Betjeningsvejledning (til netværksscanner), side 53

For at åbne key operator-programmerne skal du indtaste en key operator-kode.

* Kan kun bruges på AR-M351N/AR-M451N, eller når funktionen til dokumentarkivering er tilføjet.

Programmer til generel brug af maskinen

Disse programmer anvendes til at aktivere brugernummertilstanden, indstille strømforbruget og styre tilbehør.

Bugernummertilstanden kan aktiveres separat til kopimaskine, printer, fax/internetfax, netværksscanner og funktionen Dokumentarkivering*. Når brugernummertilstanden er aktiveret for en funktion, skal der indtastes et gyldigt brugernummer, før funktionen kan anvendes.

* Kan kun bruges på AR-M351N/AR-M451N, eller når funktionen til dokumentarkivering er tilføjet.

Når brugernummertilstanden er aktiveret for printerfunktionen, indtastes et gyldigt brugernummer på brugerens computer, når kommandoen til udskrivning vælges. (Afhængigt af indstillingen i "Annuller jobs fra ugyldige brugernumre" (side 8) kan et job blive udskrevet, selvom der ikke er indtastet et korrekt brugernummer.)

* Brugernummeret er et 5-cifret nummer, og der kan oprettes op til 500 brugere.

Programmer til kopieringsfunktionen

Disse programmer bruges til at ændre standardindstillingen for kopiering til indstillinger, der passer bedre til behovet på din arbejdsplads.

Når brugernummertilstanden er aktiveret til kopieringsfunktionen:

- Skal der indtastes et gyldigt brugernummer, før du kan tage en kopi.
(Du kan kun kopiere, hvis du indtaster et gyldigt brugernummer.)
- Antallet af kopier, der fremstilles af hver bruger, bliver talt. På denne måde kan du overvåge, hvor meget hver bruger benytter fotokopimaskinen. (Tællerstandene kan lægges sammen.)
- Du kan indstille en grænse for det antal kopier, som hver bruger kan fremstille.

BEMÆRK

Du skal også indtaste et brugernummer, så du kan udskrive et dokument, der blev gemt under kopiering, ved hjælp af funktionen Dokumentarkivering. (Du kan kun udskrive, hvis du indtaster et gyldigt brugernummer.) Antallet af udskrevne sider lægges til tællerstanden for kopiering.

Programmer til funktionen Dokumentarkivering

Disse programmer bruges til at ændre standardindstillingerne for funktionen Dokumentarkivering til indstillinger, der passer bedre til behovet på din arbejdsplads.

Denne funktion kan kun bruges på AR-M351N/AR-M451N, eller når funktionen til dokumentarkivering er tilføjet.

Når brugernummertilstanden er aktiveret til funktionen Dokumentarkivering:

- Skal der indtastes et brugernummer for at udskrive et billede, der er scannet og gemt.
(Du kan kun udskrive, hvis du indtaster et gyldigt brugernummer.)
- Antallet af udskrevne sider, der fremstilles af hver bruger, tælles, så du kan overvåge, hvor meget hver bruger benytter funktionen Dokumentarkivering (der udføres arktælling for dokumentarkivering).
- Du kan indstille en grænse for det antal sider med scannede og gemte billedfiler, som hver bruger kan fremstille.

Programmering af en key operator-kode

Key operator-koden er et 5-cifret tal, der skal indtastes for at få adgang til key operator-programmerne. Maskinens administrator bør ændre standard key operator-koden, der er indstillet på fabrikken, til et nyt femcifret tal. Husk at notere den nye key operator-kode, fordi den skal indtastes, hver gang key operator-programmerne efterfølgende anvendes. (Der kan kun programmeres én key operator-kode.)

Key operator-koden er på fabrikken indstillet til "00000".

Se under "BRUG AF KEY OPERATOR-PROGRAMMER" på side 4, hvis du vil ændre key operator-koden.

LISTE OVER KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Programmer til generel brug af maskinen, kopieringsfunktionen og funktionen Dokumentarkivering vises på følgende liste.

Key operator-koden skal indtastes, før programmerne kan bruges.

BEMÆRK

Du har adgang til de key operator-programmer, der gælder for det tilbehør, som er installeret.

● Generelle Programmer

Programnavn	Side
Brugerkontrol	
Brugernumertilstand	7
Total antal sider pr. bruger	7
Nulstiller bruger	8
Begrænsning for konto	8
Kontrol af brugernummer	8
Brugernummersikkerhed	8
Annuller jobs fra ugyldige brugernumre	8
Job log kontrol	
Slet alle job log data	9
Energisparefunktion	
Tonerbesparelse i printerfunktion	9
Tonerbesparelse i kopifunktion	9
Automatisk slukning	9
Timer til automatisk slukning	9
Indstilling af energisparessystem	9
Driftsindstillinger	
Lyd ved tasterberøring	10
Indstilling af automatisk sletning	10
Deaktivering af jobprioritering	10
Indstilling af tid for visning af meddelelser	10
Frakoble univ. bakke printer	10
Display sprog valg	10
Indstilling for tastfunktion	10
Deaktiver ændring af visningsrækkefølge	11
Deaktivering af justering af ur	11
Enhedskontrol	
Indstilling af originalstørrelsesfølger	11
Deaktivering af dokument-feeder	11
Deaktivering af duplex	11
Deaktivering af hæfter	11
Blokering af hullemask.	11
Deaktivering af papirskuffe (ekstr.)	11
Deaktivering af finisher	11
Deaktivering af postskuffe-stakkeenhed	11
Blokering af omslag/skilleark tilstand	11
Justering af ryghæftnings pos.	12
Stakning ved høj hastighed	12
Roteret udkast	12
Indstilling af automatisk papirvalg	12
Optimering af en harddisk	12
Liste print	13
Ændring af key operator-kode	13

Produkt kode

PS3 udvidelses kit	13
Netværks scanner kit	13
E-mail alarm og status	13
Serienummer	13

Initialiser og/eller gem indstillinger

Gendan fabriksindstillinger	13
Gem aktuell konfiguration	13
Gendan konfiguration	13

● Programmer for kopieringstilstand

Programnavn	Side
Kopi-indstillinger	
Indstillinger for normalstatus	14
Justering af belysning	14
Indstilling af drejet kopiering	14
Tilføj eller ændre ekstra faste % satser	14
Specialindføring fra dokument-feeder	14
Større hastighed for 1. kopi fra glaspladen	14
Standard marginskift valg	15
Rader bredde justering	15
Kortformat indstillinger	15
Angiv et maksimalt antal kopier	15
Deaktiver sletning af jobprogrammer	15
Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering	15
Deaktivering af automatisk papirvalg	15


● Programmer til dokumentarkivering

Programnavn	Side
Dokument arkiveringsindstillinger	
Standardtilstand indstillinger	16
Indstilling af antal viste brugernavne	16
Indstilling af sorteringsmetode	16
Ledigt job for jobindstillinger	16
Administrator autoritetsindstilling	16
Standardudskriftsbakke	16
Slet alle hurtigfiler	16
Lyd ved afsluttet scanning	17
Indstilling af standardopløsning	17
Standard fremkaldelsesindstillinger	17


BRUG AF KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Fremgangsmåden for at konfigurere key operator-programmerne er beskrevet herunder med programmet "Ændring af key operator-kode" som eksempel. Følg samme fremgangsmåde for at konfigurere de programmer, der er beskrevet fra side 7.

1 Tryk på tasten [GENERELLE INDSTILLINGER].

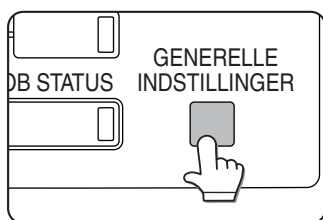

2 Tryk på tasten [KEY OPERATOR-PROGRAMMER].

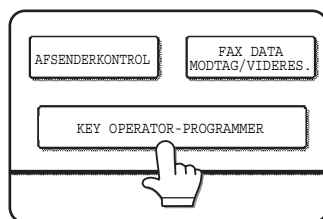


3 Benyt taltasterne til at indtaste den femcifrede key operator-kode.



Hver gang du indtaster et ciffer, ændres bindestregen (-) på skærmen til en stjerne (*). Standardindstillingen af key operator-koden er 00000.


4 Tryk på tasten [ÆNDRING AF KEY OPERATOR-KODE].

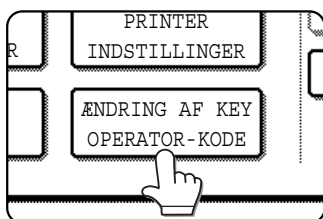

Hvis du vil konfigurere et andet program, skal du vælge programmet under dette trin.


Der vises en indstillingsside for det valgte program. Se programbeskrivelsen på side 7.

5 Benyt taltasterne til at indtaste den nye femcifrede key operator-kode.

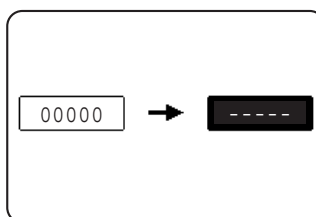


Brug et nummer til key operator-koden, der ikke er programmeret som et brugernummer til brugernummertilstand (et nummer, der er programmeret som et brugernummer, kan ikke anvendes). Det indtastede nummer er nu den nye key operator-kode. Det er vigtigt, at du husker dette nummer.

6 Tryk på tasten [OK]. Du vender herefter tilbage til siden under trin 4.

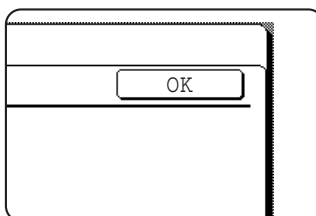


Proceduren for at ændre key operator-koden er nu afsluttet. Hvis du vil konfigurere et andet program, skal du trykke på tasten for det ønskede program på siden under trin 4.

7 Tryk på tasten [CA] for at afslutte programmet.

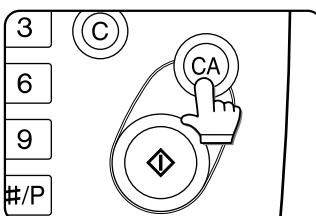


Du afslutter herefter key operator-programmerne og vender tilbage til startside.

Yderligere oplysninger om brug af key operator-programmer

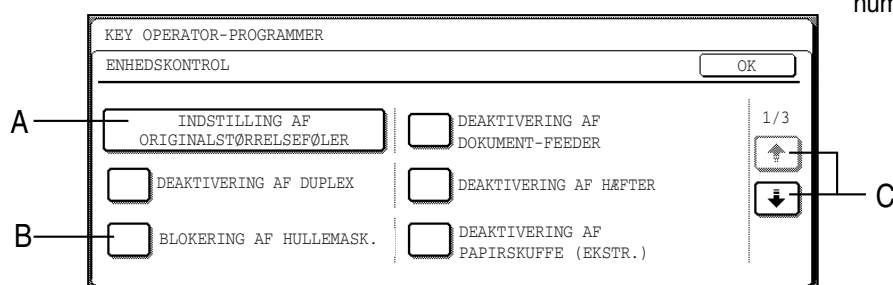

Følgende taster og indikatorer findes på de indstillingssider, der kræver indtastning af numeriske værdier.

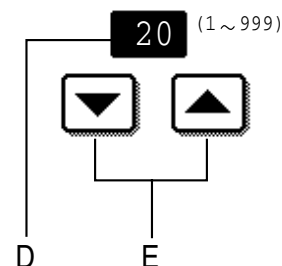


- A Når du trykker på en tast med formen , vises indstillingssiden for den pågældende tast.
- B Når et afkrydsningsfelt () vises ud for en indstilling, vises en markering () , når du klikker i afkrydsningsfeltet. Det angiver, at indstillingen er aktiveret. Hvis du klikker i et markeret afkrydsningsfelt () , fjernes markeringen () , og indstillingen deaktiveres.
- C Hvis indstillingerne fortsætter på de følgende sider, skal du trykke på tasten og for at flytte frem og tilbage gennem siderne. Tryk på tasten [OK] for at vende tilbage til siden med valg af kategori.
- D Den aktuelt valgte talværdi vises.
- E Talværdierne kan indstilles ved at trykke på tasten og .

Menu med key operator-programmer

Key operator-programmerne findes i følgende menu.

Åbn denne menu for at aktivere eller deaktivere de indstillinger, der er beskrevet fra næste side.

* Nogle programmer indeholder et ekstra niveau indstillinger (indstillingsside).

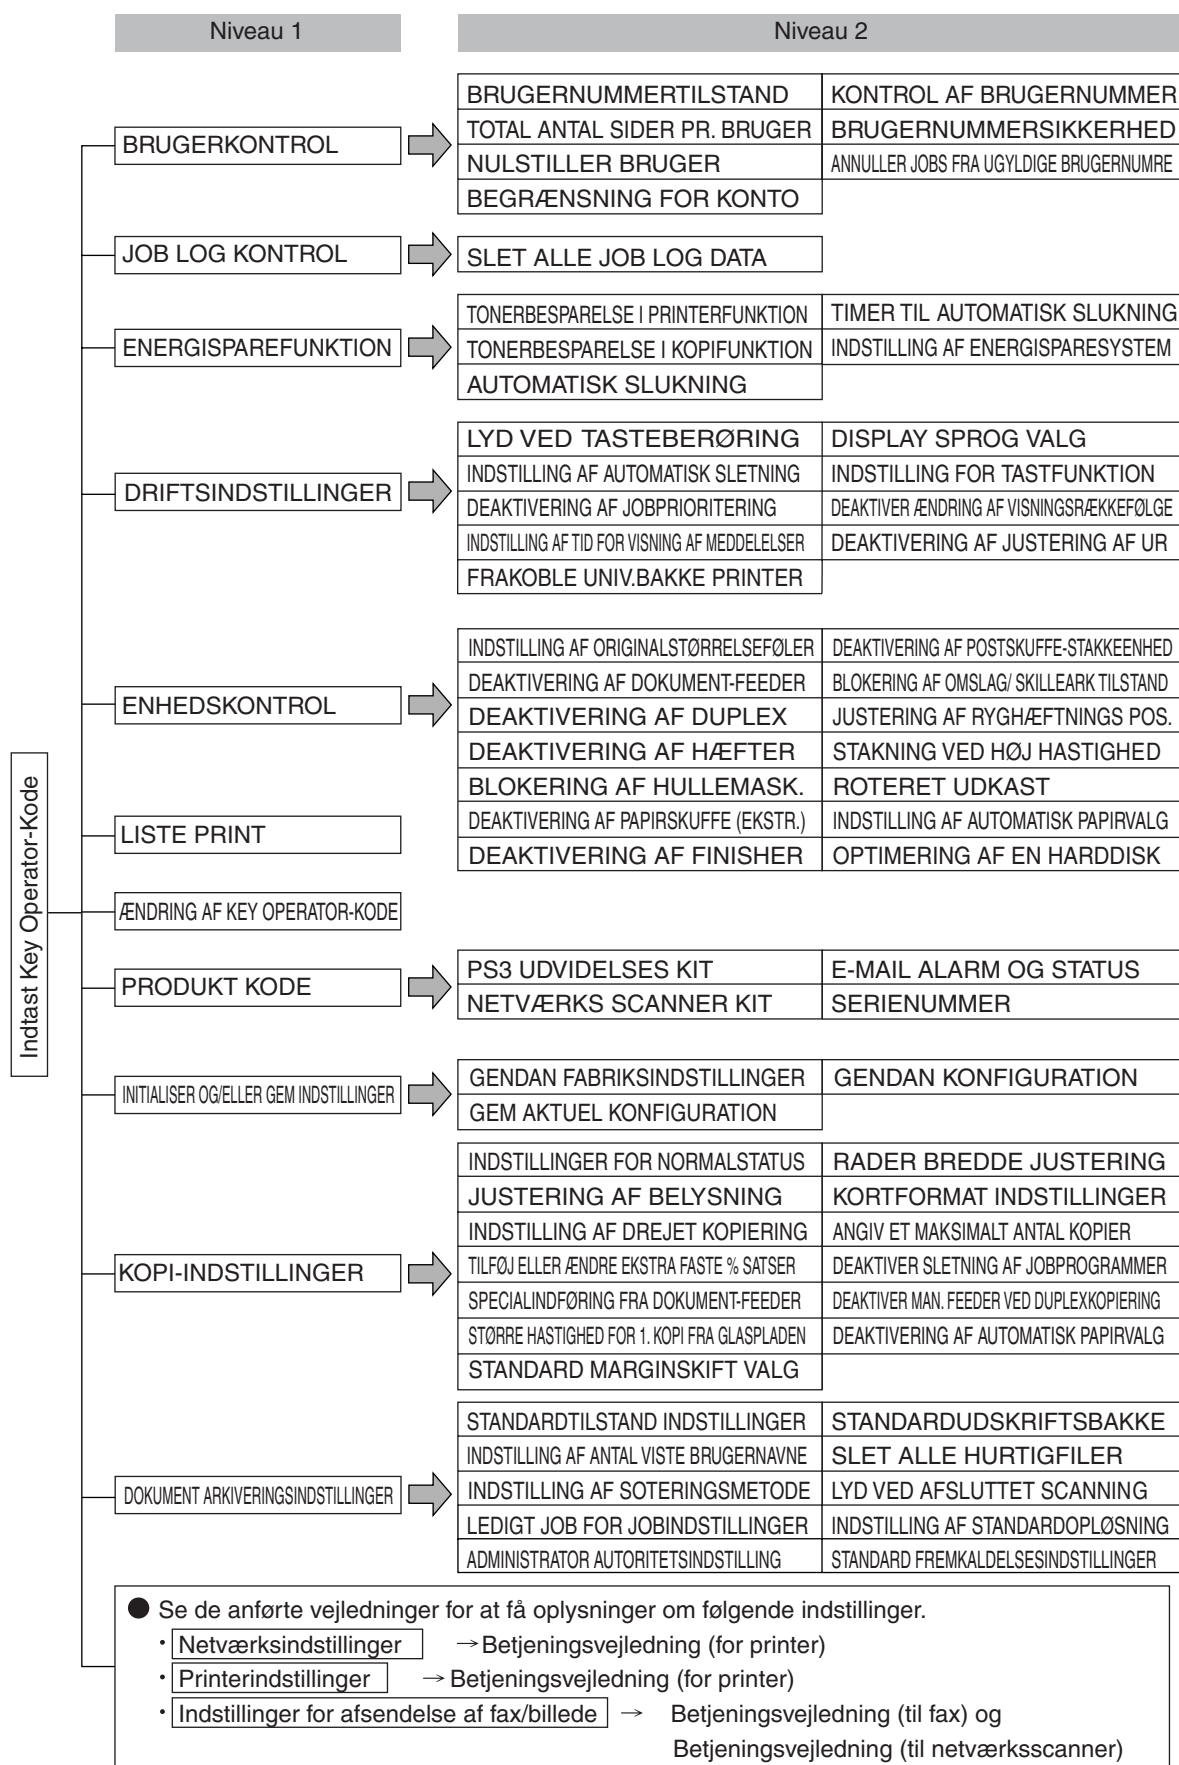

GENERELLE PROGRAMMER

Key operator-programmer til generel brug af maskinen beskrives i dette afsnit.

Brugerkontrol

"Brugerkontrol" består af følgende programmer.

- Brugernumertilstand
- Total antal sider pr. bruger
- Nulstiller bruger
- Begrænsning for konto
- Kontrol af brugernummer
- Brugernummersikkerhed
- Annuller jobs fra ugyldige brugernumre

BEMÆRK

Nogle menupunkter i programmerne kan være utilgængelige, afhængigt af maskinen og hvilket understyr der er installeret.

Brugernumertilstand

Når BRUGERNUMMERTILSTAND er aktiveret, tælles de sider, der udskrives af hver bruger (der kan defineres op til 500 brugere). Du kan se sidetællingen på skærmen. For at du kan anvende maskinen, skal du indtaste et gyldigt 5-cifret brugernummer. Funktionen er som standard deaktiveret.

Tryk på tasten [BRUGERNUMMERTILSTAND] for at få vist følgende side.

<input type="checkbox"/> KOPIER	<input type="checkbox"/> UDSKRIFT.
<input type="checkbox"/> DOK. ARKIVERING	<input type="checkbox"/> BILLEDAPS.

- Brugernumertilstand er aktiveret for de funktioner, hvor der er markeringer i afkrydsningsfelterne. Hvis du vil deaktivere brugernumertilstanden for denne funktion, skal du klikke i afkrydsningsfeltet for at fjerne markeringen.

BEMÆRK

For at aktivere brugernumertilstanden skal du programmere et brugernummer som beskrevet i afsnittet "Kontrol af brugernummer" på side 8.

Total antal sider pr. bruger

Dette program bruges til at vise eller udskrive det samlede antal udskrifter for hver bruger. Papirstop tæller ikke med.

Når du bruger netværksscannerfunktionen og faxfunktionen, kan antallet af sendte sider også vises eller udskrives. (Tryk på tasten [BILLEDAPS.] for at skifte side.)

Tryk på tasten [TOTAL ANTAL SIDER PR. BRUGER] for at få vist følgende side.

BRUGER-NUMMER	KOPIER	UDSKRIFT.	DOKUMENT-ARKIVERING
00001	: 00,005,678	00,045,678	00,000,678
MAKS.	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---
00002	: 00,045,678	00,045,678	00,000,678
MAKS.	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---
00003	: 00,000,678	00,005,678	00,000,678
MAKS.	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---

- **Udskrivning af alle brugere**

Tryk på tasten [UDSKRIV] for at udskrive alle sider for alle brugere. Hvis tasten [FORTRYD] vises, kan du trykke på den for at annullere udskrivning.


- **Visning af udvalgte brugere**

Hvis den bruger, du vil se, ikke vises på siden, kan du trykke på tasten eller , indtil brugeren vises.

Nulstiller bruger

Dette program bruges til at nulstille tællerstanden for udskrift og sendte sider for en bruger.

Tryk på tasten [NULSTILLER BRUGER] for at få vist følgende side.

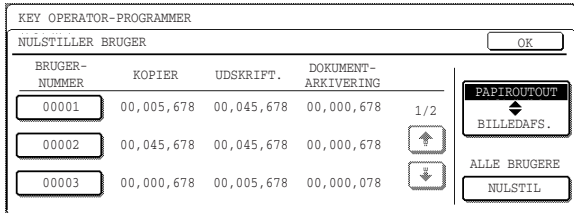

● **Nulstilling af en bruger ad gangen**

Tryk på tasten for den bruger, du vil nulstille, og tryk derefter på [JA] i det godkendelsesvindue, der vises. Hvis den bruger, du vil nulstille, ikke vises, kan du trykke på tasten [↑] eller [↓] for at rulle gennem siderne, indtil den ønskede bruger vises. Tryk på tasten [OK], når du er færdig.


● **Nulstilling af alle brugere**

Tryk på tasten [NULSTIL], og vælg derefter [JA] i det godkendelsesvindue, der vises. Tryk på tasten [OK], når du er færdig.

Begrænsning for konto

Du kan indstille en grænse for det antal kopier, der kan fremstilles for en enkelt bruger eller for alle brugere på en gang. Den maksimale grænse, der kan indstilles, er 99.999.999.

Tryk på tasten [BEGRÆNSNING FOR KONTO] for at få vist følgende indstillingsside.

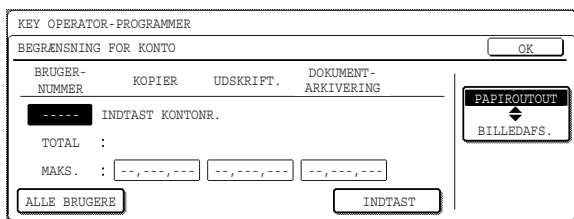

● **Begrænsning af antallet af kopier pr. bruger**

Indtast nummeret på den ønskede bruger med taltasterne, og indtast derefter grænserne for funktionerne Kopi, Printer og Dokumentarkivering. Tryk på [INDTAST]-tasten, når du har indtastet alle grænser. Tryk på tasten [BILLEDAFS.], og indtast derefter grænserne for faxafsendelse, e-mail-job og afsendelse af internetfax.

Hvis du indtaster et brugernummer, som der allerede er indstillet en grænseværdi for, vises denne værdi på skærmen. Tryk på tasten [C] for at ændre grænsen til en bindestreg (-), og angiv derefter en ny grænse.

Tryk på tasten [OK], når du er færdig, for at afslutte.

- **Begrænsning af antallet af kopier for alle brugere**
Tryk på tasten [ALLE BRUGERE]. [ALLE] vises på siden til indtastning af brugernummeret. Grænserne for alle brugere indtastes på samme måde som grænserne for de enkelte brugere. Tryk på tasten [OK], når du er færdig, for at afslutte.

Kontrol af brugernummer

Dette program bruges til at indstille, slette og redigere brugernumre, der anvendes til kopiering og andre funktioner, samt til at udskrive en liste over de indstillede brugernumre. Du kan gemme op til 500 brugernumre.

- Hvert brugernummer indeholder fem cifre. Når du har indstillet et brugernummer, kan du fortsætte med at indstille andre brugernumre.
- Der findes to metoder til at slette brugernumre: Du kan slette et enkelt brugernummer eller alle brugernumre på en gang.
- Hvis du vil ændre et brugernummer, skal du først indtaste det brugernummer, der skal ændres, og derefter indtaste et nyt brugernummer. Når et brugernummer er blevet ændret, kan du markere et andet brugernummer, der skal ændres. Ændringer for ikke-gemte brugernumre bliver ikke gemt.

Brugernummersikkerhed

Dette program bruges til at forhindre, at en person prøver at gætte et brugernummer. Når programmet er aktiveret, vises en advarsel, og der kan ikke indtastes et brugernummer i ét minut, hvis der er indtastet et forkert brugernummer tre gange efter hinanden.

Annuler jobs fra ugyldige brugernumre

Når dette program er aktiveret, og brugernummertilstanden er aktiveret for printerfunktionen, bliver et udskriftsjob ikke udskrevet, hvis der indtastes et forkert brugernummer, eller hvis der ikke indtastes et brugernummer. Hvis programmet ikke er indstillet, bliver jobbet udskrevet, og antallet af udskrifter lægges til under "ANDET" i sammentællingen af udskrifter.

Job log kontrol

Slet alle job log data

Maskinen fører logbog over de job, den har udført. Joblogbogen kan bruges til at kontrollere den generelle anvendelse af maskinen. Joblogbogen kan skrives til computeren i CSV-format ved hjælp af en webbrowser. Dette program bruges til at slette joblogbogen. Det er normalt ikke nødvendigt at bruge programmet.

Energisparefunktion

"Energisparefunktion" indeholder følgende programmer, der kan reducere udgifterne til strøm. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt kan dette også hjælpe med at spare på naturressourcerne og begrænse forureningen.

- Tonerbesparelse i printerfunktion
- Tonerbesparelse i kopifunktion
- Automatisk slukning
- Timer til automatisk slukning
- Indstilling af energisparessystem

Tonerbesparelse i printerfunktion

Når der udskrives med funktionen Tonerbesparelse, begrænses forbruget af toner. Når tonerbesparelse er aktiveret, udskrives sorte massive områder i halvtone. (Denne indstilling er kun effektiv ved udskrivning uden brug af den dedikerede printerdriver. Hvis printerdriveren bruges, overskriver indstillingen i printerdriveren indstillingen i dette program.)



Tonerbesparelse i kopifunktion

Dette program bruges til at spare toner ved kopiering. Programmet fungerer på samme måde som tonerbesparelse i printerfunktion.

Automatisk slukning

Hvis maskinen ikke anvendes i et indstillet tidsrum, aktiveres automatisk slukning for at spare mest muligt på strømmen.

Med denne funktion kan du spare på strømforbruget og samtidig spare på naturressourcerne og begrænse forureningen.

Programmet bruges til at aktivere eller deaktivere Automatisk slukning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere funktionen. Brug dette program, hvis du foretrækker, at automatisk slukning ikke er aktiv.

BEMÆRK

Hvis du foretrækker, at automatisk slukning aktiveres så lidt som muligt, anbefales det, at du prøver at forlænge tidsindstillingen for aktiveringen i stedet for at deaktivere funktionen helt. (Tidsindstillingen ændres ved hjælp af følgende program "TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING".)

Timer til automatisk slukning

Dette program bruges til at indstille det tidsrum, der skal gå, før automatisk slukning aktiveres.

Tiden kan indstilles helt op til 240 minutter med intervaller på et minut.

BEMÆRK

- Vi foreslår, at du indstiller den mest velegnede tid i henhold til anvendelsesmønsteret.
- Hvis du anvender programmet "Automatisk slukning" til at deaktivere funktionen til automatisk slukning, ignoreres den tid, der indstilles i dette program.

Indstilling af energisparessystem

Hvis printeren ikke anvendes i det tidsrum, der er indstillet i dette program, når udskrivningen er færdig, aktiveres maskinens foropvarmningsmodus. Med denne funktion kan du spare på strømforbruget og samtidig spare på naturressourcerne og begrænse forureningen.

Vælg den indstilling, der passer bedst til den måde, printeren anvendes på.

Tiden kan indstilles helt op til 240 minutter med intervaller på et minut. (Foropvarmningsmodus kan ikke deaktiveres.)


Driftsindstillinger

Funktionen "Driftsindstillinger" har relation til grundlæggende brug af maskinen og består af følgende programmer:

- Lyd ved tasteberøring
- Indstilling af automatisk sletning
- Deaktivering af jobprioritering
- Indstilling af tid for visning af meddelelser
- Frakoble univ. bakke printer
- Display sprog valg
- Indstilling for tastfunktion
- Deaktiver ændring af visningsrækkefølge
- Deaktivering af justering af ur

Lyd ved tasteberøring

Dette program bruges til at indstille (eller deaktivere) lydstyrken for det bip, der høres, når der trykkes på en tast. Du kan også vælge, at der udsendes tre bilyde for grundværdierne, når zoomfaktoren indstilles i kopieringstilstand, eller belysningen tilpasses i en anden tilstand.

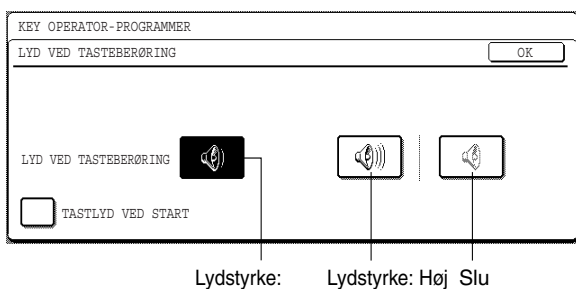

Tryk på den ønskede tast for at ændre lydstyrken.

Når "TASTLYD VED START" vælges, høres tre bilyde ved grundindstillingsværdierne, der er angivet herunder.

Den side, hvor indstillingen aktiveres	Grundværdi
Siden til zoomindstilling på startside i kopieringsfunktionen	Zoomfaktor = 100%
Siden til indstilling af belysning på startside i kopieringsfunktionen	Belysningsniveau 3 (middel niveau)
Siden til indstilling af belysning på startside i funktionerne Fax, Internetfax og Netværksscanner	
Siden til indstilling af belysning [SCAN TIL HDD] på startside i funktionen Dokumentarkivering	

Indstilling af automatisk sletning

Hvis maskinen ikke anvendes i et vist tidsrum, vil funktionen Automatisk sletning slette alle indstillinger, der er markeret og vende tilbage til startside for kopieringstilstand eller siden Jobstatus. Programmet bruges til at indstille, hvor længe funktionen til automatisk sletning skal vente, før den aktiveres. Tiden kan indstilles fra 10 sekunder til 240 sekunder i intervaller på 10 sekunder, og funktionen Automatisk sletning kan deaktiveres. (Bemærk, at funktionen Automatisk sletning kun kan deaktiveres i kopieringsfunktionen.)

Deaktivering af jobprioritering

Dette program bruges til at forhindre, at tasten [PRIORITET] bruges på siden Jobstatus.

Indstilling af tid for visning af meddelelser

Dette program bruges til at indstille det tidsrum, som meddelelser vises i på skærmen. (Det gælder for meddelelser, der vises i et bestemt tidsrum og derefter automatisk slukker.)

Tiden kan indstilles helt op til 12 sekunder med intervaller på et sekund.

Frakoble univ. bakke printer

Når et job ikke kan udskrives, fordi der ikke er velegnet papir i printeren, og et af de efterfølgende job kan udskrives, bliver det efterfølgende job udskrevet før det job, som ikke kan udskrives*1 (side 1-15 i "Betjeningsvejledning (generel information og brugsanvisning til fotokopimaskinen)"). Dette program kan anvendes til at deaktivere udskrivning af efterfølgende job i denne situation.

*1 Undtagen, når der ikke er mere papir midt i et job

Display sprog valg

Dette program bruges til at vælge sprogindstillingen.

Indstilling for tastfunktion

Disse programmer bruges til at indstille, hvor længe der skal trykkes på en tast på berøringspanelet, før handlingen registreres, og for at forhindre flere handlinger, når en tast holdes nede.

- Tid før tastetryk registreres
Tidsrummet kan indstilles fra 0 sekunder til 2 sekunder med intervaller på 0,5 sekunder. Normalt indstilles tiden til 0 sekund, så tastetrykket registreres med det samme. Hvis tidsindstillingen forlænges, kan man forhindre, at et tastetryk registreres, hvis tasten trykkes ned utilsigtet. Husk, at når der vælges en længere indstilling, kræver det mere omhu, når der trykkes på tasterne for at sikre, at tastetrykket registreres.
- Forbyd tastgentagelse
Berøringspanelet indeholder taster, f.eks. zoomtaster (til indstilling af zoomfaktoren), der kan holdes nede for at ændre en værdi, til den ønskede værdi er nået.
Denne funktion, som ændrer en værdi hele tiden, mens en tast holdes nede, kaldes tastgentagelse.
Tastgentagelse er normalt aktiveret. Hvis du vil forbyde tastgentagelse, skal du markere afkrydsningsfeltet "BLOKER AUTO GENTAG TAST".

Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Dette program bruges til at deaktivere funktionen, der ændrer fanernes visningsrækkefølge, når en markeret fane aktiveres flere gange på en side, der indeholder faner, f.eks. siden til valg af brugerdefineret mappe og siden til valg af mappe til dokumentarkiveringsfunktionen samt siden med adressebog i funktionen til fax-/billedafsendelse.

Deaktivering af justering af ur

Dette program bruges til at forhindre ændring af urets indstilling. Når programmet er aktiveret, kan "Ur" i de generelle indstillinger ikke anvendes. Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal dette program først deaktiveres (fjern markeringen).

Enhedskontrol

Brug disse programmer, når et tilbehør på maskinen ikke fungerer korrekt, eller når det midlertidigt skal deaktiveres. Programmerne kan også bruges til at ændre funktionsindstillingen for en enhed i henhold til anvendelsesforholdene.

"Enhedskontrol" består af følgende programmer.

- Indstilling af originalstørrelsesføler
- Deaktivering af dokument-feeder
- Deaktivering af duplex
- Deaktivering af hæfter
- Blokering af hullemask.
- Deaktivering af papirskuffe (ekstr.)
- Deaktivering af finisher
- Deaktivering af postskuffe-stakkeenhed
- Blokering af omslag/skilleark tilstand
- Justering af ryghæftnings pos.
- Stakning ved høj hastighed
- Roteret udkast
- Indstilling af automatisk papirvalg
- Optimering af en harddisk

Indstilling af originalstørrelsesføler

Dette program bruges til at vælge den standardoriginalstørrelse, der kan registreres af maskinens funktion Indstilling af originalstørrelsesføler. Vælg en af de fire grupper, der er anført herunder. Standardindstillingen er "AB-1 (INCH-1)". Originalstørrelsesføleren på glasruden kan også deaktiveres.

	Grupper	Registrerbare originalformater	
		Dokumentfremføringsbakke (til automatisk dokument-feeder)	
		Glasrude	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 x 330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 x 330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Hvis "DEAKTIVER FØLER" er indstillet, anses originaler for at være EKSTRA for alle kopieringsfunktioner, og ingen originalstørrelse vises.

Deaktivering af dokument-feeder

Dette program bruges til at deaktivere brugen af den automatiske papirføder til tosidet udskrift, når den ikke fungerer korrekt. I dette tilfælde kan der stadig udføres scanning ved hjælp af glasruden.

Deaktivering af duplex

Dette program bruges til at deaktivere dupleksudskrivning, når dupleksmodulet ikke fungerer korrekt. Når dette program er aktiveret, er kun ensidet udskrivning mulig.

Deaktivering af hæfter

Dette program bruges til at deaktivere hæftning, når hæfterenheden i finisheren eller efterbehandlingsmodulet med hæftning ikke fungerer korrekt.

Blokering af hullemask.

Benyt dette program, når du vil deaktivere hulning, eller når hulningsenheden i finisheren eller efterbehandlingsmodulet med hæftning ikke virker korrekt.

Deaktivering af papirskuffe (ekstr.)

Dette program anvendes til at deaktivere brug af sokkel/3 x 500 arks papirskuffe og sokkel/MPD og 2000 arks papirskuffe, hvis de ikke fungerer korrekt.

Deaktivering af finisher

Benyt dette program, når du vil deaktivere brug af finisheren eller efterbehandlingsmodulet med hæftning, eller når et af modulet ikke virker korrekt.

Deaktivering af postskuffe-stakkeenhed

Dette program anvendes til at deaktivere postskuffe-stakkeenheden, når den ikke fungerer korrekt.


Blokering af omslag/skilleark tilstand

Benyt dette program, når du vil deaktivere brug af omslag/skilleark-tilstanden.

Justering af ryghæftnings pos.

Dette program benyttes til at justere hæftningspositionen (foldeposition), når du bruger ryghæftningsfunktionen på efterbehandlingsmodulet med hæftning (tilbehør).

Værdien kan indstilles i intervaller på 0,1 mm inden for $\pm 3,0$ mm fra referencepositionen for hver papirstørrelse.

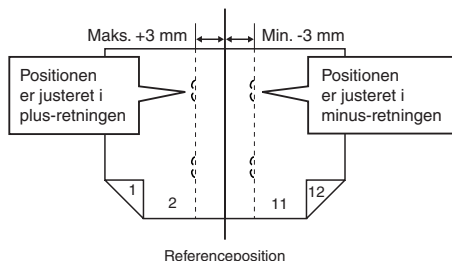

Afkrydsningsfeltet [AUTOMATISK RYGHÆFTNING]

Udskrivningsfunktionen med ryghæftning kan normalt opdeles i følgende tre generelle trin.

1. Originalens sider sorteres automatisk, så der kan udføres ryghæftningsindbinding (ryghæftningsfunktion).
2. Siderne foldes i midten.
3. Papiret hæftes midt på to steder (ryghæftning).

Afkrydsningsfeltet [AUTOMATISK RYGHÆFTNING] er som standard markeret.

Når afkrydsningsfeltet er markeret, forventes brug af ovennævnte udskrivningsfunktion med ryghæftning (tre trin).

Undtagelser fra ryghæftning

Afhængigt af formålet med ryghæftning kan det være nødvendigt at udføre ryghæftning på tryksager, der allerede er indbundet med ryghæftning. Det er i så fald nødvendigt at deaktivere trin 1 herover. Hvis du ofte udfører denne type ekstraordinær ryghæftning, der kræver deaktivering af trin 1, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [AUTOMATISK RYGHÆFTNING].

Stakning ved høj hastighed

Dette program bruges til at optimere den tilgængelige udskriftshastighed for udskrivning i offsettilstand med efterbehandlingsmodulet med hæftning.


Når dette program er aktivt, kan stakningens hastighed blive lidt mindre.

Programmet er konfigureret i standardindstillingen.

Roteret udkast

Når Roteret udkast er aktiveret, kan du skifte udlægningsretning for hvert sæt kopier (kun A4-papir), henholdsvis liggende og stående. Denne funktion bruges til at sortere udskrifter, når hverken efterbehandlingsmodulet med hæftning eller midthæftningsmodulet er installeret.

* For at benytte denne funktion skal A4-papiret lægges både liggende og stående i papirbakkerne. Funktionen virker, når papiret udlægges i standardskuffen.

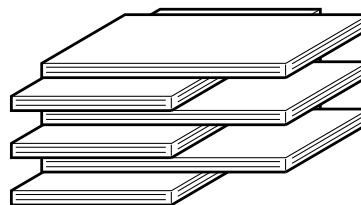

Funktionen kan ikke bruges i følgende tilfælde:

- Når papiret udlægges i finisheren eller efterbehandlingsmodulet med hæftning.
- Udskrivning med gruppering.
- Når en original i letter-format udskrives på A4-papir ved hjælp af key operator-programmet "Automatisk skift til A4/Letter" (side 5-5 i "Betjeningsvejledning (for printer)").
- Når "Overhead-skilleark" eller "Anden papirindstilling" er valgt i printerdriveren.
- Når rullelisten "Papirkilde" under "Papirvalg" i printerdriveren er indstillet til andet end "Automatisk valg".
- Når papirstørrelsen for et lagret job eller et job, der er i gang, er blevet tilsidesat og ændret til A4.

BEMÆRK

Når du foretager pausekopiering, kan du ikke benytte Roteret udkast til at skelne mellem udskrifterne fra den ordinære kopiering og pausekopieringen. Du kan heller ikke benytte Roteret udkast til at sortere udskrifter efter job.

Indstilling af automatisk papirvalg

Benyt dette program til at vælge den papirtype*, der skal bruges, når funktionen automatisk papirvalg er aktiv. Du kan vælge "ALMINDELIGT PAPIR", "ALMINDELIGT PAPIR OG GENBRUGSPAPIR" og "GENBRUGSPAPIR".

* Den papirtype, der er indstillet til hver papirskuffe i indstillingerne for papirskuffe i de generelle indstillinger (side 2-5 i "Betjeningsvejledning (generel information og brugsanvisning til fotokopimaskinen)").

Optimering af en harddisk

Denne funktion anvendes til at optimere den "hovedmappe" og "brugerdef. mappe", der anvendes til funktionen Dokumentarkivering. Når programmet køres, vises en meddelelse, der spørger, om det er i orden at afbryde det igangværende job. Tryk på tasten [JA] for at afbryde jobbet og påbegynde optimeringen. Når optimeringen afsluttes, genstartes maskinen, hvis kontakten er tændt, eller slukkes hvis kontakten er afbrudt.

GIV AGT

Hvis hovedafbryderen slukkes, eller netstikket tages ud, mens optimeringen udføres, kan harddisken blive beskadiget, og gemte eller modtagne data kan gå tabt.

BEMÆRK**● Om afbrudte job**

Udskrivning af modtagne faxmeddelelser og internetfaxmeddelelser samt transmission af gemte faxjob genoptages automatisk, når maskinen genstartes.

I andre job end ovennævnte typer (kopieringsjob, udskriftsjob, udskrivning af job fra funktionen Dokumentarkivering osv.) gemmes joboplysningerne ikke, så det afbrudte job skal udføres igen manuelt, dvs. at du skal lægge originalen til et kopieringsjob i maskinen igen og gentage kopieringen.

● Handling efter start af optimering

Indtil optimeringen slutter (eller du trykker på tasten [FORTRYD] for at annullere optimeringen):

- Kun tasten [FORTRYD] på betjeningspanelet kan anvendes.
- Den kan ikke betjenes via websiden.
- Den kan ikke modtage fax- og internetfaxmeddelelser.
- Udskriftsjob kan ikke udføres.
- Strømmen afbrydes ikke, selvom kontakten er slukket.
- Tilstanden Automatisk slukning aktiveres ikke, selvom den indstillede tid er gået. (Forvarmning kan aktiveres).

Liste print

Dette program benyttes til at udskrive lister og rapporter, der kun kan udskrives fra key operator-programmer.

- Tryk på tasten [LISTE OVER HOVEDOPERATØR-PROGRAMMER] for at udskrive en af følgende grupper: Kopi, printer, fax-/billedafsendelse, dokumentarkivering, generelt, sikkerhed, alle programmer vises
- Tryk på en anden tast end [LISTE OVER HOVED-OPERATØRPROGRAMMER] for at begynde at udskrive en liste eller en rapport.

Ændring af key operator-kode

Dette program bruges til at ændre key operator-koden, der skal indtastes for at konfigurere key operator-programmerne. Når maskinen anvendes første gang, skal maskinens administrator ændre den key operator-kode, der blev indstillet på fabrikken, til den ønskede femcifrede kode. Der kan kun programmeres én key operator-kode.

Den oprindelige indstilling af key operator-koden er 00000.

Produkt kode

Brug disse programmer til at indtaste produktkoderne til følgende funktioner.

PS3 udvidelses kit

Dette program bruges til at indtaste produktkoden til PS3-udvidelseskittet (så maskinen kan bruges som en PostScript-kompatibel printer).

Spørg forhandleren om produktkoden.

Netværks scanner kit

Dette program bruges til at indtaste produktkoden til netværks scanner kittet.

Spørg forhandleren om produktkoden.

E-mail alarm og status

Dette program bruges til at indtaste produktkoden til E-MAIL ALARM OG STATUS, der sikrer kundesupport via et netværkssystem.

Spørg forhandleren om produktkoden.

Serienummer

Dette program bruges til at kontrollere maskinens serienummer.

Initialiser og/eller gem indstillinger

Disse programmer bruges til at aktivere fabriksindstillingerne for key operator-programmer, gemme de aktuelle indstillinger for key operator-programmer samt til at gendanne gemte indstillinger for key operator-programmer. (Bemærk, at dette også omfatter indstillingerne for printerkonfiguration.)

Du kan vælge mellem følgende programmer:

- Gendan fabriksindstillinger
- Gem aktuel konfiguration
- Gendan konfiguration

Gendan fabriksindstillinger*¹

Dette program bruges til at gendanne fabriksindstillingerne for key operator-programmet (inklusive indstillingerne for printerkonfiguration). Hvis du har brug for en fortegnelse over indstillingerne før gendannelse af fabriksindstillingerne, kan du udskrive listen over key operator-programmer "Liste print" (side 13).

BEMÆRK

Når dette program er indstillet, skal du afslutte key operator-programmet, slukke strømafbryderen og derefter tænde strømafbryderen igen efter mindst 3 sekunder. Programmet aktiveres herefter.

Gem aktuel konfiguration*¹

Dette program bruges til at gendanne fabriks- indstillingerne for key operator-programmet (inklusive indstillingerne for printerkonfiguration). De gemte indstillinger bliver ikke slettet, selvom strømforsyningen afbrydes. Brug programmet "Gendan konfiguration" til at gendanne de gemte indstillinger.

Gendan konfiguration*¹

Dette program bruges til at læse den konfiguration, der blev gemt ved hjælp af programmet "Gem aktuel konfiguration" og gendanne den som den aktuelle konfiguration.

Den aktuelle konfiguration ændres til den konfiguration, der læses fra hukommelsen.

BEMÆRK

Der vises en bekræftelse efter indstillingsproceduren for de programmer, der er markeret med *1. Hvis du vil annullere kørslen af programmet, kan du trykke på tasten [NEJ].

PROGRAMMER TIL KOPIERING

I dette kapitel beskrives de key operator-programmer, der bruges til kopiering.

Kopi-indstillinger

"Kopi-indstillinger" består af følgende programmer:

- Indstillinger for normalstatus
- Justering af belysning
- Indstilling af drejet kopiering
- Tilføj eller ændre ekstra faste % satser
- Specialindføring fra dokument-feeder
- Større hastighed for 1. kopi fra glaspladen
- Standard marginskift valg
- Rader bredde justering^{*1}
- Kortformat indstillinger^{*1}
- Angiv et maksimalt antal kopier
- Deaktiver sletning af jobprogrammer
- Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering
- Deaktivering af automatisk papirvalg

*1 De standardindstillinger, der vælges til disse programmer, gælder for alle maskinens funktioner og ikke kun for kopieringsfunktionen.

Indstillinger for normalstatus

Kopi-indstillingerne ændres til standardindstillingerne, når strømafbyrderen tændes, når du trykker på tasten [CA], eller når den indstillede Auto resettid er gået. Dette program bruges til at ændre standardindstillingerne eller annullere ændringer i standardindstillingerne.

Du kan ændre følgende kopi-indstillingerne:

Papirskuffe/Belysning skuffe/Zoomfaktor/2-sidet kopi/Udkast (automatisk, sorteret, hæftet sorteret, grupperet, udkastskuffe)

BEMÆRK

Hvis dette program bruges til at ændre standardindstillingen for duplexfunktionen til andet end "ensidet" → "ensidet", og den automatiske papirføder ikke virker eller er deaktiveret, ændres indstillingen til "ensidet" → "ensidet".

* DEAKTIVERING AF DOKUMENT-FEEDER (side 11)
DEAKTIVERING AF DUPEK (side 11)

Justering af belysning

Dette program bruges til at indstille belysningsniveauet, når du har valgt "Auto" til belysning af kopien.

Standardindstillingen er "5". "1" svarer til let sorthed, og "9" svarer til kraftig sorthed på berøringspanelet.

Indstilling af drejet kopiering

Hvis dette program er konfigureret, drejes originalbilleder, når originalens retning ikke passer til kopipapirets retning. (Rotation af kopi virker kun, hvis der er valgt automatisk papirvalg eller automatisk billede.)

BEMÆRK

Ved kopiering fra originaler i A5- eller 5-1/2" x 8-1/2"-størrelse til papir i A5R- eller 5-1/2" x 8-1/2"R-størrelse skal dette program aktiveres.

Tilføj eller ændre ekstra faste % satser

Der er normalt fem forudindstillinger til forstørrelse og fem forudindstillinger til formindskelse, når du arbejder med AB-størrelser. Der er normalt fire forudindstillinger til forstørrelse og fire forudindstillinger til formindskelse, når du arbejder med inch-størrelser.

Med dette program kan du tilføje endnu to forudindstillinger til forstørrelse og to forudindstillinger til formindskelse. Med dette program kan du også ændre en forudindstillet zoomfaktor.

BEMÆRK

Kun en tilføjet forudindstillet zoomfaktor kan ændres.

Specialindføring fra dokument-feeder

Brug dette program til at ændre originalens scanningsopløsning i den automatiske dokument-feeder fra 600 x 300 dpi til 600 x 600 dpi.

Hvis funktionen er valgt, forbedres kopieringskvaliteten for smalle tegn og smalle linjer, men scanningshastigheden for originalen bliver langsommere.

BEMÆRK

Hvis originalens scanningshastighed er vigtigere end en høj opløsning, skal du ikke vælge dette program.

Større hastighed for 1. kopi fra glaspladen

Brug dette program til at ændre originalens scanningsopløsning på dokumentglaspladen fra 600 x 600 dpi til 600 x 300 dpi.

Hvis du indstiller dette program, bliver tiden for den første kopi kortere, men det kopierede billede bliver lidt grovere.

BEMÆRK

Hvis det kopierede billedes kvalitet er vigtigere end tiden for den første kopi, skal du ikke vælge dette program.

Standard marginskift valg

Dette program bruges til at indstille værdien for standardmarginskift.

Du kan indstille marginforskydningen fra 0 mm til 20 mm (0" til 1") i intervaller på 1 mm (1/8").

Marginforskydningen er normalt indstillet til 10 mm (1/2") for både papirets forside og bagside.

Rader bredde justering

Dette program bruges til at indstille værdien for kopiering med kantradering.

Du kan indstille kantraderingen fra 0 mm til 20 mm (0" til 1") i intervaller på 1 mm (1/8").

Bredden på kantradering og centerradering er normalt indstillet til 10 mm (1/2").

Kortformat indstillinger

Dette program bruges til at indstille standardoriginalens størrelse til kortformatfunktionen. Indtast x-dimensionen (bredde) først og derefter y-dimensionen (længde).

Du kan indstille både x- and y-dimensionen fra 25 mm til 210 mm (1" til 8-1/2") i intervaller på 1 mm (1/8").

Angiv et maksimalt antal kopier

Dette program bruges til at indstille det maksimale antal kopier, der tillades pr. original.

Du kan vælge et tal fra 1 til 999 som det højeste.

Det maksimale antal kopier er som standard indstillet til 999.

Deaktiver sletning af jobprogrammer

Dette program bruges til at deaktivere sletning og ændring af de kopi-indstillingerne, der gemmes i jobprogrammer.

Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering

Dette program bruges til at deaktivere brugen af den manuelle feeder, når den ikke fungerer korrekt.

Den manuelle feeder bruges ofte til at indføre etiketark, overheadfilm og andre specialpapirer, hvor tosidet kopiering ikke er mulig. Hvis et af disse specialpapirer kommer ind i vendebakken, kan der opstå papirstop, eller enheden kan blive ødelagt. Hvis der ofte anvendes specialpapirer, hvor tosidet kopiering ikke er mulig, anbefales det, at du aktiverer dette program for at forhindre, at der indføres specialpapir fra den manuelle feeder til vendeenheden under tosidet kopiering.

Deaktivering af automatisk papirvalg

Dette program bruges til at deaktivere funktionen til automatisk papirvalg.

Når dette program er aktiveret, vælges der ikke automatisk papir med samme størrelse som den original, der lægges på glasruden eller i den automatiske dokument-feeder.

PROGRAMMER TIL DOKUMENTARKIVERING

I dette afsnit beskrives key operator-programmer til funktionen for dokumentarkivering.

Denne funktion kan kun bruges på AR-M351N/AR-M451N, eller når funktionen til dokumentarkivering er tilføjet.

Dokument arkiveringsindstillinger

"Dokumentarkiveringsindstillinger" består af følgende programmer:

- Standardtilstand indstillinger
- Indstilling af antal viste brugernavn
- Indstilling af sorteringsmetode
- Ledigt job for jobindstillinger
- Administrator autoritetsindstilling
- Standardudskriftsbakke
- Slet alle hurtigfiler
- Lyd ved afsluttet scanning
- Indstilling af standardopløsning
- Standard fremkaldelsesindstillinger

Standardtilstand indstillinger

Dette program bruges til at vælge den oprindelige tilstand for afkrydsningsfeltet Fortroligt (markeret eller ikke markeret) under de detaljerede indstillinger i funktionen Dokumentarkivering.

Tryk på [FORTROLIGHEDSTILSTAND] i dette program, hvis afkrydsningsfeltet Fortroligt som standard skal være markeret. Tryk på tasten [DELINGSTILSTAND] i dette program, hvis afkrydsningsfeltet Fortroligt som standard ikke skal være markeret. Normalt er afkrydsningsfeltet som standard ikke markeret.

Indstilling af antal viste brugernavn

Antallet af brugernavn, der vises på en side på listen Brugernavn, kan ændres fra 8 (standard) til 6 eller 12. Tryk på tasten [6], [8] eller [12] for at vælge det pågældende antal.

BEMÆRK

Når der er valgt 6 eller 8 navne pr. side, kan de viste tastenavne indeholde op til 18 tegn. Når 12 navne pr. side er valgt, kan tastenavnet kun være på op til 10 tegn.

Indstilling af sorteringsmetode

Dette program bruges til at vælge, hvordan fillister, der gemmes i "HOVEDMAPPE", "BRUGERDEF. MAPPE", og "HURTIGFILMAPPE", sorteres. Vælg sortering efter [FILNAVN], [BRUGERNAVN] eller [DATO].

Ledigt job for jobindstillinger

Dette program bruges til at vælge de handlinger (udskriv og send), der er tilladte for gemte filer.

- Tasten [PRINT] på siden [LEDIGT JOB FOR JOBINDSTILLINGER] styrer udskrivning fra siden [JOBINDSTILLINGER].

Hvis du f.eks. trykker på tasten [PRINT] i dette program, og det kun er afkrydsningsfelterne [KOPI] og [AFSEND FAX (INKL. PC-FAX)], der er markerede på den side, der vises, er det kun gemte filer med kopieringsjob og faxjob, der kan udskrives fra siden [JOBINDSTILLINGER] under dokumentarkivering. De filer, der er gemt under en funktion, som ikke er markeret, kan ikke udskrives fra siden [JOBINDSTILLINGER].

- På samme måde styrer tasterne [SCAN TIL E-MAIL/FTP], [AFSEND FAX] og [I-FAX SEND] de tilsvarende transmissionshandlinger på siden [JOBINDSTILLINGER].

Administrator autoritetsindstilling

Når der er defineret en adgangskode til en fil, et brugernavn eller en mappe, bruges dette program til at lade key operator-koden blive indtastet i stedet for adgangskoden for at aktivere sletning. Dette gælder kun for sletning. Redigering kan ikke udføres.

Standardudskriftsbakke

Dette program bruges, når der er installeret en finisher, til at vælge udskriftsbakke til gemte filer.

Slet alle hurtigfiler

Dette program bruges til at slette alle filer undtagen de filer, der er beskyttet, i mappen Hurtig fil.

Sletningen af filer begynder, når du trykker på tasten [SLET] og derefter trykker på [JA] i den meddelelse, der vises.

Hvis alle filer (undtagen de beskyttede filer) automatisk skal slettes fra Hurtigfil-mappen hver gang maskinen tændes, skal du markere afkrydsningsfeltet [SLET HURTIGFILER VED OPSTART. (EKSKLUSIV BESKYTTEDE FILER)].

Lyd ved afsluttet scanning

Biplydens styrke, som informerer om, at en original er scannet, kan indstilles til to niveauer.

Biplyden kan også slås fra.

Indstilling af standardopløsning

Denne indstilling bruges til at ændre standardindstillingen for opløsning til "SCAN TIL HDD" i funktionen Dokumentarkivering. Standardopløsningen er oprindeligt indstillet til "600 x 600 dpi". Tryk på tasten med den ønskede opløsning, hvis du vil ændre standardindstillingen.

Standard fremkaldelsesindstillinger

Denne indstilling bruges til at ændre standardindstillingen for belysning til "SCAN TIL HDD" i funktionen Dokumentarkivering. Standardbelysningen er indstillet til "AUTO". Hvis indstillingen ændres til "MANUELT", kan belysningsniveauet justeres til fem niveauer. [1] er det lyseste niveau, og [5] er det mørkeste niveau.

SHARP®

TRYKT I FRANKRIG
TINSD2913GHZZ

