

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Sikkerhedsvejledning

Læs afsnittene "FORSIGTIG" og
"INSTALLATIONSKRAV" inden produktet
installeres.

FORSIGTIG

INSTALLATIONSKRAV

FORSYNINGER

SPECIFIKATIONER

OPLYSNINGER OM KASSERING

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

**Se venligst modsatte side for adgang til
" Installationsvejledning for software " samt
" Sharpdesk installationsvejledning. "**

Advarsel!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet.
Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmmkabler til denne maskine.

EMC (denne maskine med tilbehør)**Advarsel:**

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender Adobe® Flash®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

Indhold

FORSIGTIG.....	2	Specifikationer for højkapacitetsbakke.....	11
Information om laser.....	3	Finisher-specifikationer.....	12
INSTALLATIONSKRAV.....	4	Specifikationer for ryghæftningsmodul.....	13
FORSYNINGER.....	5	Specifikationer for hæftemodul (til finisher).....	14
Opbevaring af forsyninger.....	5	Specifikationer for hæftemodul (for ryghæftningsmodulfinisher).....	14
Levering af reservedele og hjælpematerialer.....	5	Printerspecifikationer.....	15
SPECIFIKATIONER.....	6	Specifikationer for netværksscanner / Internetfax.....	16
Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer.....	6	Specifikationer for pull scanning (TWAIN).....	16
Hastigheder for kontinuerlig kopiering.....	8	OPLYSNINGER OM KASSERING.....	17
Omgivende miljø.....	8	A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger).....	17
Akustisk støjmission (måling i henhold til ISO7779).....	9	B. Oplysninger om kassering for virksomheder.....	17
Emissionskoncentration (mål iht. RAL-UZ 62 fra jan. 2002).....	9	TIL MASKINENS ADMINISTRATOR.....	20
Automatisk dokument-feederspecifikationer.....	9	Fabriksindstillede adgangskoder.....	20
Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke).....	10	Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration).....	20
Bordmodul/1x500 ark specifikationer for papirskuffe.....	10	Varemærkeanerkendelser.....	21
Bordmodul/2x500 ark specifikationer for papirskuffe.....	11		

Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet.

Produkter som henholder sig til ENERGY STAR®-retningslinjerne bærer det ovenviste logo.
Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR®-kravene.




Garanti

Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument so nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual.

© Copyright SHARP Corporation 2008. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

FORSIGTIG

1. Berør ikke transportbåndet. Ridser og smuds på transportbåndet vil forårsage snavsede udskrifter.
2. Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område.
3. Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader.
4. Når maskinen er installeret, skal stillemekanismen (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig).
Drej stillemekanismen i låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet.
Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens indstilling i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismen løftes op, så de ikke rører gulvet. Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen.
(Sænk stillemekanismen igen, når maskinen er opstillet som ønsket, for at sikre maskinen igen).
5. Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.
6. Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer.
7. Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning.
 - Pengesedler • Frimærker • Obligationer • Aktier
 - Bankcheck • Check • Pas • Kørekort
8. Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayeren kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
9. Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild. Toner kan flyve og forårsage forbrændinger.
10. Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde.

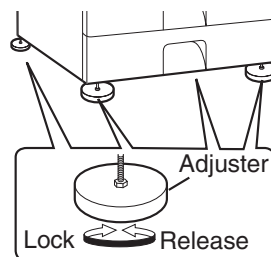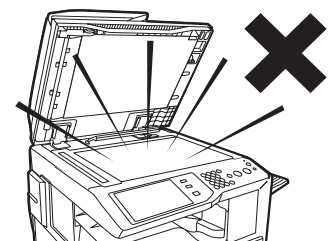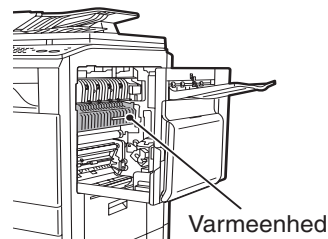

Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

"BORTSKAFFELSE AF BATTERIET"

PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PÅ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRÆSENTANT FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET.

Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter.

Information om laser

Bølgelængde	790 nm $\pm$ 10 nm
Impulstider (Nordamerika og Europa)	4,9 μ s $\pm$ 4,9 ns / 7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,8 mW (LD1+LD2)

Giv agt!

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.


Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

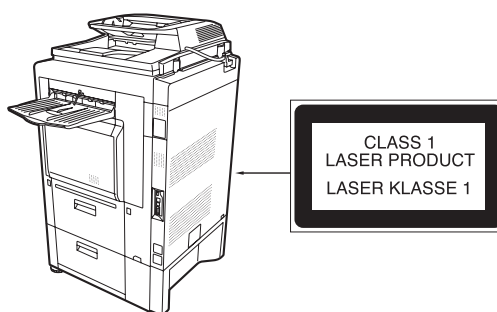

For Nordamerika:

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Dette digitale udstyr er klassificeret i klasse 1 og henholder sig til 21 CFR 1040.10 og 1040.11 i CDRH-standarderne. Dette betyder at udstyret ikke frembringer farlig laserstråling. Af sikkerhedshensyn skal nedenstående foranstaltninger følges.

- Fjern ikke kabinettet, betjeningspanelet eller andre låg.
- Udstyrets udvendige låg indeholder flere sikkerhedslåse. Disse sikkerhedslåse må ikke omgås ved at indsætte kiler eller andre genstande i åbningerne.

Europa:

INSTALLATIONSKRAV

Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes.







1. Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
2. Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet.
 - Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav.

Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.

3. Opstil ikke maskinen på områder, der er:
 - tildampede, fugtige eller meget støvede
 - udsat for direkte sollys
 - dårligt ventilerede
 - udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat.

4. Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation.

5. Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

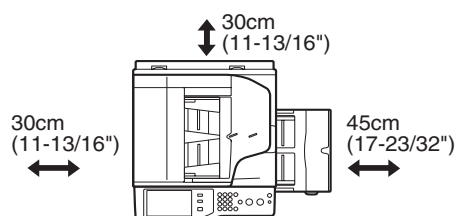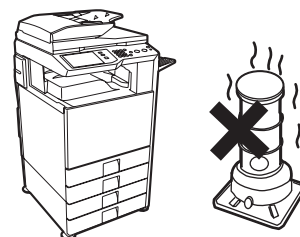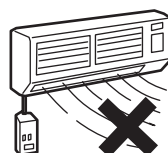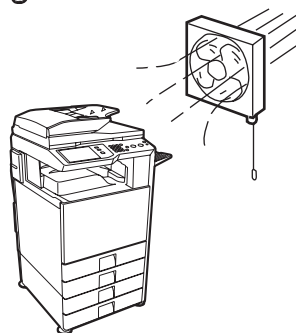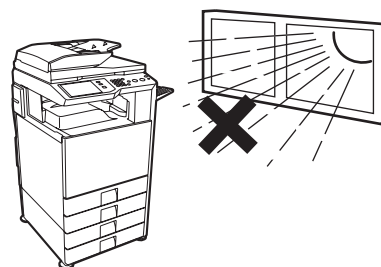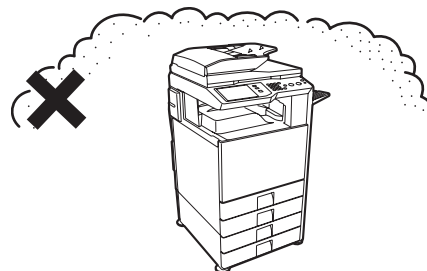

En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug. Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning.

BEMÆRK:

Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm (0.2 mg/m³) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration.


Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installere fotokopimaskinen på et ventileret sted.

FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter.

SHARP

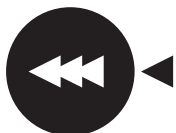

GENUINE SUPPLIES

For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

Opbevaring af forsyninger

Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:
 - er rent og tørt,
 - har en stabil temperatur,
 - ikke er udsat for direkte sollys.
2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.
3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

Lagring af tonerpatroner

Opbevar nye tonerpatroner vandret liggende. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen.

Hæfteklameindsats

Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats:

MX-SCX1 (finisher og ryghæftningsmodul)
Ca. 5000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

AR-SC3 (kun ryghæftningsmodul)
Ca. 2000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer

Navn	Digitalt multifunktionelt system i fuld farve MX-2600N/MX-3100N		
Type	Desktop		
Fotoledende type	OPC-tromle		
Udskrivningsmetode	Elektrofotografisk system (laser)		
Fremkaldersystem	To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type		
Sikringssystem	Varmevalser		
Scanningsopløsning	Glasrude	Sort/hvid-scanning:	600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
		Farvescanning:	600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier)
	Vendefeeder (automatisk dokumentfeeder)	Sort/hvid-scanning:	600 x 400dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 600 dpi
		Farvescanning:	600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier)
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi		
Scanningsfarveovergang	256 niveauer		
Udskriftsfarveovergang	Svarende til 256 niveauer		
Originalstørrelser / -typer	Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter		
Kopistørrelser	Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")		
Udskriftsmargener	Forkant / bagkant: samlet 8 mm (21/64") eller mindre nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/23") eller mindre		
Opvarmningstid	60 sekunder eller mindre (ved stuetemperatur på 73.4°F (23°C) og nominel spænding)		
Første kopieringstid*	Farvekopieringstid: 8,9 sekunder Sort og hvid kopieringstid: 6,0 sekunder (Stående indføring af A4 ark (8-1/2" x 11") fra 1. papirbakke.)		
Zoomfaktor	Variabel: 25% til 400% i intervaller på 1%, i alt 376 intervaller (25% til 200%, når den automatiske dokumentfeeder anvendes). Faste forudindstillinger: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for størrelse angivet i tommer. To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres.		
Kontinuerlig kopi	999 kopier		
Automatisk dokumentfeeder	Se "Automatisk dokument-feederspecifikation".		
Bakke 1 / Bakke 2	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. bond til 110 lbs. indeks)) Papirkapacitet: Almindeligt papir 500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)), kraftigt papir 200 ark Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP		

* Tiden for første kopi måles med originalen liggende på glaspladen i klar tilstand med fuserenheden ved driftstemperatur, og spejlmotoren kører med driftshastighed, i både sort-hvid og farvetilstand.

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat)

Manuel feeder	Papirstørrelser: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat.) Ilægning af papirstørrelser op til 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17") er muligt).
	Papirvægt: Tyndt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² to 256 g/m ² (28 lbs. bond til 140 lbs. indeks)), Konvolutter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))
	Papirkapacitet: 100 ark standardpapir
	Papirtyper: Almindeligt papir anbefalet af SHARP, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, transparenter, kuverter (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexmodul	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP
Papirudlægningsbakke (standardskuffe)*1	Papirudlægnings-metode: Udlægning med retsiden nedad (A3W og 12" x 18" papir kan sendes til korrekt bakke, finisher, eller ryghæftningsmodul) Udlægningskapacitet: 500 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) (Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.) Føler for fuld skuffe: Ja
Interfaceport	LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Forbindelsestype A understøtter USB 2.0 (Fuld hastighed)*2 Kompatibilitetskrav til USB-hukommelse Hukommelseskapacitet: Maks. 32 GB Diskformat : Kun FAT32 Forbindelsestype B understøtter USB 2.0 (højhastighed)
Strømforsyning	Lokal spænding ±10% (se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav).
Strømforbrug	220-240V: 1,84 kW
Mål	620 mm (B) x 695 mm (D) x 950 mm (H) (24-13/32" (B) x 27-3/8" (D) x 37-25/64" (H))
Vægt	Ca. 116 kg (255,8 lbs.)
Udvendige mål	970 mm (B) x 695 mm (D) (38-3/16" (B) x 27-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud)

*1 Papirudlægningsbakken (standardskuffen) kan ikke bruges, når finisheren eller ryghæftningsmodulet er installeret.

*2 Forbindelsestyper A findes for og bag på maskinen (to forbindelsesstykker); de kan dog ikke anvendes simultant. Kun et forbindelsesstykke kan anvendes.


Hastigheder for kontinuerlig kopiering*

Model	MX-2600N		MX-3100N	
Zoomfaktor	100% / reduceret / forstørret			
Kopiering	Farvekopiering	Sort-hvid kopiering	Farvekopiering	Sort-hvid kopiering
A3, 11" x 17", 8K	13 kopier/min.	13 kopier/min.	14 kopier/min.	14 kopier/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	15 kopier/min.	15 kopier/min.	17 kopier/min.	17 kopier/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	26 kopier/min.	26 kopier/min.	31 kopier/min.	31 kopier/min.
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, x 8-1/2"R, 16KR	18 kopier/min.	18 kopier/min.	20 kopier/min.	20 kopier/min.

* Kopieringshastigheden ved udlægning af kopi nummer to og efterfølgende kopier ved kontinuerlig et-sidet kopiering af samme side (eksklusive offset udlægning) ved brug af normal etsidet papir fra en bakke, som ikke er den manuelle feeder).

Omgivende miljø

(Luftfugtighed)

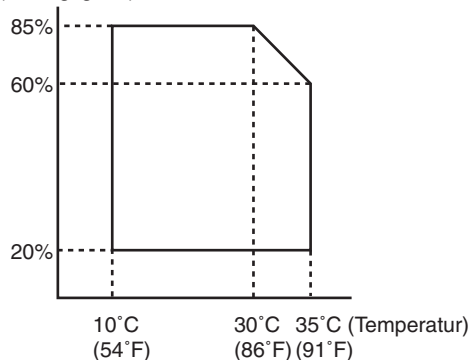

Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779)

Lydtryk L _{WA}		
Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning)		6,7 B
Standbytilstand		5,8 B
Sound pressure level L _{pA} (actual measurement)		
Udskrivningstilstand	Lagttagerpositioner	51 dB (A)
	Operatørposition	MX-2600N: Farve: 51 dB (A) Sort/hvid: 50 dB (A) MX-3100N: 51 dB (A)
Standbytilstand	Lagttagerpositioner	MX-2600N: 26 dB (A) MX-3100N: 25 dB (A)
	Operatørposition	24 dB (A)

Emissionskoncentration (mål iht. RAL-UZ 62 fra jan. 2002)

Ozon	0,02 mg/m ³ eller mindre
Støv	0,075 mg/m ³ eller mindre
Styren	0,07 mg/m ³ eller mindre

Automatisk dokument-feederspecifikationer

Originalformater	A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-5/8") x maks. længde 1000 mm* (39-23/64")), scanning i mono 2-tilstand af én side er kun mulig i fax- og billedscanningstilstand)
Originalens vægt	Ensidet 35 g/m ² til 128 g/m ² (9 lbs. til 32 lbs.) (Papirvægt fra 35 g/m ² (9 lbs.) to 49 g/m ² (13 lbs.) kræver, at der anvendes langsom scanningstilstand). Tosidet 50 g/m ² til 105 g/m ² (13 lbs. til 28 lbs.)
Kapacitet	100 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64")

* Scanning i mono 2 modus af en side er kun muligt i fax- og scanningafsendelsesmodus. Hvis opløsningen er 600 x 600 dpi i Internet-faxmodus, er den maksimale længde dog 800 mm (31-31/64"). Når opløsningen er 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi i scanningmodus kan en lang original ikke scannes.

Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke)

Model	MX-TRX1
Udlægningsmåde	Udlægning med retsiden nedad
Udlægningskapacitet*	100 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP)
Mål	Når bakken er i oprejst stilling: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H))
Vægt	Ca. 0,93 kg (2 lbs.)

* Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. Kuverter, fanepapir, og blankt papir kan ikke anvendes.

Bordmodul/1x500 ark specifikationer for papirskuffe

Model	MX-DEX6
Papirformater	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 bakke
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Automatisk genkendelse af papirstørrelse	Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement)
Vægt	Ca. 20 kg (44,1 lbs.)

Bordmodul/2x500 ark specifikationer for papirskuffe

Model	MX-DEX7
Papirformater	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 bakke
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Automatisk genkendelse af papirstørrelse	Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement)
Vægt	Ca. 23,5 kg (51,9 lbs.)

Specifikationer for højkapacitetsbakke*

Model	MX-LCX1
Papirformater	A4, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en tekniker)
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapacitet	3500 ark (80 g/m ² (21 lbs.))
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	370 mm (W) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (W) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H))
Vægt	Ca. 29 kg (63,9 lbs.)
Udvendige mål, når monteret på maskinen	960 mm (B) x 683 mm (D) (37-25/32" (B) x 26-57/64" (D))

* En bordmodul/1x500 ark papirskuffe eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde den store kapacitetsbakke med maskinen.

Finisher-specifikationer

Model	MX-FNX9	
Papirformater	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (55 g/m ² to 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 256 g/m ² (28 lbs. bond til 140 lbs. index)) , kuverter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))	
Funktioner	Uden hæftning, med hæftning	
Tilladte papirstørrelser til offset	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Offset-afstand	30 mm (1-3/16")	
Skuffekapacitet*1	Uden hæftning*2: 500 ark*3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark*4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Med hæftning*5: 30 sæt eller 500 ark*3 (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 250 ark*4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	440 mm (W) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (17-21/64" (W) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) (Når bakken er i oprejst stilling)	
Vægt	Ca. 13 kg (28,7 lbs.)	
Udvendige mål, når monteret på maskinen	1060 mm (B) x 670 mm (D) (41-3/-23" (B) x 26-3/8" (D)) (Når skuffen er trukket ud)	
Hæfteafsnit		
Tilladte papirstørrelser til hæftning	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer).	
Maksimalt antal ark til hæftning*4	50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde).	

*1 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*2 Der kan 10 kuverter kan udlægges.

*3 Arkenes højde må ikke overskride 71 mm (2-51/64").

*4 Arkenes højde må ikke overskride 35,5 mm (1-13/32").

*5 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 256 g/m² (28 lbs. til 140 lbs. indeks).

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Specifikationer for ryghæftningsmodul*1

Model	MX-FN10	
Papirformater	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (55 g/m ² to 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 256 g/m ² (28 lbs. bond til 140 lbs. index)) , kuverter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))	
Funktioner	Uden hæftning, med hæftning, ryghæftning, halv-foldet (udlægget foldes midtpå et ark af gangen.)	
Tilladte papirstørrelser til offset	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Offset-afstand	30 mm (1-3/16")	
Skuffeka- pacitet*2	Uden hæftning*3: 1000 ark*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Med hæftning*6: 50 sær eller 1000 ark*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sær eller 500 ark*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	497 mm (W) x 631 mm (D) x 988 mm (H) (19-9/16" (W) x 24-27/32" (D) x 38-57/64" (H)) (Når bakken er i opret stilling)	
Vægt	Ca.40 kg (88,2 lbs.)	
Udvendige mål, når monteret på maskinen	1638 mm (W) x 683 mm (D) (64-15/32" (W) x 26-57/64" (D)) (Når bakken er trukket ud)	
Hæfteafsnit		
Tilladte papirstørrelser til hæftning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer).	
Maksimalt antal ark til hæftning*6	50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde).	
Afsnit for ryghæftning		
Hæftningsmåde	Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen	
Foldeposition	Fold langs midterlinjen (kan justeres med [Justering af Ryghæftnings Pos.] i systemindstillingerne)	
Tilladte papirstørrelser til ryghæftning	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Tilladte papirvægte til ryghæftning	55 g/m ² to 256 g/m ² (15 lbs. til 140 lbs.)*7	
Antal ark til ryghæftning/Antal sæt	Maksimum: 15 ark (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 ark + 209 g/m ² (110 lbs. indeks) x 1 ark) / 10 sæt (11 til 15 ark), 15 ark (6 til 10 ark), 20 sæt (1 til 5 ark)	

*1 Papirfødeenhed og holder/1x500 papirbakke eller holder/2x500 papirbakke er papirskuffe for at forbinde ryghæftningsfinisheren med maskinen.

*2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*3 Der kan 30 kuverter kan udlægges.

*4 Arkenes højde må ikke overskride 175 mm (6-57/64").

*5 Arkenes højde må ikke overskride 94 mm (3-45/64").

*6 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 256 g/m² (28 lbs. til 140 lbs. indeks).

*7 Tilladt papirvægt for ryghæftning af almindeligt papir inkluderer kraftigt papir (106 g/m² til 256 g/m² (28 lbs. til 140 lbs. indeks)).

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Specifikationer for hæftemodul (til finisher)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred
Tilladte papirstørrelser til hulning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Papirvægte, der kan hules	55 g/m ² to 128 g/m ² (16 lbs. til 32 lbs.)			
Strømforsyning	Forsynes af finisher			
Mål	105 mm (W) x 518 mm (D) x 170 mm (H) (4-9/64" (W) x 20-25/64" (D) x 6-45/64" (H))			
Vægt	Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulfinisher)

Model	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred
Tilladte papirstørrelser til hulning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Papirvægte, der kan hules	55 g/m ² to 128 g/m ² (16 lbs. til 32 lbs.)			
Strømforsyning	Fra ryghæftningsmodulfinisher			
Mål	122 mm (W) x 604 mm (D) x 248 mm (H) (4-13/16" (W) x 23-25/32" (D) x 9-49/64" (H))			
Vægt	Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Printerspecifikationer

Type	Indbygget	
Kontinuerlig udskrivningshastighed	Samme som kontinuert kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.)	
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi	
Printerdrivertype	PCL5c-, PCL6-, PostScript 3-kompatibel*1, XPS*2	
Understøttede protokoller	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Understøttede klient PC-operativsystemer	Se "VERIFICERING OF SYSTEMKRAV" i Installationsvejledning for software / Fejlfinding.	
Skrifttyper	PCL5c, PCL6	80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper*3, 1 bitmap-skrifttype
	PostScript 3-kompatibel*1	136 europæiske skrifttyper
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (højhastighed)*4	
Hukommelse	Standard systemhukommelse: 512 MB Udvidelseshukommelse: 1 GB*5	
Udskriftsområde	Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes.	

*1 Når PS3 udvidelses kittet er installeret og maskinen bruges som PostScript printer.

*2 Når XPS-udvidelseskittet er installeret.

*3 Barcode font kit kræves.

*4 Understøttede operativsystemer: Windows 2000 / XP / Vista.

*5 Det kræver et udvidet memory-board at installere XPS-udvidelseskittet.

Specifikationer for netværksscanner / Internetfax*1

Type	Indbygget	
Scanningsopløsning (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi.	
Scanningshastighed	Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi)	
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Understøttede protokoller	TCP/IP (IPv4)	
Filformater	Farve (herunder gråtoneskala)	Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypteret PDF, XPS Komprimeringsfaktor: Høj / Medium / Lav
	Sort/hvid	Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF, XPS Komprimeringstilstande: Ingen / Medium (G3) / Høj (G4)
	Internetfax (kun sort/hvid)	Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringstilstande: Medium (G3) / Høj (G4)
Bemærkninger	Antal one-touch-taster til lagringsdestinationer*2	Maksimum antal taster: 999
	Antal destinationer, der kan lagres i en gruppe (1 tast)*2	Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500
	Scanningsdestinationer	Scan til e-mail / Scan til FTP / Scan til skrivebord / Scan til netværksmappe

*1 Internet fax udvidelsessæt er påkrævet.

*2 Samlet antal af alle destinationer (Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to Desktop, Scan to Network folder, Internet Fax, og Fax)

Specifikationer for pull scanning (TWAIN)

Understøttet protokol	TCP/IP
Understøttede klient PC-operativsystemer	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista
Farvefunktioner	Fuldfarve, Gråskala, Mono diffusion, Mono 2 graduering
Opløsningsindstillinger	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Opløsningen kan indstilles ved at indtaste en numerisk værdi fra 50 til 9600 dpi. Ved høj opløsning er det dog nødvendigt at reducere scanningsarealet.)
Scanningsareal	Maksimum: A3 (11" x 17")

OPLYSNINGER OM KASSERING

A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger)

1. Inden for EU


Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand!

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret.

Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

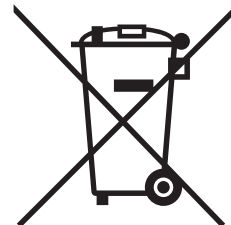

Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald.

Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt.

For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan tilbageveres gratis til forhandleren, selv om du ikke køber et nyt produkt. Yderligere oplysninger om indsamlingssteder findes på hjemmesiderne www.swico.ch og www.sens.ch.

B. Oplysninger om kassering for virksomheder

1. Inden for EU

Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det:

Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads.

I Spanien: Kontakt det lokale indsamlingssted eller de lokale myndigheder for bortskaffelse af dine brugte produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvorledes produktet kasseres korrekt.

Contact at:



Name:

Administrator

Oplysninger, som maskinens administrator har brug, for bliver
udskrevet bag på denne side.

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.
Du skal også oplyse administratornavnet og administrators
kontaktinformation i felterne til venstre.)

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.)

Fabriksindstillede adgangskoder

For at få adgang til systemindstillingerne, kræves der en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. For at få adgang til systemindstillingerne via websiderne kræves der også adgangskode.

Fabriksindstillet standard administratoradgangskode

Fabriksindstillet standardindstilling: admin

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Så snart administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode for at vende tilbage til den fabriksindstillede standard adgangskode. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

Fabriksindstillede standard adgangskoder (websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. Administratoren kan også begrænse adgangen til andre indstillinger ved at aktivere brugerkontoer.

I det følgende vises de fabriksindstillede adgangskoder.

	Fabriksindstillet standardkonto	Fabriksindstillet standard adgangskode
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin

Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der er transmitteret og modtaget af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Denne funktion kan anvendes af administratoren af maskinen til at arkivere alle transmitterede og modtagne data.

For at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne, klikkes der på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen. (Administratorrettigheder er påkrævet).

Bemærk:

Formatet, belysnings- og opløsningsindstillinger for transmitterede og modtagne data forbliver gyldige, når dataene videresendes.

Varemærkeanerkendelser

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista® og Internet Explorer® er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande.
- PostScript er et registreret varemærke for Adobe Systems Incorporated.
- Adobe og Flash er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i U.S.A. og andre lande.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk og LaserWriter er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i U.S.A. og andre lande.
- Netscape Navigator er et varemærke for Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® og Firefox® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mozilla i USA samt andre lande.
- PCL er et registreret varemærke for Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke, der tilhører Sharp Corporation.
- Sharp OSA et et varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- RealVNC er et varemærke tilhørende RealVNC Limited.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive ejere.

Candid og Taffy er varemærker af Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond og Halbfett Kursiv er varemærker af Monotype Imaging, Inc. og er registreret i visse områder. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna og Times New Roman er varemærker af The Monotype Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery og Zapf Dingbats er varemærker af International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er varemærker af Heidelberger Druckmaschinen AG, som er registreret i visse områder, eksklusivt licenseret gennem Linotype Library GmbH, en helejet selskab under Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco og New York er varemærker af Apple Computer Inc. og er registreret i visse områder. HGGothicB, HGMinchoL, HGP GothicB og HGPMInchoL er varemærker af Ricoh Company, Ltd. og er registreret i visse områder. Wingdings er et registreret varemærke under Microsoft Corporation i United States og andre lande. Marigold og Oxford er varemærker af Arthur Baker og er registreret i visse områder. Antique Olive er et varemærke under Marcel Olive og er registreret i visse områder. Hoefler Text er et varemærke under Johnathan Hoefler og er registreret i visse områder. ITC er et varemærke under International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Agfa er et varemærke under the Agfa-Gevaert Group og er registreret i visse områder. Intellifont, MicroType og UFST er varemærker af Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Macintosh og TrueType er varemærker af Apple Computer Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og andre lande. PostScript er et varemærke under Adobe Systems Incorporated og er registreret i visse områder. HP, PCL, FontSmart og LaserJet er varemærker af Hewlett-Packard Company og er registreret i visse områder. Type 1 processoren som anvendes i Monotype Imaging's UFST produkter er under licens-behandling for Electronics For Imaging, Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

Installation af SHARP TWIN AR/DM

SHARP TWIN AR/DM kan ikke bruges i Windows Vista.

1	Luk alle softwareprogrammer og/eller residente programmer, som kører på din computer.
2	Sæt "Disc 1" CD-Rom'en i CD-drevet. ● Hvis installationsvinduet i Sharpdesk vises, skal du klikke på "Cancel" for at afslutte installationen.
3	Klik på knappen "start" og derefter på "Denne computer" (). ● I Windows 98/Me/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer".
4	Klik på CD-ROM-ikonet () og vælg "Åbn" fra menuen "Filer".
5	Dobbeltklik på mappen "Twin" og derefter på "Setup" ().
6	Følg instruktionerne på skærmen.

Afinstallation af Softwareprogram

Følg nedenstående trin for at slette softwaren.

- Når Sharpdesk er afinstalleret, er Network Scanner Tool også afinstalleret. Bemærk at hvis Network Scanner Tool er afinstalleret, kan du ikke længere direkte modtage billeddata fra den Digital laserkopimaskine/printer.
- Sharpdesk skrivebordsmappen fjernes ikke, når du afinstallerer Sharpdesk.
- Hvis du afinstallerer Sharpdesk Imaging i Windows 98/Me/2000 kan du ikke åbne billedfiler, medmindre du geninstallerer Imaging for Windows, tilhører til Windows.
- Sletning af SHARP TWIN AR/DM sletter ikke spoler-mappen, som lagrer billeddata.

Afinstallering af softwareprogram fra kontrolpanelet

1	Klik på "Kontrolpanelet" i "start". ● I Windows 98/Me/2000 klikkes på "Start", "Indstillinger" og derefter på "Kontrolpanelet".
2	Klik [Fjern et program]. ● I Windows XP, dobbeltklik på [Tilføj eller fjern programmer]. ● I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes på "Tilføj/fjern programmer".
3	Vælg det softwareprogram, du ønsker at slette fra listen ("Sharpdesk" eller "SHARP TWIN AR/DM"), og fjern applikationen.

6 Når vinduet "Customer Information" vises, indtastes serienummeret, der står på omslaget af denne vejledning, og klik derefter på knappen "Næste".

- Følg instruktionerne på skærmen.
- Hvis du vælger "Typical" på skærmen for installationsstype, vil Network Scanner Tool også blive installeret. Hvis du kun ønsker at installere Network Scanner Tool, vælges "Custom" på skærmen for installationsstype, og derefter afkrydses kun Network Scanner Tool.
 - Sharpdesk Imaging* installeres sammen med Sharpdesk. Hvis Imaging for Windows tidligere var installeret, vil Sharpdesk Imaging overskrive Imaging for Windows.
 - Hvis Eastman Software's "Imaging for Windows Professional Edition" allerede er installeret på din computer, bliver Sharpdesk Imaging ikke installeret.
 - Imaging for Windows Professional Edition og Sharpdesk Imaging bruger de samme registreringsdata. Af denne grund kan der opstå fejl, hvis du installerer "Imaging for Windows Professional Edition", når du allerede har installeret Sharpdesk Imaging. I dette tilfælde skal du fjerne installationen af Sharpdesk og Sharpdesk Imaging og derefter installere "Imaging for Windows Professional Edition". Derefter kan du installere Sharpdesk igen.
 - Når op sætning af Network Scanner Tool er afsluttet, vises "Search Setup Wizard". Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en indeksdatabase. For detaljeret information, se Sharpdesk Installation Guide og Sharpdesk User's Guide.
 - * Sharpdesk Imaging er en version af Eastman Software's Imaging for Windows Professional Edition, der er blevet tilpasset af Sharp Corporation.

Installation af Softwareprogram

Vær opmærksom på følgende ved installation af softwareprogrammet fra CD-ROM'en:

- Programmerne er tilpasset engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og svensk. Hvis dit sprog ikke understøttes, anbefaler vi, at du installerer den engelske version af programmet.
- Sørg for at checke systemkravene for installation af hvert enkelt softwareprogram i brugervejledningerne og på skærmoplysningerne under installation. Brugervejledningerne giver udførlige instruktioner for installation og opsætning af programmerne. Sørg for at læse brugervejledningerne før installation af programmerne. Sørg især for, hvis du skal bruge Network Scanner Tool, at læse instruktionerne vedrørende netværksforberedelse og konfigurationsprocedurer før installation af programmet. Netværksadministratoren bør kontrollere, at netværksforberedelse er blevet udført korrekt.
- Hvis du skal sende en original scannet med den Digital laserkopimaskine/printer til en computer (Scanning til PC), skal Network Scanner Tool være installeret.
- Hvis du udfører en standardinstallation af Sharpdesk (vælg "Typical" som opsætningsstype på valgskærmen), vil Netværk Scanner Tool blive installeret samtidigt. Du kan også vælge "Custom" installation og kun installere Network Scanner Tool.
- Hvis du ikke på nuværende tidspunkt har installeret Internet Explorer 6.0 på din computer, henvises til fremgangsmåden for installation af Internet Explorer i filen Readme (Readme.txt) i rodmappen på "Disc 2" CD-ROM'en. Hvis du vil installere SHARP TWAIN AR/DM, skal du installere Network Scanner Tool først. SHARP TWAIN AR/DM kan ikke installeres alene.
- Indholdet i skærmoplysningerne, som vises under installation, kan også findes i Readme-filerne på samme CD-ROM. Readme-filen for Sharpdesk er placeret på CD-ROM'ens hovedbibliotek og Readme-filen for SHARP TWAIN AR/DM er placeret i Twain-mappen.

Installation af Sharpdesk og Network Scanner Tool (Vælg venligst den engelske version)

1 Luk alle softwareprogrammer og/eller residente programmer, som kører på din computer.

2 Sæt "Disc 1" CD-Rom'en i CD-drevet.

- Sharpdesk-installationsvinduet vises. Fortsæt til trin 5.
- Hvis vinduet ikke vises, skal du gå videre til trin 3.

3 Klik på knappen "start" () og derefter på "Computer"

- I Windows XP, klik på knappen "Start" og derefter på "Denne Computer".
- I Windows 98/Me/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer".

4 Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet ().

- Sharpdesk installationsprogrammet starter.

5 Følg instruktionerne på skærmen.

- I Windows Vista, hvis en meddelelse viser sig på skærmen og beder dig om at bekræfte, klik da på "Tillad".

Brugervejledninger til Softwareprogrammer

- Manualmappen i CD-ROM'en indeholder brugsvejledninger (i PDF-format) for hvert af softwareprogrammerne.
- Sharpdesk installationsvejledning (Sharpdesk Installation Guide)
 - Sharpdesk brugervejledning
 - Network Scanner Tool brugervejledning
 - SHARP TWAIN AR/DM brugervejledning

Udover at forklare hvordan programmerne bruges, giver brugervejledningerne også detaljerede instruktioner om installation og opsætning af programmerne. Brugervejledningerne giver udførlige instruktioner for installation og opsætning af programmerne.

Sharpdesk CD-ROM (til Windows)

CD-ROM'en indeholder følgende softwareprogrammer:

- Sharpdesk* (Desktop Document Management Software)
- Network Scanner Tool
- SHARP TWAIN AR/DM (Twain driver)

* Sharpdesk kan kun installeres på det antal computere, der er angivet i "Sharpdesk Serial Numbers" på forsiden af denne manual. Hvis du har brug for at installere Sharpdesk på yderligere computere, bedes du købe den valgfrie

(Hvis softwareversionen på CD-ROM'en i licenskitten er forskellig fra softwareversionen på den CD-ROM, der følger med maskinen, anbefales det, at du anvender den nyeste version af softwaren.

Softwareprogrammer

For nærmere oplysninger om hvert enkelt softwareprogram henvises til brugervejledningerne på CD-ROM'en. For at se manualerne i PDF-format er Acrobat® Reader eller Adobe® Reader TM fra Adobe Systems Incorporated påkrævet. Hvis ingen af disse programmer er installeret på din computer, kan programmerne downloades fra følgende URL:

<http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (Desktop Document Management Software)

Sharpdesk giver dig mulighed for at styre mange forskellige elektroniske oplysninger som scannede billeddata fra en Digital laserkopimaskine/printer eller dokumenter lavet i softwareprogrammer som tekstbehandling eller regneark. Nogle af Sharpdesks vigtige funktioner er:

- Sharpdesk arbejder med scanneren således, at du kan indlæse papirdokumenter i din computer ved brug af et komplet scannernudstyr med styreudskaber og valgmuligheder.
- Sharpdesk gør redigering af dine billeder og dokumenter hurtig og let.
- Et tekstbillede, som scannes ind i Sharpdesk, kan omdannes til redigerbar tekst til brug i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram. Sharpdesk anvender avanceret Optical Character Recognition (OCR), som endog bevarer dit dokumentlayout.

- At fordele dokumenter per e-mail eller at udskrive en papirkopi gøres let ved at trække en fil til et ikon på Sharpdesk OutputZone.
- Flere filer kan samles i en enkelt ny fil. Når du har oprettet en samlet fil, kan du ændre siderækkefølgen eller tilføje nye sider.

- Du kan søge efter en billed- eller tekstfil vha. et enkelt ord, en sætning eller en række ord. Du kan også foretage en detaljeret søgning ved at specificere filtypen, de ændrede data eller et nøgleord.
- Et farvebillede, der er scannet på maskinen, kan gemmes som en PDF fil ved at anvende et højt kompressionsforhold for at formindske filens størrelse. (For at se en PDF fil, der er gemt på denne måde, er den nyeste version af Adobe Reader påkrævet.)

Network Scanner Tool

Dette er et værktøj, som hjælper dig med at bruge Scanning til PC. Det konfigurerer de nødvendige indstillinger i den automatiske Sharpdesk ved modtagelse af billeddata. Det scannede billede modtages af din computer automatisk:

- Gæmt i en mappe.
- Overført til det program, der er angivet i Network Scanner Tool.
- Sendes som e-mail
- Gæmt i Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM importerer monokrome billeddata fra et Twain-interface til et Twain-kompatibelt program. SHARP TWAIN AR/DM har følgende funktioner:

- Udvalgte billeddata kan importeres.
- Billedet kan roteres, når det er importeret.

Sharpdesk installationsvejledning

Venligst læs

- Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at personen, som installerer produktet og brugerne af produktet, er vant til at arbejde med Microsoft Windows.
 - Med hensyn til nærmere oplysninger om softwaren i CD-ROM'en venligst se brugervejledningen (PDF-format), som er inkluderet på CD-ROM'en.
 - Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktionerne.
 - Forklaringerne til skærm billeder og procedurer i denne vejledning gælder for Windows Vista. Skærm billederne kan være anderledes alt efter din Windows version og indstillingerne deri.
- Garanti**
- Selv om alle bestrebelser er gjort for at gøre denne brugervejledning så præcis og nyttig som mulig, giver SHARP Corporation ingen garanti af nogen art med hensyn til dens indhold. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning.

Indhold

Sharpdesk CD-ROM (til Windows).....	43
Softwareprogrammer.....	43
Sharpdesk (Desktop Document Management Software).....	43
Network Scanner Tool.....	43
SHARP TWAIN AR/DM.....	43
Brugervejledninger til Softwareprogrammer.....	44
Installation af Softwareprogram.....	45
Installation af Sharpdesk og Network Scanner Tool (Vælg venligst den engelske version).....	45
Installation af SHARP TWAIN AR/DM.....	47
Afinstallation af Softwareprogram.....	47
Afinstallation af softwareprogram fra kontrolpanelet.....	47

SÅDAN AFINSTALLERES SOFTWAREN

For at fjerne den installerede printerdriver eller software vha. installeren skal du følge trinene herunder.

Windows

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].

2 Klik [Fjern et program].

- I Windows XP/Server 2003, klik på [Tilføj eller fjern program].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes på ikonet [Tilføj/fjern program].

3 Vælg det program eller den driver, som du vil slette.

Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til operativsystemet eller i Hjælp.

4 Genstart computeren.

Mac OS X

1 Slet den printer, der anvender maskinens PPD-fil, på printerlisten.

For at vise printerlisten, se trin 11 og 12 af "MAC OS X" (side 31).

2 Slet PPD-filen.

PPD-filen er blevet kopieret til følgende mappe på startdisken.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.proj]
Slet maskinens PPD-fil i denne mappe.

3 Slet installationsoplysningerne.

Filen med installationsoplysninger er blevet kopieret til følgende mappe på startdisken.
[Library] - [Receipts]
Slet filen [MX-PBX1.pkg] i denne mappe.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Når du har slettet ikonet for den printer, der anvender maskinens PPD-fil, fra skrivebordet, skal du følge nedenstående trin.


1 Indsæt "Software CD-ROM" i CD-ROM-drevet.

Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.


2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet og dobbeltklik på mappen [MacOS].

3 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

4 Vælg [Fjern] på installationsmenuen og klik på knappen [Fjern].

Problem Printerdriveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows).	Kontrolpunkter Forbandt du maskinen til din computer, før du installerede printerdriveren?	Løsning I Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista tjekkes der, om oplysningerne vedrørende den ufuldendte installation forbliver i "Enhedsændring", hvis maskinen var forbundet til din computer med et USB-kabel, før printerdriveren blev installeret fra installeren. (For at få oplysninger om "Enhedsændring", se Hjælp i Windows.) Hvis modelnavnet på maskinen vises i "Andre enheder" i "Enhedsændring", slættes det, computeren genstartes og printerdriveren installeres igen. Andre enheder 
--	---	--

4 Kontrolér indstillingerne i "Hvilken handling skal Windows udføre?" ("Bekræftelse af filsignatur" i Windows 2000).

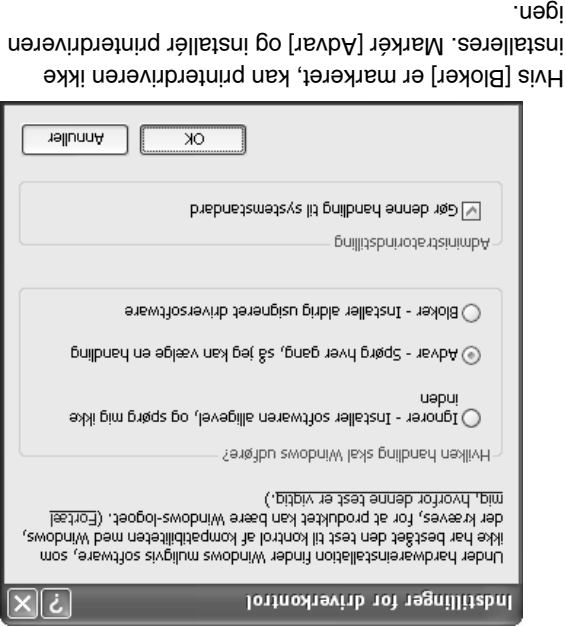

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].


2 Klik på [Vdelse og vedligeholdelse] og derefter på [System].

I Windows 2000 dobbeltklikkes på ikonet [System].

3 Klik på fanen [Hardware] og derefter på knappen [Driversignering].

► Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003)

Hvis printerdriveren ikke kan installeres på Windows 2000/XP/Server 2003, skal du følge trinene herunder for at kontrollere computerindstillingerne.

Problem	Kontrolpunkter	Løsning
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er der strøm på maskinen? Er computeren sluttet korrekt til maskinen?	Hvis maskinen er slukket, vil den ikke blive registreret. Tænd for hovedafbryderen og tasten [STRØM] (Ⓢ) i den rækkefølge. (I Windows søges der igen, når der er kommet strøm til maskinen.) Sørg for, at kablet er forsvarligt forbundet til LAN-konnektorerne på din computer og maskinen. Tjek også forbindelserne på hubben. TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK (side 7)
Plug-and-play-skærme n vises ikke. (USB-forbindelse i Windows)	Er der strøm på maskinen?	Når et USB-kabel er forbundet sørges der for, at strømmen på maskinen er "TÆNDT" og forbind demæst et USB-kabel til maskinen. Når maskinen ikke er tændt, tændes der for hovedafbryderen og tasten [STRØM] tændes (Ⓢ) i den rækkefølge.
Kan din computer anvende en USB-forbindelse?	Er der strøm på maskinen?	Tjek din computer for, om der kan anvendes en USB-interface på Device Manager i din computer. (For at få oplysninger om "Enhedsændring", se Hjælp i Windows.) Hvis USB kan anvendes, vil din controller chipset type og Root Hub blive vist i "Universal serial bus-controller" i "Enhedsændring". (Elementerne, der vises, varierer afhængig af din computer.) 
	Kan din computer anvende en USB-forbindelse?	Hvis disse to elementer vises, skulle USB virke. Hvis et gult udråbstegn vises ved siden af "Universal serial bus-controller" eller de to elementer ikke vises, se din computervejledning eller tjek din computers forhandler for at aktivere USB og dernæst geninstallere printerdriveren.


HVIS INSTALLATIONEN IKKE VAR VELLYKKET

I dette kapitel gives løsninger på almindelige installationsproblemer. Se følgende indholdsfortegnelse for at finde den side, der er relevant for dit spørgsmål eller problem.

• Softwaren kan ikke installeres.....	38
• Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).....	38
• Plug-and-play-skærmen vises ikke. (USB-forbindelse i Windows).....	39
• Printerdriveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows).....	40
• Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003).....	40

Problem	Kontrolpunkter	Løsning
Softwaren kan ikke installeres.	Er der tilstrækkelig ledig plads på harddisken?	Slet eventuelle unødvendige filer og programmer for at frigøre plads på harddisken.
Anvender du et operativsystem, der ikke er understøttet?	Kontroller, at softwaren kan køre på dit operativsystem. For at få detaljerede oplysninger om installationskrav for hvert softwareprogram i Windows, klikkes der på knappen [Vis README] i installeren. I et Macintosh-miljø kan dette kontrolleres i filen "ReadMe First" i mappen [Danish] i mappen [Readme] på den "Software CD-ROM".	Hvis maskinens IP-adresse ikke er konfigureret, vil maskinen ikke blive registreret. Sørg for, at IP-adressen er konfigureret korrekt i "Netværksindstillinger" i maskinens systemindstillinger (administrator). → Systemindstillinger (Administrator) > "Netværks-Indstillinger"
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er maskinens IP-adresse konfigureret?	Hvis maskinen og din computer ikke er forbundet til samme LAN, vil maskinen ikke blive registreret. Hvis de to er forbundet til forskellige undernetværk, klikkes der på knappen [Angiv betingelse] og indtast maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse for at søge efter maskinen. Macintosh: Hvis flere AppleTalk-zoner eksisterer, vælges zonen som maskinen er forbundet til fra menuen.
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er din computer forbundet til samme netværk som maskinen?	Windows: Hvis maskinen er forbundet til samme netværk som maskinen?

10 Vælg PPD-filen.

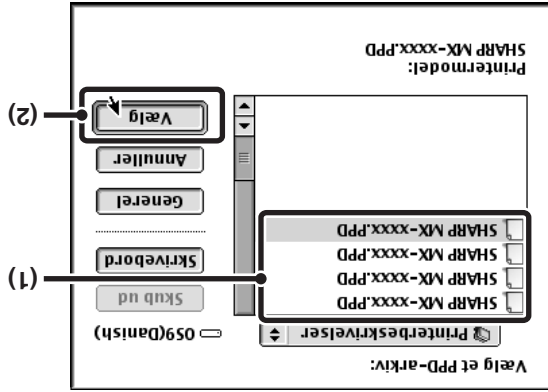


(1) Klik på PPD-filen for din model.

(2) Klik på knappen [Vælg].


- Hvis ovenstående dialogboks ikke vises og du vender tilbage til dialogboksen "Vælger" følges disse trin for at vælge PPD-filen manuelt.
- (1) Sørg for, at maskinen er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Vælg], efterfulgt af knappen [Vælg PPD].
- (2) Vælg PPD-filen for din model og klik på knappen [Vælg].
- (3) Klik på knappen [OK].
- PPD-filen er installeret i mappen [Printerbeskrivelser] i mappen [Udvalgte].

12 Klik på knappen [Indstil].

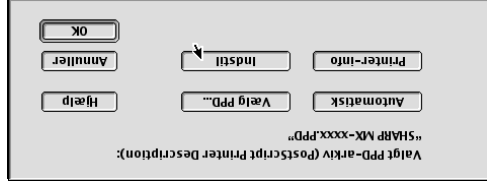

For automatisk at konfigurere indstillingerne, der er baseret på de installerede valgmuligheder, der registreres på maskinen, klikkes der på knappen [Automatisk].

13 Vælg maskinkonfigurationen.

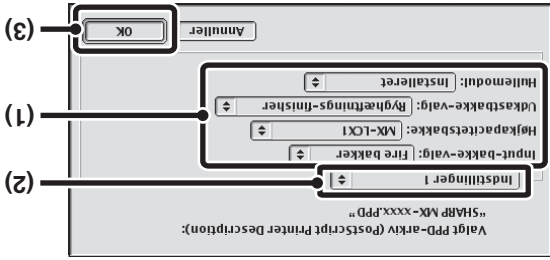

(1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(2) Vælg [Funktioner 2] fra menuen for at ændre vinduet og fortsætte med at

vælg de funktioner, som er installeret på maskinen.

(3) Klik på knappen [OK].

Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle indstillinger".

14 Klik på knappen [OK] i vinduet på trin

12 for at lukke vinduet.

15 Klik på lukkeboksen (X) for at lukke

"Vælger".

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

Installation af skærmskrifttyper

Skærmskrifttyperne til Mac OS 9.0 - 9.2.2 findes i mappen [Font] på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der leveres sammen med PS3 udvalgte kitter. Kopier de skrifttyper, som du ønsker at installere i [Systemmappe] fra opstartsdisken.

Hvis du oplever problemer, der kan skyldes de installerede skærmskrifttyper, skal du straks slette de installerede skrifttyper fra systemet.

Hvis du anvender Mac OS 9.0 til 9.2, skal du sørge for, at "LaserWriter 8" er blevet installeret, og at afkrydsningsfeltet "LaserWriter 8" er blevet valgt ☒ ! "Udvælseskontrol" i "Kontrolpaneler". Hvis ikke installeres den fra systemet CD-ROM, der var vedlagt din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Laeg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.


2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOS].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" ligger i mappen [Danish] i mappen [Readme].

4 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

5 Klik på knappen [Installer].

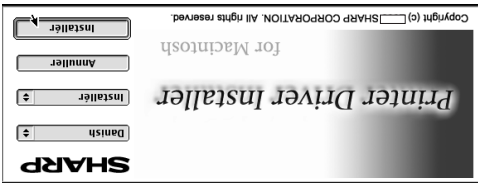

6 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].


7 Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Fortsæt].

Installationen af PPD-filen begynder. Efter installationen vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte computeren. Klik på knappen [OK] og genstart computeren.

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

8 Vælg [Vælg] fra Apple-menuen.

9 Opret en printer.

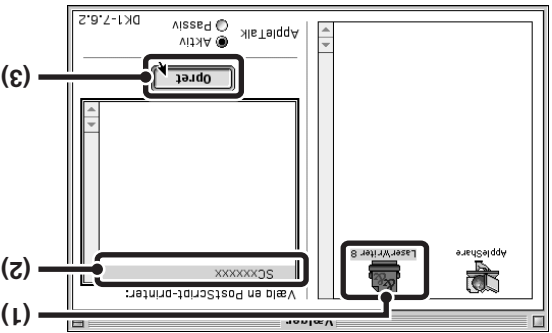

(1) Klik på ikonet [LaserWriter 8].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren.

(2) Klik på maskinens modelnavn.


Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Klik på knappen [Opret].

► Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen

Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Når maskinen er placeret langt væk, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede i højere kvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at vælge PPD-filen, når du konfigurerer printerdriveren (trin 14 på side 36).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

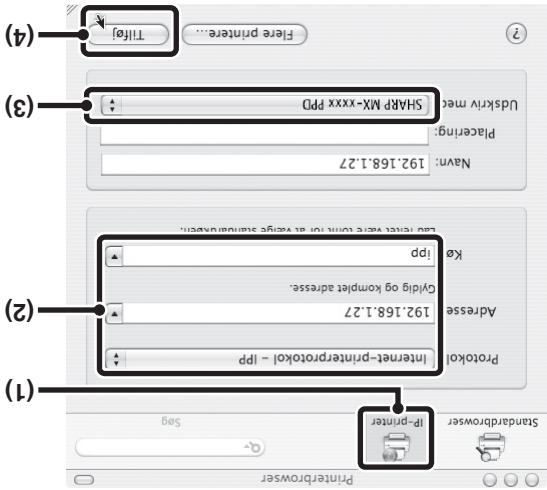


- (1) Klik på [IP-printer]-ikonet.
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.1, skal du klikke på ikonet [IP].
- (2) Vælg [Internet-printerprotokol] !
"Protokol". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og køn.
- (3) Vælg [Sharp] i "Udskriv med", og klik på din models PPD-fil.
Hvis du anvender Mac OS X v 10.5 til 10.5.1, skal du vælge [Vælg en driver] fra "Udskriv med" og klik på den PPD-fil der svarer til din model.
- (4) Klik på [Tilføj]-knappen

Hvis du anvender Mac OS X v 10.5 til 10.5.1, vil vinduet "Ekstraudstyr" blive vist. Vær sikker på at indstillingerne er korrekte og klik på knappen [Fortsæt].

7) Sådant kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

v10.2.8, v10.3.9

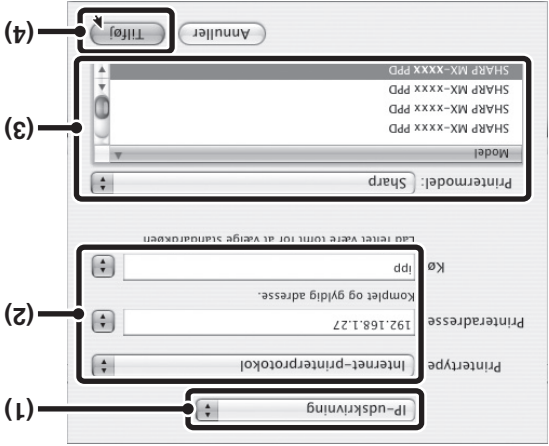

- (1) Vælg [IP-udskrivning].
 - (2) Vælg [Internet-printerprotokol] under "Printerstype". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og køn.
 - (3) Vælg [Sharp] under "Printermodel", og klik på PPD-filen til din model.
 - (4) Klik på [Tilføj]-knappen
- 7) Sådant kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)


15 Vis printerinformation.



- (1) **Klik på maskinens navn.**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.1, skal du klikke på knappen [Funktioner], klikke på fanenbladet [Driver] og gå til trin 16.
(2) **Klik på [Vis info].**
Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Vis info] i menuen [Printere].

16 Vælg maskinkonfigurationen.

Hvis du har valgt [Vælg automatisk] under (3) på trin 14, genkendes maskinens konfiguration og konfigureres automatisk. Kontroller de konfigurerede indstillinger, så du er sikker på at de er korrekte.

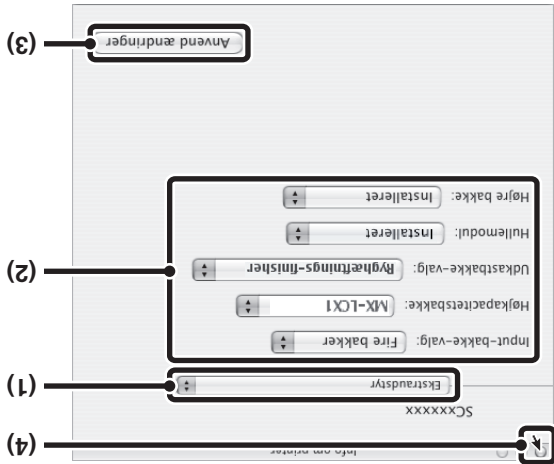

- (1) **Vælg [Ekstraustyr].**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.1, findes denne funktion ikke.
(2) **Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.**
(3) **Klik på knappen [Anvend ændringer].**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.1, skal du klikke på knappen [OK].
(4) **Klik for at lukke vinduet.**

Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle indstillinger".

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

- Fremgangsmåden til konfiguration af printerdriveren varierer afhængigt af operativsystemets version. Fremgangsmåden til version 10.4.11 og 10.5 - 10.5.1 og til andre versioner er forklaret separat herunder.
- Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Hvis du vil bruge IPP-funktionen, skal du læse afsnittet om "Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen" (side 35) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1



(1) Klik på [Standardbrows].

- Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.
- Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.1, skal du klikke på ikonet [Standard].

(2) Klik på maskinens modelnavn.


- Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)
- Maskinens PPD-fil vælges automatisk.

(3) Kontroller, at PPD-filen for maskinens model er valgt.

(4) Klik på [Tilføj]-knappen

Maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.

v10.2.8, v10.3.9

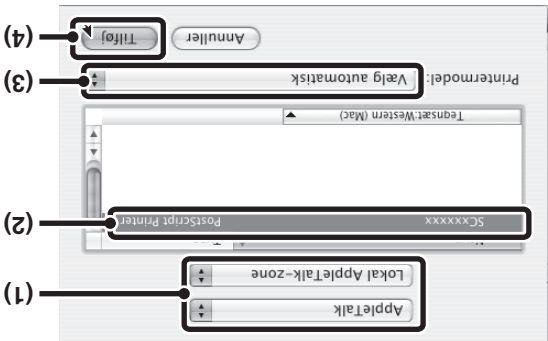

(1) Vælg [AppleTalk].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.

Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Vælg maskinens PPD-fil.

- Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, skal du vælge [Vælg automatisk].
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Sharp] og klikke på PPD-filen til din model.

(4) Klik på [Tilføj]-knappen

Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.

PPD-filen installeres i følgende mapper på opstartsdisketten.[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj]


7 Vinduet Licensattale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klikk dernæst på knappen [Fortsæt].

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen [Enig].

Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.


8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret, og klik på knappen [Fortsæt].

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.

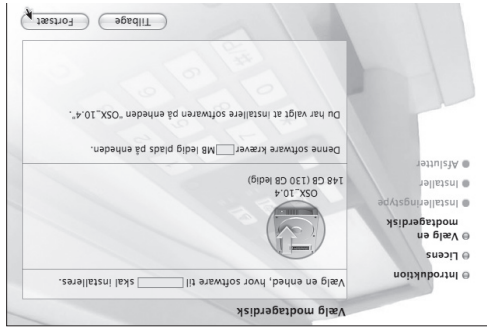

9 Klik på knappen [Installer].

Installationen begynder.

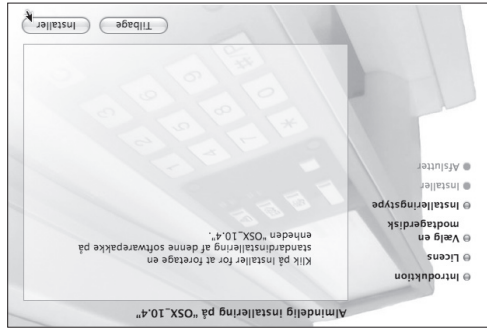


Hvis vinduet "Godkend" vises, indtastes adgangskoden og der klikkes på knappen [OK].

10 Når meddelelsen "Software er installeret" vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen [Luk].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg [Hjælpeprogrammer] fra menuen [Gå].


- Hvis du anvender Mac OS X v10.5.1, skal du klikke på [Systemindstillinger] i Apple-menuen (🍏) og vælge [Print & Fax] (🖨️). Når skærmen hvor du kan tilføje en printer vises, skal du klikke på knappen [+] og gå til trin 14.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Programmer] i menuen [Gå].

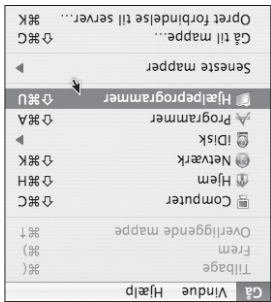

12 Dobbeltklik på ikonet [Printerværktøj]

Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du dobbeltklikke på mappen [Hjælpeprogrammer] og derefter dobbeltklikke på ikonet [Printercentral].

Hvis dette er første gang, du installerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en bekræftelse. Klik på [Tilføj]-knappen

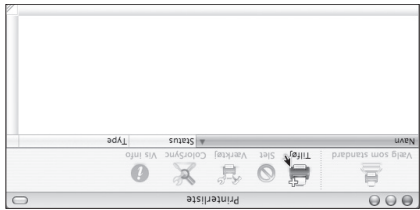

13 Klik på [Tilføj].

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer PPD-filen, således at det er muligt at udskrive fra en Macintosh og hvordan man konfigurerer printerdriverindstillingerne.

🖨️ MAC OS X: denne side
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.1)
🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: side 36

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- Scanner driveren og PC-Fax driveren kan ikke anvendes i et Macintosh miljø.

MAC OS X

🖨️ Beskrivelserne af skærm billeder og fremgangsmåder gælder først og fremmest for Mac OS X v10.4. Skærm billederne kan variere i andre versioner af operativsystemet.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.


Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" ligger i mappen [Danish] i mappen [Readme].


4 Dobbeltklik på den mappe, der hører til operativsystemets version.

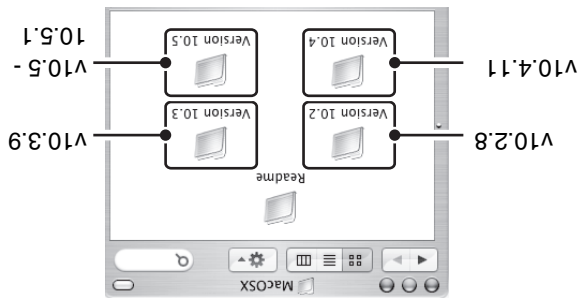

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-PBX1] ().


🖨️ Hvis vinduet "Godkendelse" vises i Mac OS X v10.2.8, skal du indtaste adgangskoden og klikke på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Fortsæt].

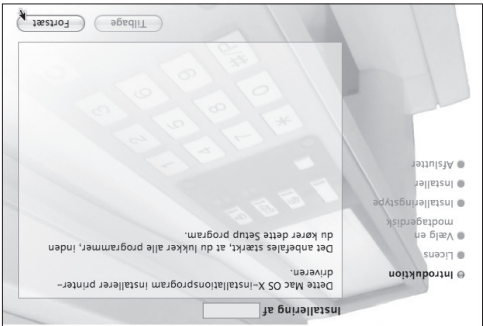

4 Vælg [SC2 TCP/IP Port] og klik dernæst på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me vælges [Andre], [SC2 TCP/IP Port], og der klikkes på knappen [OK].

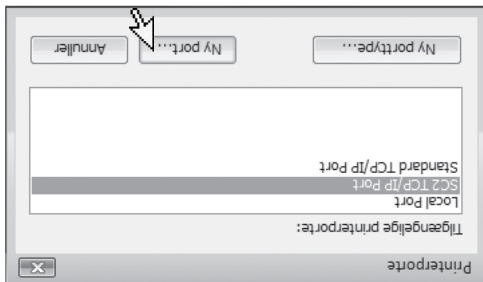

- "SC2 TCP/IP Port" er tilføjet, når printerdriveren installeres vha. en "Standardinstallation" eller en "Brugedefineret installation" med "LPR direkte udskrift (specificer adresse/automatisk søgning)" valgt.
- Hvis printerdriveren er installeret vha. en "Brugedefineret installation" med "IPP" valgt, tilføjes [SC-Print2005 Port]. Hvis du har brug for at ændre printerporten når maskinen er forbundet med et intranet eller et wide area network (WAN) via IPP funktionen, vælges porten [SC-Print2005 Port], klik på knappen [Ny port] ([OK] knappen i Windows 98/Me), og følg instruktionerne på skærmen for at oprette porten igen.

► Ved brug af en port, der er oprettet med "Standard TCP/IP Port"

Ved brug af en port, der er oprettet med "Standard TCP/IP Port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, skal du i det skærmbillede, der vises efter du har klikket på tasten [Konfigurer port] i trin 3, kontrollere, at afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktivert] ikke er markeret (☐). Hvis afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktivert] er markeret (☒) kan der muligvis ikke udskrives korrekt.


7 Sørg for, at den oprettede printerport er valgt i vinduet printeregenskaber og klik dernæst på knappen [Anvend].

I Windows 98/Me er dette trin ikke påkrævet. Fortsæt med næste trin.

6 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 4.

- (2) Sørg for, at [LPR] er valgt.
- (3) Sørg for, at [ip] er indtastet.
- (4) Klik på knappen [OK].

- (1) Indtast maskinens IP-adresse. Sådant kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

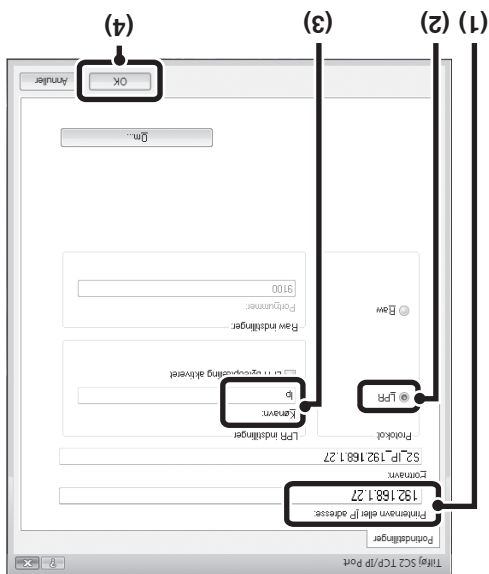

5 Opret den nye port.

ÆNDRING AF PORTEN

Når maskinen anvendes i et Windows-miljø, følges nedenstående trin for ændring af porten, når du har ændret IP-adressen på maskinen eller har installeret PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet med et USB-kabel.


1 Klik på knappen [start] (), klik på [Kontrolpanel], og derefter på [Printer].

- I Windows XP/Server 2003, klik på knappen [start] og derefter på [Printer] og faxenheder].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printer].

Hvis [Printer og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printer og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber. (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver. (2) Vælg [Egenskaber].

3 Tilføje eller ændring af en port.

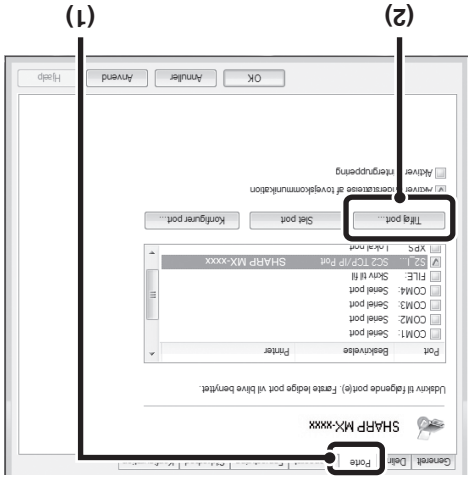

(1) Klik på fanen [Porte].

I Windows 98/Me klikkes på fanen [Detaljer].

(2) Klik på knappen [Tilføj port].

For at skifte til en tidligere oprettet port så som en USB-port, vælg den ønskede port (USB001, osv.) fra listen, og klik på knappen [Anvend]. Herefter ændres porten.

INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER

Skrifttyper der kan anvendes af PS-printerdriveren, er indeholdt i "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Installer disse skrifttyper efter behov til PS-printerdriveren.

1 Sæt "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet i din computers CD-ROM-drev.

2 Klik på knappen [start] (), klik på [Computer], og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows XP/Server 2003, klik på tasten [Start], klik på [Denne Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].
- I Windows 98/Me/NT4.0/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().


 I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

 Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [PS Display Font].

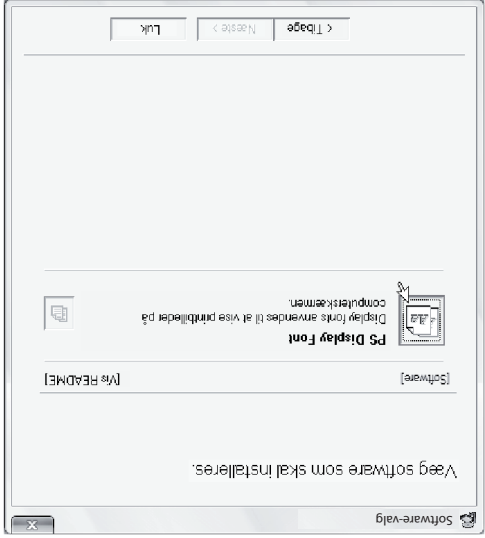

7 Følg anvisningerne på skærmen.


8 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 6.

7 Vælg maskinens IP-adresse fra menuen "Adresse" og klik på knappen [OK].

- Sørg for at bede din systemadministrator (netværksadministrator) om maskinens IP-adresse.
- Maskinens navn (host name) eller IP-adresse kan indtastes direkte under "Adresse".
- Hvis portnummæret, der anvendes af maskinens scannerfunktion, er blevet ændret, skal du indtaste et kolon ":" fulgt af IP-adressen og derefter indtaste portnummæret. (Normalt behøver man ikke at indtaste portnummæret).



8 Klik på knappen [OK].

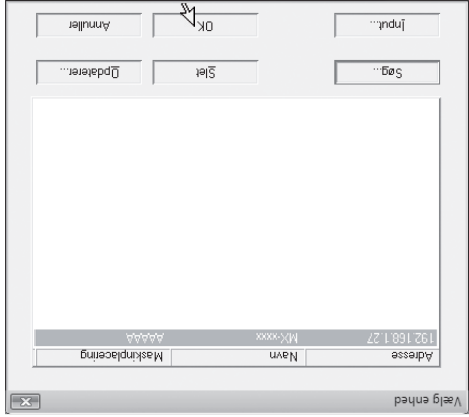

Dette afslutter konfigurationen af scannerdriveren.

INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN


Scannerdriveren (TWIN-driver) kan kun bruges, når maskinen er tilsluttet et netværk. Når scannerdriveren er installeret, kan PC scan-tilstanden i funktionen til billedatsendelse benyttes.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

Efter at have udført trin 1 til 5 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du fortsætte med nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Scanner Driver (TWIN)].

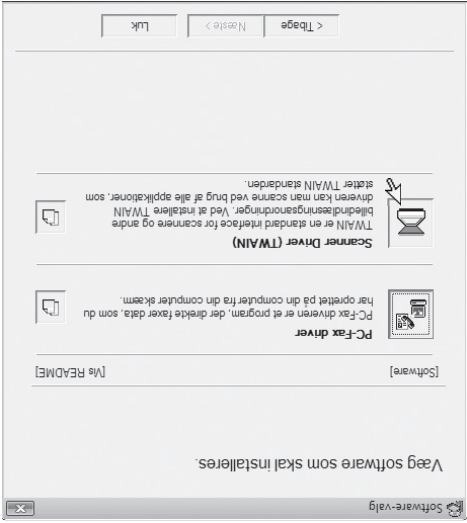


5 Klik på knappen [start], vælg [Alle programmer] ([Programmer] i

versionerne Windows ud over Windows 98/Me/2000), vælg [SHARP MFP TWAIN k] og vælg herefter [Vælg enhed].

6 Klik på knappen [Søg].

Hvis du kender IP-adressen kan du klikke på knappen [Input] og indtaste IP-adressen uden at søge.

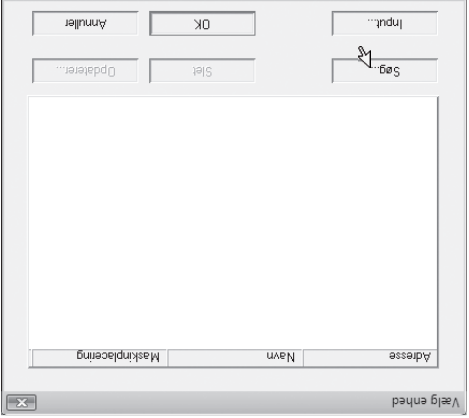

3 Når vinduet for færdig installation vises, klikker du på [OK].

4 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.



INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et hjælpeprogram til printeren, som almindelige brugere kan benytte til at se maskinens aktuelle status på deres computerskærm, f.eks. om maskinen er klar til at udskrive. I Printer Status Monitor vises fejlmeldelser om papirstop, oplysninger om printerkonfiguration (om der er installeret en finisher mv.) som et billede, hvilke papirformater der kan bruges, og hvor meget papir der er tilbage.


Printer Status Monitor kan ikke anvendes i følgende situationer:

- Når maskinen er forbundet med et USB-kabel.
- Når der udskrives til maskinen vha. IPP-funktionen.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printer Status Monitor].

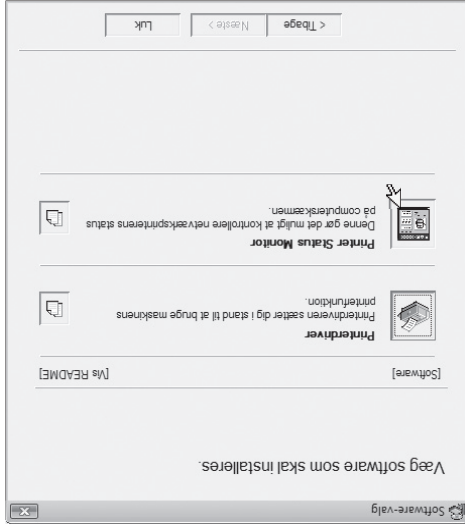

2 Følg anvisningerne på skærmen.

3 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [Afslut].

Hvis du vil have, at Printer Status Monitor starter automatisk, når din computer tændes, vælges du afkrydsningsfeltet [Start status monitor ved Windows start] , og der klikkes på knappen [Afslut].

4 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.
For procedurerne til anvendelse af Printer Status Monitor, se hjælpefilen. Følg disse trin for at se hjælpefilen: Klik på knappen Windows [start], vælg [Alle programmer] ([Programmer] i versionerne Windows 98/Me/NT 4.0/2000), vælg [SHARP Printer Status Monitor] og vælg dernæst [Hjælp].

► Når PPD-driveren er installeret

1 Klik på knappen [start] (), klik på [kontrolpanel], og derefter på [Printer].

- I Windows XP/Server 2003, klik på knappen [start] og derefter på [Printer] og faxenheder].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printer].




Hvis [Printer] og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [kontrolpanel], dernæst [Printer] og anden hardware] og til sidst på [Printer] og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber. (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver. (2) Vælg [Egenskaber].



3 Konfigurer printerdriveren til de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

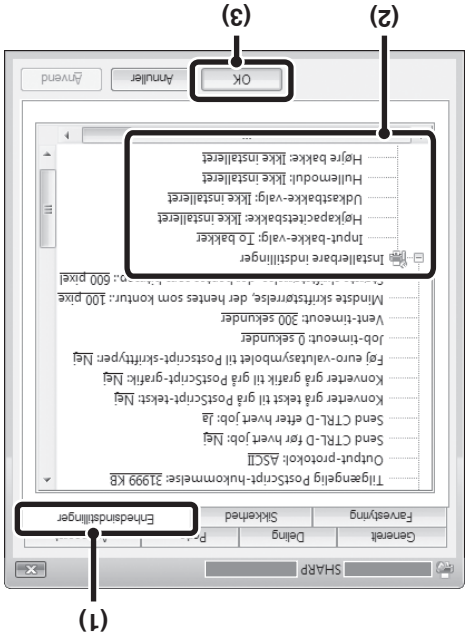


- (1) Klik på fanen [Enhedsindstillinger]. I Windows 98/Me klikkes der på fanen [Enhedsindstillinger].
- (2) Konfigurer hvert element baseret på maskinens konfiguration. Elementerne og procedurerne for konfiguration af elementerne varierer afhængig af operativsystemversionen.
- (3) Klik på knappen [OK].



Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

5 Konfigurer maskinens billede.

Et billede af maskinen dannes i printerdriverens konfigurationsvindue baseret på valgmulighederne, der er installeret.

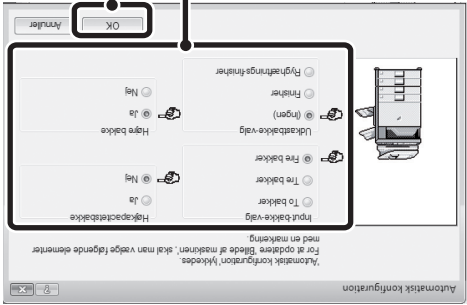

- (1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.
- (2) Klik på knappen [OK].

For at annullere billedindstillingerne, klikkes på knappen [Annuller].

6 Klik på knappen [OK] i vinduet for printeregenskaber.

- Du kan se, hvilke indstillinger der installeres, og bageindstillingerne ved at udskrive "Liste over alle generelle indstillinger" i maskinens systemindstillinger. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".
- Klik på knapperne [Angiv bagestatus], [Papirtype indstillinger] og [Indstil tandemudskrift]* for at tjekke indstillingerne for hver.
- Angiv bagestatus: "Bageindstillinger" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Angiv formatet og typen af papir, der er lagt i hver bakke.
- Papirtype indstillinger: Indstillingerne "Papirtype Registrering" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Hvis et brugertypenavn (1 til 7) er blevet ændret, indtastes det ændrede navn.
- Indstil tandemudskrift: Indtast indstillingen (IP-adressen på slavecomputeren) i "Tandem-forbindelse Indstilling" i systemindstillinger (administrator) på maskinen.
- "Indstil tandemudskrift" kan kun konfigureres hvis printer driveren er installeret ved en "Standardinstallation" eller en "Brugedefineret installation" med "LPR direkte udskrift (specificer adresse/automatisk søgning)".

KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN

Når du har installeret printerdriveren, skal du konfigurere printerdriverindstillingerne korrekt for de valgmuligheder, der er blevet installeret og formatet og typen af papir, der er lagt i maskinen. Følg nedenstående trin for at konfigurere printerdriveren.

Hvis PPD-driveren er installeret, se "Når PPD-driveren er installeret" (side 24).


► Når PCL-printerdriveren eller PS-printerdriveren er installeret

1 Klik på knappen [start] (), klik på [Kontrolpanel], og derefter på [Printer].

- I Windows XP/Server 2003, klik på knappen [start] og derefter på [Printer] og faxenheder].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printer].

Hvis [Printer] og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printer] og anden hardware] og til sidst på [Printer] og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber. (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver. (2) Vælg [Egenskaber].

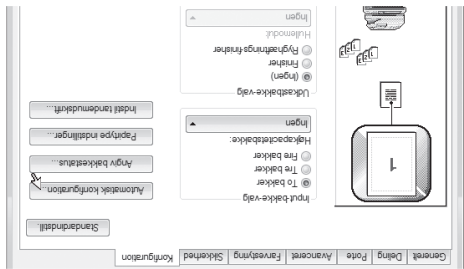

Indstillingerne konfigureres automatisk, baseret på den registrerede maskines status.

4 Klik på knappen [Automatisk konfiguration].

3 Klik på fanen [Konfiguration]. I Windows 98/Me klikker du på fanen [Installation] og klikker dernæst på fanen [Konfiguration] i det vindue, der vises.

SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 udvælges kitter er installeret på maskinen og du ønsker at anvende standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS printerdriver, følger du trinene nedenfor for at installere PPD-driveren vha.

- CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.
- Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT4.0.
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, kan du installere PPD-driveren fra installationsprogrammet.
- Husk at læse Readme-filen (Readme.txt), før du installerer PPD-driveren. Readme-filen ligger i mappen [Danish] i den mappe, som indeholder de udpakkeede filer, efter at du har hentet softwaren.

1 Download softwaren og gem de udpakkeede filer i en vilkårlig folder.

2 Klik på [Start]-knappen, vælg [indstillinger], og klik derefter på [Printere].

3 Dobbeltklik på ikonet [Tilføj printer]. "Guiden Printerinstallation" vises.

► Installation af resident skrifttypeinformation (Windows 98/Me)

Hvis du har installeret PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruge resident skrifttyper på maskinen, skal du installere resident skrifttypeinformation. Følg proceduren nedenfor for at installere resident skrifttypeinformation.

- Før du installerer resident skrifttypeinformation, skal du sørge for at installere PPD-driveren.
- I tilfælde af at en intern skrifttype ikke kan vælges i en softwareapplikation, installeres den interne skrifttypeinformation igen.

1 Dobbeltklik på mappen, hvor de ekstraherede filer er gemt, når du har installeret PPD-driveren.

2 Dobbeltklik på mappen [Danish], på mappen [PPD], mappen [9XME] og herefter på [PFMSSetup.exe].

3 Følg skærminstruktionerne.

Når resident font-oplysningerne er installeret, skal pc'en
genstartes.

SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER

Hvis du skal anvende maskinen som en delt printer på et Windows netværk med printerdriveren eller PC-Fax-driveren installeret på en udskriftsserver, skal du følge trinene nedenfor til at installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren på klientcomputerne.




- Bed din netværksadministrator om servernavnet og printernavnet på maskinen på netværket.
- For proceduren til konfiguration af indstillinger på udskriftsserveren, se betjeningsvejledningen eller operativsystemets hjælpefil. "Udskriftsserveren", der er forklaret her, er en computer, der er forbundet direkte til maskine, og "klienter" er andre computere, der er forbundet til samme netværk som udskriftsserveren.
- Installer samme printerdriver på klientcomputeren som udskriftsdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.
- Hvis PPD-driveren er installeret på udskriftsserveren og klientcomputeren kører Windows 98/Me/NT 4.0, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) for at installere printerdriveren vha. Tilføj printer-guiden.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].


Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på CD-ROM "Disc 2"

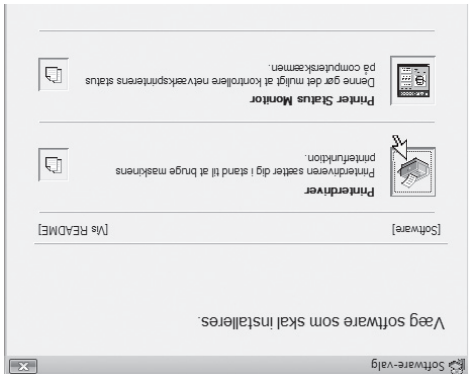

* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.

2 Klik på knappen [Brugdefineret installation].

3 Vælg [Delt printer] og klik på knappen [Næste].

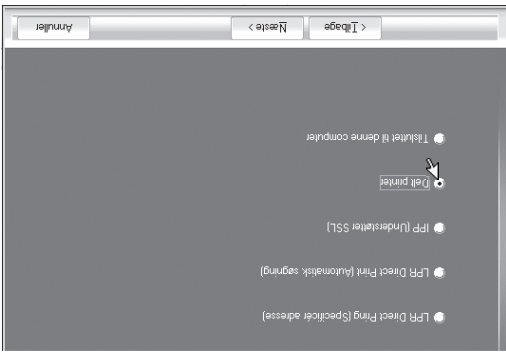

5 Udført trin 5 til 12 på side 13 for at fortsætte med installationen.

I printerdriver-menuen skal du huske at vælge samme type printerdriver som er installeret på printserveren.

Dermed er installationen afsluttet.


Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der følger med PS udvaldes kitted. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 28).



Hvis den delte printer ikke vises på listen, tjekkes indstillingerne på udskriftsserveren.

(2) Klik på knappen [Næste].

(1) Vælg printernavnet (konfigureret som en delt printer på en printserver) fra listen. Hvis du anvender Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, kan du også klikke på knappen [Tilføj netværksport] som er vist under listen, og vælge den printer der skal deles ved at at browse i netværket i det vindue der vises.

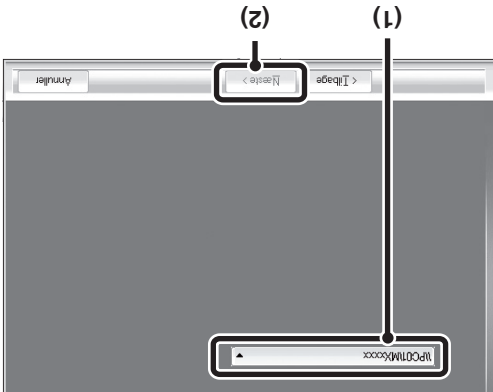

4 Valg af printer navn (konfigureret som en delt printer).

6 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

7 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

8 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du [Nej], og du klikker på knappen [Næste].

Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Fortsæt med næste trin.

9 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.

- Hvis du kører med Windows Vista
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003
Hvis der vises en advarsel om meddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

10 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

1. Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin


Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

- Dermed er installationen afsluttet.
- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
 - Kontrollér, at porten til den installerede driver er den samme som den port, der bruges af PCL6-printerdriveren.
 - Porten anvendt af maskinens printerdriver er angivet med et atkrydsningsmærke på fanen [Porte] i vinduet for printerdriverens egenskaber. (I Windows 98/M er det porten, der er valgt i [Udskriv til følgende port] på fanen [Detaljer].)
 - Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der følger med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 28).

Når der installeres PCL5c printerdriver, PS printerdriver, PPD driver eller PC-Faxdriver installation er mulig også efter at USB-kablet er blevet tilsluttet. Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ABNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.


1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på CD-ROM "Disc 2"

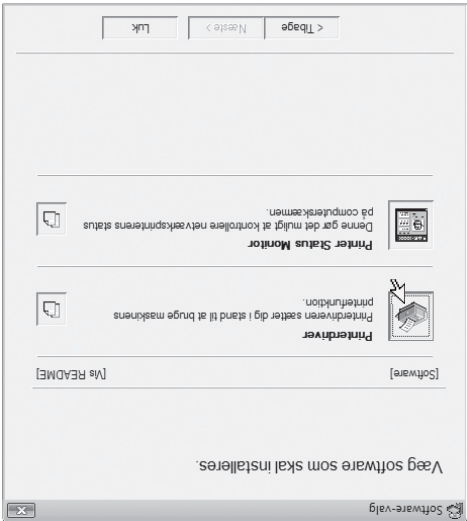

* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.

2 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

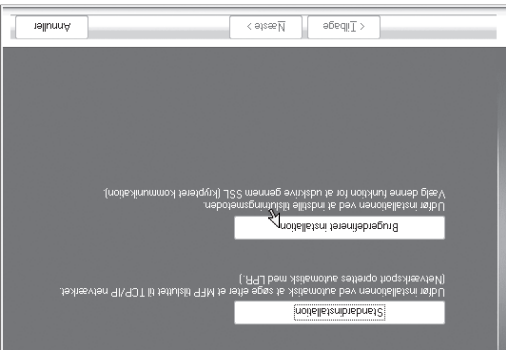

5

Når vinduet for valg af printerdriver vises, fjernes afkrydsningsmærket [PCL6] og herefter vælges den printerdriver, der skal installeres, klik herefter på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☐).



- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Fortsæt med næste trin.
- PS-udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

6 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Når en meddelelse vises, der beder dig om at forbinde maskinen til din computer, klikker du på knappen [OK].

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.


7 Forbind maskinen til din computer med et USB-kabel.

(1) Sørg for, at maskinen er tændt.

(2) Forbind kablet til USB-stikket (type B)

på maskinen.

USB-interfaceset på maskinen er i overensstemmelse med USB 2.0-standarden (højhastighed). Køb venligst et afskærmet USB-kabel.

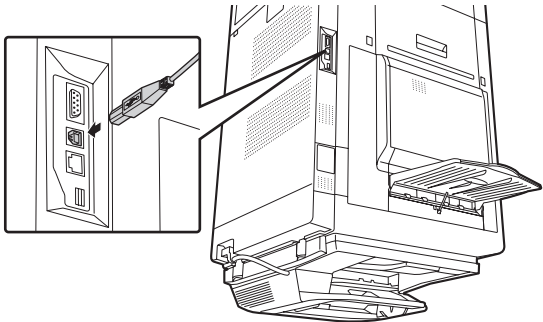

(3) Forbind den anden ende af kablet til USB-stikket (type A) på din computer.

Maskinen registreres og et plug-and-play-vindue vises.

8 Installationen af PCL6-printerdriveren begynder.

Når "Guiden Ny hardware fundet" vises, vælges [Installere softwaren automatisk (anbefales)], der klikkes på knappen [Næste] og anvisningerne på skærmen følges.

• Hvis du kører med Windows Vista

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

• Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

Dermed er installationen afsluttet.

• Efter installation af printer-driveren, se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

• Hvis du bruger maskinen som delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på hver af dine klientcomputere.

NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL


Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.




- **Sørg for, at et USB-kabel ikke er forbundet til din computer og maskinen.** Hvis et kabel er forbundet vises et plug-and-play-vindue. Hvis dette sker klikkes der på knappen [Annuller] for at lukke vinduet og kablet afkobles.
- PS3 udelidses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) og installer driveren vha Tilføj printer-guiden.
- For at anvende porten der oprettes, når printerdriveren installeres til faxdataoverførsel, installeres printerdriveren først og dernæst PC-Fax-driveren.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

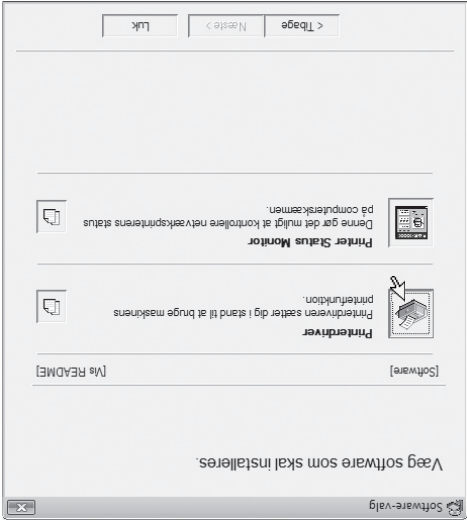


2 Klik på knappen [Brugedefineret installation].

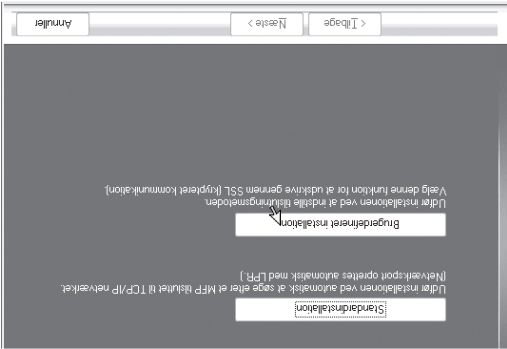

4

Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskritttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

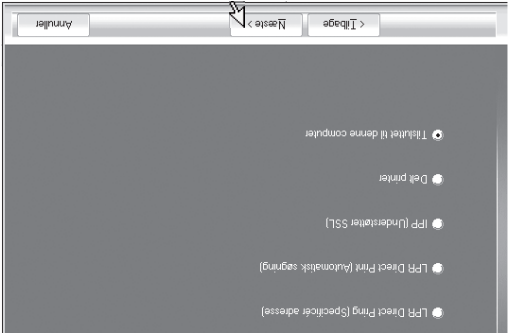

5

Følg anvisningerne på skærmen. Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste]. Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].



- Hvis du kører med Windows Vista Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003 Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

5 Indtast maskinens URL og klik på knappen [Næste].

Indtast URL'en i følgende format:

Normalt format:

http://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:631*/ipp

*1 Normalt skal "631" indtastes for portnummer. Indtast

det nye portnummer, hvis maskinens IP portnummer

er blevet ændret.

Når SSL anvendes:


https://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:<portnummer>2*/ipp

*2 Normalt kan portnummeret og kolonet ":" umiddelbart

inden portnummeret udelades. Indtast det nye

portnummer, hvis maskinens IP portnummer til SSL

er blevet ændret.

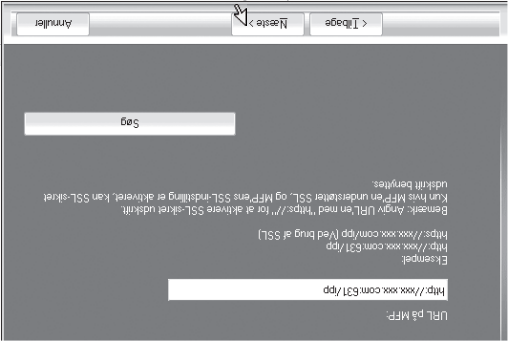

Hvis din computer og maskinen er forbundet til samme lokale netværk, kan du klikke på knappen [Søg] for at søge efter maskinen. Maskinens URL vil blive vist. Vælg URL'en og klik på knappen [OK]. Du vil vende tilbage til ovenstående skærm og maskinens URL vil automatisk blive indtastet.



6 Udført trin 5 til 12 på side 13 for at fortsætte med installationen.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der følger med PS3 udvidelses kitet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 28).

► Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen

IPP-funktionen kan anvendes til at udskrive til maskinen over et netværk vha. http-protokol. Når maskinen er placeret langt væk, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede i højere kvalitet end en fax. IPP-funktionen kan også anvendes sammen med SSL-funktionen (krypteret kommunikation) til at kryptere udskriftsdataene. Dette gør sikker udskrivning mulig uden bekymring for, at dataene vil blive afsløret over for andre.


For at bruge SSL-funktionen, skal du konfigurere "Indstillinger for SSL" i maskinens systemindstillinger (administrator). Se "7. SYSTEMINDSTILLINGER" i brugervejledningen for at konfigurere indstillingerne.



Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på CD-ROM "Disc 2"

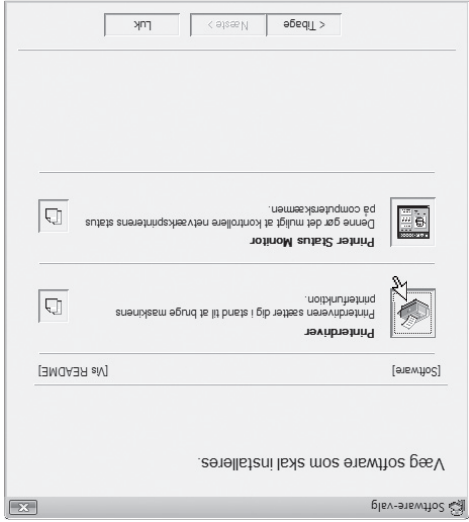


* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.

2 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].




4 Hvis der anvendes en proxy-server, specificeres denne og der klikkes på knappen [Næste].

For at specificere en proxy-server vælges [Udskriv gennem proxy-serveren] og [Adresse] og [Portnummer] indtastes.

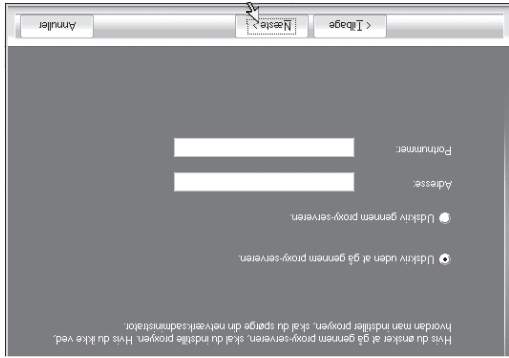

3 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [IPP] og der klikkes på knappen [Næste].

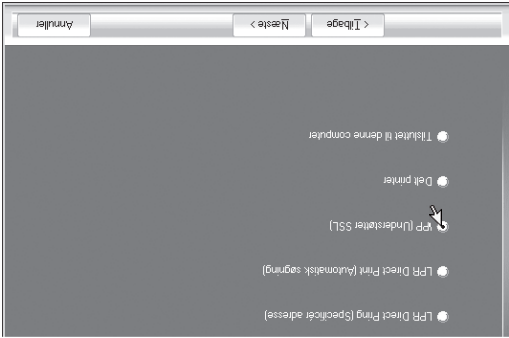


5 Når modelvalgsvinduet vises, vælges

modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

6 Når printerdrivervinduet vises, skal du

vælge den printerdriver, der skal installeres og klikke på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke .

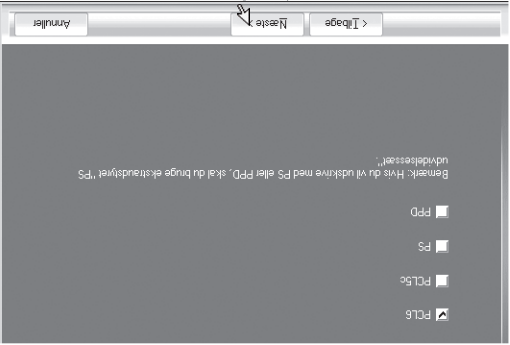

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Fortsæt med næste trin.

- PS3 udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

7 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

8 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

9 Når du bliver spurgt, om du ønsker at

installere displayskrifttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Fortsæt med næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

10 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.

- Hvis du kører med Windows Vista

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du

klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht.

Windows-logo-test eller digital signature, skal du

sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller

knappen [Ja].

11 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

12 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres

fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 28).


► Installationen foregår ved at specificere maskinens adresse

Når maskinen ikke kan findes fordi den ikke er tilsluttet strømmen el. lignende, er det muligt at foretage installationen ved at indtaste maskinens navn (værtssnavn) eller IP-adresse.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på CD-ROM "Disc 2"

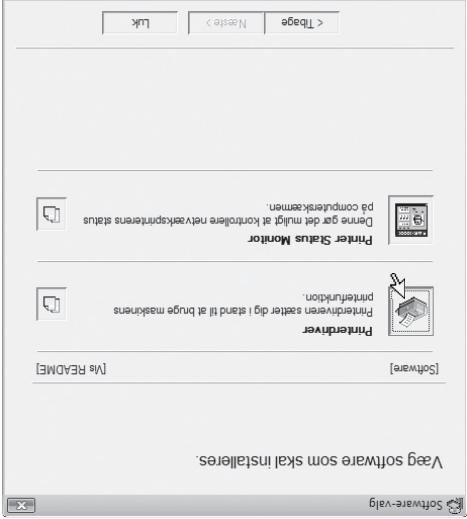

* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.

2 Klik på knappen [Brugedefineret installation].



3

Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [LPR printeren er forbundet vælges [LPR Direct Pring (Specificer adresse)] og der klikkes på knappen [Næste].



4 Indtast maskinens navn (værtssnavn) eller IP-adresse og klik på knappen [Næste].

7) Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side



6 Når du bliver spurgt, om du ønsker, at printer bliver din standardprinter, skal du foretage et valg og dernæst klikke på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælg [Nej].

Hvis du klikkede på knappen [Brugderdefineret installation] i trin 2, vises følgende vindue.

- **Printernavnvindue**
Hvis du ønsker at ændre printernavn, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].
- **Vindue, der bekræfter installationen af den viste skrifttype**
Hvis du vil installere den viste skrifttype til PCL-printerdriveren, vælg [Ja] og der klikkes på knappen [Næste].
- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Fortsæt med næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælg [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

7 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].
Installationen begynder.

- **Hvis du kører med Windows Vista**
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].
- **Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

8 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].


9 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvaldes kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 28).
- Hvis du bruger maskinen som delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på hver af dine klientcomputere.

2 Klik på knappen [Standardinstallation].

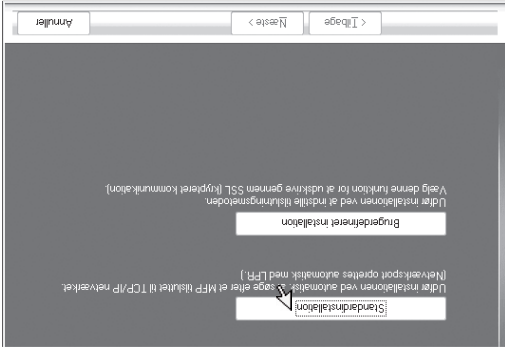

Når [Brugerdedefineret installation] er valgt, kan du ændre et hvilket som helst af nedenstående elementer. Når [Standardinstallation] er valgt, vil installationen finde sted som angivet nedenfor.

• Maskintilslutningsmetode: LPR Direkte udskrift (Automatisk søgning)

• Indstil som standardprinter: Ja (undtagen PC-Fax-driveren)

• Printerdrivernavn: Kan ikke ændres

• PCL-printerens skærmstifttyper: Installeret

Hvis du valgte [Brugerdedefineret installation], vælges [LPR direkte udskrift (Automatisk søgning)] og der klikkes på knappen [Næste].


Hvis du valgte noget andet end [LPR direkte udskrift (Automatisk søgning)], se de følgende sider:

• LPR Direkte udskrift (Specifiser adresse): side 12

• IP: side 14

• Tilslutning til denne computer: side 16

3 Printere, der er forbundet til netværket, registreres. Vælg maskinen og klik dernæst på knappen [Næste].

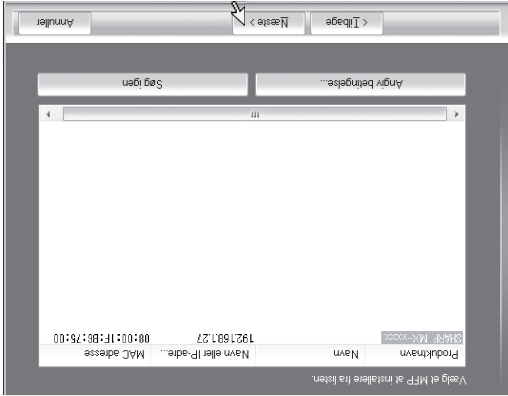

• Hvis maskinen ikke kan findes, skal du sørge for, at maskinen er tændt og at den er forbundet til netværket, og dernæst klikker du igen på knappen [Søg igen].


• Du kan også klikke på knappen [Angiv betingelse] og søge efter maskinen ved at indtaste maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse.

• Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

4 Et bekræftelsesvindue vises. Kontroller indholdet og klik dernæst på knappen [Næste].

5 Når printerdrivervinduet vises, skal du vælge den printerdriver, der skal installeres og klikke på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☑).

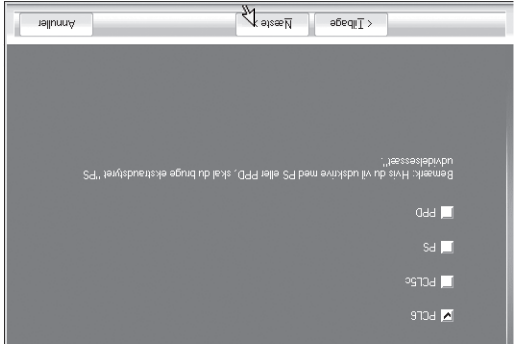

• Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Fortsæt med næste trin.

• PS udvaldes ikke. Fortsæt med næste trin.

• Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN

Hvis du vil installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren følges den korrekte procedure i dette afsnit, afhængig af om maskinen er forbundet til et netværk eller om den er forbundet med et USB-kabel.

☞ NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 16)

NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer printerdriveren og PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet til et Windows-netværk (TCP/IP-netværk).

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.


- PS3 udvælges kitter kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me/NT 4.0 anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) og installer driveren ved hjælp af Tilføj printer-guiden.
- Hvis du vil anvende maskinen som en netværksprinter i Windows NT 4.0, skal "TCP/IP-protokol" være installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, se Windows NT 4.0 Hjælp for at installere "TCP/IP-protokol".
- Hvis du vil udskrive til maskinen over internettet vha. IPP-funktionen, når maskinen er installeret på en fjernlokation, eller udskrive vha. SSL-funktionen (krypteret kommunikation), se "Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen" (side 14) og installer printerdriveren eller PC-Fax-driveren.
- Installationsproceduren i dette afsnit er både for printerdriver og PC-Fax-driveren, selvom forklaringerne er centreret om printerdriveren.

► Standard-installation

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), skal du udføre nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på CD-ROM "Disc 2"

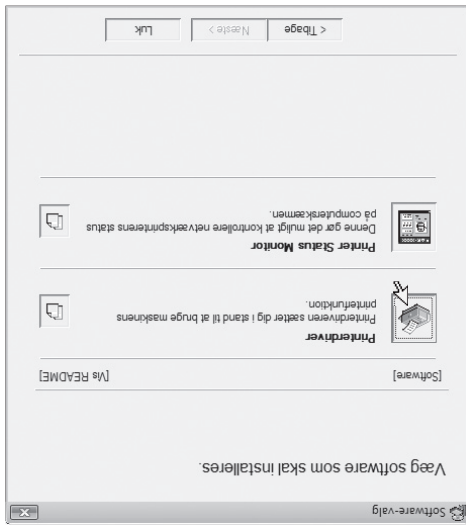

* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.

2 OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer softwaren og konfigurerer indstillingerne, således at maskinens printer- og scannerfunktion kan anvendes på en Windows-computer.

Til brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren eller printerstatus-skærmen, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.

- Hvis du installerer PC-Fax-driveren eller scanner-driveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [start] (), klik på [Computer], og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows XP/Server 2003, klik på tasten [Start], klik på [Denne Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].
- I Windows 2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].


4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Skærmen for softwaretype vises nu.

Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.

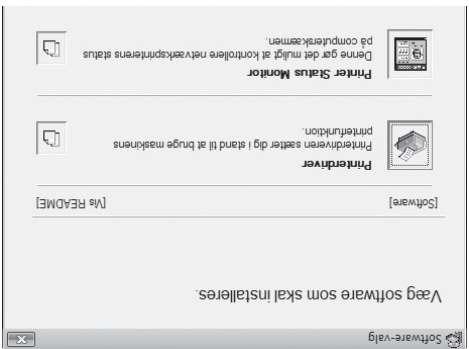

* Ovenstående skærm vises når du anvender "Disc 1" CD-ROM.


Hvad du skal gøre i de efterfølgende trin kan se på siden der er angivet for den software du skal installere.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN
• NÅR MASKINEN ER FORBUNDEN TIL ET NETVÆRK
- Standard-installation: side 9
- Installationen foregår ved at specificere maskinens adresse: side 12
- Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen: side 14
• NÅR MASKINEN FORBINDER MED ET USB-KABEL: side 16
• SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER: side 20
INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR: side 25
INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN: side 26

TILSLUTNING AF MASKINEN

TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK

Maskinen tilsluttes et netværk ved, at LAN-kablet forbindes til maskinens netværkssik. Anvend et afskærmet LAN-kabel.

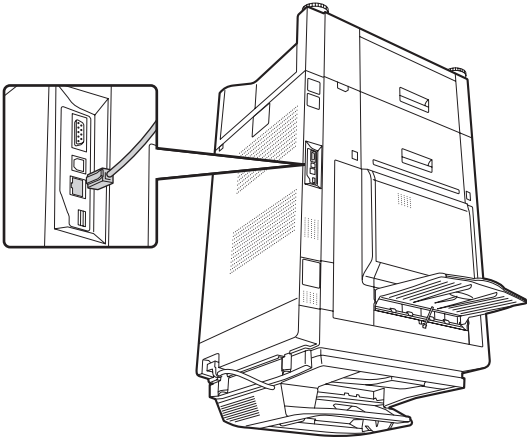

Når maskinen er blevet tilsluttet et netværk, skal du sørge for at konfigurere IP-adressen og andre netværksindstillinger, før du installerer softwaren. (Standardindstillinger fra fabrikken for IP-adressen er at modtage IP-adressen automatisk, når maskinen anvendes i et DHCP-miljø).

Netværksindstillinger kan konfigureres ved brug af "Netværks-Indstillinger" i systemindstillingerne (administrator) på maskinen.

- Hvis maskinen anvendes i et DHCP-miljø, kan maskinens IP-adresse ændre sig. Hvis dette sker, vil udskrivning ikke være mulig. Dette problem kan undgås ved at anvende en WINS-server eller ved at tildele maskinen en permanent IP-adresse.
- Denne vejledning forklarer, hvordan man opsætter softwaren i et Windows-netværksmiljø og i et Macintosh-netværksmiljø.



► Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse

Du kan tjekke IP-adressen på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, hvis computeren er en Windows-computer. (USB-interfaceset på maskinen kan ikke anvendes i et Macintosh-miljø).

Maskinen og computeren skal være forbundet under installationen af printer driveren. Hvis der tilsluttes et USB kabel inden printer driveren installeres, vil printer driveren ikke blive installeret korrekt. For proceduren vedrørende tilslutning af et USB-kabel, se "NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL" (side 16).

SOFTWAREKRAV

Følgende krav skal opfyldes for at kunne anvende den software, der er beskrevet i denne vejledning.

Operativsystem miljø*1	Software	Obligatoriske udvidelsessæt	Forbindelsestype*1
Windows	PCL6-printerdriver, PCL5c-printerdriver	Kan anvendes i standardkonfigurationen.	Netværk/USB
	PS-printerdriver, PPD-driver	PS3 Udvidelses kit	
	PC-FAX-driver*2	Faxudvidelseskits*3	
	Scannerdriver	Kan anvendes i standardkonfigurationen.	Kun netværk (kan ikke anvendes med en USB-forbindelse)
	Printer Status Monitor		
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD-fil	PS3 Udvidelses kit	

*1 Se "SYSTEMKRAV" (side 5) for de typer computer og operativsystemer, der kan køre softwaren.
*2 Hvis du vil anvende PC-Fax-driveren skal Internet Explorer 4.0 eller senere være installeret på din computer.
*3 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret, kan PC-Fax-driveren opdateres vha. CD-ROM'en "PRINTER UTILITIES" for at gøre det muligt for driveren at blive anvendt som en PC-I-Fax-driver. Hvis det er tilfældet, kan driveren anvendes uden faxudvidelseskittet.

VERIFICERING AF SYSTEMKRAV

SYSTEMKRAV

Før du installerer softwaren, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for, at din computer overholder følgende krav.

	Windows	Macintosh ^{*5}
Operativsystem ^{*1}	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere) ^{*2} , Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 til 10.5.1
Computer type	IBM PC/AT kompatibel computer Udstyret med et 10Base-T/100Base-T LAN-kort eller som standard udstyret med en USB 2.0 ^{*3} /1.1 ^{*4} port.	Et miljø som alle ovennævnte operativsystemer kan fungere i (inklusive Macintosh-computere med en Intel-processor).
Display	1024 x 768 pixel opløsning og 16-bit farve eller højere anbefales.	
Andre hardwarekrav	Et miljø, der lader enhver af de ovennævnte operativsystemer fungere fuldt ud.	

^{*1} Udskrivning ikke mulig i MS-DOS-modus.

^{*2} USB er ikke understøttet. Scannerdriveren kan ikke installeres.

^{*3} Maskinens USB 2.0-port vil kun overføre data ved den hastighed, der er specificeret af USB 2.0-hastigheden (højhastighed), hvis Microsoft USB 2.0-driveren er forudinstalleret på computeren, eller hvis USB 2.0-driveren til Windows 2000 Professional/XP/Vista, som Microsoft tilvejebringer gennem "Windows-opdateringer", er installeret.

^{*4} Kompatibel med modeller, der er forudinstalleret med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 eller Windows Vista og som standard er udstyret med en USB-interface.

^{*5} Kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel. PC-Fax-driveren og scannerdriveren kan ikke anvendes.



Til brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

ANDRE CD-ROM'ER

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der var vedlagt PS3 udvidelses kittet (til Windows/Macintosh)

Denne indeholder de viste skrifttyper, der anvendes sammen med PS-printerdriveren. (Installer PS-printerdriveren og Macintosh-PPD-filen fra "Software CD-ROM"en.)

📄 INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE (side 28)

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der er vedlagt Internet fax udvidelsessættet (til Windows)

Denne CD-ROM anvendes til at opdatere PC-Fax driveren på "Software CD-ROM"en, således at den kan anvendes til at sende internet-faxer (PC-I-Fax-funktion).

Hvis du ønsker at anvende PC-I-FAX-funktionen, skal du først installere PC-Fax-driveren fra "Software CD-ROM" og derefter køre installationsprogrammet fra denne CD-ROM. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installeret, køres installationsprogrammet kun. (Der er ingen grund til at geninstallere PC-Fax-driveren).

📄 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 9)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM (til Windows)

Her indeholdes software, der hjælper dig til at få det bedste ud af billederne, som du scanner på maskinen.

Software inkluderer "Sharpdesk", et styringsprogram til desktopdokumenter, der muliggør integreret styring af scannede billeder og filer, der er oprettet ved brug af flere forskellige programmer. Hvis du vil anvende "Scan til skrivebord"-scannerfunktion, skal "Network Scanner Tool" være installeret fra CD-ROM'en. For softwarens systemkrav se manualen (PDF-format) i "Manual"-mappen eller filen Readme på cd-rom'en. For installation af softwaren henvises til "Sharpdesk Installationsvejledning".

Software til Windows**• PC-Fax driver**

Denne gør det muligt for dig at sende en fil fra din computer som en fax vha. samme procedure, som når du udskriver filen. (Når faxfunktionen er installeret).
Selv om faxfunktionen ikke er installeret, kan PC-Fax driveren opdateres ved hjælp af CD-ROM'en i Internet fax udvidelsessættet, så du bliver i stand til at sende en fil fra din computer som en Internet fax på samme måde som du udskriver en fil.
📎 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 9)

Følgende software kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk.

• Scanner-driver (TWAIN-driver)

Denne lader dig anvende maskinens scannerfunktion fra en TWAIN-kompatibel softwareapplikation.
📎 INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN (side 26)

• Printer Administration Utility

Denne lader administratoren monitorere maskinen og konfigurere maskinindstillinger fra en computer. For at installere og bruge Printer Administration Utility, se Readme-filen og manualen i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2). Readme-filen og manualen befinder sig i følgende mapper på CD-ROM'en. (Erstat "R" med bogstavet for dit Cd-rom-drev i følgende sti.)
R:\Sadmin\Documents\Danish

Software til Macintosh**• PPD-fil**

Denne er printerbeskrivelsesfilen, som gør det muligt at anvende maskinen som en PostScript 3 kompatibel printer. PS3 udvidelseskittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen i et Macintosh-miljø.
📎 MAC OS X (side 31)
📎 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (side 36)

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og et PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- Scanner driveren og PC-Fax driveren kan ikke anvendes i et Macintosh miljø.

- **Printer Status Monitor (kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk)**
Denne lader dig monitorere maskinens status på din computerskærm.
🔗 INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR (side 25)

🔗 NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK (side 9)
🔗 NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 16)
PPD-driveren gør det muligt for maskinen at anvende standard Windows PS-printerdriver.

- **PPD-driver**
Incorporated.
PS-printerdriveren understøtter PostScript 3 sidebeskrivelsessprog, der er udviklet af Adobe Systems
- **PS-printerdriver**
PCL6-printerdriveren, brug da PCL5c-printerdriveren.
PCL6-printerdriveren. Hvis du har et problem med udskrivning fra en ældre software ved brug af
Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6- og PCL5c-printercontrolsprog. Det anbefales, at du bruger
- **PCL6- og PCL5c-printerdriver**
Denne muliggør, at maskinen kan anvendes som en printer.

Software til Windows

Disc 1

 **Til brugere af Windows 98/Me/NT 4.0**
CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.
Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Den "Software CD-ROM", der leveres med maskinen, indeholder printerdriveren og anden software. "Software CD-ROM" består af 2 cd'er.

SOFTWARE CD-ROM

Software, der kan anvendes sammen med maskinen, er på CD-ROM'erne, der er vedlagt maskinen og uddeleseskittene.
Før softwaren installeres, skal du kontrollere, at din computer og maskinen imødekommer systemkravene, der er beskrevet i "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" (side 5).

CD-ROM'ER OG SOFTWARE

Dette kapitel beskriver softwareprogrammerne, der lader dig anvende maskinens printer- og scannerfunktioner, CD-ROM'erne, der indeholder softwaren samt siderne, hvor installationsprocedurerne er at finde.

FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN
----------	--------------------------------------

2	CD-ROM'ER OG SOFTWARE
2	• SOFTWARE CD-ROM
4	• ANDRE CD-ROM'ER
5	VERIFICERING AF SYSTEMKRAV
5	• SYSTEMKRAV
6	• SOFTWAREKRAV
7	TILSLUTNING AF MASKINEN
7	• TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK
7	• TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)

2	OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ
----------	-------------------------------------

8	SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)
9	INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN
9	• NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK
16	• NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL
20	• SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER
21	• SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)
21	• KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN
25	INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR
26	INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN
28	INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER
29	ÆNDRING AF PORTEN

4	FEJLFINDING
----------	--------------------

38	HVIS INSTALLATIONEN IKKE VAR VELLYKKET
41	SÅDAN AFINSTALLERES SOFTWAREN

3	OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ
----------	---------------------------------------

31	MAC OS X
36	MAC OS 9.0 - 9.2.2

Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer og konfigurerer softwaren, som tillader, at maskinen kan bruges som printer eller scanner for din computer.

Denne vejledning forklarer også installation af printerdriverne og software, der anvendes, når udvalgte kit er installeret, og hvordan du installerer scannerdriveren.

Hvis softwaren ikke er installeret korrekt, eller hvis softwaren skal afinstalleres, se "4. FEJLFINDING" (side 38).

Bemærk venligst

- Forklaringerne i denne vejledning formoder, at du har et arbejdskendskab til din Windows- eller Macintosh-computer.
- Med hensyn til oplysninger om styresystemet, henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktioner.
- Forklaringerne på skærmбиллeдe og fremgangsmåder i denne vejledning refererer først og fremmest til Windows Vista® !
- Windows®-omgivelser, og Mac OS X v10.4 i Macintosh-omgivelser. I andre versioner af operativsystemet kan skærmбиллeдe være forskellige.
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Genvejse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardstyr. Instruktionerne i denne manual er baseret på at en korrekt bakké og holder/2 x 500 til printerpapiret er installeret på MX-3100N. Beskrivelserne af visse funktioner og fremgangsmåder forudsætter, at andet end ovennævnte tilbehør er installeret.

Displayets skærm, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELICENS vil blive vist, når du installerer softwaren fra CD-ROM'en. Ved at anvende hele eller del af softwaren på CD-ROM'en eller i maskinen, accepterer du vilkårene for SOFTWARELICENS.

Til brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Scanner-driveren kan ikke installeres på Windows NT 4.0.

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Installationsvejledning for software

FØR INSTALLATION AF
SOFTWAREN

OPSÆTNING I ET
WINDOWS-MILJØ

OPSÆTNING I ET
MACINTOSH-MILJØ

FEJLFINDING

Sharpdesk Installationsvejledning

TRYKT I FRANKRIG
TINSD4077GHZ1



Gem denne vejledning. Som anført herunder indeholder den meget vigtige oplysninger.

Sharpdesk serienumre

Dette produkt kan kun installeres på det antal computere, der er købt licens til. Til eventuelle ekstra computere skal der købes flere licenser.

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Se venligst modsatte side for adgang
til " Sikkerhedsvejledning".

Disse manualer er kombineret af hensyn til miljøet.