

MODELL

AR-M256
AR-M316

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

Side

- **FORMÅLET MED KEY
OPERATOR-PROGRAMMER 1**
- **PROGRAMMERING AF KEY
OPERATOR-KODEN 1**
- **BRUG AF KEY OPERATOR-
PROGRAMMER 2**
- **LISTE OVER KEY
OPERATOR-PROGRAMMER 4**
- **GENERELLE PROGRAMMER..... 8**
- **PROGRAMMER TIL
KOPIERING 15**
- **PROGRAMMER TIL
UDSKRIVNING 16**
- **PROGRAMMER TIL
NETVÆRKSSCANNERFUNKTION 20**

Key operator-koden er på fabrikken indstillet til "00000".

FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Key operator-programmerne bruges af key operatoren (maskinens administrator) til at tilpasse visse af maskinens funktioner, så de imødekommer brugernes behov.

I denne håndbog beskrives de key operator-programmer, der er fælles for alle multifunktionssystemets funktioner (kopiering, fax, printer og netværksscannerfunktion), samt de programmer der gælder specielt for kopiering, printeren og netværksscannerfunktionen. Programmer, der gælder specielt til faxfunktionen er beskrevet i følgende håndbog:

- Faxfunktion "Betjeningsvejledning til faxmaskine" (kapitel 8)

For at få adgang til key operator-programmer skal key operator-koden indtastes.

PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN

Key operator-koden er et 5-cifret tal, der skal indtastes for at få adgang til key operator-programmerne. Key operatoren (maskinens administrator) bør ændre standard key operator-koden, der er indstillet på fabrikken, til et nyt 5-cifret tal. Husk at notere den nye key operator-kode, fordi den skal indtastes, hver gang key operator-programmerne efterfølgende anvendes. Der kan kun programmeres én key operator-kode.

Se under "BRUG AF KEY OPERATOR-PROGRAMMER" på næste side, når du skal ændre key operator-koden.


Key operator-koden er på fabrikken indstillet til "00000".

BRUG AF KEY OPERATOR-PROGRAMMER




Når du bruger key operator-programmerne for første gang, skal du ændre den fabriksindstillede standard key operator-kode og vælge en ny kode. (Trin 3 til trin 5)

1 Tryk på tasten [GENERELLE INDSTILLINGER].

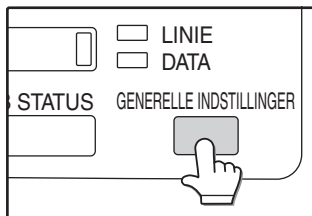

2 Tryk på tasten [KEY OPERATOR-PROGRAMMER].

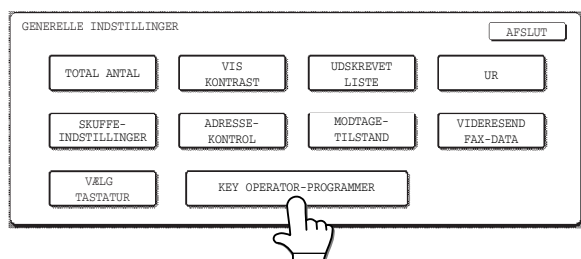


3 Benyt taltasterne til at angive en femcifret key operator-kode.



Hver gang du indtaster et ciffer, ændres den streg (-), der angiver cifret, til en asterisk (*). Den oprindelige indstilling af key operator-koden er 00000.

4 Tryk på en tast for at vælge den ønskede kategori af key operator-programmer.

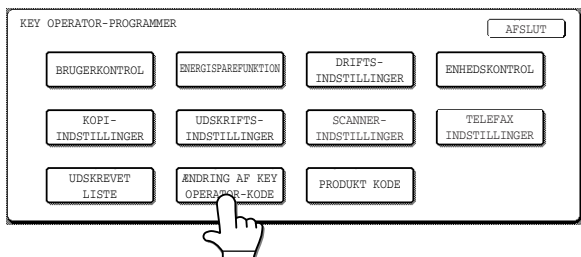


Eksempel:

Tryk på tasten [ÆNDRING AF KEY OPERATOR-KODE] for at ændre key operator-koden.

- Følg denne fremgangsmåde for at vælge det program, der skal konfigureres.
- Indstillingssiden for det valgte program vises herefter. Se beskrivelsen af programmet for at vælge den ønskede indstilling (beskrivelsen af programmerne begynder på side 8).


5 Brug numeriske tasterne til at indtaste den nye 5-cifrede key operator-kode.

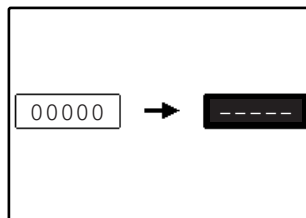

Vælg et nummer til key operator-koden, som ikke er programmeret som et brugernummer i brugernummertilstand (et nummer, der er programmeret som et brugernummer, kan ikke


benyttes). Det indtastede nummer er nu den nye key operator-kode. Det er vigtigt, at du husker dette nummer.

6 Tryk på tasten [OK]. Du vender tilbage til siden under trin 4.

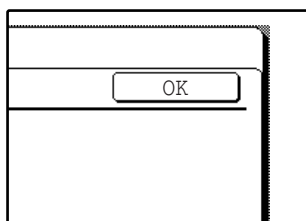

Proceduren for at ændre key operator-koden er nu afsluttet. Hvis du vil konfigurere et andet program, skal du trykke på tasten for det ønskede program på siden under trin 4.


7 Tryk på tasten [SLET ALLE] (CA) for at afslutte programmet.

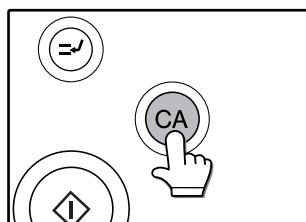

ANVENDTE TASTER I KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Eksempel: Brugernummertilstand

Følgende taster vises på de sider, hvor du skal indtaste talværdier.

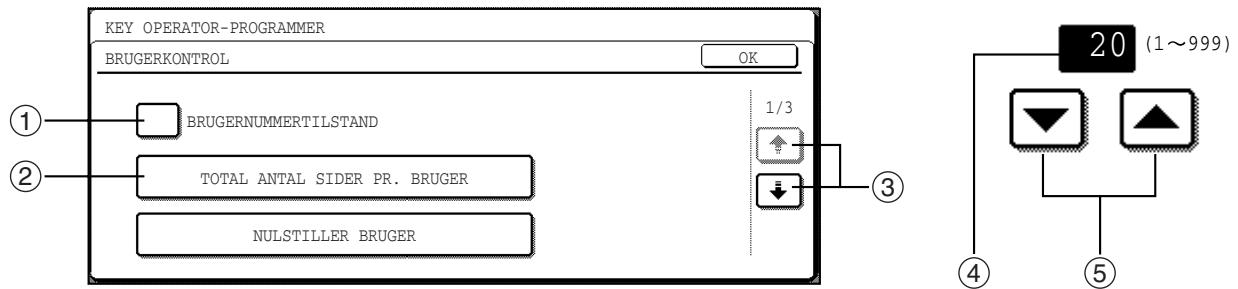

- ① Når et afkrydsningsfelt (☐) vises ud for en indstilling, vises en markering (☒) , når du klikker i afkrydsningsfeltet. Det angiver, at indstillingen er aktiveret. Hvis du klikker i et markeret afkrydsningsfelt (☒) , fjernes markeringen (☐) , og indstillingen deaktiveres.
- ② Når du trykker på en tast med formen , vises indstillingssiden for den pågældende tast.
- ③ Hvis indstillingerne fortsætter på de følgende sider, skal du trykke på tasten og for at flytte frem og tilbage gennem siderne. Tryk på tasten [OK] for at vende tilbage til siden med valg af kategori.
- ④ Den aktuelt valgte talværdi vises.
- ⑤ Talværdierne kan indstilles ved at trykke på tasten og .

LISTE OVER KEY OPERATOR-PROGRAMMER



Du har adgang til de key operator-programmer, der gælder for det ekstraudstyr, som er installeret.

GENERELLE PROGRAMMER

Programnavn	Standardindstillinger	Side
BRUGERKONTROL		
BRUGERNUMMERTILSTAND	Deaktiveret	8
TOTAL ANTAL SIDER PR. BRUGER	—	8
NULSTILLER BRUGER	—	8
KONTROL AF BRUGERNUMMER	—	9
INDSTILLING AF KONTOGRÆNSE	—	9
BRUGERNUMMERSIKKERHED	Deaktiveret	9
ANNULLER JOBS FRA UGYLDIGE BRUGERNUMRE *4	Deaktiveret	9
ENERGISPAREFUNKTION		
AUTOMATISK SLUKNING	Aktiveret	10
TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING	60 (min.)	10
INDSTILLING AF ENERGISPARESYSTEM	15 (min.)	10
TONERBESPARELSESMODUS	Deaktiveret	10
DRIFTSINDSTILLINGER		
INDSTILLING AF AUTOMATISK SLETNING	60 (sek.)	11
INDSTILLING AF TID FOR VISNING AF MEDDELELSER	6 (sek.)	11
LYD VED TASTEBERØRING	• LYD VED TASTEBERØRING: Kort • LYD VED TASTEBERØRING VED OPSTART: Deaktiveret	11
INDSTILLING AF TASTATURFUNKTION	• Indtast følgende tid: 0,0 (sek.) • DEAKTIVER TASTEN AUTOMATISK GENTAGELSE: Deaktiveret	11
DEAKTIVER ÆNDRING AF UDSKRIFTSDATA	Deaktiveret	11
KONTINUERLIG ILÆGNING	Deaktiveret	12
INDSTILLING AF VIS SPROG	ENGLISH	12
BLOKER DISPLAY TIMEOUT	Deaktiveret	12
DEAKTIVERING AF SKUFFEINDSTILLINGER	Deaktiveret	12
DEAKTIVERING AF JUSTERING AF UR	Deaktiveret	12

Programnavn	Standardindstillinger	Side
ENHEDSKONTROL		
DEAKTIVERING AF DOKUMENT-FEEDER	Deaktiveret	12
DEAKTIVERING AF DUPLEX	Deaktiveret	12
DEAKTIVERING AF HÆFTER *2	Deaktiveret	12
UDKASTSKUFFER *3	MØNSTER 1	13
INDSTILLING AF OFFSET FUNKTION	Aktiveret	13
HUKOMMELSE FOR PRINTER	• 50% • HUKOMMELSE FOR HOLD UDSKRIFT *4: 30%	13
BLOKER OPTÆLLING AF MIDTERSKUFFE	Deaktiveret	13
TIMING FOR RETUR FRA KOPITILSTAND	60 (sek.)	13
MIX STØRRELSE I ILÆGNINGSFUNKTION	Deaktiveret	13
SIKKERHEDSINDSTILLINGER	—	13
ÆNDRING AF KEY OPERATOR-KODE	00000	14
PRODUKTKODE *4		
PS3 UDVIDELESSES KIT *4	—	14
NETVÆRKS SCANNER KIT *5	—	14
E-MAIL ALARM OG STATUS *4	—	14
SERIENUMMER	—	14

PROGRAMMER TIL KOPIERING

Programnavn	Standardindstillinger	Side
KOPIINDSTILLINGER		
INDSTILLINGER FOR NORMALSTATUS	—	15
INDSTILLING AF DREJET KOPIERING	Aktiveret	15
JUSTERING AF BELYSNING	• Glasrude: 3 • Dokument-feeder: 3	15
INDSTILLING AF AUTOMATISK PAPIRVALG	ALMINDELIGT PAPIR	15
INDSTIL MAKSIMALT ANTAL KOPIER	999	15
AUTOMATISK VALG AF SORTERING	Aktiveret	15
BLOKER SLETNING AF JOBPROGRAMMER	Deaktiveret	15
KORTFORMAT INDSTILLINGER	—	15

PROGRAMMER TIL UDSKRIVNING

Programnavn	Standardindstillinger	Side
UDSKRIFTSINDSTILLINGER		
STANDARDINDSTILLINGER		
DEAKTIVER UDSKRIVNING AF INFOSIDE	Deaktiveret	16
UDSKRIFTSBELYSNING-SNIVEAU	3	16
DEAKTIVER UDSKRIVNING AF TESTSIDE *4	Deaktiveret	16
ROTETER UDSKRIFT	Aktiveret	16
TVUNGET OUTPUT AF UDSKRIFT	Deaktiveret	16
EKSKLUDERET BYPASS-SKUFFE FRA ATS	Aktiveret	16
BLOKER ÆNDRINGER I STANDARDINDSTILLING *4	Deaktiveret	16
INTERFACE-INDSTILLINGER		
HEXADECIMALDUMP-TIL-STAND *4	Deaktiveret	17
I/O-TIMEOUT	180 (sek.) 60 (sek.) *4	17
EMULERING AF PARALLELPORT *4	AUTO	17
USB PORT EMULATIONSSKIFT *4	PCL	17
EMULERING AF NETVÆRKSPORT *4	AUTO	17
PORTSKIFTEMETODE *4	SKIFT EFTER JOBAFSLUTNING	18
TILSLUT PARALLELPORT *4	Aktiveret	18
TILSLUT USB-PORT *4	Aktiveret	18
TILSLUT NETVÆRKSPORT *4	Aktiveret	18
GØR ECP MULIG *4	Deaktiveret	18
NETVÆRKSINDSTILLINGER *4		
INDSTILLING AF IP-ADRESSE	DHCP: Aktiveret	18
AKTIVER TCP/IP	Aktiveret	18
AKTIVER NetWare	Aktiveret	18
AKTIVER EtherTalk	Aktiveret	19
AKTIVER NetBEUI	Aktiveret	19
NULSTIL NETVÆRKSKORT	—	19
INITIALISER OG/ELLER GEM INDSTILLINGER *4		
GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER	—	19
GEM AKTUEL KONFIGURATION	—	19
GENDAN KONFIGURATION	—	19

PROGRAMMER TIL NETVÆRKSSCANNERFUNKTION

Programnavn	Standardindstillinger	Side
SCANNERINDSTILLINGER*1		
INDSTILLING AF STANDARDFILSTØRRELSE	- Filtype: TIFF - Komprimeringsmåde: G4 - Antal sider pr. fil: Alle	20
INDSTILLING AF KVALITET	- Originalbillede type: Tekst/foto - Eksponering: Auto	20
INDSTILLING AF STANDARDOPLØSNING	300 dpi	20
INDSTILLING AF AFSTANDRISNING	DRIFTSINDSTILLINGER	20
INDST. AF VISTE TASTER M. DIR. ADR.	8 (taster)	20

*1 Viser, når scannerfunktionen er aktiveret.

*2 Viser, når en FINISHER er installeret.

*3 Kan aktiveres, når printer- eller faxfunktionen er aktiveret, og en JOBSEPARATORBAKKE eller en FINISHER er installeret.

*4 Viser, når PRINTER INTERFACET er installeret.


*5 Viser, når PRINTER INTERFACET og et EKSTRA HUKOMMELSESKORT er installeret


MENUEN KEY OPERATOR-PROGRAMMER

Key operator-programmerne findes i følgende menu.

Åbn denne menu for at aktivere eller deaktivere de indstillinger, der er beskrevet fra side 8.

* Nogle programmer indeholder et ekstra niveau indstillinger (indstillingsside).

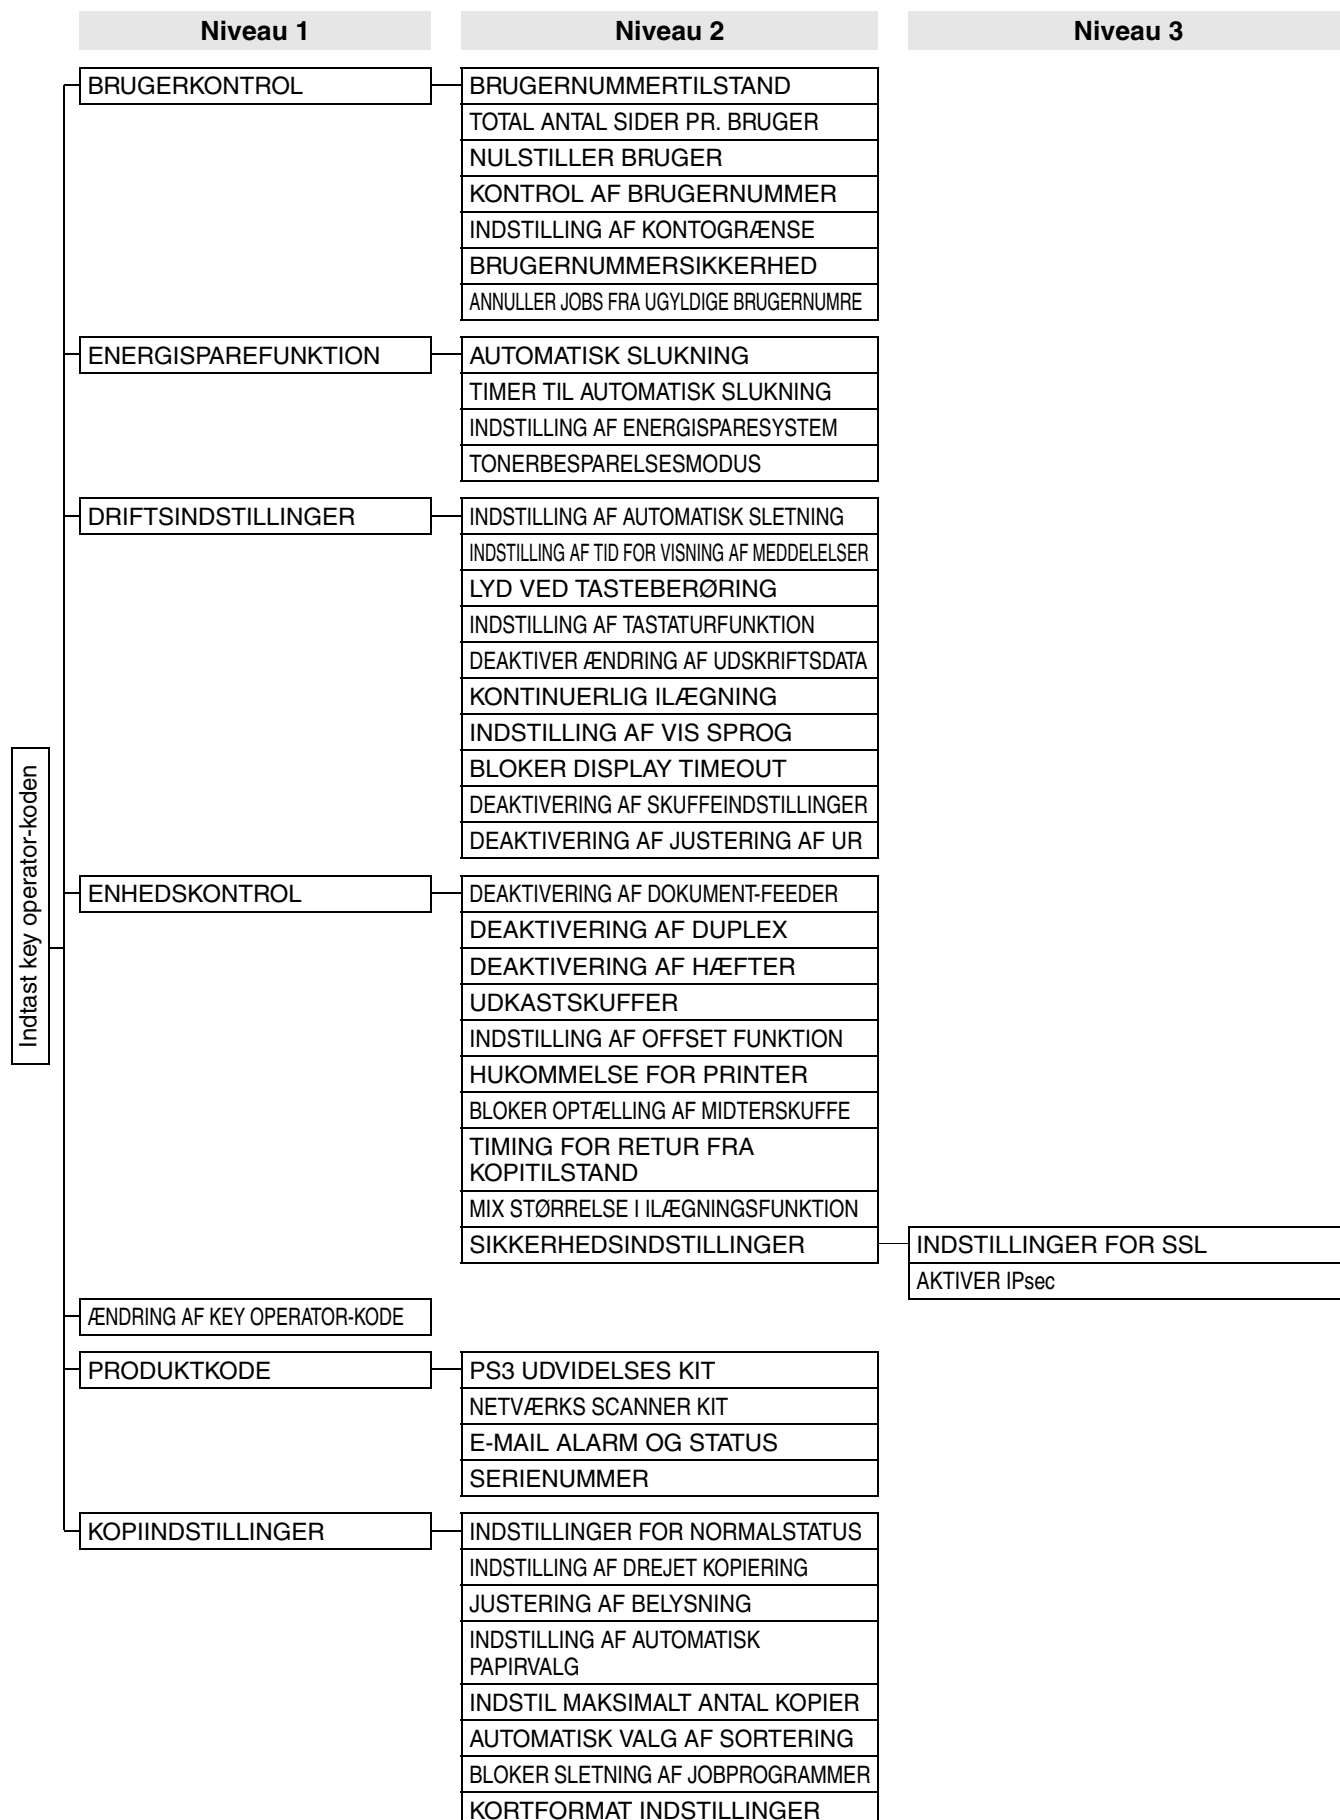


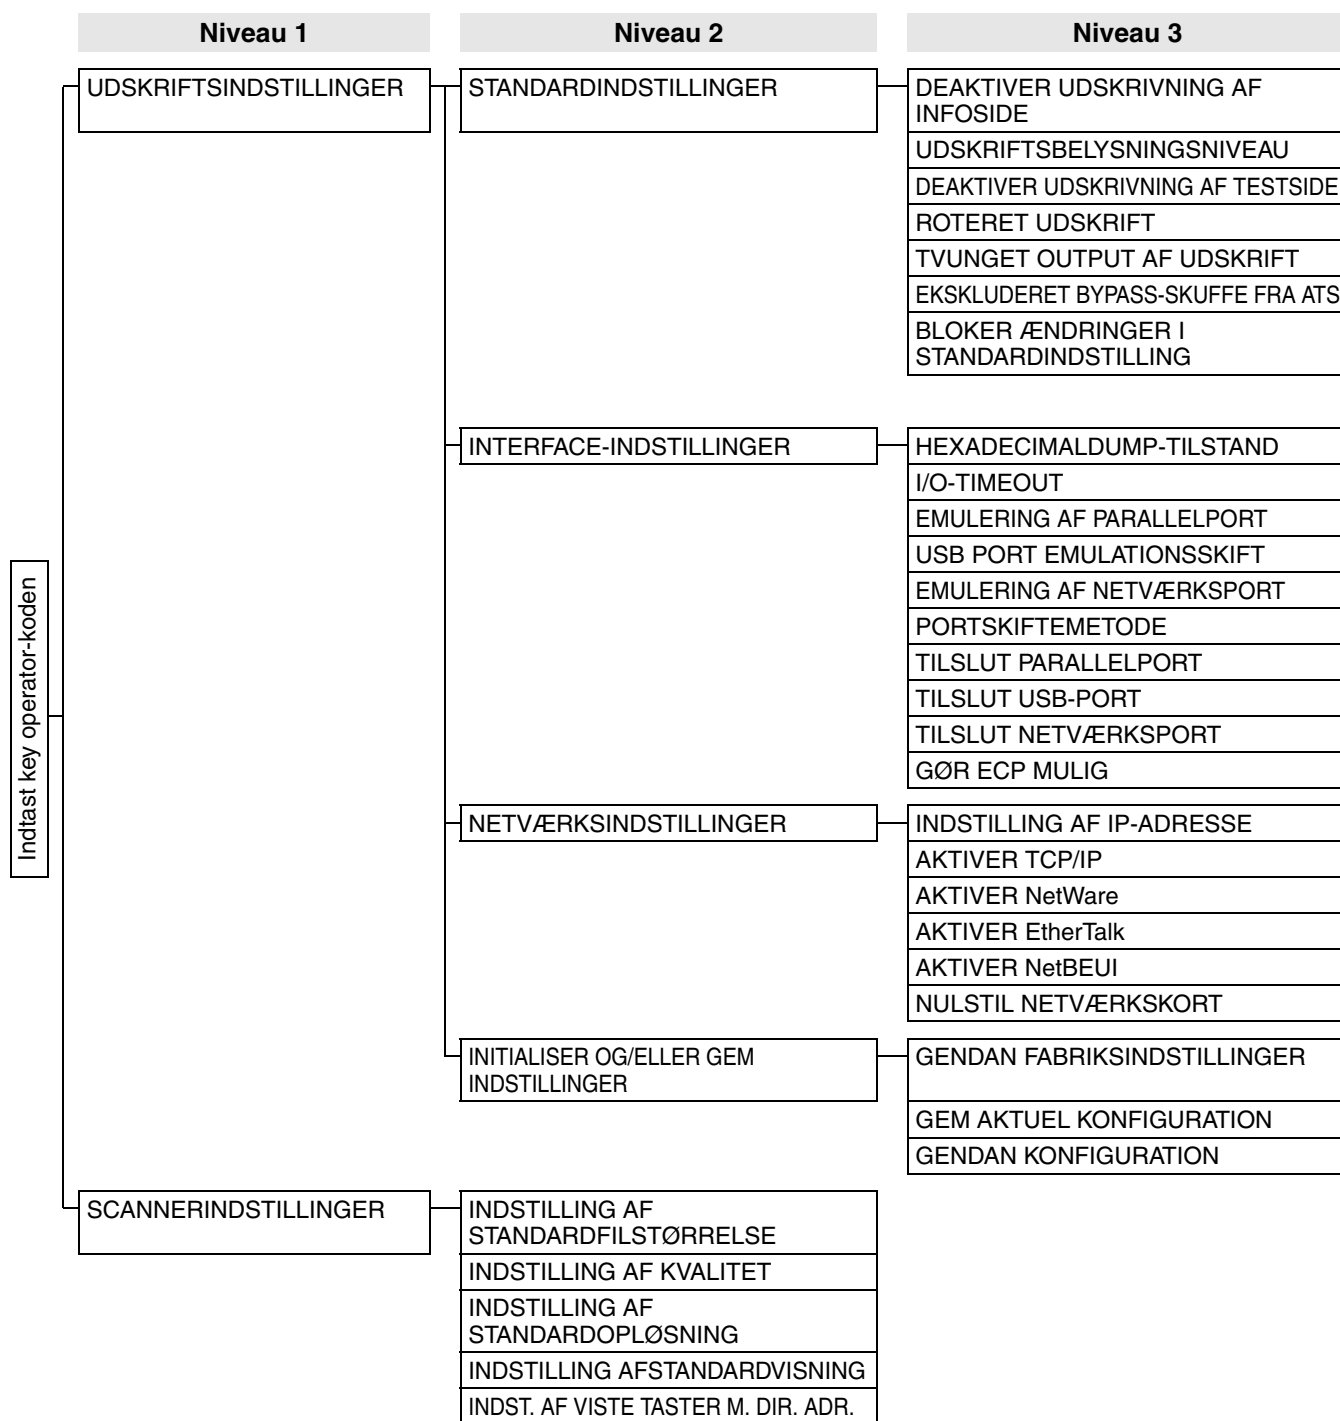

GENERELLE PROGRAMMER

I dette kapitel beskrives de key operator-programmer, der er fælles for alle funktioner i multifunktionssystemet (kopiering, fax, printer og netværksscanner).

BRUGERKONTROL

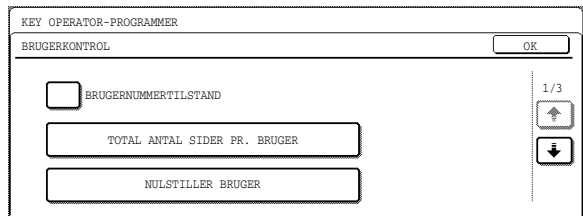

BRUGERKONTROL" består af følgende programmer.

- BRUGERNUMMERTILSTAND
- TOTAL ANTAL SIDER PR. BRUGER
- NULSTILLER BRUGER
- KONTROL AF BRUGERNUMMER
- INDSTILLING AF KONTOGRÆNSE
- BRUGERNUMMERSIKKERHED
- ANNULLER JOBS FRA UGYLDIGE BRUGERNUMRE *

* Viser, når PRINTER INTERFACE er installeret.

BRUGERNUMMERTILSTAND

Når BRUGERNUMMERTILSTAND er aktiveret, tælles de sider, der udskrives af hver bruger (der kan defineres op til 100 brugere). Du kan se sidetællingen på skærmen. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).




Når "BRUGERNUMMERTILSTAND" er aktiveret, kan du programmere brugernumre med "KONTROL AF BRUGERNUMMER".

Når du bruger kopiering, fax eller netværksscanneren, skal du indtaste et brugernummer, før du kan scanne en original.

TOTAL ANTAL SIDER PR. BRUGER

Dette program bruges til at få vist sidetællingen for hver bruger. Fejlindførte sider er ikke inkluderet i sidetællingen. Når fax- og netværksscannerfunktionen bruges, viser sidetællingerne for fax- og netværksscanner det antal sider, der er sendt.

Tryk på tasten [TOTAL ANTAL SIDER PR. BRUGER] for at få vist oversigten over sidetællingen.

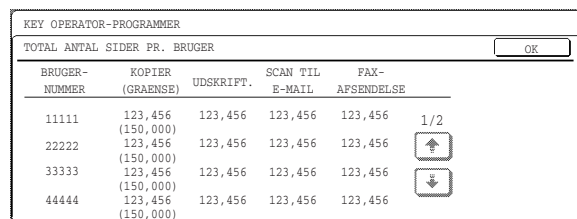


BRUGER-NUMMER	KOPIER (GRÆNSE)	UD SKRIFT.	SCAN TIL E-MAIL	FAX-AFSENDELSE	
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	1/2
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↑
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↓
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	

NULSTILLER BRUGER

Dette program bruges til at nulstille sidetællingen for hver bruger.

Når fax- og netværksscannerfunktionerne bruges, nulstiller dette program sidetællingerne for fax- og netværksscannerfunktionerne.

Tryk på tasten [NULSTILLER BRUGER] for at få vist siden til nulstilling af bruger.

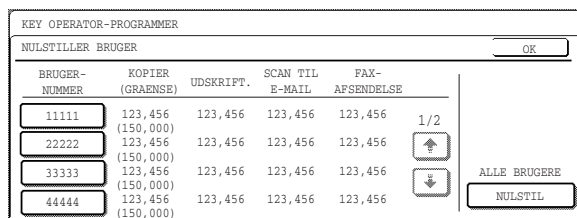

BRUGER-NUMMER	KOPIER (GRÆNSE)	UD SKRIFT.	SCAN TIL E-MAIL	FAX-AFSENDELSE	
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	1/2
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↑
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	↓
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456	

● Nulstilling af en enkelt bruger

Tryk på tasten for den bruger, du vil nulstille, og tryk derefter på [JA] for at godkende. Hvis den bruger, du vil nulstille, ikke vises, kan du trykke på tasten ↑ eller på tasten ↓, indtil brugeren vises. Tryk på tasten [OK], når du er færdig.

● Nulstilling af alle brugere

Tryk på tasten [NULSTIL], og vælg derefter [JA]. Tryk på tasten [OK], når du er færdig.

KONTROL AF BRUGERNUMMER

Dette program bruges til at gemme, slette og ændre brugernumre til BRUGERNUMMERTILSTAND. Der kan højst gemmes 100 brugernumre.

● Lagring af et nyt brugernummer

Tryk på [INDTAST]-tasten, hvis du vil gemme et nyt brugernummer, og tryk derefter på taltasterne for at indtaste et 5-cifret brugernummer. Tryk på [INDTAST]-tasten for at gemme nummeret. Når du har gemt brugernummeret, kan du fortsætte med at gemme andre brugernumre.

Bemærk, at det samme nummer som key operator-koden ikke kan gemmes.

● Sletning af et brugernummer

Tryk på tasten [SLET] for at slette et brugernummer, og vælg derefter, om du vil slette et enkelt brugernummer eller alle brugernumre.

Brug taltasterne til at indtaste det brugernummer, du vil slette, og tryk derefter på [INDTAST]-tasten, hvis du vil slette et enkelt brugernummer.

Tryk på tasten [SLET], og tryk derefter på [JA] på den side, der vises, for at godkende sletningen, hvis du vil slette alle brugernumre.

● Ændring af et brugernummer

Tryk på tasten [ÆNDR], hvis du vil ændre et brugernummer, og brug derefter taltasterne til at indtaste det brugernummer, du vil ændre. Indtast et nyt brugernummer, og tryk derefter på [INDTAST]-tasten. Når du har ændret brugernummeret, kan du fortsætte med at ændre andre brugernumre.

Hvis du indtaster et forkert ciffer i det brugernummer, du vil ændre, og dermed indtaster et nummer der ikke er i brug, aktiveres en alarm. På skærmen vises kun streger (-).

INDSTILLING AF KONTOGRÆNSE

Du kan indstille en grænse for det antal kopier, der kan fremstilles for en enkelt bruger eller for alle brugere på en gang. Den maksimale grænse, der kan indstilles, er 999.999.

Tryk på tasten [INDSTILLING AF KONTOGRÆNSE] for at få vist siden til indstilling af en grænseværdi.

● Indstilling af en grænseværdi for en enkelt bruger

Brug taltasterne til at indtaste det antal kopier for brugeren, som du vil indstille en grænse for, og indtast derefter grænseværdien. Tryk på [INDTAST]-tasten, når du er færdig.

Hvis du indtaster et kontonummer, der allerede er indstillet en grænseværdi for, vises denne værdi på skærmen. Hvis du vil ændre grænseværdien, skal du trykke på tasten [SLET] (C) (skærmen ændres til at vise streger (-)). Indtast nu den nye værdi.

Hvis du trykker på [INDTAST]-tasten, mens skærmen viser streger (-) for grænseværdien, annulleres den indstillede grænseværdi for brugeren. Når du er færdig med at indstille en grænseværdi til en bruger, kan du gå videre med at indstille grænseværdier for andre brugere. Tryk på tasten [OK], når du er færdig, for at afslutte.

● Indstilling af en grænseværdi for alle brugere

Tryk på tasten [GRÆNSE]. [ALLE] vises på indtastningsskærmen for brugernummeret. Indtast en grænseværdi for alle brugere på samme måde som beskrevet herover for en enkelt bruger. Tryk på tasten [OK], når du er færdig, for at afslutte.

BRUGERNUMMERSIKKERHED

Dette program bruges til at vise en alarm og forhindre, at der indtastes et brugernummer i et minut, hvis der er indtastet et forkert brugernummer tre gange i træk, når "BRUGERNUMMERTILSTAND" er aktiveret. Dermed forhindres det, at uautoriserede personer prøver at gætte et brugernummer.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

ANNULLER JOBS FRA UGYLDIGE BRUGERNUMRE

Dette program bruges til at styre printerfunktionen, når "BRUGERNUMMERTILSTAND" er aktiveret. Når dette program er aktiveret, udskriver maskinen ikke jobbet, hvis brugeren indtaster et ugyldigt brugernummer på computeren eller slet ikke indtaster et brugernummer.

Når programmet er deaktiveret, udskrives de job, der modtages, uden at der indtastes et gyldigt brugernummer, og antallet af sider inkluderes i brugerkontoen [ANDET]. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

ENERGISPAREFUNKTION

"ENERGISPAREFUNKTION" indeholder følgende tre programmer, der kan reducere udgifterne til strøm. Set ud fra et miljømæssigt synspunkt kan dette også hjælpe med at spare på naturressourcerne og formindske forureningen.

- AUTOMATISK SLUKNING
- TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING
- INDSTILLING AF ENERGISPARESYSTEM
- TONERBESPARELSESMODUS

AUTOMATISK SLUKNING

Hvis maskinen ikke anvendes i det tidsrum, der er indstillet i "TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING", aktiveres funktionen AUTOMATISK SLUKNING, og maskinen skifter til en standbytilstand, der bevarer mest muligt energi. Dette program kan bruges til at forebygge, at funktionen AUTOMATISK SLUKNING aktiveres. Når det er gjort, deaktiveres indstillingen "TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING". Brug dette program, når forholdene kræver, at funktionen AUTOMATISK SLUKNING deaktiveres. Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).



I stedet for at deaktivere funktionen med automatisk slukning, foreslår vi, at du først prøver at forlænge det tidsrum, der er indstillet i "TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING". I de fleste tilfælde kan man med en passende timerindstilling fortsætte med at arbejde med en minimal forsinkelse og stadig benytte sig af strømsparefunktionen.

TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING

Dette program bruges til at indstille tidsrummet for, hvornår "AUTOMATISK SLUKNING" aktiveres, når maskinen ikke anvendes. Med denne funktion kan du spare på strømforbruget og samtidig spare på naturressourcerne og reducere forureningen. Tiden kan indstilles helt op til 240 minutter med intervaller på et minut. Fabriksindstillingen er "60" (min.).



- Vælg et tidsrum, der passer til, hvordan maskinen anvendes.
- Hvis funktionen "AUTOMATISK SLUKNING" er deaktiveret, er tidsindstillingen også deaktiveret.

INDSTILLING AF ENERGISPARESYSTEM

Hvis printeren ikke anvendes i det tidsrum, der er indstillet i dette program, når udskrivningen er færdig, aktiveres maskinens foropvarmningsmodus. Med denne funktion kan du spare på strømforbruget og samtidig spare på naturressourcerne og reducere forureningen.

Vælg den indstilling, der passer bedst til den måde, printeren anvendes på.

Tiden kan indstilles helt op til 240 minutter med intervaller på et minut. Foropvarmningsmodus kan ikke deaktiveres.


Fabriksindstillingen er "15" (min.).

TONERBESPARELSESMODUS

Tonerbesparelsesmodus reducerer forbruget af toner med ca. 10% i belsningsmodus automatisk, tekst samt tekst/foto. Kopierne bliver lysere, men er stadig velegnede til generel brug. Valg af denne modus har ingen indflydelse på belsningsmodus foto og superfoto.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

DRIFTSINDSTILLINGER

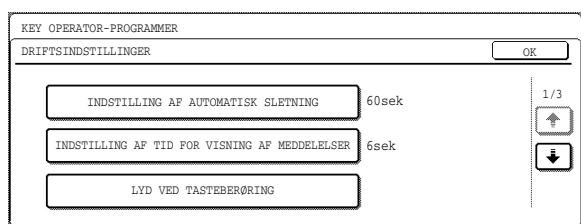

Funktionen "DRIFTSINDSTILLINGER" har relation til grundlæggende brug af maskinen og består af følgende programmer:

- INDSTILLING AF AUTOMATISK SLETNING
- INDSTILLING AF TID FOR VISNING AF MEDDELELSER
- LYD VED TASTEBERØRING
- INDSTILLING AF TASTATURFUNKTION
- DEAKTIVER ÆNDRING AF UDSKRIFTSDATA
- KONTINUERLIG ILÆGNING
- INDSTILLING AF VIS SPROG
- BLOKER DISPLAY TIMEOUT
- DEAKTIVERING AF SKUFFEINDSTILLINGER
- DEAKTIVERING AF JUSTERING AF UR

INDSTILLING AF AUTOMATISK SLETNING

Hvis der ikke udføres nogen brugerhandling inden for et vist tidsrum, når der vises oplysninger om afsluttede job, job i gang eller gemte job, aktiveres funktionen med automatisk sletning, og skærmen viser derefter igen startsiden for kopiering eller siden med jobstatus. INDSTILLING AF AUTOMATISK SLETNING bruges til at indstille det tidsrum, der skal gå, før funktionen Automatisk sletning aktiveres. Tiden kan indstilles fra 10 sekunder til 240 sekunder i intervaller på 10 sekunder, og funktionen Automatisk sletning kan deaktiveres. Indstillingen virker kun til kopiering og netværksscanneren.

Fabriksindstillingen er "60" (sek.).

INDSTILLING AF TID FOR VISNING AF MEDDELELSER

Dette program bruges til at indstille det tidsrum, som meddelelser vises i på skærmen. Det gælder for meddelelser, der vises i et bestemt tidsrum og derefter automatisk slukker.

Tiden kan indstilles helt op til 12 sekunder med intervaller på et sekund.


Fabriksindstillingen er "6" (sek.).

LYD VED TASTEBERØRING

Dette program bruges til at vælge, om du vil høre en biplyd, når du trykker på en tast. Du kan også vælge biplydens type. Programmet bruges også til at vælge, om du vil høre en bestemt biplyd ved starten af en indstilling.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- LYD VED TASTEBERØRING: Kort
- LYD VED TASTEBERØRING VED OPSTART: Deaktiveret

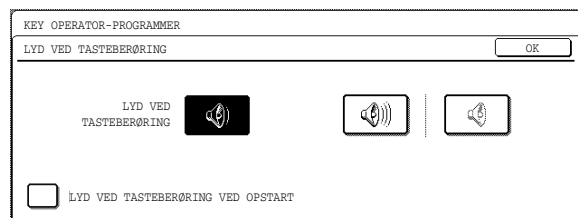

Tasten .. Tryk på denne tast for at vælge en kort biplyd. En enkelt kort biplyd angiver en gyldig tast, og en dobbelt kort biplyd angiver, at tasten er ugyldig.

Tasten .. Tryk på denne tast for at vælge en lang biplyd. En enkelt lang biplyd angiver en gyldig tast, og en dobbelt lang biplyd angiver, at tasten er ugyldig.

Tasten .. Tryk på denne tast for at deaktivere biplyde ved tastetryk.

Marker afkrydsningsfeltet [LYD VED TASTEBERØRING VED OPSTART] for at høre tre lange biplyde (når biplyden er indstillet til lang) eller tre korte biplyde (når biplyden er indstillet til kort) ved starten af en indstilling, mens de grundlæggende indstillinger vælges.

Du kan vælge følgende indstillinger:

Funktion	Grundindstilling (indstillet på startsiden)
Kopiering	Zoomfaktor: 100% Belysning: 3
Faxfunktion	Belysning: 3
Netværksscanner	Indstilling af belysning: 3

INDSTILLING AF TASTATURFUNKTION

Disse programmer bruges til at indstille det tidsrum, der skal gå, før en indstilling indtastes, når du har trykket på en tast, og til at deaktivere automatisk gentagelse.

Tidsrummet kan indstilles fra 0,0 sekunder til 2,0 sekunder med intervaller på 0,5 sekunder.

Når [BLOKER AUTO GENTAG TAST] er aktiveret, registreres kun et enkelt tastetryk, selvom tasten holdes nede.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- Tid til indtastning: 0,0 (sek.)
- BLOKER AUTO GENTAG TAST: Deaktiveret

DEAKTIVER ÆNDRING AF UDSKRIFTSDATA

(Når printerfunktionen er aktiveret)

Aktiver dette program, hvis du vil forhindre, at der holdes pause i udskrivningen, mens et job kopieres. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

KONTINUERLIG ILÆGNING

(Når RSPF er installeret)

Brug dette program til at aktivere funktionen Modus for fortsat kopiering.

Når denne funktion er aktiveret, og originalerne scannes fra RSPF, kan der lægges en original i RSPF inden 5 sekunder efter, at den forrige original er indført. Den scannes således automatisk med de samme indstillinger som den forrige original. Denne funktion kan bruges med funktionerne kopiering og scanner.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

INDSTILLING AF VIS SPROG

Dette program bruges til at ændre det sprog, der anvendes på skærmen.

Fabriksindstillingen er "ENGLISH".

BLOKER DISPLAY TIMEOUT

Når dette program er deaktiveret, lukker skærmen den side, der er åben, og viser igen startside, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 60 sekunder. Når programmet er aktiveret, lukker skærmen ikke den side, der er åben.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

DEAKTIVERING AF SKUFFEINDSTILLINGER

Dette program kan aktiveres for at forhindre ændring af indstillingerne for papirskuffer under brugerindstillingerne.


Bemærk, at den manuelle feeder stadig kan indstilles. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

DEAKTIVERING AF JUSTERING AF UR

Dette program kan aktiveres for at forhindre justering af indstillingen "UR" i generelle indstillinger.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

ENHEDSKONTROL

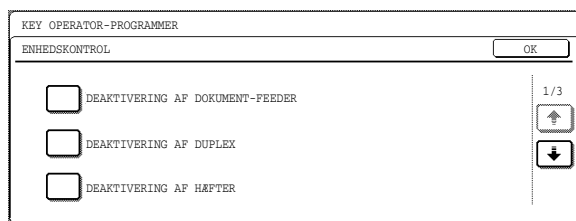

Brug disse programmer, når en ydre enhed på maskinen ikke fungerer korrekt, eller når enheden midlertidigt skal deaktiveres. Programmerne kan også bruges til at ændre funktionsindstillingen for en enhed i henhold til anvendelsesforholdene.

"ENHEDSKONTROL" består af følgende programmer:

- DEAKTIVERING AF DOKUMENT-FEEDER
- DEAKTIVERING AF DUPLEX
- DEAKTIVERING AF HÆFTER
- UDKASTSKUFFER
- INDSTILLING AF OFFSET FUNKTION
- HUKOMMELSE FOR PRINTER
- BLOKER OPTÆLLING AF MIDTERSKUFFE
- TIMING FOR RETUR FRA KOPITILSTAND
- MIX STØRRELSE I ILÆGNINGSFUNKTION
- SIKKERHEDSINDSTILLINGER

DEAKTIVERING AF DOKUMENT-FEEDER

(Når RSPF er installeret)

Brug dette program, når RSPF'en ikke virker korrekt, eller du vil deaktivere den automatiske indføring.

(Originaler kan stadig scannes ved hjælp af dokumentglaspladen.)

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

DEAKTIVERING AF DUPLEX

Brug dette program, når du vil deaktivere funktionen med tosidet udskrivning, eller funktionen ikke virker korrekt.

Når dette program er aktiveret, er kun ensidet udskrivning mulig. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

DEAKTIVERING AF HÆFTER

(Når en FINISHER er installeret)

Brug dette program til at deaktivere hæftning.

Når programmet er aktiveret, udføres hæftningen ikke. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

UDKASTSKUFFER

(Når printer- eller faxfunktionen og et job er aktiveret når en **JOBSEPARATORBAKKE** eller en **FINISHER** er installeret)

Dette program bruges til at vælge de respektive udkastskuffer til kopiering, printer- og faxfunktionen. Fabriksindstillingen er "MØNSTER 1".

Eksempel: Når en **FINISHER** er installeret.

* De indstillinger, der kan vælges, afhænger af hvilket tilbehør der er installeret.

Indstillinger	Beskrivelse
MØNSTER 1	Kopi: Offset-bakke Printer: Midterbakke Fax: Øverste bakke
MØNSTER 2	Kopi: Midterbakke Printer: Offset-bakke Fax: Øverste bakke
MØNSTER 3 (Når faxfunktionen er aktiveret).	Kopi: Midterbakke Printer: Offset-bakke Fax: Midterbakke
MØNSTER 4 (Når faxfunktionen er aktiveret).	Kopi: Offset-bakke Printer: Midterbakke Fax: Midterbakke

INDSTILLING AF OFFSET FUNKTION

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere midterbakkens offsetfunktioner og offsetbakke (når en **FINISHER** er installeret).

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

HUKOMMELSE FOR PRINTER

Dette program bruges til at indstille, hvor meget af IMC-hukommelsen, der tildeles printerfunktionen. Du kan vælge fra 30% til 70% af hukommelsen i intervaller på 10%.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- 50 (%)
- HUKOMMELSE SOMRÅDE FOR HOLD UDSKRIFT: 30 (%)

● Hukommelse tildelt udskriftskø

(Når **PRINTER INTERFACET** er installeret).

Tryk på tasten [HUKOMMELSE SOMRÅDE FOR HOLD UDSKRIFT] for at indstille den mængde hukommelse, der tildeles udskriftskøen. Du kan vælge fra 30% til 70% af hukommelsen i intervaller på 10%. Hvis 0% er valgt, kan funktionen med udskriftskø ikke bruges.

BLOKER OPTÆLLING AF MIDTERSKUFFE

Dette program bruges til at deaktivere optælling af sider, der udlægges i midterskuffen.

Når dette program er aktiveret, registreres det ikke, når midterbakken er fuld.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

TIMING FOR RETUR FRA KOPITILSTAND

(Når printer- eller faxfunktionen er aktiveret)

Dette program bruges til at indstille det tidsrum, der skal gå, efter at et kopieringsjob er afsluttet, før printer- eller faxfunktionen kan aktiveres igen. Tidsrummet kan indstilles fra 1 sekund til 60 sekunder med intervaller på 1 sekund.

Fabriksindstillingen er "60" (sek.).

MIX STØRRELSE I ILÆGNINGSFUNKTION

(Når **RSPF** er installeret)

Når dette program er aktiveret, kan originaler af forskellige længder (bredden skal være ens) scannes til kopiering, og hver original kopieres på de tilsvarende papirlængder.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Følgende indstillinger er tilknyttet sikkerhed. Tryk på tasten [SIKKERHEDSINDSTILLINGER] for at konfigurere indstillingerne. Når du vil ændre indstillingerne, skal du forlade administratorindstillingerne og slukke for hovedafbryderen. Vent et øjeblik, og tænd igen for hovedafbryderen for at aktivere de nye indstillinger.

● INDSTILLINGER FOR SSL

SSL kan anvendes til datatransmission via et netværk.


SSL er en protokol, der tillader kryptering af information sendt via et netværk.

Kryptering af data gør det muligt at sende og modtage følsomme oplysninger sikkert.

- HTTPS: Anvend SSL-kryptering på HTTP-kommunikation.
- IPP-SSL: Anvend SSL-kryptering på IPP-kommunikation.

● AKTIVER IPsec

IPsec kan anvendes til datatransmission/modtagelse på et netværk. Når der anvendes IPsec, kan der sendes og modtages data sikkert uden at man behøver at konfigurere indstillinger for kryptering af IP-pakker i webbrowseren eller for andre applikationer på et højere niveau. Denne indstilling bruges kun til at aktivere eller deaktivere IPsec; de detaljerede indstillinger for IPsec konfigureres på websiderne. Nogle websider tillader muligvis ikke, at der etableres forbindelse til maskinen, eller indstillingerne tillader muligvis ikke udskrivning, scanning eller visning af websiden. I så fald skal du deaktivere [AKTIVER IPsec] i denne skærm og ændre indstillingerne for websiden.

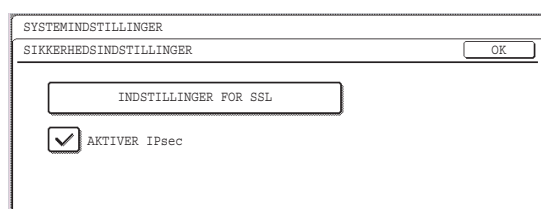

ÆNDRING AF KEY OPERATOR-KODE

Dette program bruges til at ændre key operator-koden, der skal indtastes for at konfigurere key operator-programmerne. Når maskinen anvendes første gang, skal key operatoren (maskinens administrator) ændre den key operator-kode, der blev indstillet på fabrikken, til den ønskede 5-cifrede kode. (Et nummer, der er programmeret som et brugernummer, kan ikke benyttes.)

Der kan kun programmeres én key operator-kode. Den oprindelige indstilling af key operator-koden er **00000**.

PRODUKTKODE (Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Brug disse programmer til at indtaste produktkoderne til følgende funktioner.

PS3 UDVIDELESSES KIT (Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indtaste den produktkode, der kræves, for at maskinen kan bruges som en PostScript-printer. Spørg forhandleren om produktkoden.

NETVÆRKS SCANNER KIT (Når PRINTER INTERFACET og et EKSTRA HUKOMMELESKORT er installeret)

Dette program bruges til at indtaste produktkoden til netværksscannerfunktionen. Spørg forhandleren om produktkoden.

E-MAIL ALARM OG STATUS (Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indtaste produktkoden til E-MAIL ALARM OG STATUS, der sikrer kundesupport via et netværkssystem. Spørg forhandleren om produktkoden.


SERIENUMMER

Brug dette program til at få vist maskinens serienummer. Du skal opgive serienummeret for at få produktkoderne til PS3 UDVIDELESSES KIT, E-MAIL ALARM OG STATUS og til NETVÆRKS SCANNER KIT.

PROGRAMMER TIL KOPIERING

I dette kapitel beskrives de key operator-programmer, der bruges til kopiering.

KOPIINDSTILLINGER

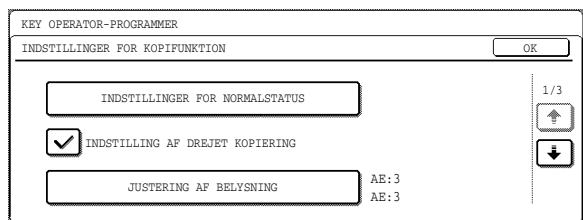

"KOPIINDSTILLINGER" består af følgende programmer:

- INDSTILLINGER FOR NORMALSTATUS
- INDSTILLING AF DREJET KOPIERING
- JUSTERING AF BELYSNING
- INDSTILLING AF AUTOMATISK PAPIRVALG
- INDSTIL MAKSIMALT ANTAL KOPIER
- AUTOMATISK VALG AF SORTERING
- BLOKER SLETNING AF JOBPROGRAMMER
- KORTFORMAT INDSTILLINGER

INDSTILLINGER FOR NORMALSTATUS

Kopi-indstillingerne ændres til standardindstillingerne, når strømafbryderen tændes, når du trykker på tasten [SLET ALLE] (Ⓢ), eller når den indstillede Auto resettid er gået. Dette program bruges til at ændre standardindstillingerne eller annullere ændringer i standardindstillingerne.

Du kan ændre følgende standardindstillinger for kopiering:

- Papirskuffe
- Belysning
- Zoomfaktor
- Duplexfunktion
- Efterbehandlingsfunktioner* (med/uden sortering, med hæftning eller med sortering og gruppering)

* Indstillinger til efterbehandlingsfunktioner varierer, afhængigt af om en FINISHER er installeret.



Hvis programmet bruges til at ændre standardindstillingen for duplexfunktionen til andet end "en-sidet" → "en-sidet", og RSPF'en ikke virker korrekt eller deaktiveres, aktiveres indstillingen "en-sidet" → "en-sidet" igen.

* DEAKTIVERING AF DOKUMENT-FEEDER (s. 12)
DEAKTIVERING AF DUPLEX (s. 12)

INDSTILLING AF DREJET KOPIERING

Når dette program er aktiveret, drejes det originale billede automatisk 90 grader, hvis originalen og papiret ligger i hver sin retning. (Drejet kopiering kan kun aktiveres, når der anvendes automatisk papirvalg og automatisk valg af zoomfaktor.)

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

JUSTERING AF BELYSNING

Dette program bruges til at justere eksponeringsniveau, når du har valgt "Auto" til belysning af kopien.

Det automatiske belysningsniveau kan indstilles separat for glaseruden og RSPF.

[1] er det lyseste niveau, og [5] er det mørkeste niveau.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- Glasrude: 3
- Dokument-feeder: 3

INDSTILLING AF AUTOMATISK PAPIRVALG

Dette program bruges til at vælge den papirtype*, der bruges, når funktionen automatisk papirvalg er aktiv.

"ALMINDELIGT PAPIR" eller "ALMINDELIGT PAPIR OG GENBRUGSPAPIR" kan vælges. Automatisk papirvalg kan også deaktiveres i dette program. Fabriksindstillingen er "ALMINDELIGT PAPIR".

* Papirtypen indstilles for hver papirskuffe i indstillingerne for papirskuffe under brugerindstillingerne. (Se under "GENERELLE INDSTILLINGER" i betjeningsvejledningen til fotokopimaskinen.)

INDSTIL MAKSIMALT ANTAL KOPIER

Dette program bruges til at indstille det maksimale antal kopier, der tillades pr. original.

Du kan vælge et tal fra 1 til 999 som det højeste.

Fabriksindstillingen er "999".

AUTOMATISK VALG AF SORTERING

Dette program kan bruges til at deaktivere automatisk valg af sorteringsfunktionen.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

BLOKER SLETNING AF JOBPROGRAMMER

Dette program bruges til at forhindre, at kopieringsindstillinger, der er gemt i jobprogrammer, ændres eller slettes.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).


KORTFORMAT INDSTILLINGER

Dette program bruges til at indstille standardoriginalens kortstørrelse til kortformatfunktionen. Indtastning af X-aksen (bredde) er valgt som standard. Berør tasterne for at indtaste Y-aksen (længde) på samme vis. Hvis "TILPAS TIL SIDE" skal være valgt som standard, når kortformatskærmen åbnes, skal tasten [TILPAS TIL SIDE] berøres.

PROGRAMMER TIL UDSKRIVNING

I dette kapitel beskrives de key operator-programmer, der bruges til printerfunktionen. Disse programmer kan kun konfigureres på modeller, der har printerfunktionen installeret.

UDSKRIFTSINDSTILLINGER

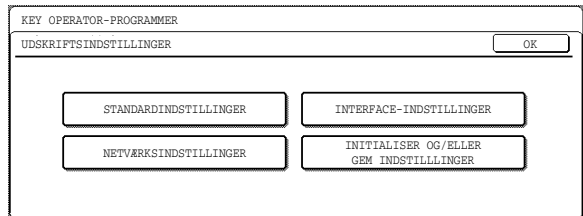

STANDARDINDSTILLINGER

Med disse programmer kan du ændre visse standardindstillinger for printerfunktionen. "STANDARDINDSTILLINGER" består af følgende programmer:

- DEAKTIVER UDSKRIVNING AF INFOSIDE
- UDSKRIFTSBELYSNINGSNIVEAU
- DEAKTIVER UDSKRIVNING AF TESTSIDE
- ROTERET UDSKRIFT
- TVUNGET OUTPUT AF UDSKRIFT
- EKSKLUDERET BYPASS-SKUFFE FRA ATS
- BLOKER ÆNDRINGER I STANDARDINDSTILLING

DEAKTIVER UDSKRIVNING AF INFOSIDE

Dette program bruges til at deaktivere udskrivning af infosider. Læs beskrivelsen af infosider i afsnittet "Hvis en infoside udskrives" i Online-manualen (til printer). Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

UDSKRIFTSBELYSNINGSNIVEAU

Udskriftsbelysningen kan indstilles til et af fem forskellige niveauer. [1] er det lyseste niveau, og [5] er det mørkeste niveau. Fabriksindstillingen er "3".

DEAKTIVER UDSKRIVNING AF TESTSIDE

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at deaktivere udskrivning af testsider.

Når programmet er aktiveret, kan der ikke udskrives en testside fra brugerindstillingerne. (Se betjeningsvejledningen til fotokopimaskinen.) Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

ROTERT UDSKRIFT

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere rotation af udskriftsbilledet, når et dokument i formatet A4R, B5R eller 8-1/2" x 11"R (Letter R) udskrives, men der ikke ligger noget papir i den pågældende retning. Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

TVUNGET OUTPUT AF UDSKRIFT

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere automatisk udskrivning på et andet papirformat, når ingen af papirskufferne indeholder den valgte størrelse papir. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

EKSKLUDERET BYPASS-SKUFFE FRA ATS

Dette program bruges til at udelukke papir i bypass-skuffen, når der anvendes automatisk papirvalg. Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

BLOKER ÆNDRINGER I STANDARDINDSTILLING

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at undgå, at standardindstillingerne for konfiguration ændres. Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

INTERFACE-INDSTILLINGER

Indstillingen "INTERFACE-INDSTILLINGER" bruges til at overvåge og sætte grænser for de data, der sendes til maskinens parallelle port, USB-port eller netværksport. Indstillingerne består af følgende programmer:

- HEXADECIMALDUMP-TILSTAND
- I/O-TIMEOUT
- EMULERING AF PARALLELPORT
- USB PORT EMULATIONSSKIFT
- EMULERING AF NETVÆRKSPORT
- PORTSKIFTEMETODE
- TILSLUT PARALLELPORT
- TILSLUT USB-PORT
- TILSLUT NETVÆRKSPORT
- GØR ECP MULIG

HEXADECIMALDUMP-TILSTAND

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at udskrive udskriftsdata fra computeren i hexadecimaler og i de tilsvarende teksttegn (baseret på ASCII-kode). Det giver dig mulighed for at kontrollere, om udskriftsdataene sendes korrekt fra computeren.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

Eksempel på udskrivning i hexadecimal dump-tilstand (A4 stående format)

```

1B 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : .@.....
00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 : 0123456789ABCDEF
47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 : GHIJKLMN.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :

```

I/O-TIMEOUT

Dette program bruges til at indstille tidsrummet før I/O-timeout, når der ventes på udskriftsdata. Hvis det indstillede tidsrum forløber, uden at porten modtager udskriftsdata, afbryder funktionen I/O-timeout midlertidigt porttilslutningen og aktiverer automatisk valg af port eller får porten til at vente på det næste sæt udskriftsdata.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- 180 (sek.)
- Viser, når PRINTER INTERFACE er installeret.
- 60 (sek.)

EMULERING AF PARALLELPORT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indstille printersproget, når maskinen er tilsluttet ved hjælp af den parallelle port. Standardindstillingen er "AUTO".

Medmindre der ofte opstår udskriftsfejl, anbefales det, at indstillingen "AUTO" bevares.

Valgmuligheder	Beskrivelse
AUTO	Printersproget ændres automatisk, så det passer til de data, der modtages fra computeren.
PostScript (Når PS3-UDVIDELESKIT er installeret).	De data, der modtages fra computeren, udskrives med PostScript.
PCL	De data, der modtages fra computeren, udskrives med PCL.

USB PORT EMULATIONSSKIFT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indstille printersproget, når maskinen er tilsluttet ved hjælp af USB-porten.

Valgmulighederne er de samme som for "EMULERING AF PARALLELPORT".

Standardindstillingen er "PCL".

* Når PS3-udvidelseskittet er installeret, er indstillingen "AUTO".

Medmindre der ofte opstår udskriftsfejl, anbefales det, at indstillingen AUTO bevares.

EMULERING AF NETVÆRKSPORT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indstille printersproget, når maskinen er tilsluttet ved hjælp af USB-porten.

Valgmulighederne er de samme som for "EMULERING AF PARALLELPORT".

Standardindstillingen er "AUTO".

Medmindre der ofte opstår udskriftsfejl, anbefales det, at indstillingen "AUTO" bevares.

PORTSKIFTEMETODE

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at indstille metoden til skift af printerporte.

Maskinen kan anvende følgende tre printerporte:

- Parallel port
- USB-port
- Netværksport

Fabriksindstillingen er "SKIFT EFTER JOBAFSLUTNING".

Valg	Beskrivelse
SKIFT EFTER JOBAFSLUTNING	Valg af automatisk printerport efter hvert udskriftsjob.
SKIFT EFTER I/O-TIMEOUT	Valg af automatisk printerport, når den tid, der er indstillet i "I/O-TIMEOUT", er gået.

TILSLUT PARALLELPORT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere udskrivning via den parallelle port.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

TILSLUT USB-PORT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere udskrivning via USB-porten.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

TILSLUT NETVÆRKSPORT

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Dette program bruges til at aktivere eller deaktivere udskrivning via netværksporten.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

GØR ECP MULIG

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

Aktiver dette program, når du vil bruge ECP-tilstanden på den parallelle port.

Dette program er som standard deaktiveret (fabriksindstilling).

NETVÆRKSINDSTILLINGER

(Når PRINTER INTERFACET er installeret)

NETVÆRKSINDSTILLINGER bruges, når maskinen anvendes som en netværksprinter.

"NETVÆRKSINDSTILLINGER" består af følgende programmer:

- INDSTILLING AF IP-ADRESSE
- AKTIVER TCP/IP
- AKTIVER NetWare
- AKTIVER EtherTalk
- AKTIVER NetBEUI
- NULSTIL NETVÆRKSKORT



Kontakt netværksadministratoren, før du konfigurerer NETVÆRKSINDSTILLINGER.



- Når indstillingerne er ændret, skal du slukke maskinen på strømafbryderen, vente et øjeblik og derefter tænde på strømafbryderen igen, for at ændringerne aktiveres.
- Nogle programmer i det følgende er markeret med "**1". Det betyder, at der vises en meddelelse, når indstillingsproceduren er færdig, som beder dig godkende den nye indstilling. Du kan annullere den nye indstilling, hvis du vil, med tasten [NEJ].

INDSTILLING AF IP-ADRESSE

Dette program bruges til at indstille IP-adressen (IP-adresse, undernetmaske og gateway) for maskinen, når TCP/IP-protokollen bruges på netværket.

Når "DHCP" er valgt, henter maskinen automatisk en IP-adresse. Dette er standardindstillingen.

Når maskinen benyttes på et TCP/IP-netværk, skal du sørge for at aktivere programmet "AKTIVER TCP/IP".



Når DHCP bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, automatisk blive ændret. Hvis det sker, kan maskinen ikke udskrive.



Denne indstilling virker kun i et netværksmiljø, der bruger Ipv4 TCP/IP-protokol. Hvis du vil indstille en IP-adresse på et Ipv6 TCP/IP-netværk, skal du bruge internetsiderne. I et IPv6-miljø kan maskinen bruge LPD- eller IPP-protokollen.

AKTIVER TCP/IP

Dette program skal være aktiveret, for at maskinen kan bruges på et TCP/IP-netværk. "INDSTILLING AF IP-ADRESSE" skal også være konfigureret. Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

AKTIVER NetWare

Dette program skal være aktiveret, for at maskinen kan bruges på et netværk, der benytter NetWare-protokollen. Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

AKTIVER EtherTalk

Dette program skal være aktiveret, for at maskinen kan bruges på et netværk, der benytter EtherTalk-protokollen.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

AKTIVER NetBEUI

Dette program skal være aktiveret, for at maskinen kan bruges på et netværk, der benytter NetBEUI-protokollen.

Dette program er som standard aktiveret (fabriksindstilling).

NULSTIL NETVÆRKS KORT^{*1}

Dette program bruges til at gendanne alle netværksindstillinger til standardindstillingerne.

INITIALISER OG/ELLER GEM INDSTILLINGER**(Når PRINTER INTERFACET er installeret)**

Disse programmer bruges til at ændre konfigurationsindstillingerne (se Online-manual (til netværksprinter)) og "UDSKRIFTSINDSTILLINGER" (s. 16) til standardindstillingerne. Programmerne bruges også til at gemme de aktuelle indstillinger og til at gendanne gemte indstillinger.

"INITIALISER OG/ELLER GEM INDSTILLINGER"

består af følgende programmer:

- GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER
- GEM AKTUEL KONFIGURATION
- GENDAN KONFIGURATION



Nogle programmer i det følgende er markeret med "^{*1}". Det betyder, at der vises en meddelelse, når indstillingsproceduren er færdig, som beder dig godkende den nye indstilling. Du kan annullere den nye indstilling, hvis du vil, med tasten [NEJ].

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER^{*1}

Dette program bruges til at ændre konfigurationsindstillingerne (se Online-manual (til netværksprinter)) og "UDSKRIFTSINDSTILLINGER" (s. 16) til standardindstillingerne. Hvis du har brug for at se de aktuelle indstillinger, før standardindstillingerne gendannes, kan du bruge "Udskriv dataliste" i brugerindstillingerne for at udskrive en liste over de aktuelle indstillinger. Se GENERELLE INDSTILLINGER i Betjeningsvejledning (generel information og brugsanvisning til fotokopimaskinen).

GEM AKTUEL KONFIGURATION^{*1}

Dette program bruges til at gemme de aktuelle konfigurationsindstillinger (se "Online-manual (til netværksprinter)") og "UDSKRIFTSINDSTILLINGER" (s. 16). De gemte indstillinger bliver ikke slettet, selvom strømforsyningen afbrydes. Brug programmet "GENDAN KONFIGURATION" til at gendanne de gemte indstillinger.

GENDAN KONFIGURATION^{*1}

Dette program bruges til at gendanne indstillinger, der blev gemt med programmet "GEM AKTUEL KONFIGURATION". De aktuelle indstillinger ændres til de gendannede indstillinger.




Hvis nogle af "NETVÆRKSINDSTILLINGER" (s. 18) blev ændret, før dette program er kørt, skal du slukke maskinen på strømafbryderen, vente et øjeblik og derefter tænde på strømafbryderen igen, for at ændringerne aktiveres.

PROGRAMMER TIL NETVÆRKSSCANNERFUNKTION

I dette kapitel beskrives de key operator-programmer, der bruges til netværksscannerfunktionen. Disse programmer kan kun konfigureres på modeller, hvor netværksscannerfunktionen er installeret.

SCANNERINDSTILLINGER

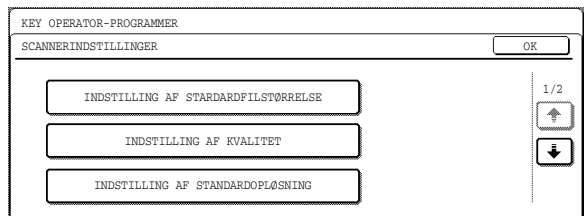

"SCANNERINDSTILLINGER" består af følgende programmer:

- INDSTILLING AF STANDARDFILSTØRRELSE
- INDSTILLING AF KVALITET
- INDSTILLING AF STANDARDOPLØSNING
- INDSTILLING AFSTANDARDVISNING
- INDST. AF VISTE TASTER M. DIR. ADR.

INDSTILLING AF STANDARDFILSTØRRELSE

Brug dette program til at ændre standardfilformatet (filtype, komprimeringstilstand og antal sider pr. fil), der bruges, når du sender et billede via Scan til e-mail, Scan til desktop eller Scan til FTP.

Fabriksindstillingerne er som følger:

- Filtype: TIFF
- Komprimeringstilstand: G4
- Antal sider pr. fil: Alle

INDSTILLING AF KVALITET

Dette program bruges til at indstille standardoriginalens type og eksponeringsniveau til netværksscannerfunktionen.

Yderligere oplysninger om disse indstillinger finder du i "Betjeningsvejledning (til netværksscanner)".

Fabriksindstillingerne er som følger:

- Original billedtype: Tekst/foto
- Belysning: Auto

INDSTILLING AF STANDARDOPLØSNING

Dette program bruges til at indstille standardopløsningen til netværksscannerfunktionen. Fabriksindstillingen er "300" (dpi).

INDSTILLING AFSTANDARDVISNING

Brug dette program til at vælge den første side, der vises, når du trykker på tasten [SCAN] for at skifte til netværksscannerfunktionen, eller når du trykker på tasten [SLET ALLE] (Ⓢ) i scannerfunktionen.

Du kan vælge en af følgende tre indstillinger til startside:

- DRIFTSINDSTILLINGER
- ADRESSEBOG (ABC)
- ADRESSEBOG (GRUPPE)

Fabriksindstillingen er "DRIFTSINDSTILLINGER".

INDST. AF VISTE TASTER M. DIR. ADR.

Dette program bruges til at vælge det antal enkelttaster, der vises på adressebogens side og på siden til valg af afsender. Indstillingerne er [6], [8] og [12].

Fabriksindstillingen er "8" (taster).



Navnet på de viste enkelttaster kan være på op til 18 tegn, når antallet af viste enkelttaster er 6 eller 8. Et navn kan kun være på op til 10 tegn, når antallet af viste enkelttaster er 12.

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG
TINSD1715TSZ1

