

MODELL

MX-NB10

NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT

BETJENINGSVEJLEDNING
(til netværksprinter)

Side

• INTRODUKTION	1
• INDHOLDSFORTEGNELSE ..	2
• UDSKRIVNING FRA WINDOWS	3
• PRINTER HJÆLPEPROGRAMMER (WINDOWS)	14
• UDSKRIVNING FRA MACINTOSH	17
• MASKINENS WEBFUNKTIONER	20
• SYSTEMINDSTILLINGER ...	31
• FEJLFINDING	34
• SPECIFIKATIONER	38

INTRODUKTION

Netværksekspansionskittet (MX-NB10) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksprinter.

For at bruge maskinen som en PS printer skal PS3 udvidelseskit (MX-PK10) være anskaffet, og produktnøglen (adgangskode) skal være indtastet i "Produktnøgleindstilling" på websiden (for administrator). Kontakt forhandleren for at få produktnøglen, som skal indtastes.

Bemærk

- Denne manual forklarer kun de netværksprinterfunktioner, som kan anvendes, når netværksekspansionskittet (ekstraudstyr) er installeret. For oplysninger om kopifunktioner, ilægning af papir, udskiftning af tonerpatroner, afhjælpning af papirstop, håndtering af periferiske enheder, og andre generelle oplysninger henvises til "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)" som fulgte med maskinen. Se "Betjeningsvejledning (til netværksscanner)" i netværksekspansionskittet (MX-NB10) for at få oplysninger om netværksscannerfunktionen.
- For at få oplysninger om hvordan man installerer drivere og software, der omtales i denne vejledning, henvises til den separate "Software setup guide".
- Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktionen.
- Forklaringer på skærme og fremgangsmåder i denne manual refererer først og fremmest til Windows Vista® i Windows® omgivelser, og Mac OS X v10.5.6 i Macintosh omgivelser. I andre versioner af det operative system kan skærbillederne være forskellige.
- Denne manual omtaler den digitale multifunktionsenhed, der er udstyret med netværksfunktionen, som "maskinen".
- Denne manual henviser til Reversibel dokument feeder som "RSPF" og Single dokument feeder som "SPF". Med mindre andet er nævnt, henvises der til både RSPF og SPF med blot "SPF".
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne Manual, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.

- I nogle geografiske områder er "Vejledning for systemindstillinger", der omtales i denne manual, en separat vejledning, og i andre områder er "Vejledning for systemindstillinger" inkluderet i "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)".

Displayskærmene, meddelelserne og tastnavnene, der vises i vejledningen, kan være forskellige fra dem, der faktisk findes på maskinen på grund af produktforbedringer og ændringer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	1
--------------------	---

1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING	3
● HVIS MAGASINET LØBER TØR FOR PAPIR UNDER UDSKRIVNING	4
● PAUSE I ET UDSKRIVNINGSGJØB	4
● NÅR "PAPIRKILDE" ER INDSTILLET TIL [AUTOMATISK VALG]	4
● HVORDAN [SPECIALBAKKE] OG [SPEC.BAK. (MANUEL)] ER FORSKELLIGE I "PAPIRKILDE" INDSTILLINGERNE	4
● BRUGERKONTROL	5
SÅDAN ÅBNER MAN PRINTERDRIVEREN FRA KNAPPEN [START]	6
PRINTERDRIVERINDSTILLINGER	7
● TOSIDET UDSKRIVNING (KUN FOR MODELLER, DER UNDERSTØTTER TOSIDET UDSKRIVNING)	8
● UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ ÉN SIDE ...	10
● TILPASNING AF UDSKRIVNINGSBILLEDET TIL PAPIRET	11
● DREJ BILLEDET 180 GRADER	12
● UDSKRIVNING AF VANDMÆRKE	12
● UDSKRIVNING AF TEKST OG LINJER I SORT	13

2 PRINTER HJÆLPEPROGRAMMER (WINDOWS)

PRINTER HJÆLPEPROGRAMMER	14
● FØR BRUG AF PRINTER STATUS MONITOR	14
BRUG AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER	15
● OPSTART AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER ...	15
● BRUG AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER ...	15
● ÆNDRING AF INDSTILLINGER FOR PRINTER STATUS MONITOR	15
● KONTROL AF PRINTER STATUS	16

3 UDSKRIVNING FRA MACINTOSH

GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING	17
● HVIS MAGASINET LØBER TØR FOR PAPIR UNDER UDSKRIVNING	18
● PAUSE I ET UDSKRIVNINGSGJØB	18
● NÅR [PAPIRFORSYNING] ER INDSTILLET TIL [VÆLG AUTOMATISK]	19
● HVORDAN [SPECIALBAKKE] OG [SPECIALBAKKE (MANUEL)] ER FORSKELLIGE I [PAPIRFORSYNING] INDSTILLINGERNE	19
● JOBKONTROLFUNKTION (MAC OS 8.6 TIL 9.2.2, MAC OS X V10.2 TIL 10.3.4)	19

4 MASKINENS WEBFUNKTIONER

SÅDAN KOMMER DU IND PÅ WEBSIDEN OG FÅR VIST HJÆLP	20
OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERE)	21
● DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL DER LIGGER I EN COMPUTER	22
● PRINTERSTANDARDINDSTILLINGER	23
OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOR)	25
● BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ([ADGANGSKODER])	26
● E-MAIL PRINTFUNKTION	27
● SYSTEMINDSTILLINGER	28
● INDSTILLINGER FOR E-MAIL-STATUS OG E-MAIL-ALARM	29

5 SYSTEMINDSTILLINGER

SYSTEMINDSTILLINGERLISTE	31
BRUG AF SYSTEMINDSTILLINGERNE	32
● BASISPROCEDURE FOR KONFIGURATION AF INDSTILLINGER	32
● SPECIALINDSTILLINGER	33

6 FEJLFINDING

FEJLFINDING	34
KONTROL AF IP-ADRESSE	37

7 SPECIFIKATIONER

PRINTERSPECIFIKATIONER	38
PRINTERDRIVER SPECIFIKATIONER	39

Dette kapitel forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for udskrivning i Windows, og hvordan man vælger printerdriverindstillinger.

GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING

Følgende eksempel forklarer, hvordan man udskriver et dokument fra WordPad.

Før udskrivningen, skal man sørge for at den rigtige papirstørrelse til dokumentet, er blevet lagt i maskinen.



Papiret, der kan anvendes, og fremgangsmåder for ilægning af papir er det samme for kopiering. Se "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)".

1 Kontroller, at ONLINE indikatoren er tændt på betjeningspanelet.

Hvis indikatoren ONLINE ikke er tændt, trykkes på tasten [PRINT] for at skifte til printmåde, og derefter bruges tasten [▲] til at vælge "ONLINE".




Status for printerfunktionen angives af ONLINE og DATA indikatorerne oven over tasten [PRINT].

	ONLINE indikator	DATA indikator
Tændt	Maskinen er online. Udskrivning er mulig.	Der er printdata i hukommelsen, som endnu ikke er blevet udskrevet.
Blinker	Et udskrivningsjob bliver annulleret.	Udskrivning er i gang, eller der modtages data.
Slukket	Maskinen er offline. Udskrivning er ikke mulig.	Der er ingen printdata i hukommelsen, og der modtages ingen printdata.

2 Start WordPad, og åbn det dokument, du vil udskrive.


3 Vælg [Udskriv] fra applikationsmenuen [File].

Dialogboksen "Udskriv" vises.

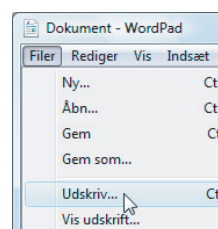

4 Sørg for, at "SHARP MX-xxxx" er blevet valgt som printer.

Hvis du har behov for at ændre nogle udskrivningsindstillinger, kan du åbne opsætningsskærmen for printerdriveren ved at klikke på [Indstillinger]-knappen. Opsætningsskærmen for printerdriveren vises.

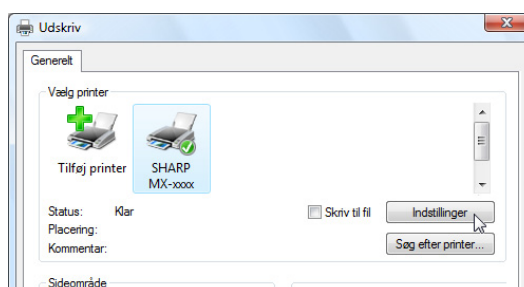

Windows 2000 har ikke knappen [Indstillinger] i denne dialogboks. Vælg de ønskede indstillinger på hver fane i opsætningsskærmen og klik dernæst på [OK]-knappen.

[PRINTERDRIVERINDSTILLINGER \(side 7\)](#),
[TOSIDET UDSKRIVNING \(KUN FOR MODELLER, DER UNDERSTØTTER TOSIDET UDSKRIVNING\) \(side 8\)](#),
[UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ ÉN SIDE \(side 10\)](#),
[TILPASNING AF UDSKRIVNINGSBILLEDET TIL PAPIRET \(side 11\)](#),
[DREJ BILLEDET 180 GRADER \(side 12\)](#),
[UDSKRIVNING AF VANDMÆRKE \(side 12\)](#),
[UDSKRIVNING AF TEKST OG LINJER I SORT \(side 13\)](#)

5 Klik på knappen [Udskriv] . Udskrivningen begynder.



Når job-separatorbakke er installeret

Afleveringsbakken kan vælges, når der vælges printerindstillinger på udskrivningstidspunktet. For at ændre valget af bakke vælges den ønskede bakke i "Udskrivning" i fanen [Papir] på opsætnings-skærm for printerdriveren.

HVIS MAGASINET LØBER TØR FOR PAPIR UNDER UDSKRIVNING

Læg papir i det magasin, der er løbet tør eller i manuel feeder. Hvis du lægger papir i manuel feeder, skal du trykke på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde og vælge "SPECIALBAKKE". Udskrivningen genoptages. Bemærk, at hvis indstillingen "AUTO BAKKE-SKIFT" vælges i "PAPIRFORM. INDST." (som man kommer ind til ved at trykke på tasten [SPECIAL FUNKTION]), og der er samme papirformat i et andet magasin, vil maskinen automatisk skifte til et andet magasin og fortsætte udskrivningen.

PAUSE I ET UDSKRIVNINGSSJOB

For at holde pause i et udskrivningsjob, skal du trykke på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde og derefter vælge "OFFLINE" med tasten [▼]. Maskinen holder pause i udskrivningsjobbet og går derefter offline.

- For at annullere et udskrivningsjob trykkes på tasten [C] (□).
- For at genoptage udskrivningen trykkes på tasten "ONLINE" med tasten [▲].

NÅR "PAPIRKILDE" ER INDSTILLET TIL [AUTOMATISK VALG]

Hvis "Papirkilde" er indstillet til [Automatisk valg] i fanen [Papir] på opsætnings-skærmen for printerdriveren, og den korrekte papirstørrelse til udskrivningsjobbet ikke er lagt i maskinen, vil udskrivningsforløbet variere afhængigt af indstillingen for "TVUNGEN UDSKRIVNING" ([side 31](#)) i systemindstillingerne.

Når "TVUNGEN UDSKRIVNING" ikke er aktiveret

Læg papir i manuel feeder, tryk på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde, og vælg "SPECIALBAKKE". Udskrivningen genoptages.

Når "TVUNGEN UDSKRIVNING" er aktiveret

Det papirformat, der ligger tættest på med hensyn til formatet, i en anden papirbakke end manuel feeder, bliver valgt til udskrivning.



Hvis papiret er lagt i maskinen med en anden orientering end udskrivningsbilledets, drejes udskrivningsbilledet automatisk 90 grader, så det skrives korrekt ud på papiret. (alle andre end manuel feeder)

HVORDAN [SPECIALBAKKE] OG [SPEC.BAK. (MANUEL)] ER FORSKELLIGE I "PAPIRKILDE" INDSTILLINGERNE


Der er to indstillinger for manuel feeder i "Papirkilde" i fanen [Papir] på opsætnings-skærmen for printerdriveren:

- Når du vælger [Specialbakke], udskrives udskrivningsjobbet automatisk på papiret fra manuel feeder.
- Når du vælger [Spec.bak. (manuel)], udskrives udskrivningsjobbet ikke, før der lægges papir i manuel feeder. Hvis der allerede ligger papir i manuel feeder, skal du fjerne det og lægge det i igen for at starte udskrivningen.

BRUGERKONTROL

Når "BRUGERNR. MODUS" er aktiveret i systemindstillingerne, skal der indtastes et 5-cifret brugernummer i opsætningsskærmen for printerdriveren, før der kan udskrives. Brugernumre lagres i systemindstillingerne. (Se "Vejledning for systemindstillinger".)

For at åbne skærmen til indtastning af brugernummer klikkes på knappen [Jobkontrol] i fanen [Generelt] på printerdriveropsætningsskærmen.

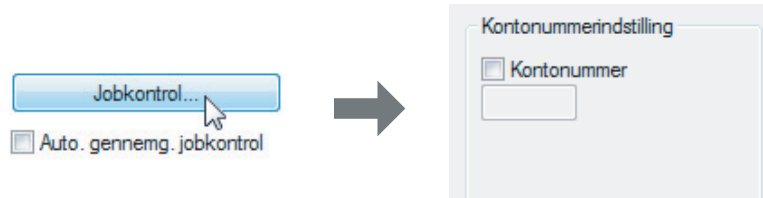

Klik på afkrydsningsboksen i venstre side af "Kontonummer" således at afkrydsningsmærket kommer frem, indtast dit 5-cifrede brugernummer, og klik på knappen [OK].



Når afkrydsningsboksen [Auto. gennemg. jobkontrol] er valgt, kommer skærmen til bekræftelse af kontonummer altid frem, før udskrivningen begynder.



- Hvis "ANNULL. JOBS FOR UGYLDIGE BRUGERE" er aktiveret i systemindstillingerne og man forsøger at udskrive uden at indtaste et brugernummer eller der indtastes et ugyldigt brugernummer, er udskrivning ikke mulig. For at tillade udskrivning uden indtastning af gyldigt brugernummer skal "ANNULL. JOBS FOR UGYLDIGE BRUGERE" deaktiveres. I dette tilfælde bliver antallet af udskrevne sider føjet til brugerkontoen "ANDRE".
 - Når PPD-filen* bruges i Windows, kan brugerkontrol ikke anvendes i printerfunktionen. Aktiver derfor ikke "ANNULL. JOBS FOR UGYLDIGE BRUGERE" i systemindstillingerne, da det vil forhindre udskrivningen. Udskrevne sider bliver føjet til brugerkontoen "ANDRE". (Se "Vejledning for systemindstillinger".)
- *PPD-filen sætter maskinen i stand til at udskrive ved brug af det operative systems standard PS driver.

SÅDAN ÅBNER MAN PRINTERDRIVEREN FRA KNAPPEN [START]

Hvis du vil ændre printerdriverindstillingerne, skal du følge trinene herunder. Indstillinger, der er reguleret på denne måde, bliver initialindstillinger, når du udskriver fra en applikation. (Hvis du ændrer indstillingerne i opsætningsskærm for printerdriveren på udskrivningstidspunktet, vil indstillingerne vende tilbage til initialindstillingerne, når du forlader applikationen.)

1 Klik på [Start]-knappen og vælg [Kontrolpanel] efterfulgt af [Printere].

- Klik på [start]-knappen i Windows XP efterfulgt af [Printere og faxenheder].
- Klik på [Start]-knappen i Windows 2000 og peg på [Indstillinger], og vælg dernæst [Printere].



Hvis [Printere og faxenheder] ikke vises i [start]-menuen i Windows XP, vælg da [Kontrolpanel], efterfulgt af [Printere og anden hardware], og [Printere og faxenheder].

2 Klik på "SHARP MX-xxxx" printerdriver-ikonet.

3 Vælg [Egenskaber] fra [Organiser]-menuen.

I Windows XP/2000 vælges [Egenskaber] fra [Filer]-menuen.


4 Klik på [Udskriftsindstillinger]-knappen i fanen [Generelt].

Opsætningsskærmen for printerdriveren vises.

 [PRINTERDRIVERINDSTILLINGER \(side 7\)](#)

PRINTERDRIVERINDSTILLINGER

Der er visse begrænsninger med hensyn til kombinationen af indstillinger, der kan vælges på opsætningsskærm for printerdriveren. Når en begrænsning træder i kraft, vises et informationsikon (i) ved siden af indstillingen. Klik på ikonet for at få vist en forklaring på begrænsningen.

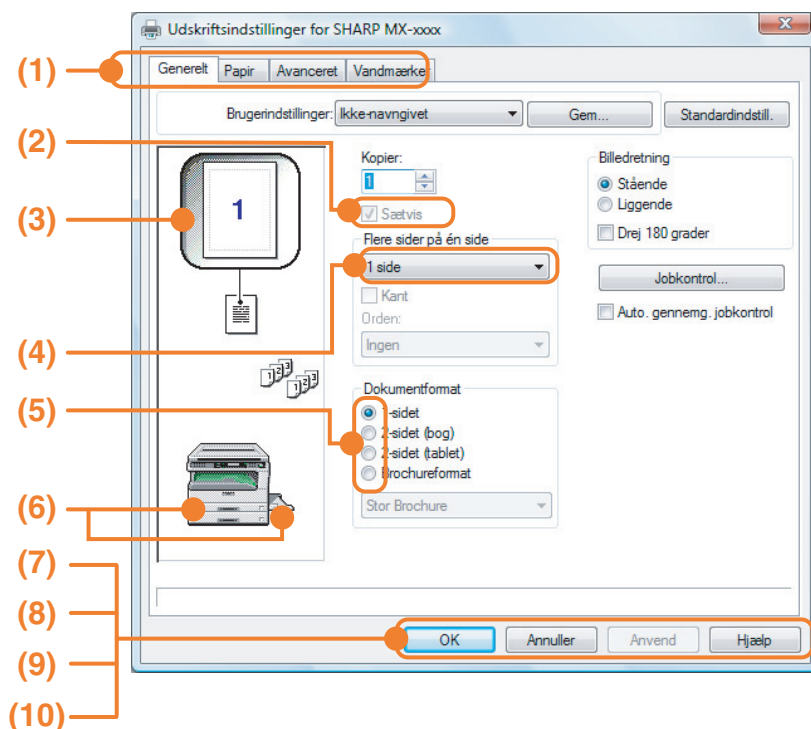

(1) Fane

Indstillingerne er grupperede på faner. Klik på en fane for at få den vist foran de andre.

(2) Afkrydsningsboks

Klik på en afkrydsningsboks for at aktivere eller deaktivere en funktion.

(3) Udskrivningsbillede

Dette viser virkningen af de valgte udskrivningsindstillinger.

(4) Rulleliste

Giver dig mulighed for at vælge fra en liste med muligheder.

(5) Radioknap

Giver dig mulighed for at vælge et element fra en liste af muligheder.

(6) Billede af papirbakke

Den bakke, der er blevet valgt i "Papirkilde" på fanen [Papir], vises i blåt. Man kan også klikke på en bakke for at vælge den.

(7) Knappen [OK]

Klik på denne knap for at gemme dine indstillinger og gå ud af dialogboksen.

(8) Knappen [Annuller]

Klik på denne knap for at gå ud af dialogboksen uden at foretage nogen ændringer på indstillingerne.

(9) Knappen [Anvend]

Klik her for at gemme dine indstillinger uden at lukke dialogboksen.



Knappen [Anvend] vises ikke, når du åbner dette vindue fra en applikation.

(10) Knappen [Hjælp]

Klik på denne knap for at få vist hjælpefil til printerdriver.




- Indstillingerne og afbildningen af maskinen kan variere afhængig af den pågældende model. Hvis en bakke eller en job-separatorbakke er installeret som ekstraudstyr, se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVER" i "3. FEJLFINDING OG NYTTIGE OPLYSNINGER" i "Software setup guide" for at konfigurere indstillingerne for ekstraudstyret.
- For flere oplysninger om printerfunktionen, se ["PRINTERDRIVER SPECIFIKATIONER" \(side 39\)](#).

TOSIDET UDSKRIVNING (KUN FOR MODELLER, DER UNDERSTØTTER TOSIDET UDSKRIVNING)

På modeller der har tosidet udskrivningsfunktion, kan der udskrives på begge sider af papieret.

For at anvende denne funktion åbnes opsætningsskærm for printerdriveren, og der vælges [2-sidet (bog)] eller [2-sidet (tablet)] fra "Dokumentformat" i fanen [Generelt].

For at åbne printerdriveren, se "[GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING](#)" (side 3).

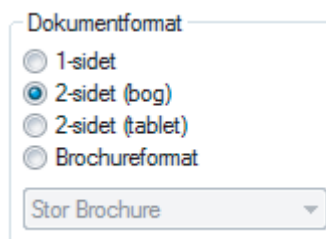

- Følgende papirformater kan anvendes til tosidet udskrivning: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal og Foolscap.
- Manuel feeder kan ikke anvendes til tosidet udskrivning.

Følgende eksempel viser resultatet, hvis stående data udskrives på begge sider af papieret.

Udskrivningsdata	Udskrivningsresultat	
	2-sidet (bog)	2-sidet (tablet)
	Siderne er udskrevet, så de kan hæftes i siden.	Siderne er udskrevet så de kan hæftes foroven.

Brochureformat


Brochureformat udskriver to sider på hver for- og bagside af hvert ark papir (i alt fire sider på ét ark), således at arkene kan foldes sammen på midten og hæftes til en brochure.

Denne funktion er velegnet, når du ønsker at samle udskrevne sider i en brochure.

For at anvende denne funktion åbnes opsætningsskærm for printerdriveren, og der vælges [Brochure (side om side)] eller [2-op-brochure] i "Dokumentformat" i fanen [Generelt].

Brochures læseretning kan vælges med afkrydsningsboksen "Broch. ven.-mod-høj.-åbn." i fanen [Avanceret].

Følgende eksempler viser hvordan 8 sider bliver udskrevet, når [Brochure (side om side)] er valgt.

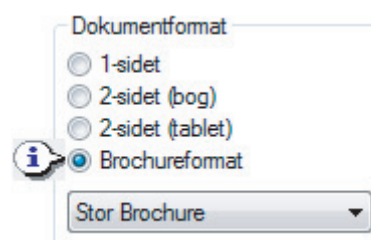

Udskrivningsdata	Udskrivningsresultat	
	☐ Broch. ven.-mod-høj.-åbn.	☒ Broch. ven.-mod-høj.-åbn.



- Da der udskrives fire sider på hvert ark papir, tilføjes der automatisk blanke sider til sidst, hvis det samlede sideantal ikke går op i fire.
- Når der vælges [Brochure (side om side)], vil udskrivningen blive udført på papir, der er to gange så stort som den papirstørrelse, der er angivet i applikationen.
- Når der vælges [2-op-brochure], bliver hver side reduceret på samme måde som for 2-op-brochure, og udskrevet på det papirformat, der er angivet i applikationen.

UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ ÉN SIDE

Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive to, fire, seks, otte, ni eller seksten dokumenter på ét enkelt ark papir.

For at anvende denne funktion åbnes opsætningsskærm for printerdriveren, og her vælges antallet af sider per ark (2-op, 4-op, 6-op, 8-op, 9-op eller 16-op) i "n-op-udskrivning" i fanen [Generelt].

Sidernes rækkefølge kan ændres i menuen "Orden".


For at åbne printerdriveren, se "[GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING](#)" (side 3).



Indstillingen "n-op-udskrivning" er ikke tilgængelig, når der er valgt [Tilpas til papirformat].

Se [TILPASNING AF UDSKRIVNINGSBILLEDET TIL PAPIRET](#) (side 11)

Når, f.eks. [2-op] eller [4-op] er valgt, bliver resultatet som følger, afhængig af den valgte rækkefølge.

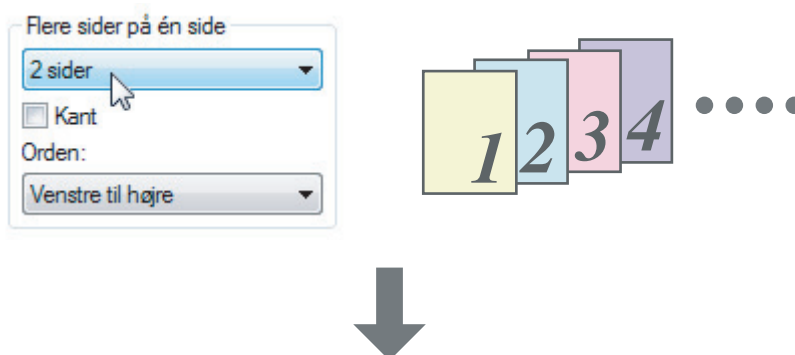

N-op	Venstre til højre	Højre til venstre
[2-op]		

N-op	Højre og ned	Ned og til højre	Venstre og ned	Ned og til venstre
[4-op]				

Hvis du valgte at afkrydse [Kant], bliver der udskrevet en kant rundt om hver side.



Eksempler på 2-op og 4-op vises her. Rækkefølgen for 6-op, 8-op, 9-op og 16-op er den samme som for 4-op. Rækkefølgen kan ses i udskrivningsbilledet på opsætningsskærm for printerdriveren.

Se [PRINTERDRIVERINDSTILLINGER](#) (side 7)

TILPASNING AF UDSKRIVNINGSBILLEDET TIL PAPIRET

Printerdriveren kan regulere størrelsen på det udskrevne billede, så det passer til det papir, der er lagt i maskinen. Følg trinene vist nedenfor for at anvende denne funktion. Forklaringen nedenfor forudsætter, at du har til hensigt at udskrive et dokument i A3- eller ledgerformat på et papir i A4- eller letterformat.


For at åbne printerdriveren, se "[GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING](#)" (side 3).




Indstillingen "Tilpas til papirformat" er ikke tilgængelig, når der er valgt "n-op-udskrivning".
[UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ ÉN SIDE](#) (side 10)

1 Klik på fanen [Papir] i opsætningsskærm for printerdriveren.

2 Vælg billedets originale format (A3 eller Ledger) i "Papirformat".

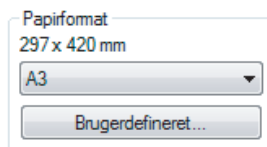


3 Vælg [Tilpas til papirformat].

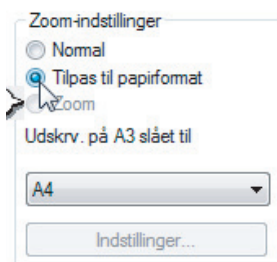


4 Vælg det papirformat (A4 eller Letter), der er lagt i maskinen, fra "Tilpas til papirformat".

Størrelsen på det udskrevne billede bliver automatisk reguleret til at passe til det papir, der er lagt i maskinen.

Papirformat: A3 eller Ledger
 Tilpas til papirformat: A4 eller Letter

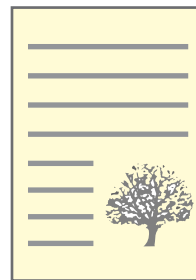

A3 eller
 Ledgerformatdokument
 (Papirformat)



Papir i A4 eller
 Letterformat
 (Tilpas til papirformat)



Når der anvendes PS printerdriver, kan udskrivningsbilledet forstørres eller reduceres ved hjælp af talværdier. (De lodrette og vandrette størrelsesforhold kan indstilles separat.) Vælg [XY-Zoom] i trin 3, klik på knappen [Bredde/længde], og reguler størrelsesforholdene på den skærm, der kommer frem.


DREJ BILLEDET 180 GRADER

Udskriftsbilledet kan drejes 180 grader.

Denne funktion drejer udskriftsbilledet 180 grader for at gøre det muligt at udskrive korrekt på papir, der kun kan lægges i maskinen i én bestemt retning.

For at anvende denne funktion vælges billedorientering i "Billedretning" på fanen [Generelt], og derefter afkrydses [Drej 180 grader].

For at åbne printerdriveren, se ["GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING" \(side 3\)](#).

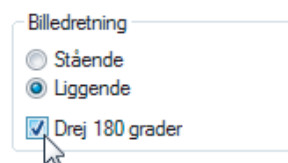

Udskrivningsresultat	
☒ Liggende ☒ Drej 180 grader	☐ Liggende ☐ Drej 180 grader



Fremgangsmåden for ilægning af papir er forklaret i "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)".


UDSKRIVNING AF VANDMÆRKE

Et vandmærke som "FORTROLIGT" kan udskrives på dit dokument. For at udskrive et vandmærke åbnes printerdriverens opsætningsskærm, klik på fanen [Vandmærker], og følg trinene nedenfor.


For at åbne printerdriveren, se ["GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING" \(side 3\)](#).

Sådan udskriver man et vandmærke

Vælg det vandmærke, du ønsker at udskrive (f.eks. "FORTROLIGT"), fra rullelisten "Vandmærke", og start udskrivningen.

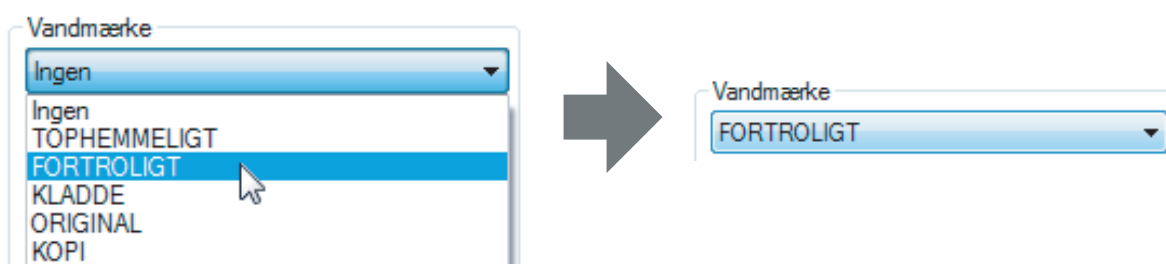

Udskriv test

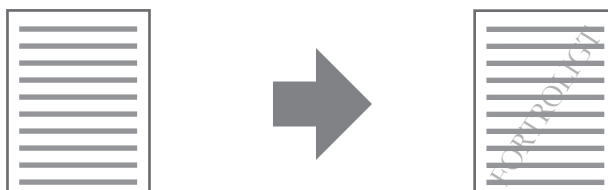

Man kan indtaste tekst til oprettelse af eget brugerdefineret vandmærke. For at få flere oplysninger om indstillinger for vandmærker, se printerdriver Hjælp.

🔗 [PRINTERDRIVERINDSTILLINGER \(side 7\)](#)

UDSKRIVNING AF TEKST OG LINJER I SORT

Farvet tekst og linjer, der normalt udskrives i lyse farver, kan udskrives i sort. Farvet tekst og linjer, der er lyse, når de udskrives normalt, kan udskrives i sort for at forbedre læsbarheden.

Udskrivning af tekst i sort

Tekst, der er alle andre farver end hvid, udskrives i sort.

For at bruge denne funktion åbnes printerdriveropsætningsskærmen, og der afkrydses i boksen [Tekst til sort] under fanen [Avanceret].

Udskrivningsdata	Udskrivningsresultat	
	☐ Tekst til sort	☒ Tekst til sort
		






- Når PCL6 printerdriveren anvendes, og der vælges [Udskriv som grafik] i "TrueType-tilstand" i [Skrifttype] under fanen [Avanceret], kan denne funktion ikke anvendes.
- Når PCL5e printerdriveren anvendes, og [Raster] vælges i "Grafiktilstand" under fanen [Avanceret], kan denne funktion ikke anvendes.

Udskrivning af linjer i sort

Linjer og figurer, der er alle andre farver end hvid, udskrives i sort.

For at bruge denne funktion åbnes printerdriveropsætningsskærmen, og der afkrydses i boksen [Vector til sort] under fanen [Avanceret].

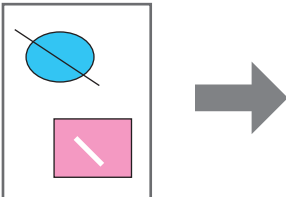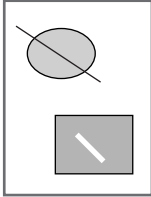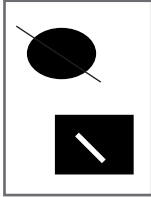Udskrivningsdata	Udskrivningsresultat	
	☐ Vector til sort	☒ Vector til sort
		



- Når PCL6 eller PCL5e printerdriveren anvendes, og [Raster] vælges i "Grafiktilstand" under fanen [Avanceret], kan denne funktion ikke anvendes.

Dette kapitel forklarer printerhjælpeprogrammerne, der anvendes til at styre og overvåge netværksprinter.

PRINTER HJÆLPEPROGRAMMER

"Software CD-ROM (1)", der medfulgte netværksekspansionskittet, indeholder følgende printerhjælpeprogrammer.

Printer Status Monitor (for almindelige brugere)

Dette program giver brugeren mulighed for på computerskærmen at kontrollere, om maskinen er i stand til at udskrive eller ej. Den oplyser om fejlsituationer som f.eks. papirstop og viser ved hjælp af illustrationer maskinens konfiguration (antal skuffer, osv.). Her angives også tilgængelige papirformater og resterende papir.



- For at benytte Printer Status Monitor og Printer Administration Utility skal maskinen være tilsluttet til et netværk.
- For fremgangsmåden til at installere Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se "2. INSTALLERE SOFTWAREN (TIL EKSTRAUDSTYR)" i "Software setup guide".

Printer Administration Utility (for administratorer)

Her kan administratoren kontrollere information om leverings- og fejlsituationer på maskinen og andre SHARP printere (der er kompatible med Printer Administration Utility), der er tilsluttet netværket. Indstillinger kan også ændres via hjælpeprogrammet.

FØR BRUG AF PRINTER STATUS MONITOR

For at bruge Printer Status Monitor til at overvåge maskinen, skal udskrivningsomgivelserne konfigureres som forklaret nedenfor.

Udskrivning via server:

Installer softwaren som forklaret i "Brug af maskinen som en delt printer via en server" i "2. INSTALLERE SOFTWAREN (TIL EKSTRAUDSTYR)" i "Software setup guide".
Når det første udskrivningsjob er udført efter opstart af Printer Status Monitor, indstilles maskinens IP-adresse automatisk i Printer Status Monitoren.

Direkte udskrivning uden en server:

Installer og konfigurer softwaren som forklaret i "INSTALLERE PRINTERDRIVEREN (STANDARDINSTALLATION)" i "2. INSTALLERE SOFTWAREN (TIL EKSTRAUDSTYR)" i "Software setup guide".
(Dette er ikke nødvendigt, hvis softwaren allerede er blevet installeret og konfigureret.)

BRUG AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER

OPSTART AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER

Hvis Printer Status Monitor eller Printer Administration Utility ikke kører, bruges følgende fremgangsmåde til at starte hjælpeprogrammet.



Når først Printer Administration Utility er startet op, vises TCP/IP-indstillingsvinduet. For at overvåge maskinen på et lokalt netværk vælges afkrydsningsboksen [Søgning på lokalt subnet]. Ellers indtastes maskinens IP-adresse. For mere information, se Hjælpefilen.

Printer Status Monitor

Klik på knappen [start], peg på [Alle programmer] og derefter på [SHARP Printer Status Monitor]. Vælg [Printer Status Monitor].

Printer Administration Utility

Klik på knappen [start], peg på [Alle programmer] og derefter på [SHARP Printer Administration Utility]. Vælg [Printer Administration Utility].

2

BRUG AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER

For information om brug af Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se hjælpefilerne for hver af dem. Hjælpefilerne kan blive vist på følgende måde:

Printer Status Monitor

Klik på knappen [start], peg på [Alle programmer] og derefter på [SHARP Printer Status Monitor]. Vælg [Hjælp].


Printer Administration Utility

Klik på knappen [start], peg på [Alle programmer] og derefter på [SHARP Printer Administration Utility]. Vælg [Hjælp].

ÆNDRING AF INDSTILLINGER FOR PRINTER STATUS MONITOR

Når først Printer Status Monitor er indstillet, kører det normalt i baggrunden i Windows. Hvis du har behov for at ændre Printer Status Monitor indstillingerne følger trinene nedenfor.


- 1 Højreklik på ikonet [Printer Status Monitor] () på proceslinjen, og vælg [Indstillinger] fra pop-up-menuen.**

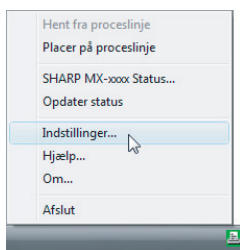

Hvis ikonet [Printer Status Monitor] ikke vises på proceslinjen, se "[OPSTART AF PRINTERHJÆLPEPROGRAMMER](#)" for at starte Printer Status Monitor.

- 2 Ændr indstillingerne for Printer Status Monitor efter ønske.**


For mere information om Printer Status Monitor indstillinger, se Printer Status Monitor hjælp. (Klik på knappen [Hjælp] i indstillingsvinduet.)

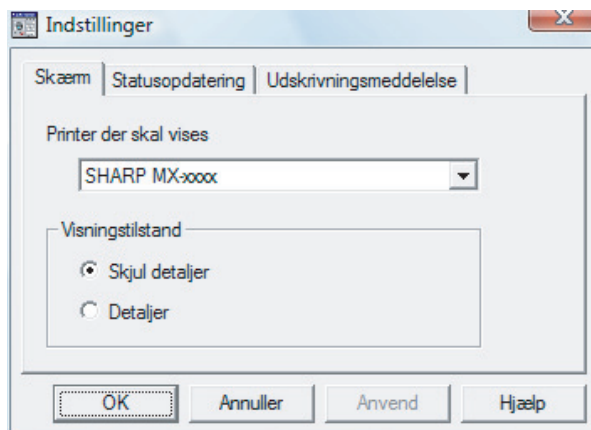

KONTROL AF PRINTER STATUS


Printer Status Monitor giver dig mulighed for at kontrollere, om der er toner og papir tilbage i maskinen eller ej.

- 1 Højreklik på ikonet [Printer Status Monitor]  på proceslinjen, og vælg [SHARP MX-xxxx Status] fra pop-up-menuen.**

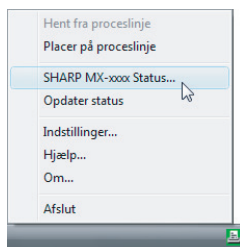


Ikonet bliver rødt, når det ikke er muligt at udskrive på grund af maskinefejl eller andet problem.

- 2 Kontroller printerens aktuelle status på den skærm, der kommer frem. Hvis du gerne vil vide mere om statusoplysninger, kan du klikke på knappen [Detaljer].**

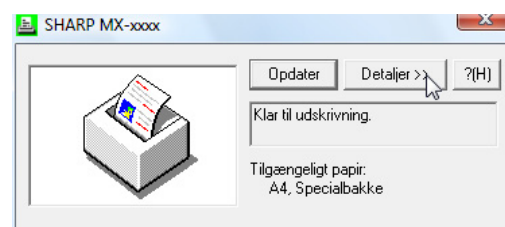

Skærmen vil skifte til den detaljerede statusskærm.

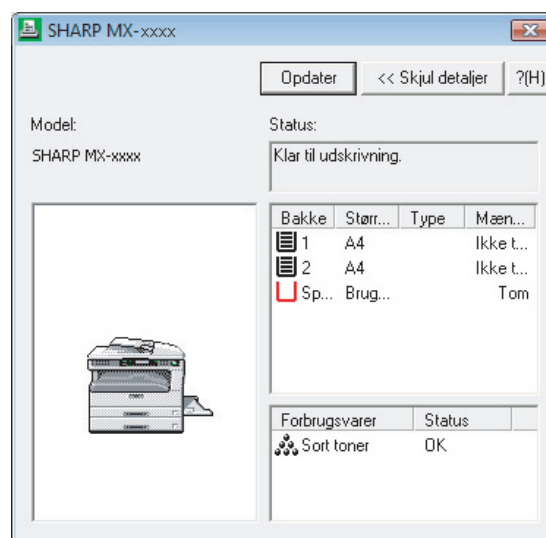

For at vende tilbage til den forkortede statusskærm klikkes på knappen [Skjul detaljer].



Den forkortede statusskærm vises som standard, når [SHARP MX-xxxx Status] er valgt i trin 1. Hvis det ønskes, kan du ændre indstillingen til at vise den udvidede statusskærm først.

[ÆNDRING AF INDSTILLINGER FOR PRINTER STATUS MONITOR \(side 15\)](#)

3

UDSKRIVNING FRA MACINTOSH

Dette kapitel forklarer fremgangsmåderne for udskrivning fra Macintosh omgivelser.

GRUNDLÆGGENDE UDSKRIVNING

For at bruge maskinen som printer for Macintosh skal PS3 udvidelseskit (MX-PK10) være installeret, og maskinen skal være forbundet til et netværk. For fremgangsmåden til at installere PPD-filen og konfigurere printerdriverindstillinger, se "2. INSTALLERE SOFTWAREN (TIL EKSTRAUDSTYR)" i "Software setup guide". Før udskrivningen, skal man sørge for at den rigtige papirstørrelse til dokumentet, er blevet lagt i maskinen.



Papiret, der kan anvendes, og fremgangsmåder for ilægning af papir er det samme for kopiering. Se "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)".

1 Kontroller, at ONLINE indikatoren er tændt på betjeningspanelet.

Hvis indikatoren ONLINE ikke er tændt, trykkes på tasten [PRINT] for at skifte til printmåde, og derefter bruges tasten [▲] til at vælge "ONLINE".




Status for printerfunktionen angives af ONLINE og DATA indikatorerne oven over tasten [PRINT].

	ONLINE indikator	DATA indikator
Tændt	Maskinen er online. Udskrivning er mulig.	Der er printdata i hukommelsen, som endnu ikke er blevet udskrevet.
Blinker	Et udskrivningsjob bliver annulleret.	Udskrivning er i gang, eller der modtages data.
Slukket	Maskinen er offline. Udskrivning er ikke mulig.	Der er ingen printdata i hukommelsen, og der modtages ingen printdata.

2 Start applikationen, og åbn det dokument, du vil udskrive.

3 Vælg [Udskriv] fra applikationsmenuen [Arkiv].


4 Kontroller, at den korrekte printer er valgt.

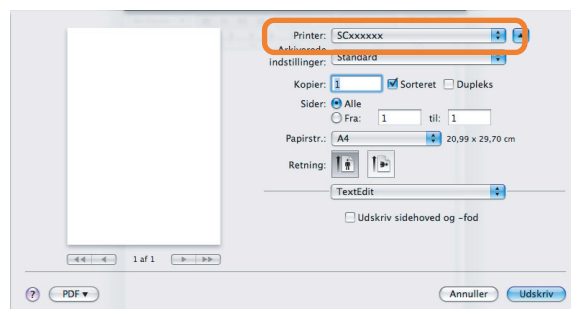

- Det maskinnavn, som kommer frem i menuen "Printer", er det navn, som blev indtastet, da indstillingerne for AppleTalk blev konfigurerede fra CD-Rom'en "Network Utilities". Med mindre navnet blev ændret under konfigurationen af indstillingerne, vil det være [SCxxxxxx] ("xxxxxx" er en række karakterer, der varierer afhængig af din maskine).
- Printervinduet kan variere afhængig af det operative systems version, printerdriver versionen og applikationen.


5 Vælg udskrivningsindstillinger.

Klik på  og vælg de indstillinger, som du ønsker at konfigurere fra gardinmenuen. Den tilsvarende indstillingsskærm vises.

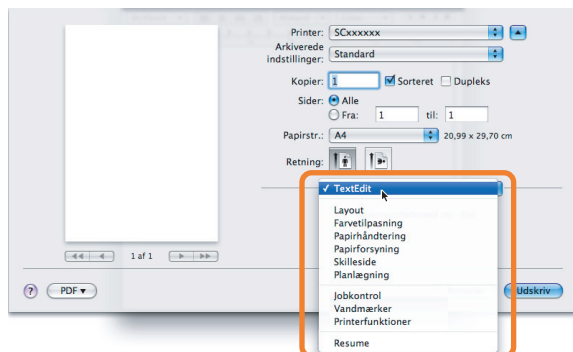

Indstillingerne varierer afhængig af det operative systems version, printerdriver versionen og applikationen.

6 Klik på knappen [Udskriv].

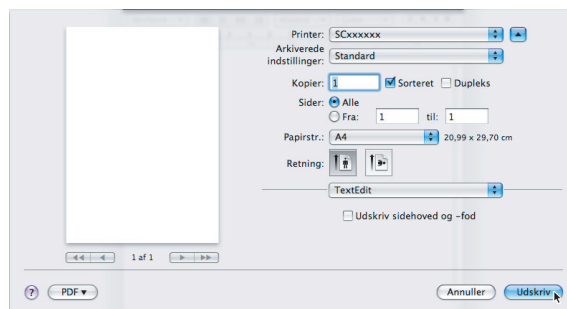

Udskrivningen begynder.



Når job-separatorbakke er installeret.

Afleveringsbakken kan vælges, når der vælges printerindstillinger på udskrivningstidspunktet. Vælg afleveringsbakken "Udskrivning" i menuen [Avanceret] i udskrivningsvinduet.

- Hvis du bruger Mac OS 9.0 til 9.2.2, vælges afleveringsbakken i "Udskrivning" i menuen [Udskrivning/Dokumentformat] i udskrivningsvinduet.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, vælges afleveringsbakken i fanen [Output] i menuen [Printer Features] i udskrivningsvinduet.

HVIS MAGASINET LØBER TØR FOR PAPIR UNDER UDSKRIVNING

Læg papir i det magasin, der er løbet tør eller i manuel feeder. Hvis du lægger papir i manuel feeder, skal du trykke på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde og vælge "SPECIALBAKKE". Udskrivningen genoptages. Bemærk, at hvis indstillingen "AUTO BAKKE-SKIFT" vælges i "PAPIRFORM. INDST." (som man kommer ind til ved at trykke på tasten [SPECIAL FUNKTION]), og der er samme papirformat i et andet magasin, vil maskinen automatisk skifte til et andet magasin og fortsætte udskrivningen.

PAUSE I ET UDSKRIVNINGSGJØB

For at holde pause i et udskrivningsjob, skal du trykke på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde og derefter vælge "OFFLINE" med tasten [▼]. Maskinen holder pause i udskrivningsjobbet og går derefter offline.

- For at annullere et udskrivningsjob trykkes på tasten [C] (.
- For at genoptage udskrivningen trykkes på tasten "ONLINE" med tasten [▲].

NÅR [PAPIRFORSYNING] ER INDSTILLET TIL [VÆLG AUTOMATISK]

Hvis [Papirforsyning] er indstillet til [Automatisk valg] i Udskrivningsvinduet og den korrekte papirstørrelse til udskrivningsjobbet ikke er lagt i maskinen, vil udskrivningsforløbet variere afhængigt af indstillingen for ["TVUNGEN UDSKRIVNING" \(side 31\)](#) i systemindstillingerne.

Når "TVUNGEN UDSKRIVNING" ikke er aktiveret

Læg papir i manuel feeder, tryk på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde, og vælg "SPECIALBAKKE". Udskrivningen genoptages.

Når "TVUNGEN UDSKRIVNING" er aktiveret

Det papirformat, der ligger tættest på med hensyn til formatet, i en anden papirbakke end manuel feeder, bliver valgt til udskrivning.



Udskrivningsbilledet drejes automatisk 90 grader, hvis papiret er ilagt i en retning, der er anderledes end udskrivningsbilledet (gælder ikke når manuel feeder anvendes).

HVORDAN [SPECIALBAKKE] OG [SPECIALBAKKE (MANUEL)] ER FORSKELLIGE I [PAPIRFORSYNING] INDSTILLINGERNE


3

Der er to indstillinger for manuel feeder i udskrivningsvinduet [Papirforsyning]:

- Når du vælger [Specialbakke], udskrives udskrivningsjobbet automatisk på papiret fra manuel feeder.
- Når du vælger [Specialbakke (manuel)], udskrives udskrivningsjobbet ikke, før der lægges papir i manuel feeder. Hvis der allerede ligger papir i manuel feeder, skal du fjerne det og lægge det i igen for at starte udskrivningen.

JOBKONTROLFUNKTION (MAC OS 9.0 TIL 9.2.2, MAC OS X V10.2.8 TIL 10.5.6)

Når "BRUGERNR. MODUS" er aktiveret i systemindstillingerne, skal du indtaste dit 5-cifret brugernummer i Printervinduets "Kontonummer"-felt under [Jobkontrol].

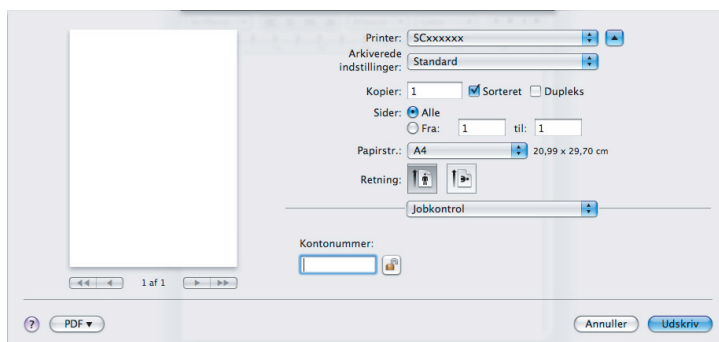

I Mac OS 9.0 til 9.2.2 skal du vælge [Tænd] i "Kontonummer" i [Jobkontrol] i udskrivningsvinduet, og indtaste dit 5-cifrede brugernummer i boksen til højre. Brugernumrene registreres i systemindstillingerne. (Se "Vejledning for systemindstillinger".)



- Når brugerkontrol er aktiveret, kan det forekomme, at et udskrivningsjob ikke bliver udskrevet, hvis et brugernummeret ikke er indtastet, eller det indtastede brugernummer er ugyldigt. Dette afhænger af systemindstillingerne.
- I Mac OS X v10.1.5 kan brugerkontrol ikke anvendes. Aktiver derfor ikke "ANNULL. JOBS FOR UGYLDIGE BRUGERE" i systemindstillingerne, da det vil forhindre udskrivningen. Udskrevne sider bliver føjet til brugerkontoen "ANDRE". (Se "Vejledning for systemindstillinger".)

4

MASKINENS WEBFUNKTIONER

Netværksekspansionskittet indeholder en indbygget webserver. Webserveren åbnes ved brug af en web-browser på din computer. Websiderne indeholder både sider for brugere og sider for administrator. På brugerwebsiderne kan brugere overvåge maskinen, udskrive en fil direkte, der er angivet på en computer, og vælge indstillinger for printerkonfiguration. På administratorwebsiderne kan administrator konfigurere maskinens e-mail-indstillinger, indstillinger for udskrivning via e-mail og adgangskoder. Kun administrator har lov til at konfigurere disse indstillinger.

SÅDAN KOMMER DU IND PÅ WEBSIDEN OG FÅR VIST HJÆLP

Brug følgende fremgangsmåde for at få adgang til websiderne. Du kan klikke på [Hjælp] nederst på menurammen for at få vist oplysninger om indstilling af forskellige funktioner, der kan konfigureres over netværket fra maskinens websider. For oplysninger om indstilling af hver funktion, se forklaringerne i Hjælp.

1 Åbn Web-browseren på din computer.

Understøttede browsere:

Internet Explorer: 6.0 eller nyere (Windows®)

Netscape Navigator: 9 (Windows®)

Firefox: 2.0 eller nyere (Windows®)

Safari: 1.5 eller nyere (Macintosh)

2 I feltet "Adresse" på din web-browser indtastes den IP-adresse, som er blevet konfigureret i maskinen.



Hvis du ikke kender IP-adressen, se ["KONTROL AF IP-ADRESSE" \(side 37\)](#).

Når forbindelsen er udført, kommer websiden frem på din web-browser.


OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERE) (side 21)

3 Klik på knappen [Hjælp] i menurammen.



For at få forklaring på en funktionsindstilling, skal du klikke på det tilsvarende element på hjælpeskærmen.

4 Når du er færdig, skal du lukke websiderne.

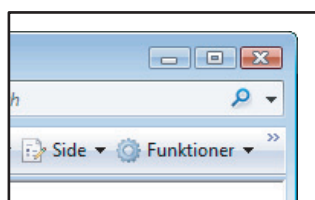


Når du har afsluttet brugen af websiderne, klikkes på knappen (luk) i øverste højre hjørne af siden.

OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERE)

Når du er kommet ind på websiderne i maskinen, vil følgende side blive vist på din browser.

En menuramme kommer frem til venstre på siden. Når du klikker på et element i menuen, vises en skærm i højre ramme, der gør det muligt at konfigurere indstillinger for det element.

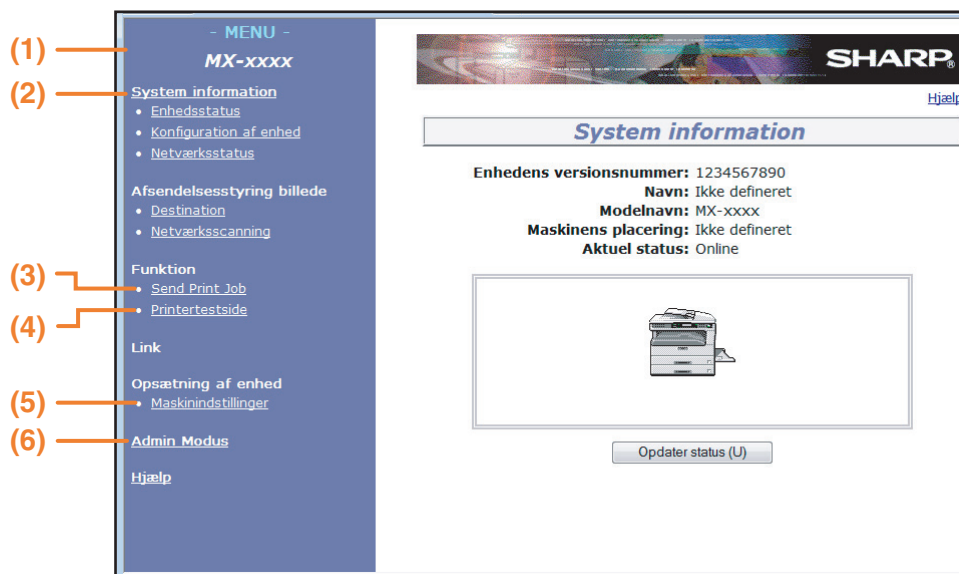

(1) Menuramme

Klik på en indstilling i menuen for at konfigurere den.

(2) System information

Viser maskinens modelnavn og aktuelle status.

- Enhedsstatus
Viser aktuel status for maskinen, papirbakker og afleveringsbakker, toner og andre leveringer og antallet af ark.
Mangler papir og andre advarsler vises i rødt.
- Konfiguration af enhed
Viser hvilke enheder, der er installeret.
- Netværksstatus
Viser status for netværk. Oplysninger om "Generelt", "TCP/IP", "NetWare", "AppleTalk" og "NetBEUI" vises på de respektive sider.

(3) Send Print Job

En fil, der ligger i en computer, kan udskrives.

🔗 [DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL DER LIGGER I EN COMPUTER \(side 22\)](#)

(4) Printertestside

"Printerindstillingslisten", som viser printerens tilstandsindstillinger og systemindstillinger, og forskellige skrifttypelister kan udskrives.

(5) Maskinindstillinger

Konfigurerer basis printerindstillinger og sprogindstillinger for printer.

🔗 [PRINTERSTANDARDINDSTILLINGER \(side 23\)](#)

(6) Admin Modus

Klik her for at åbne administrator websiden og indtast derefter administratorbrugernavn og adgangskode.

🔗 [OM WEBSIDERNE \(FOR ADMINISTRATOR\) \(side 25\)](#)


🔗 [BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN \(\[ADGANGSKODER\]\) \(side 26\)](#)

DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL DER LIGGER I EN COMPUTER

En fil, der kan nås fra din computer, kan udskrives direkte uden brug af printerdriver ved at angive filens adresse. Enhver fil, der kan nås fra din computer, kan udskrives ved brug af denne metode, inklusive ikke kun filer som findes på din computer, men også på andre computere, der er tilsluttet til samme netværk.

For at udskrive en fil direkte ved brug af denne metode skal du klikke på [Send Print Job] i menurammen på websiden.

1 Klik på [Send Print job] i menurammen.

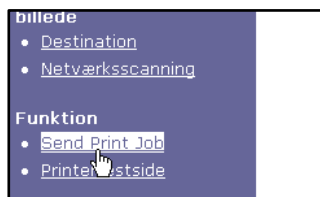

Skærmen [Send Print Job] vises.

3 Klik på [Gennemse] og vælg den fil, du vil udskrive.

Man kan også indtaste filnavnet direkte (med stien).

4 Klik på [Print].

Udskrivningen begynder.

2 Vælg udskrivningsformat i "Jobdetaljer"

Indstillingerne er beskrevet i tabellen nedenfor:

 A screenshot of a web form titled 'Funktion' with a sub-header 'Send Print Job'. It shows the 'Aktuel status' (Current status) as 'Online' with an 'Opdater status (U)' button. Below is the 'Jobdetaljer' (Job details) section with fields for 'Kopier' (Copies) set to 1, 'Papirstørrelse' (Paper size) set to 'Ikke angivet' (Not specified), 'Retning' (Orientation) set to 'Stående' (Portrait), 'Indbindingsside' (Binding side) set to 'Venstre' (Left), and a 'Duplex' checkbox. There is a note about printer settings and supported file types (PDF, TIFF, TIF). At the bottom, there is an 'Indtast filnavn' (Enter filename) field with a 'Gennemse' (Browse) button and a 'Print (P)' button.


- PDF- og TIFF-filer kan udskrives.
- For at udskrive PDF-filer, skal PS3 udvidelseskit (ekstraudstyr) være installeret. Krypterede PDF-filer kan ikke udskrives.

Avancerede jobindstillinger

Element	Beskrivelse	Standard fabriksindstillinger
Kopier	Sæt antallet af kopier til mellem 1 til 999.	1
Papirstørrelse	Vælg det papirformat, der skal anvendes til udskrivningen.	Ikke angivet
Retning	Vælg udskrivningsretningen. (Stående / Liggende)	Stående
Indbindingsside	Vælg indbindingspositionen for tosidet udskrivning. (Venstre / Toppen)	Venstre
Duplex	For at udskrive på begge sider af papiret, skal du vælge denne afkrydsningsboks. (Kun for modeller, der understøtter tosidet udskrivning.)	Ikke valgt
Brugernummer	Indtast dit 5-cifret brugernummer, når "BRUGERNR. MODUS" er aktiveret i systemindstillingerne.	–

PRINTERSTANDARDINDSTILLINGER

Konfigurerer basis printerindstillinger og sprogindstillinger for printer. Printerstandardindstillingerne består af følgende tre skærme.

- [Standardindstillinger \(side 24\)](#): Basisindstillinger der bruges mest, når printerdriveren ikke anvendes (f.eks. når der udskrives fra en DOS-applikation).
- [PCL-indstillinger \(side 24\)](#): PCL symbolsæt, skrifttype, linjeafstand og andre indstillinger.
- [PostScript indstillinger \(side 24\)](#)*: Angiver om en PostScript fejlside skal udskrives eller ej, når der opstår en PostScript fejl.


* Denne indstilling vises kun, når PS3 udvidelseskit er installeret.



Når en printerdriver anvendes og de samme indstillinger er konfigurerede både i printerdriveren og i skærmene ovenfor, er det indstillingerne, der er konfigurerede i printerdriveren, der er gældende frem for indstillingerne på skærmene ovenfor. Hvis en indstilling er disponibel i printerdriveren, skal du bruge printerdriveren til at konfigurere denne indstilling.

Konfiguration af printertilstandsindstillinger

1 Klik på [Maskinindstillinger] i menurammen.

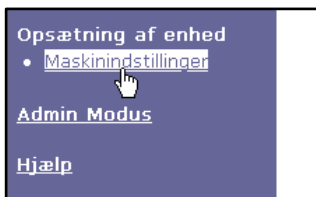

Skærmen for "Standardindstillinger" for [Maskinindstillinger] kommer frem. Hvis du ønsker at vælge en indstilling i skærmen "Standardindstillinger" skal du gå til 3.

3 Vælg indstillingen i den skærm, der kommer frem.

For flere oplysninger om maskinindstillinger, ["Printertilstandsindstillinger" \(side 24\)](#).

4 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

2 Klik på den ønskede indstilling.



4

Printertilstandsindstillinger

Standard fabriksindstillinger er angivet i fed.

Standardindstillinger

Element	Valg	Beskrivelse
Kopier	1-999	Bruges til at vælge antallet af kopier.
Retning	Stående , Liggende	Dette viser retningen for den udskrevne side. Vælg [Stående], når billedet er længst i lodret retning, eller [Liggende] når billedet er længst i den vandrette retning.
Standard papirformat	A3, B4, A4* , A4R, B5, B5R, A5, Ledger, Legal, Foolscap, Letter, Letter-R, Faktura	Her vælges det standard papirformat, der skal anvendes til udskrivningen. Selv om der ikke er ilagt noget papir i det indstillede format i nogen af magasinerne, så udformes det udskrevne billede alligevel i overensstemmelse med indstillingen. * Standard fabriksindstillinger er Letter i nogle geografiske områder.
Standard papirkilde	Auto , Bakke 1, Bakke 2*, Bakke 3*, Bakke 4*, Bypass (manuel), Bypass (auto)	Indstil standard papirskuffe. * Tilgængelige valgmuligheder afhænger af hvilke skuffer, der er installeret.
Deaktiver udskrivning af blank side	Aktivere, Afbryde	Når det er indstillet til "Aktivere", bliver tomme sider ikke udskrevet.
2-sidet udskrivning	1-sidet , 2-sidet (bog), 2-sidet (blok)	Når der er valgt [2-sidet (bog)], udføres tosidet udskrivning således, at der kan hæftes i venstre side. Når der er valgt [2-sidet (bog)], udføres tosidet udskrivning således, at der kan hæftes foroven. (Kun for modeller, der understøtter tosidet udskrivning.)
ROP	Aktivere, Afbryde	Dette aktiverer ROP-funktionen. Når den er aktiveret, lagres flersidede udskrivningsjob i hukommelsen før udskrivningen, og på den måde behøver computeren ikke gentagne gange at sende udskrivningsdata, når flere sider bliver udskrevet.

PCL-indstillinger

Element	Valg	Beskrivelse
Symbolsæt	Vælg eet ud af 35 sæt.	Disse angiver, hvilket lands karakterer (PCL-symbolsæt) der er tildelt til visse af symbolerne på karakterkodelisten. Standard fabriksindstillingen er [PC-8].
Font	Vælg een intern eller een ekspansions skrifttype.	Dette angiver hvilken PCL-skrift, der skal bruges til udskrivning. En skrifttype kan angives blandt de interne skrifttyper og udvidede skrifttyper (når skrifttypesæt til stregkode eller Flash Rom kit er installeret). Standard fabriksindstillingen er [0: Courier].
Linjefødningskode	CR=CR; LF=LF; FF=FF , CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Her angives linjeskiftkoden ved hjælp af en kombination af "CR" (return) koden, "LF" (linjeskift) koden og "FF" (sideskift) koden. Standard fabriksindstillingen er udskrivning baseret på den overførte kode. Indstillingen kan ændres ved at vælge én af fire kombinationer.
Bred A4	Aktivere, Afbryde	Denne indstilling kan aktiveres til at udskrive 80 linjer på A4 papirformat med hver linje i 10CPI skrifttype (engelske karakterer). Når indstillingen er deaktiveret (afkrydsning vises ikke) er hver linje 78 karakterer lang.

PostScript indstillinger


"PostScript-indstillinger" vises kun, når PS3 udvidelseskit er installeret.

Element	Valg	Beskrivelse
Udskriv PS fejl	Aktivere, Afbryde	Når denne indstilling er aktiveret, udskrives en fejlbeskrivelse, hver gang en PostScript-fejl opstår.

OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOR)

Ud over de menuer, der kommer frem på brugerwebsiden, viser websiden for administrator også andre menuer, der kun kan anvendes af administrator.

En menuramme kommer frem til venstre på siden. Når du klikker på et element i menuen, vises en skærm i højre ramme, der gør det muligt at konfigurere indstillinger for det element. Indstillinger, der kun kan konfigureres af netværksadministratoren, bliver forklaret her.

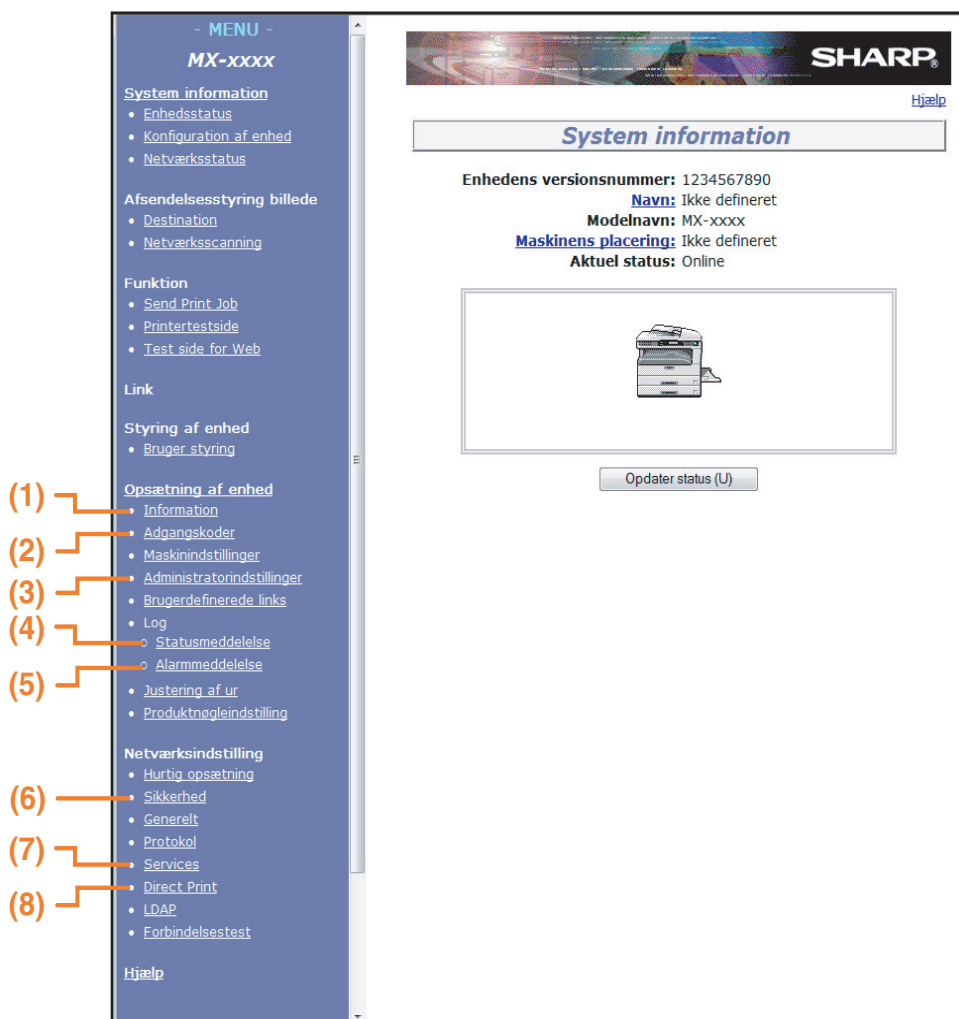

(1) Information

Konfigurer maskinens identifikationsinformation til status & alarm e-mailfunktion.

☞ [Informationsopsætning \(side 29\)](#)

(2) Adgangskoder

Administrator kan etablere adgangskoder for at beskytte websiden. Indtast en adgangskode, som du ønsker at etablere, og klik på knappen [Send]. En adgangskode kan oprettes til administrator, og en adgangskode kan oprettes til brugere.

☞ [BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN \(\(ADGANGSKODER\)\) \(side 26\)](#)

(3) Administratorindstillinger

Ændringer af indstillinger kan forbydes og interface-indstillinger kan konfigureres.

☞ [SYSTEMINDSTILLINGER \(side 28\)](#)

(4) Statusmeddelelse

Konfigurerer parametre, der kræves for at sende statusmeddelelser så som destinationsadresser og tidsskemaer.

☞ [Opsætning for statusmeddelelse \(side 30\)](#)

(5) Alarmmeddelelse

Gemmer destinationsadresser til advarselsmeddelelser.

☞ [Opsætning af alarmmeddelelser \(side 30\)](#)

(6) Sikkerhed

Porte, der ikke bruges kan deaktiveres af sikkerhedsgrunde, og portnumre kan ændres.



Hvis "HTTP" er deaktiveret, er det ikke muligt at åbne websiderne. For at åbne websiderne nulstilles netværksekspansionskittet.

☞ ["Sådan nulstilles netværksekspansionskittet" \(side 37\)](#)

(7) Services

Konfigurerer information angående e-mailsystemet.

☞ [SMTP-opsætning \(side 29\)](#)

(8) Direct Print

Konfigurer indstillinger for e-mailudskrivning.

☞ [Opsætning af e-mail printfunktion \(side 27\)](#)

BESKYTTELSE AF INFORMATION DER ER PROGRAMMERET PÅ WEBSIDEN ([ADGANGSKODER])

Adgangskoder kan indstilles (klik på [Adgangskoder] i menurammen) for at begrænse websideadgang og beskytte indstillingerne. Administratoren skal ændre adgangskoden, der er indstillet fra fabrikkens side. Administratoren skal også være omhyggelig med at huske den nye adgangskode. Næste gang du vil ind på websiderne, skal den nye adgangskode indtastes.

En adgangskode kan indstilles til administrator og en adgangskode kan indstilles til brugere.

1 Klik på [Adgangskoder] i menurammen.

Opsætning af enhed

- [Information](#)
- [Adgangskoder](#)
- [Maskinindstillinger](#)
- [Administratorindstillinger](#)
- [Brugerdefinerede links](#)
- [Log](#)

2 Indtast den aktuelle adgangskode i "Administratoradgangskode".

Når der etableres en adgangskode for første gang, indtastes "Sharp" i "Administratoradgangskode".



Sørg for at indtaste "S" i store bogstaver og "harp" i små bogstaver (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver).

3 Indtast adgangskoden i "Brugeradgangskode" og "Administratoradgangskode".

- Maksimalt 7 karakterer og/eller tal kan indtastes for hver adgangskode (adgangskoder skelner mellem store og små bogstaver).
- Sørg for at indtaste den samme adgangskode i "Bekræft adgangskode" som du indtastede i "Nyt Password".

4 Når du er færdig med at indtaste alle elementer, klikkes på [Send].

Den indtastede adgangskode bliver gemt.

Efter at have indtastet adgangskoden, slukkes og tændes for maskinen.

Når du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal en bruger indtaste "user" i "Brugernavn" og en administrator skal indtaste "admin" i "Brugernavn". I "Adgangskode" skal indtastets den tilhørende adgangskode for det indtastede brugernavn.

For at få flere oplysninger klikkes på [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

E-MAIL PRINTFUNKTION

Der kan opsættes en e-mailkonto for maskinen. Når dette er gjort, vil maskine periodevis kontrollere e-mailserveren for e-mails og automatisk udskrive alle de vedhæftede filer, der modtages. Dette giver mulighed for udskrivning af en fil fra en computer, der ikke har printerdriver installeret, da brugeren blot kan sende filen til maskinen som vedhæftet til en e-mail.

Opsætning af e-mail printfunktion

For at bruge e-mail printfunktionen skal maskine have en e-mailkonto.

1 Klik på [Direct Print] i menurammen.




Siden "Direct Print Setup" vises.

3 Indtast informationen, der er nødvendig for at opsætte e-mail omgivelserne.

For at få flere oplysninger klikkes på [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

4 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

2 Klik på [E-mail print].

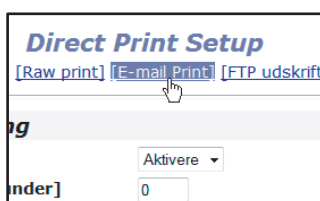

4

Brug af E-mail printfunktion

For at bruge e-mail printfunktionen skal man vedhæfte den fil, man vil udskrive til en e-mail-meddelelse og sende e-mailen til maskinens e-mail-adresse.

Maskinen kan udskrive følgende filtyper: PCLXL, PCL5e, PS, PDF, og TIFF, med filtypeangivelserne pcl, ps, pdf, tiff, og tif.

Betjeningskommandoer kan indtastes i e-mail-meddelelsen for at angive antallet af kopier og udskrivningsformat. Kommandoer indtastes i formatet "kommandonavn = værdi".

Følgende betjeningskommandoer kan indtastes:

Funktion	Kommandonavn	Værdier
Kopier	COPIES	1-999
Tosidet udskrivning	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT
Brugernummer	ACCOUNTNUMBER	5-cifret tal
Filtype	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF
Papir	PAPER	Navn på tilgængeligt papir (A4, LETTER, osv.)

Eksempel

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```



- Indtast kommandoerne i almindeligt tekstformat (Plain text format). Hvis de indtastes i RTF (HTML) har kommandoerne ingen virkning.
- For at modtage en liste over betjeningskommandoer, indtastes kommandoen "Config" i e-mail-meddelelsen.
- Hvis en e-mail sendes uden nogen meddelelse, vil udskrivningen forløbe i overensstemmelse med indstillingerne i menuen for tilstandindstillinger på websiden "[Standardindstillinger](#)" (side 24).
- For at udskrive PS- og PDF-filer, skal PS3 udvidelseskit være installeret.
- En krypteret PDF-fil kan ikke udskrives.
- Indtast kun en "Filtype", når du specificerer et sidebeskrivelsessprog. Normalt er der ingen behov for at indtaste en filtype.

SYSTEMINDSTILLINGER

Systemindstillingerne bruges til at forhindre, at der foretages ændringer i [Maskinindstillinger] og til at konfigurere interface-indstillinger.

- [Standardindstillinger](#): Vælg den indstilling, som du vil forbyde ændringer for.
- [Interface-indstillinger](#): Aktiver overvågning af data sendt til netværksporten, og indstil begrænsninger.

Konfigurering af en indstilling i systemindstillingerne

1 Klik på [Administratorindstillinger] i menurammen.




Skærmen for "Standardindstillinger" for [Administratorindstillinger] kommer frem. Hvis du ønsker at vælge en indstilling i skærmen "Standardindstillinger" skal du gå til 3.

3 Vælg indstillingen i den skærm, der kommer frem.

Se "[Systemindstillinger](#)" for beskrivelse af indstillingerne.

4 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

2 Klik på den ønskede indstilling.

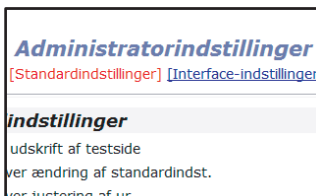

Systemindstillinger

Når der vises "JA, NEJ" i kolonnen "Indstillinger", vælges "JA", når der vises et mærke i afkrydsningsboksen for elementet, og der vælges "NEJ", når afkrydsningsmærket ikke vises.

Standardindstillinger

Element	Indstillinger	Beskrivelse
Bloker udskrift af testside	JA, NEJ	Denne indstilling anvendes til at forbyde udskrivning af printertestside.
Deaktiver ændring af standardindst.	JA, NEJ	Denne indstilling anvendes til at forbyde ændringer i standard maskinindstillingerne.
Deaktiver justering af ur	JA, NEJ	Denne indstilling anvendes til at forbyde ændringer i indstillingerne for tid og dato. Dette element kommer ikke frem, når fax (ekstraudstyr) er installeret.

Interface-indstillinger

Element	Indstillinger	Beskrivelse
Hex-dump-funktion	JA, NEJ	Dette program anvendes til at udskrive printdata fra computeren i heksadecimaler og i tilsvarende tekstkarakterer (baseret på ASCII-kode). Dette giver dig mulighed for at kontrollere, om printdata bliver korrekt sendt fra computeren eller ej.
I/O Timeout	1- 60 - 999 (sek)	Under modtagelsen af et udskrivningsjob afbrydes portforbindelsen og næste printjob påbegyndes, hvis der er resterende data, der ikke er modtaget efter at det tidsrum, der er indstillet her, er gået.
Emulationsskift	Auto* , PostScript*, PCL	Vælg printersproget. Når [Auto] er valgt, vælges sproget automatisk fra den data, der er sendt til printer. Med mindre der ofte opstår fejl, skal man ikke ændre indstillingen fra [Auto] til en anden indstilling. * Kun, når PS3 udvidelseskit er installeret.
Portskift-Metode	Skift I Slutn. Af Jobbet , Skift Efter I/O Timeout	Vælg metode for skift af netværksporte.

INDSTILLINGER FOR E-MAIL-STATUS OG E-MAIL-ALARM

Disse funktioner sender information om maskinbrug (udskrivningstæller, kopitæller, osv.) og fejlforhold (papirstop, ikke mere papir, ikke mere toner, osv.) via e-mail til administrator af maskinen eller til forhandleren.

Informationsopsætning

Maskinens identifikationsinformation til status og alarm e-mailfunktioner bliver konfigureret på skærmen "Informationsopsætning". Den indtastede information bliver inkluderet i status og alarm e-mail-meddelelser.

1 Klik på [Information] i menurammen.



Skærmen for "Informationsopsætning" vises.

2 Indtast maskininformationen.

For at få flere oplysninger klikkes på knappen [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

3 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

SMTP-opsætning


Status og alarm e-mail-funktioner bruger SMTP (Simple Mail Transport Protocol) til at sende e-mail. Følgende fremgangsmåde benyttes til at opsætte e-mail omgivelserne. Dette skal gøres af systemadministratoren eller anden person med kendskab til netværket.

1 Klik på [Services] i menurammen.



Skærmen for "Services Setup" vises.

2 Klik på [SMTP].

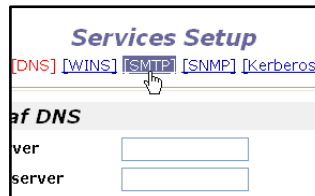

3 Indtast informationen, der er nødvendig for at opsætte e-mail omgivelserne.

For at få flere oplysninger klikkes på knappen [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

4 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

4

Opsætning for statusmeddelelse

Brug statusmeddelelsesfunktionen til at sende den aktuelle tællerinformation, omfattende kopitæller, udskrivningstæller og samlet antal output, på basis af det angivne skema. Destinationerne kan indstilles til henholdsvis administratorer og forhandlere.

For opsætning af statusmeddelelsen, følges disse trin:

1 Klik på [Statusmeddelelse] i menurammen.



Skærmen for "Opsætning af statusmeddelelse" vises.

2 Indtast den nødvendige information inklusive destinationsadresserne og tidsskemaet.

For at få flere oplysninger klikkes på knappen [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

 A screenshot of the 'Opsætning af statusmeddelelse' (Setup status message) form. It has a title bar with 'Opsætning af statusmeddelelse' and tabs for '[Standard]' and '[Avanceret]'. The form contains two sections: 'E-mail-statusmeddelelsesliste 1' and 'E-mail-statusmeddelelsesliste 2'. Each section has an 'E-mail-adresse' input field, checkboxes for 'Send efter skema 1' and 'Send efter skema 2', and a 'Send nu (1)' button.

3 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

Når indstillingerne for e-mailstatus er fuldført, bliver der periodevis sendt printertællerinformation via e-mail til de angivne e-mailadresser.



Hvis du forlader browseren, før du har klikket på [Send], bliver indstillingerne annullerede. For straks at sende printerinformation til de angivne e-mail-adresser klikkes på [Send nu].

Opsætning af alarmmeddelelser

Brug alarmmeddelelsesfunktionen til at sende alarminformation, så som ikke mere toner og problemer inklusive papirstop, til angivne destinationer, når sådanne problemer opstår. Destinationerne kan indstilles til henholdsvis administratorer og forhandlere.

For opsætning af alarmmeddelelsen, følges disse trin:

1 Klik på [Alarmmeddelelse] i menurammen.



Skærmen for "Opsætning af alarmmeddelelser" vises.

2 Indtast destinationsadresserne.

For at få flere oplysninger klikkes på knappen [Hjælp] i øverste højre hjørne af vinduet.

 A screenshot of the 'Opsætning af alarmmeddelelser' (Setup alarm messages) form. It has a title bar with 'Opsætning af alarmmeddelelser' and a tab for '[Hjælp]'. The form contains two sections: 'E-mail-advarselsmeddelelsesliste 1' and 'E-mail-advarselsmeddelelsesliste 2'. Each section has an 'E-mail-adresse' input field.

3 Klik på [Send] for at gemme den indtastede information.

Hvis disse parametre indstilles, bliver begivenhedsinformation om printeren transmitteret til de angivne adresser via e-mail, hver gang en angiven begivenhed opstår. Betydningen af hvert begivenhedselement er vist nedenfor.

(Eksempel)

Papirstop: Der er opstået papirstop.

Lavt tonerniveau: Der mangler snart toner.

Tonerpatron tom: Der skal påfyldes toner.

Bakke tom: Der skal ilægges papir.



Hvis du forlader browseren, før du har klikket på [Send], bliver indstillingerne annullerede.

Administratoren kan via systemindstillingerne aktivere og deaktivere funktioner alt efter arbejdspladsens behov. Dette kapitel forklarer om systemindstillingerne for netværks- og printerfunktionerne. Angående systemindstillinger til generel brug af maskinen, henvises der til "Vejledning for systemindstillinger".

Angående den første fabriksindstillede administratoradgangskode, henvises der til "PROGRAMMERING AF EN ADMINISTRATORADGANGSKODE" i "Vejledning for systemindstillinger".

SYSTEMINDSTILLINGERLISTE

Systemindstillingerne for netværks- og printerfunktionerne vises i følgende tabel. Standard fabriksindstillinger er angivet i fed. Når der vises "JA, NEJ" i kolonnen "Indstillinger" for et program, kan programmet aktiveres ved at trykke på tasten [OK], således at der fremkommer et mærke i afkrydsningsboksen. Et mærke i afkrydsningsboksen (☒) angiver, at "JA" er valgt. Intet mærke (☐) angiver, at "NEJ" er valgt.



Hvilke systemindstillinger man kan få adgang til afhænger af maskinen og de valgmuligheder, der er installeret.


Funktion	Systemindstillinger	Indstillinger	Forklaring
NETVÆRK	TILKOBLE DHCP	JA, NEJ	Aktiver denne indstilling, hvis maskinen vil bruge en IP-adresse, der er tildelt af en DHCP-server. Hvis DHCP anvendes, kan den IP-adresse, der er tildelt til maskinen, ændre sig automatisk i visse tilfælde. Hvis det sker, er det ikke muligt at udskrive. Ændr printerdriverens portindstilling til den nye IP-adresse.
	IP-ADRESSE INDSTILLINGER • IP-ADRESSE • SUBNETMASKE • STANDARD GATEWAY	–	Hvis maskinen bliver tildelt en permanent IP-adresse, bruges disse indstillinger til at indtaste IP-adresse, subnetmaske og standard gateway. SPECIALINDSTILLINGER (side 33)
	TILKOBLE TCP/IP	JA, NEJ	Du kan vælge, om TCP/IP-protokol skal bruges eller ej.
	TILKOBLE NetWare	JA, NEJ	Du kan vælge, om Netware-protokol skal bruges eller ej.
	TILK. EtherTalk	JA, NEJ	Du kan vælge, om Ether Talk skal bruges eller ej.
	TILKOBLE NetBEUI	JA, NEJ	Du kan vælge, om NetBEUI skal bruges eller ej.
PRINTER	INFOSIDE	JA, NEJ	Vælg om en infoside (side 36) skal udskrives eller ej, når udskrivningen ikke lykkes på grund af en 'hukommelsen fuld'-fejl (eller anden fejl).
	TVUNGEN UDSKRIVNING	JA, NEJ	Når der ikke er angivet noget papirformat, bruges denne indstilling til at vælge, om udskrivningsjobbet skal udskrives på det papirformat, der ligger tættest ved eller ej.
	UDKASTBAKKER	CENTERBAKKE, ØVERSTE BAKKE	Angiver afleveringsbakken. Når printerdriveren anvendes til udskrivning, har indstillingen i printerdriveren prioritet. (Denne indstilling er kun effektiv, når dobbeltfunktionskort er installeret.)

BRUG AF SYSTEMINDSTILLINGERNE

BASISPROCEDURE FOR KONFIGURATION AF INDSTILLINGER


Følg nedenstående trin for at få adgang til systemindstillingerne til netværks- og printerfunktionerne.

1 Tryk på tasten [SPECIAL FUNKTION].

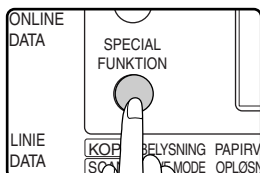


Skærmen for specialfunktion vises.

2 Vælg "SYSTEMINDSTIL." med tasten [▼] eller [▲].

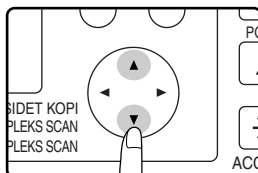

SPECIALFUNKTION
▲ PAPIRFORM. INDST.
DISPLAY KONTRAST
TOTAL ANTAL
▼ SYSTEMINDSTIL.


3 Tryk på tasten [OK].

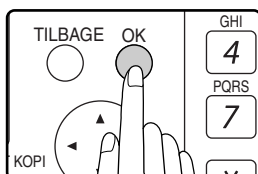

Skærmen til indtastning af administratoradgangskod en vises.

Indtast admin
kodeord.
ADMIN KODEORD: []

4 Brug de numeriske taster til at indtaste administratoradgangskoden.

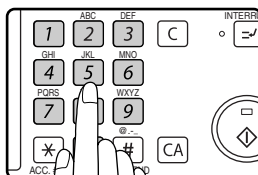

FUNKTIONSVAG
▲ SKIFT KODEORD
KOPIMASKINE
PRINTER
▼ SCANNER

- " * " vises for hvert indtastede tal.
- Skærmen til valg af funktion kommer frem.

5 Vælg den ønskede funktion med tasten [▼] eller [▲].



FUNKTIONSVAG
▲ SKIFT KODEORD
KOPIMASKINE
PRINTER
▼ SCANNER

6 Tryk på tasten [OK].



Indstillingerne for den valgte funktion vises.

PRINTER
▲ ☐ INFOSIDE
☐ TVUNGEN
UDSKRIVNING
▼ ☒ UDKASTBAKKER

Eksempel: Skærmen ovenfor viser indstillingerne, når printermåde er valgt.

7 Vælg det ønskede program med tasten [▼] eller [▲].



- En afkrydsningsboks kommer frem til venstre på flere af programmerne. For at aktivere en funktion (få et afkrydsningsmærke frem) skal du trykke på tasten [OK]. For at annullere et valg skal du trykke på tasten [OK] én gang igen for at fjerne afkrydsningsmærket og afbryde funktionen. Gå til trin 9.
- Når du trykker på tasten [OK] for et program, der ikke har en afkrydsningsboks, kommer indstillingen frem for dette program.

8 Tryk på tasten [OK], og følg instruktionerne på programskærmen.



9 For at benytte et andet program til samme funktion skal du vælge det ønskede program med tasten [▼] eller [▲].

For at benytte et program til en anden funktion skal du trykke på tasten [TILBAGE] og vælge den ønskede funktion. Gå ud af systemindstillinger ved at trykke på [CA]-tasten (CA).

SPECIALINDSTILLINGER

IP-adresseindstillinger

Dette program anvendes til at indstille "IP-ADRESSE", "SUBNETMASKE", og "STANDARD GATEWAY". Den følgende skærm vises, når dette program er valgt.

1 Indtast IP-adressen, undermasken og standard gateway.

[▼][▲] taster	Disse flytter markøren op og ned for at vælge "IP-ADRESSE", "SUBNETMASKE", og "STANDARD GATEWAY".
[◀][▶] taster	Disse flytter markøren til venstre og højre.
Taltaster	Disse taster bruges til at indtaste tal.
Tasten [C] (C)	Brug denne tast til at annullere en indtastning.
Tasten [TILBAGE]	Den annullerer en indtastning og vender tilbage til forrige skærm.
Tasten [CA] (CA)	Dette annullerer indstillingen, hvorefter displayet går tilbage til hovedskærmen i det modus, det var i før systemindstillingerne blev indtastet.
Tasten [SPECIAL FUNKTION]	Dette annullerer indstillingen, hvorefter displayet går tilbage til hovedskærmen i det modus, det var i før systemindstillingerne blev indtastet.

2 Når du har udført alle indstillinger, tryk på tasten [OK].

Indstillingerne bliver gemt.

3 Sluk for maskinen, vent et par sekunder, og tænd derefter for maskinen igen.

De nye indstillinger træder i kraft, efter at der er blevet tændt igen.

FEJLFINDING

Dette kapitel forklarer, hvad man skal gøre, når maskinen ikke forbinder til netværket, eller når der opstår problemer under udskrivningen.

For problemer der angår maskinen, så som at løbe tør for papir eller papirstop, henvises til "Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)".

Problemer med tilslutning til netværket

Problem	Årsag og løsning	Side
Maskinen forbinder ikke til netværket.	LAN-kablet er ikke tilsluttet. → Kontroller, at LAN-kablet er korrekt indsat i stikket på maskinen og på din computer. For tilslutning af kablet, se "Software setup guide".	Software setup guide
	Er maskinen konfigureret til brug på samme netværk som computeren? → Maskinen kan ikke anvendes, hvis den ikke er tilsluttet til samme netværk som computeren, eller hvis den ikke er konfigureret til brug i netværket. For at få flere oplysninger skal du henvende dig til netværksadministratoren.	—
	(Kontrolpunkter på Macintosh) AppleTalk er deaktiveret. → I Mac OS X, klik på [Netværk] i [Systemindstillinger], og vælg Ethernet i "Vis". Klik på fanen [AppleTalk], og kontroller at [Gør AppleTalk aktiv] er valgt. I Mac OS 9.0 til 9.2.2 skal du åbne [Vælger] fra menuen Apple, og kontrollere at [Aktiv] er valgt. Udskrivning er ikke mulig, hvis [Aktiv] ikke er valgt. [Ethernet] er ikke valgt for "Forbind" for AppleTalk? (Mac OS 9.0 til 9.2.2) → Åbn [AppleTalk] fra [Kontrolpaneler] og kontroller, at [Ethernet] er valgt i menuen "Forbind via". Udskrivning er ikke mulig, hvis [Ethernet] ikke er valgt.	—

Problemer under udskrivning


Problem	Årsag og løsning	Side
Maskinen modtager ikke printdata. (DATA-indikatorlampen blinker ikke.)	Maskinen er indstillet på funktionen offline. → Tryk på tasten [PRINT] for at vælge printermåde, og vælg derefter "ONLINE" med tasten (▲).	3, 17
	Din maskine er ikke korrekt valgt i applikationen til udskrivningsjobbet. → Du skal kontrollere, at du har valgt maskinen som printer i den dialogboks, der kommer frem, efter at du har valgt [Udskriv] fra menuen [Filer] i applikationen.	3, 17
	Kopiering eller scanning er i gang eller en fax bliver udskrevet (når fax (ekstraudstyr) er installeret). → Vent til kopieringen, scanningen eller udskrivningen af faxen er fuldført.	—
	Er printerdriveren korrekt installeret? → Installer den passende printerdriver. For fremgangsmåden til at installere printerdriveren, se "Software setup guide" som fulgte med maskinen.	Software setup guide
	Portindstillingen er ikke korrekt. → Det er ikke muligt at udskrive, hvis printerdriverens port ikke er korrekt indstillet. Indstil porten korrekt.	Software setup guide
	"ANNULL. JOBS FOR UGYLDIGE BRUGERE" er aktiveret. → Indtast et gyldigt brugernummer i printerdriveren før udskrivning (rådfør dig hos din administrator).	5, 19
	Grænsen for udskrevne sider er nået. → Rådfør dig hos din administrator. (Afhængigt af maskinens status, kan det være at DATA-indikatoren blinker.)	Vejledning for systemindstillinger
Der udskrives ikke. (DATA-indikatoren blinker.)	Der er ingen papir i det angivne magasin. → Læg papir i magasinet.	Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)
	"TVUNGEN UDSKRIVNING" er deaktiveret. → Læg papir i manuel feeder, tryk på tasten [PRINT] på maskinen for at skifte til printmåde, og vælg derefter "SPECIALBAKKE". Udskrivningen genoptages.	4, 19
Udskrivningen er langsom.	To eller flere programmer bruges samtidigt. → Start udskrivningen efter at alle ubrugte applikationssoftwareprogrammer er blevet lukket.	—
Det udskrevne billede er lyst og ujævnt.	Papiret er lagt i maskinen, så der udskrives på papirets bagside. → Visse papirtyper har en for- og en bagside. Hvis papiret er lagt i maskinen, så der udskrives på bagsiden, fæstner toneren sig ikke godt til papiret, og billedet bliver ikke godt.	Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)
Det udskrevne billede er snavset.	Du bruger papir, der ikke svarer til det angivne format og vægtinterval. → Brug papir inden for det angivne interval.	Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)
	Papiret er krøllet eller fugtigt. → Udskift papiret. I perioder hvor maskinen ikke anvendes i længere tid, skal du tage papiret ud af magasinet og opbevare det på et mørkt sted i en pose, så det ikke suger fugt.	Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)
	Du har ikke indstillet tilstrækkelige marginer i programmets papirindstillinger. → Papirets top og bund kan være snavsede, hvis marginerne ligger uden for det angivne kvalitetsområde for udskrivning. → Indstil marginerne, så de ligger inden for det angivne kvalitetsområde.	—

Problem	Årsag og løsning	Side
Det udskrevne billede er skævt, eller det går ud over papirets kanter.	Formatet på det papir, der ligger i magasinet, er ikke det samme som det format, der er angivet i printerdriveren. → Kontroller at indstillingen i [Papirformat] svarer til formatet på det papir, der ligger i magasinet. Hvis indstillingen [Tilpas til side] er valgt, skal du kontrollere, at det valgte papirformat på rullelisten "Tilpas til papirformat" er det samme som formatet på det anvendte papir.	—
	Indstillingen af dokumentets retning i printerdriveren er ikke korrekt. → I Windows-omgivelser skal du klikke på fanen [Papir] i printerdriverens opsætningsskærm, og kontrollere om indstillingen "Billedretning" er korrekt. I Macintosh skal du kontrollere, om der er valgt korrekt retning i applikationsindstillingerne.	—
	Papiret ligger ikke rigtigt. → Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i maskinen.	Betjeningsvejledning (til generel information og fotokopimaskine)
	Marginerne er ikke korrekt indstillede i applikationen. → Kontroller papirformat og marginindstillinger i applikationen. Kontroller også, om printerindstillingerne er korrekt angivet i forhold til papirformatet.	—

Der er udskrevet en infoside

Hvis du konstaterer, at en infoside er blevet udskrevet ved slutningen af et udskrivningsjob, så er udskriftsdataen, der er modtaget fra computeren, ikke blevet udskrevet som angivet. Løs problemet som forklaret, og prøv derefter at udskrive igen.

Retningslinjer ved udskrivning af en informationsside

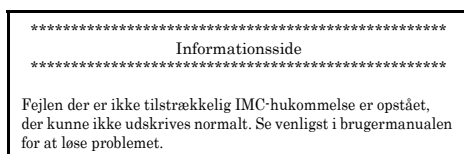

Ovenstående meddelelsesside udskrives, når et udskrivningsjob med flere data, end der kan lagres i maskinens hukommelse, igangsættes. Hvis du har udskrevet ved brug af printerdriver, skal du fjerne mærket fra [ROPM] i fanen [Konfiguration] på printerdriverens opsætningsskærm for at deaktivere ROPM-funktionen. Hvis du er nødt til at bruge ROPM-funktionen, skal du vælge en lavere opløsning i printerdriveren eller forøge mængden af hukommelse i maskinen.




- Meddelelsessiden kan indstilles til ikke at blive udskrevet i systemindstillingerne **"INFOSIDE"** (side 31).
- Maskinens hukommelse bruges også til midlertidigt at lagre originalbilledet, når der oprettes en kopi. Denne hukommelse bruges også til midlertidigt at gemme det originale billede under kopiering. Hukommelsesandelen, der allokeres til printerfunktionen, kan ændres i systemindstillingerne. (Se "Vejledning for systemindstillinger".) Hukommelsen kan også øges ved at tilføje hukommelsesmoduler (ekstraudstyr). For flere detaljer kontakt din SHARP forhandler.

KONTROL AF IP-ADRESSE

Der er flere indstillinger hvor IP-adressen skal indtastes, eller hvor den bliver kontrolleret.

For at kontrollere maskinens IP-adresse trykkes på statusknappen på netværksekspansionskit i mindst 2 sekunder for at få udskrevet en liste med printerindstillinger.

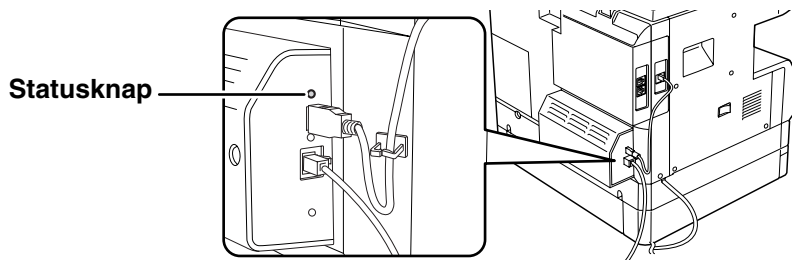

Forsigtig

Sådan nulstilles netværksekspansionskittet

For at nulstille netværksekspansionskittet, skal man tænde for maskinen, mens der holdes nede på statusknappen på netværksekspansionskittet.

Netværksscanner destinationsoplysninger og scanningsindstillinger forbliver gemte efter at netværksekspansionskittet er blevet nulstillet, mens netværksindstillingerne og netværksprinterindstillingerne imidlertid vil vende tilbage til standardindstillingerne.

PRINTERSPECIFIKATIONER

Udskrivningshastighed*1	MX-M200D: 20 sider/min, MX-M160D: 16 sider/min
Opløsning	600 dpi / 300 dpi*2
Netværksekspansionskit hukommelse*3	Standardhukommelse: 64 MB Ekstra hukommelsesindstik: 1 indstik (et ekstra modul på 128 eller 256 MB (144-pins SDRAM SODIMM) kan installeres)
Emulation	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)*3
Installerede skrifttyper	PCL6/PCL5e kompatibel: 80 plotterskrifttyper og 1 bitmap skrifttype PostScript 3 kompatibel*3: 136 plotterskrifttyper
Interface	10/100BASE-TX netværk interface

*1 Udskrivningshastighed under udskrivning af andet ark og følgende ark, når der bruges A4 (8-1/2" x 11") almindeligt papir og udføres fortsat ensidet udskrivning af samme side; uden brug af offset-udkast.

*2 300 dpi kan kun vælges, når der bruges PCL6 eller PCL5e printerdriver.

*3 Kun tilgængelig hvis PS3 udvidelseskit (MX-PK10) er installeret.



Som et led i vor politik for fortsat forbedring og produktudvikling forbeholder SHARP sig ret til uden varsel at ændre design og specifikationer.

PRINTERDRIVER SPECIFIKATIONER

Funktion		PCL6	PCL5e	PS	Windows PPD	Macintosh PPD
Ofte anvendte funktioner	Antal kopier	1 til 999	1 til 999	1 til 999	1 til 999	1 til 999
	Udskrivningsretning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	N-op	Antal	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Rækkefølge	Kan vælges	Kan vælges	Fast	Kan vælges
		Kant	Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej	Kan vælges
	Tosidet udskrivning*1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Hæftemåde*1	Bog/Tablet	Bog/Tablet	Bog/Tablet	Lang side / kort side	Lang side / kort side
Kildevalg	Brochuremåde*1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
	Papirformat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Tilpasset papirformat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kildevalg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Indstillinger for afleveringsbakke	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grafik	Dækningsindstillinger	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
	Opløsning	600/300 dpi	600/300 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
	Halvtone	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
	Grafikmåde	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
	Zoom	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	Spejlbillede	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja*2
	Negativt billede	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja*2
Skrifttyper	Tilpas til side	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja*3
	Resident skrifttyper	80 skrifttyper	80 skrifttyper	136 skrifttyper	136 skrifttyper	35 skrifttyper
Andre funktioner	Valgbare download skrifttyper	bitmap, TrueType, Grafik	bitmap, TrueType, Grafik	bitmap, Type1, TrueType	bitmap, Type1, TrueType	Nej*4
	Indstillinger til automatisk konfiguration	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja*5
	ROP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Overlap	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
	Jobkontrol	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
	Vandmærke	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Jobkomprimering	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
	Bitmap komprimering	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej

*1 Kun for modeller, der understøtter tosidet udskrivning.

*2 Kun Mac OS 9.0 til 9.2.2 kan anvendes.

*3 Kun Mac OS X v10.4.11 og v10.5 til 10.5.6 kan anvendes.

*4 Type 1 og TrueType kan vælges i visser versioner af LaserWriter.

*5 Kan ikke anvendes i Mac OS X v10.2.8.

