



Startvejledning

SÅDAN TÆNDER DU FOR STRØMMEN

(1) Indstil hovedafbryderen på "Tændt".

(2) Tryk på tasten [STRØM] () for at tænde for strømmen.

Udfør trin (2) og derefter trin (1) for at slukke for strømmen. Sæt hovedafbryderen i slukket position i trin (1).

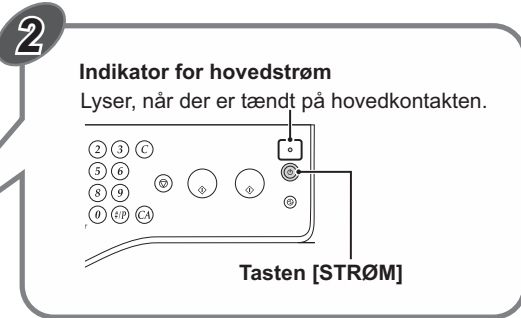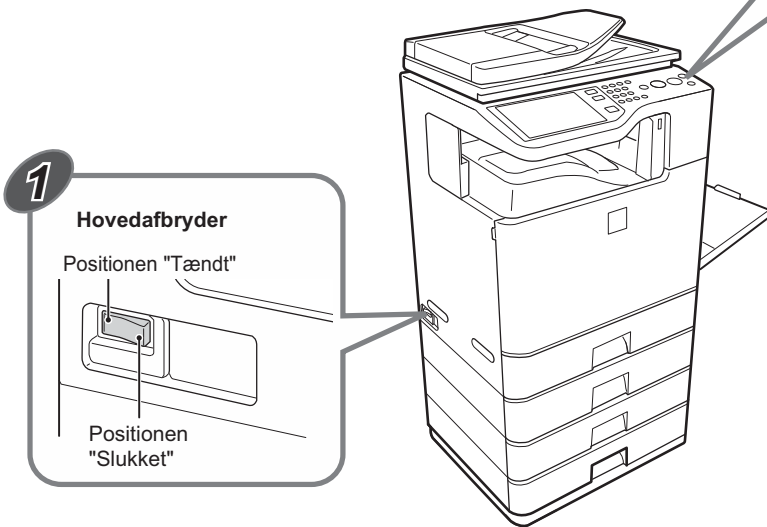

Vigtige regler, når der slukkes for maskinen

Når der slukkes for maskinen, skal der først slukkes på betjeningspanelet; vent derefter mindst 20 sekunder, og sluk derefter på hovedafbryderen.

Hvis du slukker på hovedafbryderen uden at slukke på betjeningspanelet eller ikke venter mindst 20 sekunder, før du slukker på hovedkontakten, kan det medføre maskinfejl.

Hvis strømmen pludselig afbrydes pga. et strømsvigt eller af anden årsag, skal du tænde maskinen igen og slukke den korrekt.

BETJENINGSVEJLEDNINGER SAMT HVORDAN DE ANVENDES

Der følger en trykt vejledning og en vejledning i PDF-format med maskinen. Læs startvejledningen (denne vejledning), før du bruger maskinen første gang. Se betjeningsvejledningen (PDF-format) for at få detaljerede forklaringer vedrørende maskinen.

Startvejledning (denne vejledning)

Betjeningsvejledning (PDF)



For at åbne betjeningsvejledningen i pdf-format, kræves der Adobe® Reader™ eller Acrobat® Reader fra Adobe Systems Incorporated. Programmerne kan hentes på følgende adresse:
<http://www.adobe.com/>

Sådan downloades betjeningsvejledningen


Betjeningsvejledningen kan downloades fra web-sider via maskinen.

Kontrol af IP-adresse



Tryk først på knappen [SYSTEM INDSTILLING] på berøringspanelet.

(1) Tryk for at vælge indstillingerne [Listeudskrivning (Bruger)].

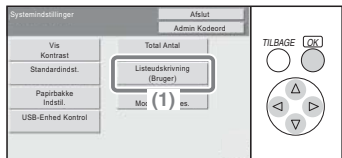

(2) Tryk for at udskrive brugerlisten. IP-adressen vises i listen.



Adgang til maskinens Webserver

Kontroller, at maskinen og computeren er sluttet til samme netværk, og følg nedenstående procedure.

(1) Indtast maskinens IP-adresse.




Anbefalede webbrowsere

- Internet Explorer: 6.0 eller højere (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 eller højere (Windows®)
- Safari: 1.5 eller nyere (Macintosh)


Henvend dig om nødvendigt til administratoren af maskinen for at få kontooplysningerne.

Sådan downloades betjeningsvejledningen

(1) Klik på i menuen på websiden.

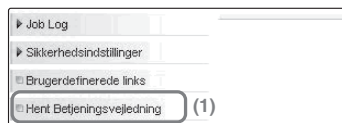

(2) Vælg sprog.

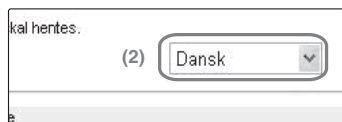

(3) Klik for at starte overførslen.



SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer

Navn	Multifunktionelt digitalt firefarve-system MX-C312
Type	Desktop
Krævet strømforsyning	Lokal spænding ±10% (se yderligere oplysninger om strømforsyningskrav på navneskiltet i nederste venstre hjørne på maskinen.)
Strømforbrug	220-240 V: 1,84 kW / 100-127 V: 1,44 kW
Mål	560 mm (B) x 493 mm (D) x 714 mm (H) (22-3/64" (B) x 19-13/32" (D) x 28-7/64" (H))
Vægt	Ca. 46 kg (101.4 lbs.)
Udvendige mål	868 mm (B) x 493 mm (D) (34-11/64" (B) x 19-13/32" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud)
Omgivende miljø	10 °C (54 °F) til 35 °C (91 °F) (20 % til 60 % RF) 10 °C (54 °F) til 30 °C (86 °F) (85 % RF)

Specifikationer for 500 Arks magasinenehed

Model	MX-CSX1 (bakke 2)	MX-CSX2 (bakke 3, bakke 4)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	535 mm (B) x 438 mm (D) x 112 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-13/32" (H)) (ekskl. justering)	535 mm (B) x 438 mm (D) x 110 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-21/64" (H)) (ekskl. justering)
Vægt	Ca. 6,8 kg (15,0 lbs.)	Ca. 5,6 kg (12,3 lbs.)

Specifikationer for finisher

Model	MX-FN12
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	Når bakken er klappet op: 475 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (18-45/64" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H)) Når bakken er forlænget: 523 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (20-19/32" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H))
Vægt	Ca. 9 kg (19,8 lbs.)
Hæftersektion	
Tilladte papirstørrelser for hæftning	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Hæftning ved én placering på forsiden af papiret).
Maks. antal ark for hæftning ^{*1}	30 ark

^{*1} Det maksimale antal ark for hæftning er baseret på en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og omfatter to forsider på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. kontraktpapir til 110 lbs. indeks).

Støjdsendelsesværdier

Herunder vises støjemissionsværdierne som målt i henhold til ISO7779.

Lydtryk L _{WAd}		
Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning)		7,4 B
Standby-funktion (Lavt strømniveau-tilstand)		-
Lydtryk L _{pAm} (faktisk måling)		
Udskrivningstilstand	lagttagerpo-sitioner	57dB
Standby-funktion	lagttagerpo-sitioner	31dB

- Drift: med ekstra MX-CSX1+MX-CSX2(x 2)+MX-DS13 installeret.
- Standby: "-" = mindre end baggrundsstøjen.

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Fabriksindstillede adgangskoder

Ved adgang til systemindstillingerne kræves en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. Der kræves også adgangskode for at få adgang til systemindstillingerne via websiderne.

Fabriksindstillet standardadministratoradgangskode

Fabriksstandardindstilling: admin

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Når administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode, hvis den fabriksindstillede standardadgangskode skal gendannes. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

Fabriksindstillede standardadgangskoder (websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. Administratoren kan også begrænse adgangen til andre indstillinger ved at aktivere brugerkonti.

I det følgende vises de fabriksindstillede adgangskoder.

	Fabriksindstillet standardkonto	Fabriksindstillet standardadgangskode
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin

Videresendelse af alle sendte og modtagne data til administratoren (dokumentadministrationsfunktion)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der sendes og modtages af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Med denne funktion kan administratoren af maskinen arkivere alle transmitterede og modtagne data.

Klik på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen for at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne. (Administratorrettigheder er påkrævet.)

Bemærk:

- Format-, belynings- og opløsningsindstillingerne for sendte og modtagne data gælder også, når dataene videresendes.
- Når videresendelse er aktiveret for data, der sendes i faxtilstand, vises knappen [Direct TX] ikke i berøringspanelet.
- Det er ikke muligt at foretage hurtige onlinetransmissioner og -opkald med højtaleren.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

TRYKT I FRANKRIG
TINS5063GHZZ





SÅDAN SIKRES SIKKER BRUG AF MASKINEN

Forsigtig

- Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.
- Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning.
 - Pengesedler
 - Frimærker
 - Obligationer
 - Aktier
 - Bankcheck
 - Check
 - Pas
 - Kørekort
- Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
- Undlad at placere en beholder med vand eller andre typer væske på maskinen. Undlad at placere metalgenstande på maskinen, som kan falde ned i maskinen.
- I tilfælde af at en metalgenstand falder ned i maskinen, eller der spildes vand i maskinen, skal du først slukke for strømmen og derefter tage netledningen ud.
- Hvis der opstår tordenvejr, skal du slukke for strømmen og tage nedledningen ud for at forhindre elektrisk stød eller brand som følge af lynnedslag.
- Hvis der dannes kondens på maskinens overflade eller display, skal du åbne højre låge og undersøge, om der er kondens inde i maskinen. Hvis der er dannet kondens inde i maskinen, skal du slukke for strømmen. Hvis du tænder for strømmen, mens der er kondens inde i maskinen, kan der opstå en fejl. Lad højre låge stå åben, indtil kondensen fordamper naturligt. Afskærm åbningen for at forhindre fremmedlegemer i at komme i kontakt med den primære transportbåndenhed eller den sekundære overførselsvalseenhed, mens højre låge er åben.
- Undlad at sætte netledningen i eller tage den ud med våde hænder.

Advarsler

- Rør ikke transportbåndet og overførselsvalsen. Ridser og smuds på transportbåndet eller overførselsvalsen vil forårsage snavsede udskrifter.
- Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område.
- Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader.
- Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer.
- Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron) eller tonerens opsamlingsbeholder ind i åben ild. Toneren kan eksplodere og forårsage brandsår.
- Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og toneropsamlingsbeholdere uden for børns rækkevidde.
- Undlad at placere maskinen på en ujævn, skæv eller ustabil overflade. Installer kun maskinen på en overflade, der kan bære maskinens vægt.
- Undlad at hive og trække i netledningen, når du tager den ud.

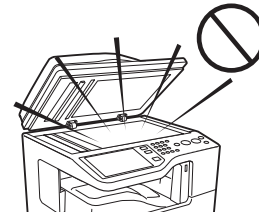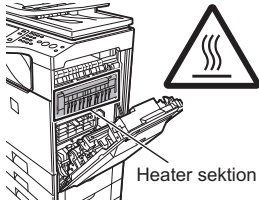

Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilledata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted.

Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter.

Information om laser

Bølgelængde	790 nm ±10 nm
Impulstider (Nordamerika og Europa)	4,1 µs ±4,1 ns /7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,6 mW (LD1+ LD2)

Giv agt!
Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg 2-2007).

OPLYSNINGER OM KASSERING

Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger)

Inden for EU

Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret. Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt. For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan tilbageveres gratis til forhandleren, selv om du ikke køber et nyt produkt. Yderligere oplysninger om indsamlingssteder findes på hjemmesiderne www.swico.ch og www.sens.ch.

Oplysninger om kassering for virksomheder

Inden for EU

I Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det: Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads. I Spanien: Kontakt det lokale indsamlingssted eller de lokale myndigheder for bortskaffelse af dine brugte produkter.

I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvorledes produktet kasseres korrekt.




Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter.

INSTALLATIONSKRAV

Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes.

- Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
- Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet.
 - Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav.Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.
- Opstil ikke maskinen på områder, der er:
 - tildampede, fugtige eller meget støvede
 - udsat for direkte sollys
 - udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat.
 - dårligt ventilerede.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation.
- Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

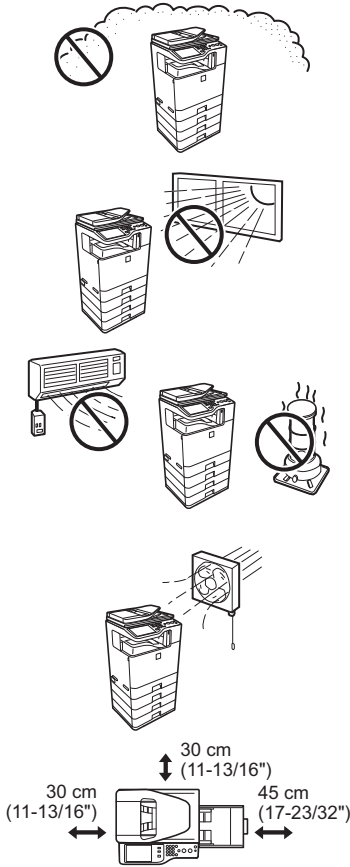

FORSIGTIG:

Undlad at installere maskinen et sted med ringe luftcirkulation.

En lille mængde ozon produceres inde i maskinen, når den er i brug. Mængden af den producerede ozon er ikke tilstrækkelig til at være skadelig, men der kan dog muligvis fornemmes en ubehagelig lugt i forbindelse med omfattende kopiering. Derfor anbefales det at installere maskinen i et rum med en ventilationsblæser eller vinduer, der giver tilstrækkelig luftcirkulation. (Lugten kan af og til give anledning til hovedpine.)
* Installer maskinen, så folk ikke er direkte udsat for udledning fra maskinen. Hvis maskinen installeres tæt på et vindue, skal du sikre dig, at den ikke udsættes for direkte sollys.

VIGTIG MEDDELELSE

Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet.

Produkter som henholder sig til ENERGY STAR®-retningslinjerne bærer det ovenviste logo. Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR®-kravene.

Garanti

Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument so nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning.
©Copyright SHARP Corporation 2012. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

EMC (denne maskine med tilbehør)

Advarsel:

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

Advarsel!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet. Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmbkabler til denne maskine.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender Adobe® Flash®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.