

SHARP®

MODELL: MX-M363U
MX-M453U
MX-M503U

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Sikkerhedsvejledning

Læs afsnittene "FORSIGTIG" og
"INSTALLATIONSKRAV" inden produktet
installeres.

FORSIGTIG

INSTALLATIONSKRAV

FORSYNINGER

SPECIFIKATIONER

OPLYSNINGER OM KASSERING

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

**Se venligst modsatte side for adgang til
"Installationsvejledning for software."**

Disse manualer er kombineret af hensyn til miljøet.

Advarsel!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet.
Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmmkabler til denne maskine.

EMC (denne maskine med tilbehør)**Advarsel:**

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender Adobe® Flash®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

Indhold

FORSIGTIG	2	Specifikationer for finisher (stor aflægsbakke) . . .	14
Information om laser.	4	Specifikationer for ryghæftningsmodul	15
INSTALLATIONSKRAV	5	Specifikationer for hæftemodul (til finisher)	16
FORSYNINGER	6	Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke))	16
Opbevaring af forsyninger	6	Specifikationer for ryghæftningsmodul (til ryghæftningsmodulfinisher)	17
Levering af reservedele og hjælpematerialer. . . .	6	Printerspecifikationer	17
SPECIFIKATIONER	7	Specifikationer for netværksscanner / Internetfax . . .	18
Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer. . .	7	OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE	19
Hastigheder for kontinuerlig kopiering	9	A. Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (private brugere).	19
Omgivende miljø	9	B. Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (professionelle).	19
Akustisk støjemission (målt i henhold til ISO7779)	10	TIL MASKINENS ADMINISTRATOR	22
Specifikationer for automatisk dokumentfeeder . .	10	Fabriksindstillede adgangskoder	22
Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke)	11	Videresendelse af alle sendte og modtagne data til administratoren (dokumentadministrationsfunktion) . .	22
Bordmodul/1x500 ark specifikationer for papirskuffe . .	11	Varemærkeanerkendelser	23
Bordmodul/2x500 ark specifikationer for papirskuffe . .	12		
Specifikationer for HØJKAPACITETSBAKKE . . .	12		
Finisher-specifikationer	13		

Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet.

Produkter som henholder sig til ENERGY STAR®-retningslinjerne bærer det ovenviste logo.
Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR®-kravene.

Garanti

Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument så nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning.

© Copyright SHARP Corporation 2009. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

FORSIGTIG

Symboler i denne vejledning

Denne vejledning bruger forskellige sikkerhedssymboler for at sikre sikker brug. Sikkerhedssymbolerne beskrives nærmere nedenfor. Det er vigtigt, at du forstår symbolernes betydning, når du læser vejledningen.



ADVARSEL

Betyder, at der er risiko for død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Betyder, at der er risiko og personskade eller materiel skade.

Symbolernes betydning



Symbolet  betyder, at der skal udvises forsigtighed. Det der skal udvises forsigtighed over for er angivet inde i symbolet (symbolet til venstre betyder "forsigtig: Høj temperatur").



Symbolet  betyder en handling, der er forbudt. Den handling der er forbudt er angivet inde i eller ved siden af symbolet (symbolet til venstre betyder "afmontering forbudt").



Symbolet  betyder en handling, der er obligatorisk.



ADVARSEL

Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet. Brug ikke en forlængerledning eller en adapter til at slutte andre enheder til den stikkontakt, der anvendes til maskinen. Brug af ukorrekt strømforsyning kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.

*Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav.



Placer ikke en beholder med vand eller anden væske eller en metalgenstand, der risikerer at falde ned, på maskinen.

Hvis der spildes væske, eller hvis en genstand falder ind i maskinen, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Undgå at beskadige eller ændre på netledningen.

Undgå at placere tunge genstande på netledningen, at trække i den eller bøje den for meget, da dette kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Fjern ikke maskinbeklædningen.

Højspændingsdele inde i maskinen kan forårsage elektrisk stød.



Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine.

Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Hvis du opdager røg, en usædvanlig lugt eller andet unormalt, må maskinen ikke bruges.

Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød.

Sluk øjeblikkeligt for hovedafbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt din forhandler eller det nærmeste SHARP-servicecenter.



Sluk for hovedstrømmen, og tag stikket ud af stikkontakten under tordenvæjr for at undgå elektrisk stød eller ildebrand i tilfælde af lynnedslag.



Hvis et stykke metal eller vand kommer ind i maskinen, skal du slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.

Kontakt din forhandler eller det nærmeste SHARP-servicecenter. Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre elektrisk stød.



Stikket må ikke sættes til eller tages ud med våde hænder.

Dette kan forårsage elektrisk stød.



Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med.

Hvis gas fra sprayeren kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.



FORSIGTIG

Installer ikke maskinen på et sted med dårlig luftventilering. Installer maskinen således, at ingen personer udsættes direkte for dens udblæsning.


En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug.

Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning.

Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm

(0,2 mg/m³) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration.

Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installerefotokopimaskinen på et ventileret sted.

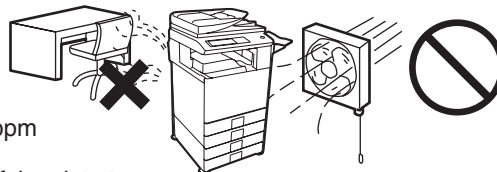

Installer ikke maskinen på en ustabil eller skrå overflade. Installer maskinen på en overflade, der kan holde til maskinens vægt.

Der er risiko for personskade, hvis maskinen vælter.

Hvis der skal installeres tilbehør til maskinen, må det ikke installeres på et ujævnt, skråt eller på anden vis ustabilt gulv.

Risiko for skridning, fald eller væltning. Installer produktet på en flad og stabil overflade, der kan holde til produktets vægt. (Vægt når diverse tilbehør er installeret: Ca. 200 kg (441 lbs.))




Træk ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten.

Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige den og medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Se ikke direkte ind i lyskilden.

Det kan medføre øjenskader.

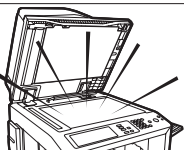

Dæk ikke maskinens ventilationshuller til. Installer ikke maskinen på et sted, der dækker ventilationshullerne til.

Hvis ventilationshullerne dækkes til, kan det overophede maskinen og medføre risiko for ildebrand.



Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild.

Toner kan flyve og forårsage forbrændinger.



Må ikke installeres i et fugtigt eller støvet lokale.

Risiko for ildebrand og elektrisk stød.



Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde.




Når maskinen er installeret, skal stillemekanismerne (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig).

Drej stillemekanismerne i


låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet.

Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens indstilling i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismerne løftes op, så de ikke rører gulvet. (Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen.)

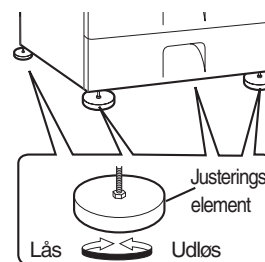


Varmeenheten er varm.

Når du fjerner fastkørt papir, må du ikke røre ved varmeenheten. Pas på ikke at brænde dig selv.

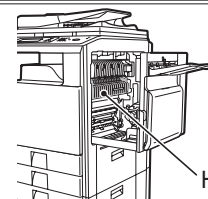

Heater sektion

Når du lægger papir i maskinen, fjerner fastkørt papir, foretager vedligeholdelse, lukker lågerne foran og på siden samt sætter bakker i og tager dem ud, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme.

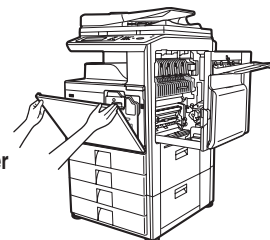

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, så skal du for en sikkerheds skyld tage stikket ud af stikkontakten.



Når maskinen skal flyttes, skal du først slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.

Ledningen kan være beskadiget, hvilket medfører risiko for ildebrand eller elektrisk stød.



Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

Information om laser

Bølgelængde	790 nm ± 10 nm
Impulstider (Nordamerika og Europa)	MX-M363U: 6,1 µs ± 8,3 ns / 7 mm MX-M453U/MX-M503U: 4,8 µs ± 6,4 ns / 7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,6 mW (LD1+LD2)

Forsigtig!

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg 1.2-2001).


Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

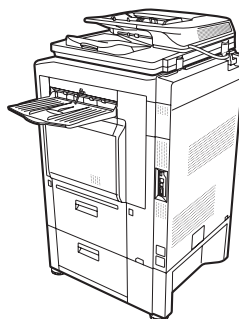

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LASER KLASZ 1

"BORTSKAFFELSE AF BATTERIET"

PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PÅ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRÆSENTANT FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET.

Alle instruktionerne dækker også over de valgfrie enheder, der anvendes sammen med disse produkter.


INSTALLATIONSKRAV

Maskinens ydeevne er påvirket af omgivelserforholdene i installationslokalet. Installer ikke maskinen på følgende steder:

ADVARSEL:

Undlad at installere maskinen et sted med ringe luftcirkulation.

En lille mængde ozon produceres inde i maskinen, når den er i brug. Mængden af den producerede ozon er ikke tilstrækkelig til at være skadelig, men der kan dog muligvis fornemmes en ubehagelig lugt i forbindelse med omfattende kopiering. Derfor anbefales det at installere maskinen i et rum med en ventilationsblæser eller vinduer, der giver tilstrækkelig luftcirkulation. (Lugten kan af og til give anledning til hovedpine.)

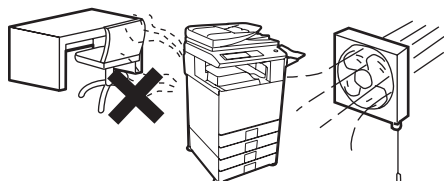


* Installer maskinen, så folk ikke er direkte udsat for udledning fra maskinen. Hvis maskinen installeres tæt på et vindue, skal du sikre dig, at den ikke udsættes for direkte sollys.

Støvede omgivelser



Hvis der kommer støv ind i maskinen, kan det medføre snavsede udskrifter og maskinfejl.

Steder udsat for direkte sollys

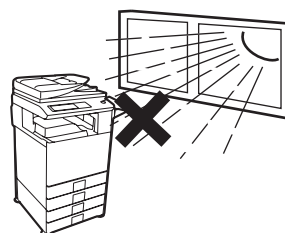

Direkt sollys kan deformere plastdele og forårsage snavsede udskrifter.


Steder med ammoniakgas



Hvis maskinen installeres i nærheden af en lyskopimaskine, kan det forårsage snavsede udskrifter.

Steder med vibrationsrisici

Vibrationer kan forårsage funktionssvigt.

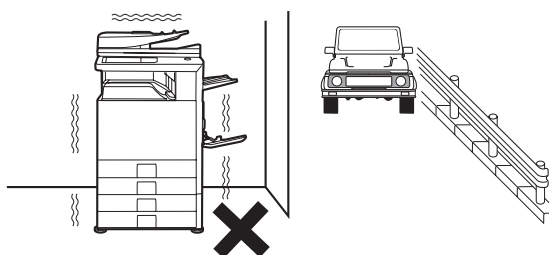

Steder der er meget varme, kolde, fugtige eller tørre (i nærheden af varmeapparater, befugtningsanlæg, klimaanlæg osv.)




Papiret kan blive fugtigt, og der kan dannes kondens inden i maskinen, hvilket kan medføre papirstop og snavsede udskrifter.

☞ Omgivende miljø (side 9)

Hvis der er installeret et befugtningsanlæg med ultralyd i lokalet, skal der anvendes rent vand specielt beregnet til befugtningsanlægget. Hvis der anvendes vand fra vandhanen, kan det indeholde mineraler og andre urenheder, som kan lejres inden i maskinen og medføre snavsede udskrifter.

Mod en væg

Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation. (Maskinen må ikke installeres tættere på væggen, end hvad der er angivet. Den angivne afstand gælder for maskiner uden ryghæftningsfinisher og højkapacitetsbakke).

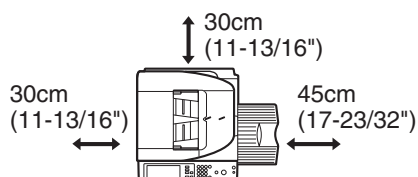

! Maskinen har et indbygget harddisk. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

- Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
- Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.

FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter.

SHARP



For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

GENUINE SUPPLIES

Opbevaring af forsyninger

Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:
 - er rent og tørt,
 - har en stabil temperatur,
 - ikke er udsat for direkte sollys.
2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.
3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

Lagring af tonerpatroner

Opbevar nye tonerpatroner vandret med oversiden op. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen.

Hæfteklameindsats

Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats:

MX-SCX1 (finisher og ryghæftningsmodul)

Ca. 5000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

AR-SC2 (finisher (stor aflægsbakke))

Ca. 5000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

AR-SC3 (kun ryghæftningsmodul)

Ca. 2000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer

Navn	Digitalt multifunktionelt system MX-M363U/MX-M453U/MX-M503U	
Type	Desktop	
Fotoledende type	OPC-tromle	
Udskrivningsmetode	Elektrofotografisk system (laser)	
Fremkaldersystem	To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type	
Sikringssystem	Varmevalser	
Scanningsopløsning	Dokumentglasplade	600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Automatisk dokumentfeeder	600 x 400 dpi (fabriksstandardværdier), 600 x 600 dpi
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi	
Scanningsfarveovergang	256 niveauer	
Udskriftsfarveovergang	Svarende til 256 niveauer	
Originalstørrelser / -typer	Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter	
Kopistørrelser	Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Udskriftsmargener	Forkant / bagkant: samlet 8 mm (21/64") eller mindre nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 4 mm ± 2 mm (11/64" ± 3/32") eller mindre	
Opvarmningstid	20 sekunder eller derunder (Dette kan variere afhængigt af omgivelsesforholdene).	
Første kopieringstid*	MX-M363U: 4,6 sekunder eller derunder MX-M453U/MX-M503U: 3,9 sekunder eller derunder (Stående indføring af A4-ark (8-1/2" x 11")). Det kan variere afhængigt af maskinens tilstand).	
Zoomfaktor	Variabel: 25 % til 400 % i intervaller på 1 %, i alt 376 intervaller (25 % til 200 %, når den automatiske dokumentfeeder anvendes). Faste forudindstillinger: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 % og 400 % for AB-størrelser; 25 %, 50 %, 64 %, 77 %, 100 %, 121 %, 129 %, 200 % og 400 % for størrelse angivet i tommer. To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres.	
Kontinuerlig kopi	999 kopier	
Automatisk dokumentfeeder	Se "Specifikationer for automatisk dokumentfeeder".	
Bakke 1/ Bakke 2	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)) Papirkapacitet: Almindeligt papir (80 g/m ² (21 lbs.)) 500 ark, kraftigt papir 200 ark Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP	

* Tiden for første kopi måles med originalen liggende på glaspladen i klar tilstand med fuserenheden ved driftstemperatur, og spejlmotoren kører med driftshastighed i sort/hvid-tilstand. Den reelle tid kan variere afhængigt af driftsbetingelserne.

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat)

Specialbakke	Papirstørrelser: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat. Ilægning af papirstørrelser op til 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17") er muligt).
	Papirvægt: Tyndt papir (56 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)), Konvolutter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))
	Papirkapacitet: 100 ark standardpapir
	Papirtyper: Almindeligt papir anbefalet af SHARP, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, transparenter, etiketter, fanepapir, kuverter (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexmodul	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP
Papirudlægningsbakke (standardskuffe)*1	Papirudlægnings-metode: Udlægning med retsiden nedad (A3W og 12" x 18" papir kan sendes til korrekt bakke, finisher, eller ryghæftningsmodul) Udlægningskapacitet: 400 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) (Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.) Føler for fuld skuffe: Ja
Interfaceport	LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Forbindelsestype A understøtter USB 2.0 (Fuld hastighed)*2 Kompatibilitetskrav til USB-hukommelse Hukommelseskapacitet : Maks. 32 GB Diskformat : kun FAT32 Type B-stik understøtter USB 2.0 (højhastighed)
Krævet strømforsyning	Lokal spænding ± 10 % (se strømforsyningskrav på typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen.)
Strømforbrug	1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V)
Mål	645 mm (B) x 670 mm (D) x 935 mm (H) (25-25/64" (B) x 26-3/8" (D) x 36-51/64" (H))
Vægt	Ca. 95 kg (209,4 lbs.)
Udvendige mål	986 mm (B) x 670 mm (D) (38-53/64" (B) x 26-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud)

*1 Papirudlægningsbakken (standardskuffen) kan ikke bruges, når finisheren eller ryghæftningsmodul er installeret.

*2 Forbindelsestyper A findes foran på maskinen og bag på højre side af maskinen (to forbindelsesstykker). Forbindelsesstykkerne kan dog ikke benyttes samtidig. Kun ét af forbindelsesstykkerne kan bruges. Hvis du har brug for at udskifte det forbindelsesstykke, der er anvendt, bør du kontakte en servicetekniker.

Den tilsluttede enheds samlede strømforbrug må ikke overskride 500 mA, når der modtages strøm fra et forbindelsesstykke af type A.


Hastigheder for kontinuerlig kopiering*

Model	MX-M363U	MX-M453U	MX-M503U
Zoomfaktor	100 % / Reduceret / Forstørret		
A3, 11" x 17", 8K	17 kopier/min.	20 kopier/min.	22 kopier/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"	20 kopier/min.	23 kopier/min.	25 kopier/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	36 kopier/min.	45 kopier/min.	50 kopier/min.
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR	25 kopier/min.	30 kopier/min.	30 kopier/min.

* Kopieringshastigheden ved udlægning af kopi nummer to og efterfølgende kopier ved kontinuerlig et-sidet kopiering af samme side (eksklusive offset udlægning) ved brug af normal etsidet papir fra en bakke, som ikke er den manuelle feeder.

Omgivende miljø

(Luftfugtighed)

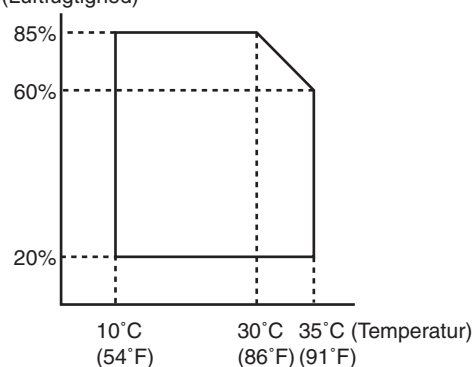

Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779)

		MX-M363U	MX-M453U	MX-M503U
Lydtryk L _{WA}				
Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning)		6,6 B	6,7 B	6,8 B
Standby-funktion		4,6 B	4,6 B	4,6 B
Lydtryk L _{pA} (faktisk måling)				
Udskrivningstilstand	lagttagerpositioner	52 dB (A)	53 dB (A)	54 dB (A)
	Operatørpositioner	52 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)
Standby-funktion	lagttagerpositioner	32 dB (A)	32 dB (A)	32 dB (A)
	Operatørpositioner	34 dB (A)	32 dB (A)	31 dB (A)

Specifikationer for automatisk dokumentfeeder

Originalstørrelser	A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-5/8") x maks. længde 1000 mm* ¹ (39-23/64"))
Originalens vægt	Ensidet 35 g/m ² til 128 g/m ² (9 lbs. til 32 lbs.)* ² Tosidet 50 g/m ² til 105 g/m ² (13 lbs. til 28 lbs.)
Kapacitet	100 ark (80 g/m ² (21 lbs.)), Maksimal stakhøjde på 13 mm (1/2")

*¹ Scanning af kun en side i mono 2-tilstand er muligt i fax- og scanningafsendelsestilstand. Hvis opløsningen er 600 x 600 dpi i Internet-faxmodus, er den maksimale længde dog 800 mm (31-31/64"). Når opløsningen er 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi i scanningmodus kan en lang original ikke scannes.

*² Papirvægt fra 35 g/m² (9 lbs.) til 49 g/m² (13 lbs.) kræver brug af langsom scanningstilstand.

Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke)

Model	MX-TRX2
Udlægningsmåde	Udlægning med retsiden nedad
Udlægningskapacitet*	100 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP)
Mål	Når bakken er i oprejst stilling: 314 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (12-23/64" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 444 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (17-31/64" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H))
Vægt	Ca. 0,93 kg (2 lbs.)

* Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelserforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. Kuverter og fanepapir kan ikke anvendes.

Bordmodul/1x500 ark specifikationer for papirskuffe

Model	MX-DEX8
Papirformater	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 bakke
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Automatisk genkendelse af papirstørrelse	Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement)
Vægt	Ca. 20 kg (44,1 lbs.)

Bordmodul/2x500 ark specifikationer for papirskuffe

Model	MX-DEX9
Papirformater	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 bakke
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Automatisk genkendelse af papirstørrelse	Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement)
Vægt	Ca. 23,5 kg (51,9 lbs.)

Specifikationer for HØJKAPACITETSBASSE*

Model	MX-LCX1
Papirformater	A4, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en tekniker)
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapacitet	3500 ark (80 g/m ² (21 lbs.))
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP
Strømforsyning	Fra maskinen
Mål	370 mm (B) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (B) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H))
Vægt	Ca. 29 kg (63,9 lbs.)

* En bordmodul/1x500 ark papirskuffe eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde den store kapacitetsbakke med maskinen.

Finisher-specifikationer

Model	MX-FNX9	
Papirformater	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (56 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)), kuverter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))	
Tilstande	Uden hæftning, med hæftning	
Tilladte papirstørrelser til forskudt sortering	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Offset-afstand	30 mm (1-3/16")	
Skuffekapacitet*1	Uden hæftning*2: 500 ark*3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark*4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Med hæftning*5: 30 sæt eller 500 ark*3 (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 250 ark*4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) (Når bakken er trukket ud)	
Vægt	Ca. 13 kg (28,7 lbs.)	
Hæfteafsnit		
Tilladte papirstørrelser til hæftning	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer.)	
Maksimalt antal ark til hæftning*5	50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde.)	

*1 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*2 Der kan 10 kuverter kan udlægges.

*3 Arkenes højde må ikke overskride 71 mm (2-51/64").

*4 Arkenes højde må ikke overskride 35,5 mm (1-13/32").

*5 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. bond til 110 lbs. indeks).

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles.

Specifikationer for finisher (stor aflægssbakke)*1

Model		MX-FN11	
Papirformater		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt		Tyndt papir (56 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)), kuverter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))	
Tilstande		Uden hæftning, med hæftning	
Tilladte papirstørrelser til forskudt sortering		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Offset-afstand		30 mm (1-3/16")	
Skuffekapacitet*2	Øvre papirbakke	Uden hæftning*3: 1550 ark (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Med hæftning*4: 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Nedre papirbakke	Uden hæftning*3: 2450 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Med hæftning*4: 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Strømforsyning		Fra maskinen	
Mål		645 mm (B) x 645 mm (D) x 1100 mm (H) (25-25/64" (B) x 25-25/64" (D) x 43-19/64" (H)) (Når bakken er trukket ud)	
Vægt		Ca. 45 kg (99,3 lbs.)	
Hæfteafsnit			
Tilladte papirstørrelser til hæftning		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer.)	
Maksimalt antal ark til hæftning*5		50 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde.)	

*1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde finisheren (stor aflægssbakke) med maskinen.

*2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*3 Op til 100 ark papir, som ikke er standardformat, konvolutter og transparenter (A4 (8-1/2" x 11")) kan ilægges.

*4 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. bond til 110 lbs. indeks).

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Specifikationer for ryghæftningsmodul*1

Model	MX-FN10	
Papirformater	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (56 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 110 lbs. indeks)), kuverter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))	
Tilstande	Uden hæftning, med hæftning, ryghæftning, halv-foldet (udlægget foldes midtpå et ark af gangen.)	
Tilladte papirstørrelser til forskudt sortering	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Offset-afstand	30 mm (1-3/16")	
Skuffekapacitet*2	Uden hæftning*3: 1000 ark*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Med hæftning*6: 50 sæt eller 1000 ark*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sæt eller 500 ark*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	656 mm (B) x 631 mm (D) x 988 mm (H) (25-53/64" (B) x 24-27/32" (D) x 38-57/64" (H)) (Når bakken er trukket ud)	
Vægt	Ca. 40 kg (88,2 lbs.)	
Hæfteafsnit		
Tilladte papirstørrelser til hæftning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer.)	
Maksimalt antal ark til hæftning*6	50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde.)	
Afsnit for ryghæftning		
Hæftningsmåde	Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen	
Foldeposition	Fold langs midterlinjen (kan justeres med [Justering af Ryghæftnings Pos.] i systemindstillingerne)	
Tilladte papirstørrelser til ryghæftning	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Tilladte papirvægte til ryghæftning	56 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 110 lbs.)*7	
Antal ark til ryghæftning/Antal sæt	Maksimum: 15 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 14 ark + 209 g/m ² (110 lbs. indeks) x 1 ark) / 10 sæt (11 til 15 ark), 15 ark (6 til 10 ark), 20 sæt (1 til 5 ark)	

*1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde ryghæftningsmodulets finisher med maskinen.

*2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*3 Der kan 30 kuverter kan udlægges.

*4 Arkenes højde må ikke overskride 175 mm (6-57/64").

*5 Arkenes højde må ikke overskride 94 mm (3-45/64").

*6 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. bundet til 110 lbs. indeks).

*7 Tilladt papirvægt for ryghæftning af almindeligt papir inkluderer kraftigt papir (106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. bundet til 110 lbs. indeks)).

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Specifikationer for hæftemodul (til finisher)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred
Tilladte papirstørrelser til hulning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Papirvægte, der kan hules	56 g/m ² til 128 g/m ² (15 lbs. til 32 lbs.)			
Strømforsyning	Forsynes af finisher			
Mål	105 mm (B) x 518 mm (D) x 170 mm (H) (4-9/64" (B) x 20-25/64" (D) x 6-45/64" (H))			
Vægt	Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke))

Model	MX-PNX6A	MX-PNX6B	MX-PNX6C	MX-PNX6D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred
Tilladte papirstørrelser til hulning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Papirvægte, der kan hules	56 g/m ² til 128 g/m ² (15 lbs. til 32 lbs.)			
Strømforsyning	Forsynes af finisher			
Mål	115 mm (B) x 600 mm (D) x 995 mm (H) (4-17/32" (B) x 23-5/8" (D) 39-11/64")			
Vægt	Ca. 8 kg (17,7 lbs.)			

Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulets finisher)

Model	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred
Tilladte papirstørrelser til hulning	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Papirvægte, der kan hules	56 g/m ² til 128 g/m ² (15 lbs. til 32 lbs.)			
Strømforsyning	Fra ryghæftningsmodulfinisher			
Mål	122 mm (B) x 604 mm (D) x 248 mm (H) (4-13/16" (B) x 23-25/32" (D) x 9-49/64" (H))			
Vægt	Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Printerspecifikationer*1

Type	Indbygget	
Kontinuerlig udskrivningshastighed	Samme som kontinuerlig kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.)	
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi	
Printerdrivertype	PCL5e, PCL6, PostScript 3-kompatibel*2, XPS*3	
Understøttede protokoller	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk*2	
Understøttede klient PC-operativsystemer	Se "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" i Installationsvejledning for software.	
Skrifttyper	PCL5e, PCL6	80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper*4, 1 bitmap-skrifttype
	PostScript 3-kompatibel*2	136 europæiske skrifttyper
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (højhastighed)*5	
Hukommelse	Standard systemhukommelse: 1 GB Udvidelseshukommelse: 1 GB*6	
Udskriftsområde	Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes.	

*1 Printerudvidelseskittet kræves.

*2 Når PS3 udvidelses kittet er installeret og maskinen bruges som PostScript printer.

*3 Når XPS-udvidelseskittet er installeret.

*4 Barcode font kit kræves.

*5 Understøttede operativsystemer: Windows 2000 / XP / Vista / Server 2008.

*6 Det kræver et udvidet memory-board at installere XPS-udvidelseskittet.

Specifikationer for netværksscanner*1 / Internetfax*2

Type	Indbygget	
Scanningsopløsning (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi.	
Scanningshastighed	A4 / 8-1/2" x 11" En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 20 sider/min. (200 x 200 dpi)	
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Understøttede protokoller	TCP/IP (IPv4)	
Filformater	Scan	Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF, XPS Komprimeringstilstande: Ingen / Medium (G3) / Høj (G4)
	Internet-Fax (kun sort/hvid)	Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringstilstande: Medium (G3) / Høj (G4)
Bemærkninger	Antal one-touch-taster til lagringsdestinationer*3	Maksimum antal taster: 1000 (når harddisken er installeret) 500 (når harddisken ikke er installeret)
	Antal destinationer, der kan lagres i en gruppe (1 tast)*3	Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500 (når harddisken er installeret) 300 (når harddisken ikke er installeret)
	Scanningsdestinationer	Scan til e-mail / Scan til FTP / Scan til skrivebord / Scan til netværksmappe

*1 Netværksscanner-udvidelseskittet kræves.

*2 Internetfax-udvidelseskittet og printerudvidelseskittet med harddisk kræves.

*3 Samlet antal af alle destinationer (Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til desktop, Scan til netværksmappe, Internet-Fax, og Fax)

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

A. Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (private brugere)

1. I EU

Vigtigt: Dette udstyr må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles adskilt og i overensstemmelse med lovgivningen, der kræver korrekt bortskaffelse, indsamling og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. I henhold til medlemsstaternes gennemførelse af ordningen, kan private husholdninger i EU gratis returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr til særlige indsamlingssteder for denne type affald*. I visse lande* kan du også returnere dit gamle produkt til din lokale forhandler, hvis du køber et nyt.

*) Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr har batterier eller akkumulatorer, skal disse bortskaffes adskilt forinden, i henhold til de lokale krav.

Når du bortskaffer dette produkt på en korrekt måde, er du med til at sikre, at affaldet undergår en korrekt behandling, indsamling og genanvendelse, og du er således med til at forhindre en eventuel negativ påvirkning af miljøet og sundheden, som kunne opstå, hvis affaldet ikke blev behandlet korrekt.



Vigtigt: Dit produkt er markeret med dette symbol. Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særligt

2. I andre lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan du smider produktet ud på en korrekt måde.

Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, også selvom du ikke køber et nyt produkt. Se listen over indsamlingssteder på adressen www.swico.ch eller www.sens.ch.

B. Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (professionelle).

1. I EU

Hvis dette produkt har været brugt til professionel brug og det skal bortskaffes:

Kontakt din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig, hvordan du tilbageleverer produktet. Du vil muligvis blive bedt om at betale for omkostningerne til tilbagelevering og recirkulering. Små produkter (og små beløb) kan muligvis afleveres på dit lokale indsamlingssted.

Spanien: Kontakt indsamlingsstedet eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du tilbageleverer dine brugte produkter.

2. I andre lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan du smider produktet ud på en korrekt måde.

Contact at:



Name:

Administrator

Oplysninger, som maskinens administrator har brug for, bliver
udskrevet bag på denne side.

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den et sikkert sted. Du
skal også oplyse administratornavnet og administrators
kontaktinformation i felterne til venstre.)

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne side fra vejledningen, og opbevar den et sikkert sted.)

Fabriksindstillede adgangskoder

Ved adgang til systemindstillingerne kræves en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. Der kræves også adgangskode for at få adgang til systemindstillingerne via websiderne.

Fabriksindstillet standardadministratoradgangskode

Fabriksstandardindstilling: admin
--

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Når administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode, hvis den fabriksindstillede standardadgangskode skal gendannes. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

Fabriksindstillede standardadgangskoder (websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. Administratoren kan også begrænse adgangen til andre indstillinger ved at aktivere brugerkonti.

I det følgende vises de fabriksindstillede adgangskoder.

	Fabriksindstillet standardkonto	Fabriksindstillet standardadgangskode
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin

Videresendelse af alle sendte og modtagne data til administratoren (dokumentadministrationsfunktion)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der sendes og modtages af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Med denne funktion kan administratoren af maskinen arkivere alle transmitterede og modtagne data. Klik på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen for at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne. (Administratorrettigheder er påkrævet.)

Bemærk:

Format-, belynings- og opløsningsindstillingerne for sendte og modtagne data gælder også, når dataene videresendes.

Varemærkeanerkendelser

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 og Internet Explorer® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Adobe og Flash er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk og LaserWriter er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Netscape Navigator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® og Firefox® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mozilla i USA samt andre lande.
- PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- Sharp OSA et et varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- RealVNC er et varemærke tilhørende RealVNC Limited.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Candid og Taffy er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond og Halbfett Kursiv er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. og er registreret i visse områder. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna og Times New Roman er varemærker tilhørende The Monotype Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery og Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, som er registreret i visse områder, eksklusivt licenseret gennem Linotype Library GmbH, en helejet selskab under Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco og New York er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. og er registreret i visse områder. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB og HGPMInchoL er varemærker tilhørende Ricoh Company, Ltd. og er registreret i visse områder. Wingdings er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Marigold og Oxford er varemærker tilhørende Arthur Baker og er registreret i visse områder. Antique Olive er et varemærke tilhørende Marcel Olive og er registreret i visse områder. Hoefler Text er et varemærke tilhørende Johnathan Hoefler og er registreret i visse områder. ITC er et varemærke tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Agfa er et varemærke tilhørende Agfa-Gevaert Group og er registreret i visse områder. Intellifont, MicroType og UFST er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Macintosh og TrueType er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og andre lande. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated og er registreret i visse områder. HP, PCL, FontSmart og LaserJet er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company og er registreret i visse områder. Type 1-processoren, som anvendes i Monotype Imaging's UFST produkter, er under licens-behandling for Electronics For Imaging, Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SÅDAN AFINSTALLERES SOFTWAREN

For at fjerne den installerede printerdriver eller software vha. installeren skal du følge trinene herunder.

Windows

1 Klik på knappen [Start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].

2 Klik [Fjern et program].

- I Windows XP/Server 2003, klik på [Tilføj eller fjern programmer].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes på ikonet [Tilføj/fjern programmer].

3 Vælg det program eller den driver, som du vil slette.

Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til operativsystemet eller i Hjælp.

4 Genstart computeren.

Mac OS X

1 Slet den printer, der anvender maskinens PPD-fil, på printerlisten.

For at få vist printerlisten skal du se trin 11 og 12 af "MAC OS X" (side 31).

2 Slet PPD-filen.

PPD-filen er blevet kopieret til følgende mappe på Startdisken.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.proj]
Slet maskinens PPD-fil i denne mappe.

3 Slet installationsoplysningerne.

Filen med installationsoplysninger er blevet kopieret til følgende mappe på Startdisken.
[Library] - [Receipts]
Slet filen [MX-PKX.pkg] i denne mappe.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Når du har slettet ikonet for den printer, der anvender maskinens PPD-fil, fra skrivebordet, skal du følge nedenstående trin.

1 Indsæt "Software CD-ROM" i CD-ROM-drevet.

Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.


2 Dobbeltklik på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet, og dobbeltklik på mappen [MacOS].

3 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

4 Vælg [Fjern] på installationsmenuen og klik på knappen [Fjern].

Problem Printer-driveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows).	Kontrolpunkter Forbandt du maskinen til din computer, før du installerede printerdriveren?	Løsning I Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 kan du, hvis maskinen blev forbundet til computeren med et USB-kabel, inden printerdriveren blev installeret via installationsprogrammet, kontrollere, om der findes oplysninger om den mistlykkede installation i "Enhedsåndtæring". (For at få oplysninger om "Enhedsåndtæring", se Hjælp i Windows.) Hvis modelnavnet på maskinen vises i "Andre enheder" i "Enhedsåndtæring", slættes det, computeren genstartes og printerdriveren installeres igen. Andre enheder SHARPMX-xxxx
---	---	--

4 Kontrolér indstillingerne i "Hvilken handling skal Windows udføre?" ("Bekræftelse af tilsignatur" i Windows 2000).

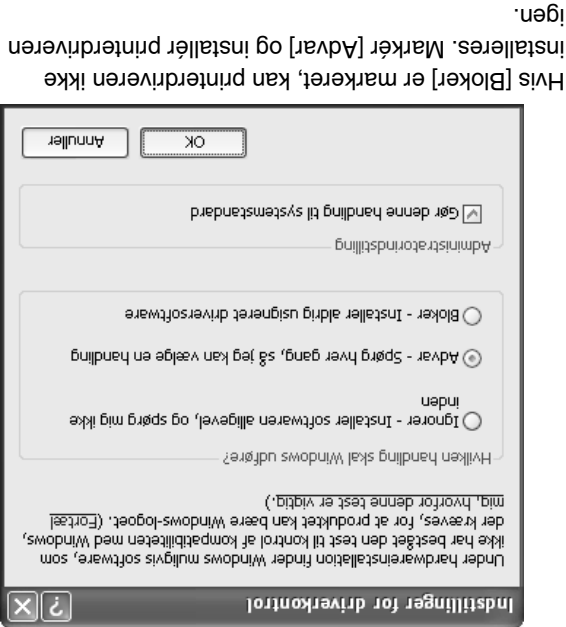

1 Klik på knappen [Start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].


2 Klik på [Vdelse og vedligeholdelse] og derefter på [System].

I Windows 2000 dobbeltklikkes på ikonet [System].

3 Klik på fanen [Hardware] og derefter på knappen [Driversignering].

► Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003)

Hvis printerdriveren ikke kan installeres på Windows 2000/XP/Server 2003, skal du følge trinene herunder for at kontrollere computerindstillingerne.


Problem	Kontrolpunkter	Løsning
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er der strøm på maskinen? Er computeren sluttet korrekt til maskinen?	Hvis maskinen er slukket, vil den ikke blive registreret. Tænd for hovedafbryderen og [STRØM] (Ⓢ) i den rækkefølge. (I Windows søges der igen, når der er kommet strøm til maskinen.) Sørg for, at kablet er forsvarligt forbundet til LAN-konnektoerne på din computer og maskinen. Tjek også forbindelserne på hubben. TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK (side 7)
Plug-and-play-skærme n vises ikke (USB-forbindelse i Windows).	Er der strøm på maskinen?	Når et USB-kabel er forbundet sørges der for, at strømmen på maskinen er "TÆNDT" og forbindet USB-kabel til maskinen. Når maskinen ikke er tændt, tændes der for hovedafbryderen og trykkes på [STRØM] (Ⓢ) i den rækkefølge.
Kan din computer anvende en USB-forbindelse?	Er der strøm på maskinen?	Tjek din computer for, om der kan anvendes en USB-interface på Device Manager i din computer. (For at få oplysninger om "Enhedsændring", se Hjælp i Windows.) Hvis USB kan anvendes, vil din controller chipset type og root hub blive vist i "Universal serial bus-controller"! "Enhedsændring". (Elementerne, der vises, varierer afhængigt af din computer.) 
		Hvis disse to elementer vises, skulle USB virke. Hvis et gult udråbstegn vises ved siden af "Universal serial bus-controller" eller de to elementer ikke vises, se din computervejledning eller tjek din computers forhandler for at aktivere USB og dernæst geninstallere printerdriveren.

VELLYKKEIT

- Softwaren kan ikke installeres. 38
- Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).. 38
- Plug-and-play-skærmen vises ikke (USB- forbindelse i Windows). 39
- Printer-driveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows). 40
- Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003) 40

Problem	Kontrolpunkter	Løsning
Softwaren kan ikke installeres.	Er der tilstrækkelig ledig plads på harddisken? Anvender du et operativsystem, der ikke er understøttet?	Slet eventuelle unødvendige filer og programmer for at frigøre plads på harddisken. Kontrolér, at softwaren kan køre på dit operativsystem. For at få detaljerede oplysninger om installationskrav for hvert softwareprogram i Windows, klikkes der på knappen [Vis README] i installeren. I et Macintosh-miljø kan dette kontrolleres i filen "ReadMe First" i mappen [Danish] i mappen [Readme] i mappen [Readme] på "Software CD-ROM".
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er maskinens IP-adresse konfigureret?	Hvis maskinens IP-adresse ikke er konfigureret, vil maskinen ikke blive registreret. Sørg for, at IP-adressen er konfigureret korrekt i "Netværksindstillinger" i maskinens systemindstillinger (administrator). → Systemindstillinger (Administrator) > "Netværksindstillinger"
	Er din computer forbundet til samme netværk som maskinen?	Windows: Hvis maskinen og din computer ikke er forbundet til samme LAN, vil maskinen ikke blive registreret. Hvis de to er forbundet til forskelligge undernetværk, klikkes der på knappen [Angiv betingelse] og indtast maskinens navn (væertsnavn) eller IP-adresse for at søge efter maskinen. Macintosh: Hvis flere AppleTalk-zoner eksisterer, vælges zonen som maskinen er forbundet til fra menuen.

10 Vælg PPD-filen.

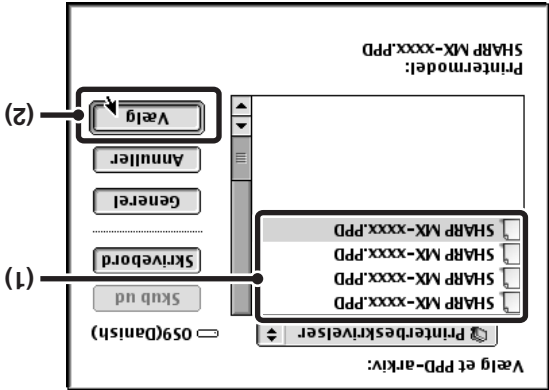


(1) Klik på PPD-filen for din model.

(2) Klik på knappen [Vælg].

- Hvis ovenstående dialogboks ikke vises og du vender tilbage til dialogboksen "Vælg" følger disse trin for at vælge PPD-filen manuelt.
 - (1) Sørg for, at maskinen er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Valg], efterfulgt af knappen [Vælg PPD].
 - (2) Vælg PPD-filen for din model, og klik på [Åbn].
 - (3) Klik på knappen [OK].
- PPD-filen er installeret i mappen [Printerbeskrivelser] i mappen [udvidelser].


11 Sørg for, at maskinen er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Indstil].

12 Klik på [Indstil].

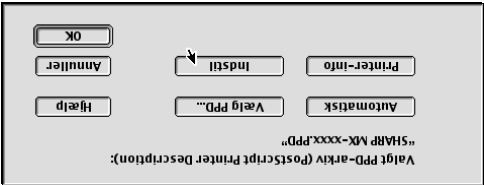

For automatisk at konfigurere indstillingerne, der er baseret på de installerede valgmuligheder, der registreres på maskinen, klikkes der på knappen [Automatisk].

13 Vælg maskinkonfigurationen.

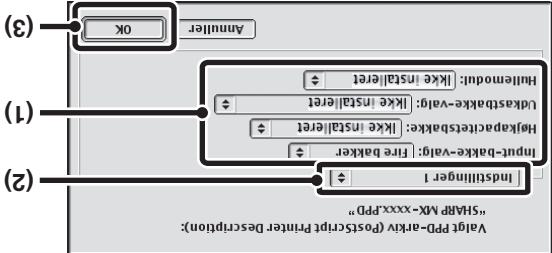

(1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(2) Vælg [Indstillinger 2] fra menuen for at ændre vinduet og fortsætte med at vælge de funktioner, som er installeret på maskinen.

(3) Klik på knappen [OK].

Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. (Bemærk dog, at papirbakkeindstillingen skal være indstillet til antallet af bækere på maskinen.) Du kan få adgang til "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" ved at trykke på tasten [Systemindstilling] og derefter på [Listeudskrivning (Bruger)].

14 Klik på knappen [OK] i vinduet på trin 12 for at lukke vinduet.

15 Klik på lukkefeltet () for at lukke "Vælg".

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

Installation af skærmsskrifttyper

Skærmsskrifttyperne til Mac OS 9.0 - 9.2.2 findes i mappen [Font] på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der leveres sammen med PS3 udvidelses kittet. Kopier de skrifttyper, som du ønsker at installere i [Systemmappe] fra opstartsdisken.

Hvis du oplever problemer, der kan skyldes de installerede skærmsskrifttyper, skal du straks slette de installerede skrifttyper fra systemet.

Hvis du bruger Mac OS 9.0 til 9.2.2, kontrolleres det, at "LaserWriter 8" er blevet installeret og at afkrydsningsfeltet "LaserWriter 8" er valgt ☒ under "Udvidelseskontrol". Hvis ikke installeres den fra systemet CD-ROM, der var vedlagt din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.


2 Dobbeltklik på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOS].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" findes i mappen [Danish] i mappen [Readme].

4 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

5 Klik på knappen [Installer].

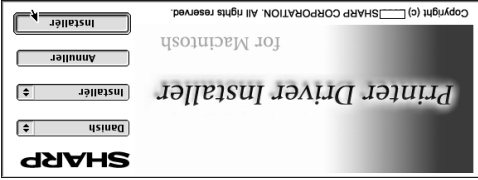

6 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].


7 Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Fortsæt].

Installationen af PPD-filen begynder. Efter installationen vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte computeren. Klik på knappen [OK] og genstart computeren.

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

8 Vælg [Vælg] fra Apple-menuen.

9 Opret en printer.

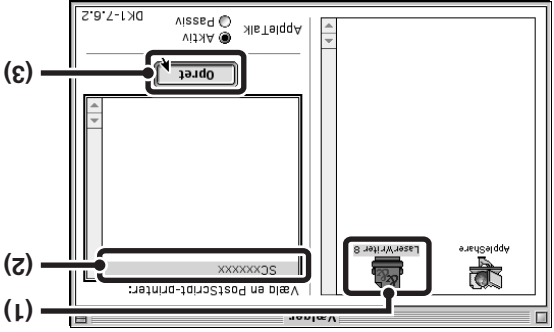

(1) Klik på ikonet [LaserWriter 8].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren.

(2) Klik på maskinens modelnavn.


Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Klik på knappen [Opret].

► Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen

Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Når maskinen er placeret langt væk, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede i højere kvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at vælge PPD-filen, når du konfigurerer printerdriveren (trin 14 på side 33).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.5

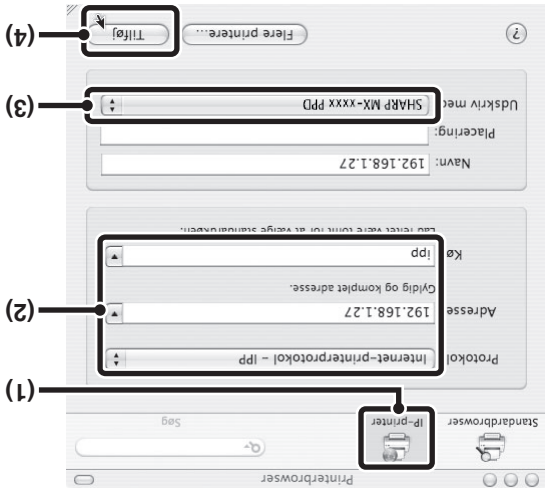

- (1) Klik på [IP-printer]-ikonet.
- Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.5, skal du klikke på ikonet [IP].


- (2) Vælg [Internet-printerprotokol] i "Protokol". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og kønavn.
- Indtast "ipp" under "Kø".

- (3) Vælg [Sharp] i "Udskriv med", og klik på din models PPD-fil.
- Hvis du anvender Mac OS X v 10.5 til 10.5.5, skal du vælge [Vælg en driver] fra "Udskriv med" og klik på den PPD-fil der svarer til din model.

- (4) Klik på [Tilføj]-knappen
- Hvis du anvender Mac OS X v 10.5 til 10.5.5, vil vinduet "Ekstraustyr" blive vist. Vær sikker på at indstillingerne er korrekte og klik på knappen [Fortsæt].

🖨️ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

v10.2.8, v10.3.9

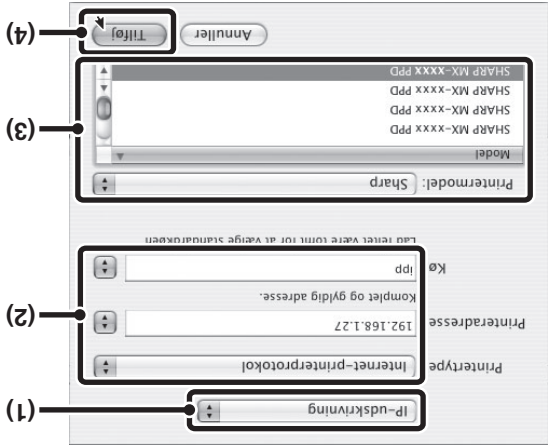

- (1) Vælg [IP-udskrivning].

- (2) Vælg [Internet-printerprotokol] under "Printerstype". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og kønavn.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du indtaste maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) under "Printeradresse".
 - Indtast "ipp" under "Kø".

- (3) Vælg [Sharp] under "Printermodel", og klik på PPD-filen til din model.
- (4) Klik på [Tilføj]-knappen

🖨️ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)


15 Vis printerinformation.



- (1) **Klik på maskinens navn.**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5, skal du klikke på knappen [Funktioner], klikke på fanebladet [Driver] og gå til trin 16.
- (2) **Klik på [Vis info].**
Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Vis info] i menuen [Printere].

16 Vælg maskinkonfigurationen.

Hvis du har valgt [Vælg automatisk] under (3) på trin 14, genkendes maskinens konfiguration og konfigureres automatisk. Kontroller de konfigurerede indstillinger, så du er sikker på at de er korrekte.

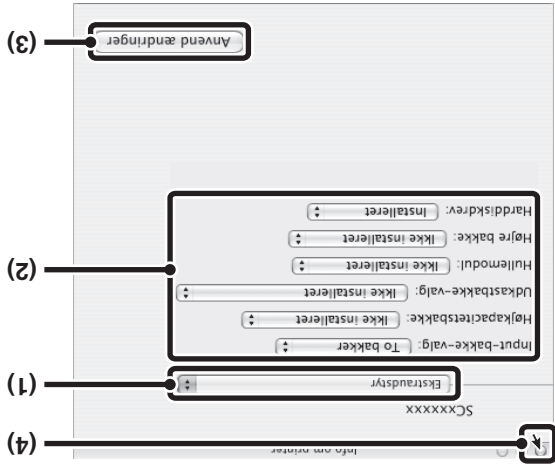


- (1) **Vælg [Ekstraustyr].**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.5, findes denne funktion ikke.
- (2) **Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.**
- (3) **Klik på knappen [Anvend ændringer].**
Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.5, skal du klikke på knappen [OK].
- (4) **Klik for at lukke vinduet.**

Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger" i systemindstillingerne. (Bemærk dog, at papirbakkeindstillingen skal være indstillet til antallet af bakkør på maskinen.) Du kan få adgang til "Liste Over Alle Generelle indstillinger" ved at trykke på tasten [Systemindstilling] og derefter på [Listeudskrivning (Bruger)].

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

- Fremgangsmåden til konfiguration af printerdriveren varierer afhængigt af operativsystemets version. Fremgangsmåden til version 10.4.11 og 10.5 - 10.5.5 og til andre versioner er forklaret separat herunder.
- Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Hvis du ønsker at benytte IPP-funktionen, skal du se "Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen" (side 35) for at konfigurere indstillingerne for printerdriveren.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.5

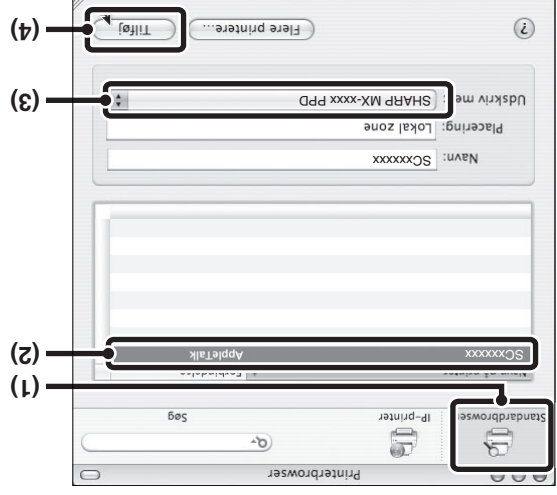

(1) Klik på [Standardbrows].

- Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.
- Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.5, skal du klikke på ikonet [Standard].

(2) Klik på maskinens modelnavn.

- Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)
- Maskinens PPD-fil vælges automatisk.

(3) Kontroller, at PPD-filen for maskinens model er valgt.


(4) Klik på [Tilføj]-knappen

Maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.



PPD-filen er installeret i følgende foldere på opStart-disken. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lpro]

v10.2.8, v10.3.9

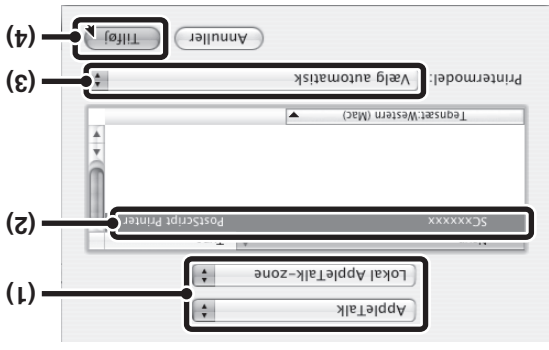

(1) Vælg [AppleTalk].

(2) Klik på maskinens modelnavn. Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.

(3) Vælg maskinens PPD-fil.

- Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, skal du vælge [Vælg automatisk].
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Sharp] og klikke på PPD-filen til din model.

(4) Klik på [Tilføj]-knappen

Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.


7 Vinduet **Licensaftale** vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klikk dernæst på knappen **[Fortsæt]**.

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen **[Enig]**.

Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.


8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret, og klik på knappen **[Fortsæt]**.

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.

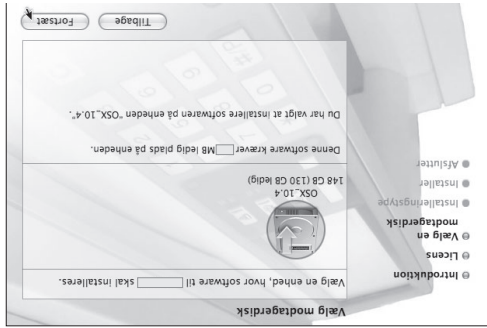

9 Klik på knappen **[Installer]**.

Installationen begynder.

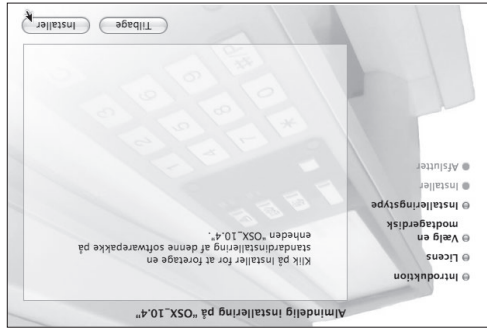


Hvis vinduet **"Godkend"** vises, indtastes adgangskoden og der klikkes på knappen **[OK]**.

10 Når meddelelsen **"Software er installeret"** vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen **[Luk]**.

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg **[Hjælpeprogrammer] fra menuen [Gå]**.


- Hvis du anvender Mac OS X v10.5 til 10.5.5, skal du klikke på **[Systemindstillinger]** i **Apple**-menuen () og en printer vises, skal du klikke på knappen **[+]** og gå til trin 14.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge **[Programmer]** i menuen **[Gå]**.

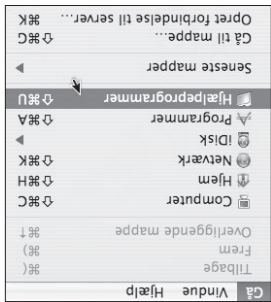

12 **Dobbelklik på ikonet [Printerværktøj]**

Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du dobbeltklikke på mappen **[Hjælpeprogrammer]** og derefter dobbeltklikke på ikonet **[Printercentral]**.

Hvis dette er første gang, du installerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en bekræftelse. Klik på **[Tilføj]**-knappen

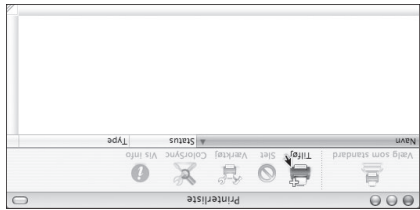

13 **Klik på [Tilføj]**.

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer PPD-filen, således at det er muligt at udskrive fra en Macintosh og hvordan man konfigurerer printerdriverindstillingerne.

MAC OS X: denne side
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.5)
MAC OS 9.0 - 9.2.2: side 36

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- PC-Fax-driveren kan ikke bruges i et Macintosh-miljø.

MAC OS X



Beskrivelserne af skærm billeder og fremgangsmåder gælder først og fremmest for Mac OS X v10.4. Skærm billederne kan variere i andre versioner af operativsystemet.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.


Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" findes i mappen [Danish] i mappen [Readme].

4 Dobbeltklik på den mappe, der hører til operativsystemets version.

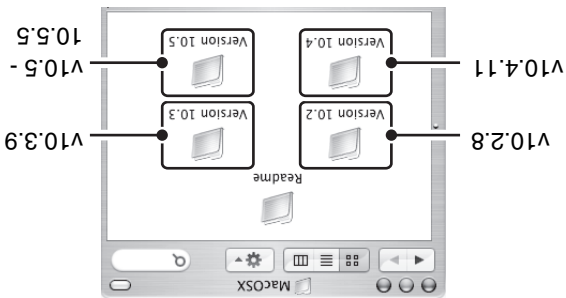

6 Klik på knappen [Fortsæt].

Hvis vinduet "Godkendelse" vises i Mac OS X v10.2.8, skal du indtaste adgangskoden og klikke på knappen [OK].

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-PKX] ().

7 Klik på knappen [Næste] på skærmen på trin 5.

8 Klik på knappen [Afslut].

Ved brug af en port, der er oprettet med "Standard TCP/IP Port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, skal du i det skærmbillede, der vises efter du har klikket på knappen [Konfigurer port] i trin 3, kontrollere, at afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktivere] ikke er markeret (☐). Hvis afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktivere] er valgt (☒) , kan der muligvis ikke udskrives korrekt.


9 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 2.

► Fendring til en standard TCP/IP-port

Hvis maskinen bruges på et IPv6-netværk, skal porten ændres til en port, der blev oprettet ved hjælp af operativsystemets "Standard TCP/IP-port".


1 Følg trin 1 til 3 i "ÆNDRING AF PORTEN" (side 27).

2 Vælg [Standard TCP/IP-port], og klik dernæst på knappen [Ny port].

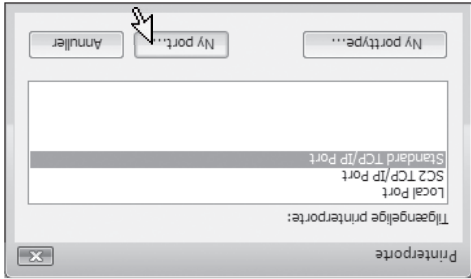

3 Klik på knappen [Næste].


4 Indtast maskinens IPv6-adresse i [Printer navn eller IPv6-adresse], og klik på knappen [Næste].

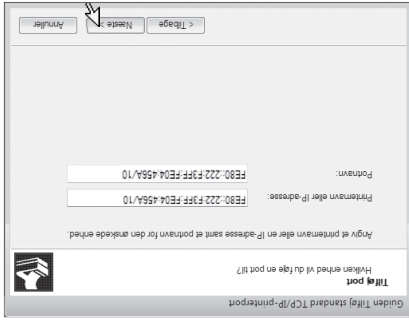


(1) Vælg [LPR].

(2) Indtast [ip].

(3) Klik på knappen [OK].

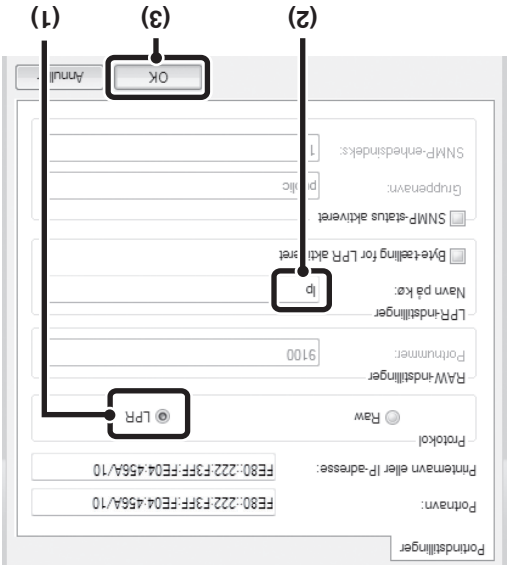


6 Konfigurer portindstillingerne.

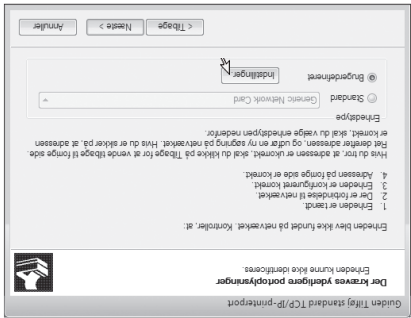

5 Vælg [Brug erdefineret], og klik på knappen [Indstillinger].

4 Vælg [SC2 TCP/IP Port] og klik dernæst på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me vælges [Andre], [SC2 TCP/IP Port], og der klikkes på knappen [OK].

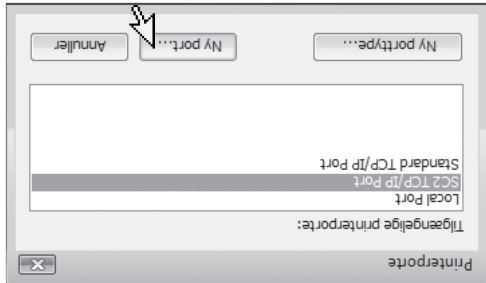

- "SC2 TCP/IP Port" er tilføjet, når printerdriveren installeres vha. en "Standardinstallation" eller en "Brugedefineret installation" med "LPR direkte udskrift (specificer adresse/automatisk søgning)"

- Hvis printerdriveren er installeret vha. en "Brugedefineret installation" med "IPP" valgt, tilføjes [SC-Print2005 Port]. Hvis du har brug for at ændre printerporten når maskinen er forbundet med et intranet eller et wide area network (WAN) via IPP funktionen, vælges porten [SC-Print2005 Port], klik på knappen [Ny port] ([OK] knappen i Windows 98/Me), og følg instruktionerne på skærmen for at oprette porten igen.

5 Opret den nye port.

(1) Indtast maskinens IP-adresse.

🖨️ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

(2) Sørg for, at [LPR] er valgt.

(3) Sørg for, at [ip] er indtastet.

(4) Klik på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 4.

I Windows 98/Me er dette trin ikke påkrævet. Gå til næste trin.

7 Sørg for, at den oprettede printerport er valgt i vinduet printeregenskaber og klik dernæst på knappen [Anvend].

ÆNDRING AF PORTEN

Når maskinen anvendes i et Windows-miljø, følges nedenstående trin for ændring af porten, når du har ændret IP-adressen på maskinen eller har installeret PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet med et USB-kabel. Hvis maskinen bruges i et IPv6-netværk, skal nedenstående trin 1 til 3 følges. Se "Ændring til en standard TCP/IP-port" (side 29) med hensyn til de resterende trin i proceduren for at ændre porten.

1 Klik på knappen [Start] (), og klik derefter på [Kontrolpanel], og klik så på [Printer].

- I Windows XP/Server 2003, klik på knappen [Start] og derefter på [Printer] og faxenheder].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printer].


Hvis [Printer og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [Start] i Windows XP, klikker du på knappen [Start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printer og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber. (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver.

(2) Vælg [Egenskaber].

For at skifte til en tidligere oprettet port så som en USB-port, vælg den ønskede port (USB001, osv.) fra listen, og klik på knappen [Anvend]. Herefter ændres porten.

(1) Klik på fanen [Porte].
I Windows 98/Me klikkes på fanen [Detaljer].
(2) Klik på knappen [Tilføj port].

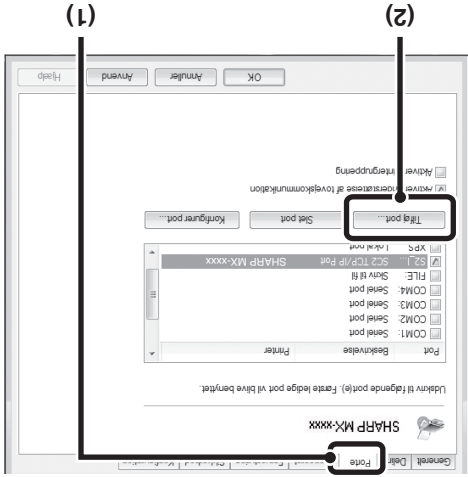

3 Tilføjelse eller ændring af en port.

INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER

Skrifttyper der kan anvendes af PS-printerdriveren, er indeholdt i "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Installer disse skrifttyper efter behov til PS-printerdriveren.

1 Sæt "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet i din computers CD-ROM-drev.

2 Klik på knappen [Start] (), klik på [Denne computer], og dobbeltklik derefter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows XP/Server 2003, klik på tasten [Start], klik på [Denne Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].
- I Windows 98/Me/NT4.0/2000 dobbeltklikes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().


I Windows Vista/Server 2008, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [PS Display Font].

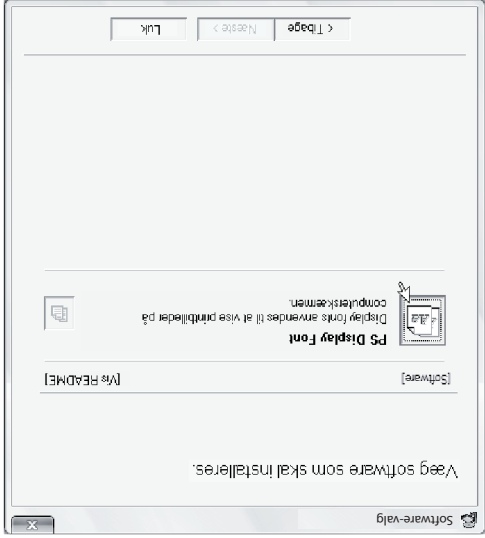

7 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 6.

INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et hjælpeprogram til printeren, som almindelige brugere kan benytte til at se maskinens aktuelle status på deres computerskærm, f.eks. om maskinen er klar til at udskrive. I Printer Status Monitor vises fejlmeddelelser om papirstop, oplysninger om printerkonfiguration (om der er installeret en finisher mv.) som et billede, hvilke papirformater der kan bruges, og hvor meget papir der er tilbage.

Printer Status Monitor kan ikke anvendes i følgende situationer:


- Når maskinen er forbundet med et USB-kabel.
- Når der udskrives til maskinen vha. IPP-funktionen.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printer Status Monitor].

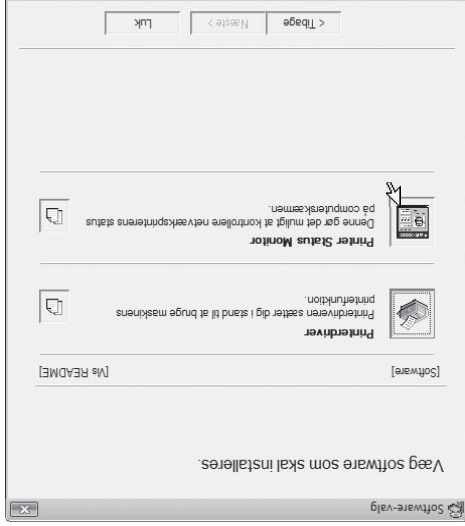

2 Følg anvisningerne på skærmen.

Dermed er installationen afsluttet.

For procedurerne til anvendelse af Printer Status Monitor, se hjælpefilen. Følg disse trin for at se hjælpefilen: Klik på [Start] i Windows, vælg [Alle Programmer] ([Programmer] i Windows 98/Me/NT 4.0/2000), vælg [SHARP Printer Status Monitor], og vælg derefter [Hjælp].

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

4 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

3 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [Afslut].

Hvis du vil have, at Printer Status Monitor Starter automatisk, når din computer tændes, skal du vælge afkrydsningsfeltet [Føj dette program til din opstartsmappe] og klikke på [Afslut].

► Når PPD-driveren er installeret


1 Klik på knappen [Start] (🔍), og klik så derefter på [Kontrolpanel], og klik så på [Printer].

- I Windows XP/Server 2003, klik på knappen [Start] og derefter på [Printer] og faxenheder].
- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printer].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber. (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver. (2) Vælg [Egenskaber].

Hvis [Printer] og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [Start] i Windows XP, klikker du på knappen [Start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printer] og anden hardware] og til sidst på [Printer] og faxenheder].

3 Konfigurer printerdriveren til de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

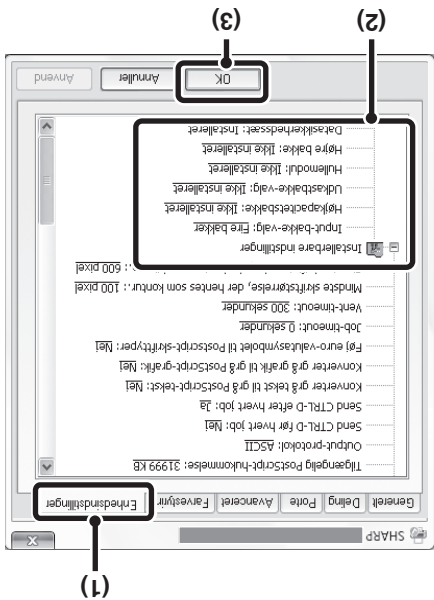


- (1) Klik på fanen [Enhedsindstillinger]. I Windows 98/Me klikkes der på fanen [Enhedsindstillinger].
- (2) Konfigurer hvert element baseret på maskinens konfiguration. Elementerne og procedurerne for konfiguration af elementerne varierer afhængig af operativsystemversionen.
- (3) Klik på knappen [OK].

Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle indstillinger" i systemindstillingerne. (Bemærk dog, at papirbakkeindstillingen skal være indstillet til antallet af bakker på maskinen.) Du kan få adgang til "Liste Over Alle Generelle indstillinger" ved at trykke på tasten [Systemindstilling] og derefter på [Listeudskrivning (Bruger)].

9

Et billede af maskinen dannes i printerdriverens konfigurationsvindue baseret på valgmulighederne, der er installeret.

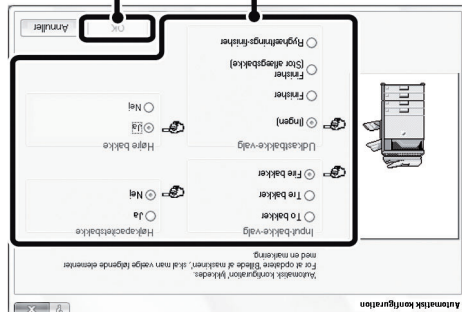

- (1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.
- (2) Klik på knappen [OK].



9

printeregenskaber.

Hvis den automatiske konfiguration mislykkes



- Du kan se, hvilke indstillinger der installeres, og bageindstillingerne ved at udskrive "Liste over alle generelle indstillinger" i maskinens systemindstillinger. (Bemærk dog, at papirbakkeindstillingen skal være indstillet til antallet af bakker på maskinen.) Du kan få adgang til "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" ved at trykke på tasten [Systemindstilling] og derefter på [Løstudskrivning (Bruger)].
- Klik på knapperne [Angiv bagestatus], [Papirtype indstillinger] og [Indstil tandemudskrift]* for at tjekke indstillingerne for hver.
- Indstilling af bagestatus: "Bakeindstillinger" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Angiv formatet og typen af papir, der er lagt i hver bage.
- Papirpenavn: "Papirtype Registrering" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Hvis et brugertypenavn (1 til 7) er blevet ændret, indtastes det ændrede navn.
- Indstil tandemudskrift*: Indtast indstillingen (IP-adressen på slavecomputeren) i "Tandem-forbindelse Indstilling" i systemindstillinger (administrator) på maskinen.
- * "Indstil tandemudskrift" kan kun konfigureres, hvis printerdriveren er installeret ved en "Standardinstallation" eller en "Brugerdedefineret installation" med "LPR direkte udskrift (specifiser adresse/automatisk søgning)".

SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 udvides kittet er installeret på maskinen og du ønsker at anvende standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS printerdriver, følger du trinene nedenfor for at installere PPD-driveren vha.

- CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.
- Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, kan du installere PPD-driveren fra installationsprogrammet.
- Husk at læse Readme-filen (Readme.txt), før du installerer PPD-driveren. Readme-filen findes i mappen [Danish] i den mappe, der indeholder de udpakkeede filer, når du har modtaget softwaren.



1 Download softwaren og gem de udpakkeede filer i en vilkårlig folder.

2 Klik på [Start]-knappen, vælg [indstillinger], og klik derefter på [Printere].

3 Dobbeltklik på ikonet [Tilføj printer].

"Guiden Printerinstallation" vises.

► Installation af resident skrifttypeinformation (Windows 98/Me)

Hvis du har installeret PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruge resident skrifttyper på maskinen, skal du installere resident skrifttypeinformation. Følg proceduren nedenfor for at installere resident skrifttypeinformation.

- Før du installerer resident skrifttypeinformation, skal du sørge for at installere PPD-driveren.
- I tilfælde af at en intern skrifttype ikke kan vælges i en softwareapplikation, installeres den interne skrifttypeinformation igen.



3 Følg anvisningerne på skærmen.

Når resident font-oplysningerne er installeret, skal pc'en genstartes.

2 Dobbeltklik på mappen [Danish], mappen [PPD], mappen [9XME] og derefter på [PFMSSetup.exe].

SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER


Hvis du skal anvende maskinen som en delt printer på et Windows netværk med printerdriveren eller PC-Fax-driveren installeret på en udskriftsserver, skal du følge trinene nedenfor til at installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren på klientcomputerne.

- Bed din netværksadministrator om servernavnet og printernavnet på maskinen på netværket.
- For proceduren til konfiguration af udskriftsserveren, se betjeningsvejledningen eller operativsystemets hjælpefil. "Udskriftsserveren", der er forklaret her, er en computer, der er forbundet til samme udskriftsserver.
- Installer samme printerdriver på klientcomputeren som udskriftsdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.
- Hvis PPD-driveren er installeret på udskriftsserveren, og klientcomputerne kører Windows 98/Me/NT 4.0, skal du se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) for at installere printerdriveren med Tilføj printer-guiden.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2" CD-ROM'en.

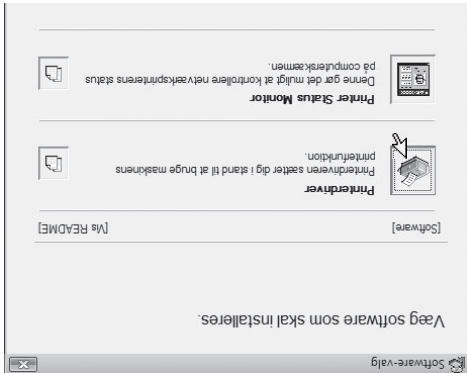


* Ovenstående skærm vises, når du anvender "Disc 1" CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [Brugedefineret installation].

3 Vælg [Delt printer] og klik på knappen [Næste].



4 Valg af printer navn (konfigureret som en delt printer).

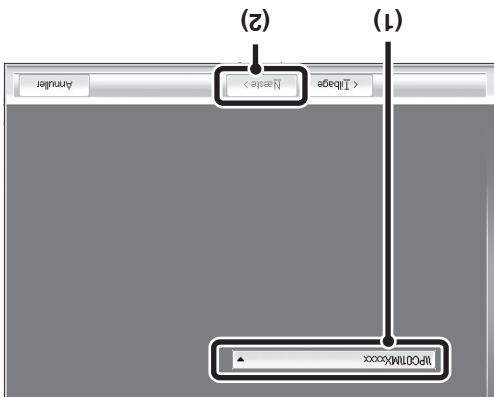

- (1) Vælg printernavnet (konfigureret som en delt printer på en printserver) fra listen.
- (2) Klik på knappen [Næste].

Hvis den delte printer ikke vises på listen, tjekkes indstillingerne på udskriftsserveren.

5 Udfør trin 5 til 12 på side 13 for at fortsætte med installationen.

I printerdriver-menuen skal du huske at vælge samme type printerdriver som er installeret på printserveren.

Dermed er installationen afsluttet.

Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der følger med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 26).

6 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

7 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].

8 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskripttypen, vælger du [Nej], og du klikker på knappen [Næste].

Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Gå til næste trin.

9 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.

- Hvis du kører med Windows Vista/Server 2008 Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003 Hvis der vises en advarsel om meddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

10 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

11 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Kontroller, at porten til den installerede driver er den samme som den port, der bruges af PCL6-printerdriveren.

Porten anvendt af maskinens printerdriver er angivet med et afkrydsningsmærke på fanen [Porte] i vinduet for printerdriverens egenskaber. (I Windows 98/M er det porten, der er valgt i [Udskriv til følgende port] på fanen [Detaljer].)

• Hvis du installerer PS-printerdriveren eller

PPD-driveren, kan PS-displayskripttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvalges kitted. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 26).

Når der installeres PCL5e-printerdriver, PS-printerdriver, PPD-driver eller PC-Fax-driver
 Installation er mulig også efter at USB-kablet er blevet tilsluttet. Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN
 ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.

3 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].



4 Når vinduet til valg af port vises, skal du vælge den port, som PCL6-printerdriveren bruger (USB01 osv.) og klikke på [Næste]-knappen.

5 Når vinduet for valg af printerdriver vises, fjernes afkrydsningsmærket [PCL6] og herefter vælges den printerdriver, der skal installeres, klik herefter på knappen [Næste].


Klik på afkrydsningsfeltet for den printerdriver, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☐).



- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Gå til næste trin.
- PS udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008.



1 Klik på knappen [Printerdriver].
 Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2" CD-ROM'en.

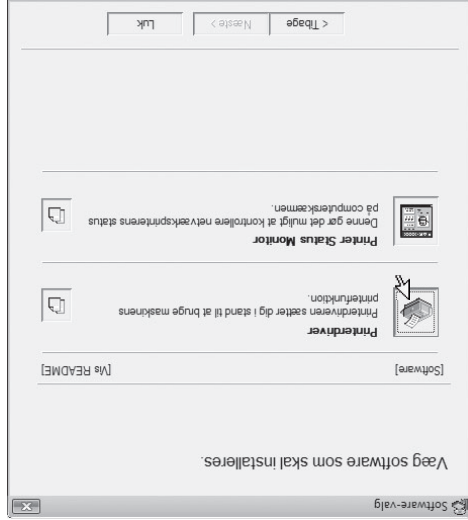

* Ovenstående skærm vises, når du anvender "Disc 1" CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [Brugedefineret installation].



6 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Når en meddelelse vises, der beder dig om at forbinde maskinen til din computer, klikker du på knappen [OK].


Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

7 Forbind maskinen til din computer med et USB-kabel.

(1) Sørg for, at maskinen er tændt.

(2) Forbind kablet til USB-stikket (type B) på maskinen.

USB-interfacet på maskinen er i overensstemmelse med USB 2.0-standarden (højhastighed). Køb venligst et afskærmet USB-kabel.

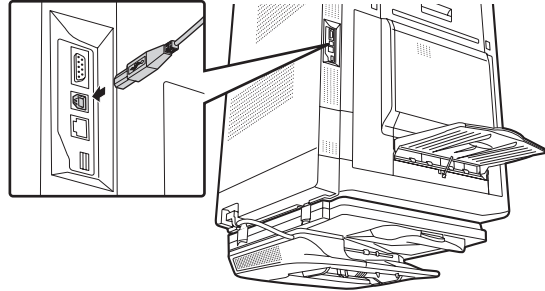

(3) Forbind den anden ende af kablet til USB-stikket (type A) på din computer.

Maskinen registreres og et plug-and-play-vindue vises.

8 Installationen af PCL6-printerdriveren begynder.

Når "Guiden Ny hardware fundet" vises, vælges [Installere softwaren automatisk (anbefales)], der klikkes på knappen [Næste] og anvisningerne på skærmen følges.

• Hvis du kører med Windows Vista/Server 2008 Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

• Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003 Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht.

Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

Dermed er installationen afsluttet.

• Efter installation af printerdriveren skal du se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere indstillingerne for printerdriveren.

• Hvis du bruger maskinen som en delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på alle klientcomputerne.

NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL


Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*
 * Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.




- **Sørg for, at USB-kablet er koblet fra computeren og maskinen.** Hvis et kabel er tilsluttet, vil et plug-and-play-vindue vises. Hvis dette sker klikkes der på knappen [Annuller] for at lukke vinduet og kablet afkobles.
- PS3 udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- For at installere PPD-driveren, når Windows 98/Me anvendes, skal du se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) og installere driveren med Tilføj printer-guiden.
- For at anvende porten der oprettes, når printerdriveren installeres til faxdataoverførsel, installeres printerdriveren først og dernæst PC-Fax-driveren.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 at "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

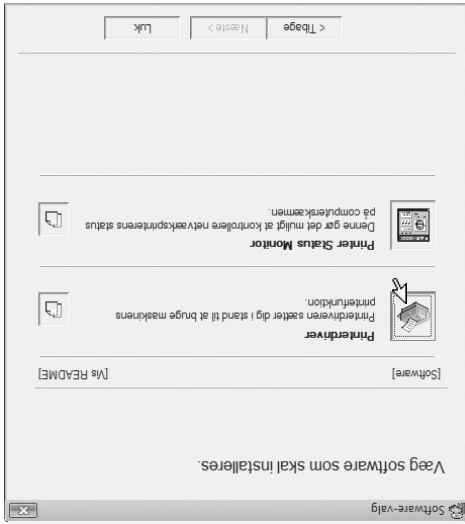

2 Klik på knappen [Brugedefineret installation].

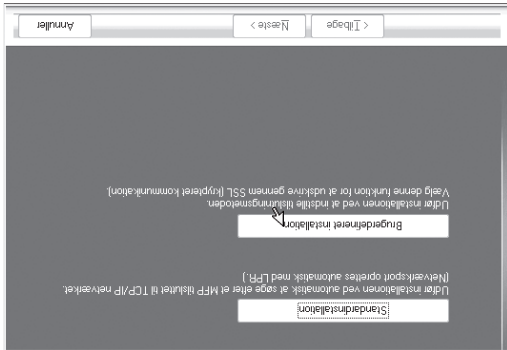

3

Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].



4

Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

5

Følg anvisningerne på skærmen. Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].



- Hvis du kører med Windows Vista/Server 2008 Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installér denne driversoftware alligevel].
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003 Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

5 Indtast maskinens URL, og klik på knappen [Næste].

Indtast URL'en i følgende format:

Normalt format:

http://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:631*/ipp
*1 Normalt skal "631" indtastes for portnummer. Indtast


det nye portnummer, hvis maskinens IP portnummer er blevet ændret.

Når SSL anvendes:

https://< maskinens domænenavn eller IP-adresse>:<portnummer*2>/ipp

*2 Normalt kan portnummeret og kolon ":" umiddelbart inden portnummeret udelades. Indtast det nye

portnummer, hvis maskinens IP portnummer til SSL er blevet ændret.

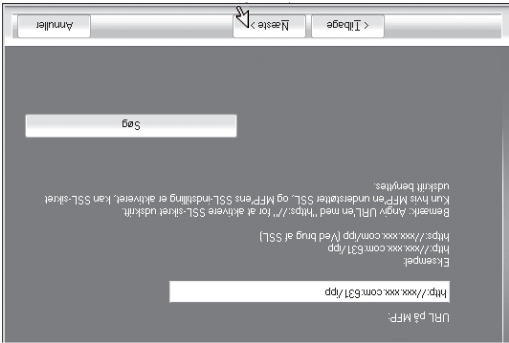

Hvis din computer og maskinen er forbundet til samme lokale netværk, kan du klikke på knappen [Søg] for at søge efter maskinen. Maskinens URL vil blive vist. Vælg URL'en og klik på knappen [OK]. Du vil vende tilbage til ovenstående skærm og maskinens URL vil automatisk blive indtastet.

6 Udfør trin 5 til 12 på side 13 for at fortsætte med installationen.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der følger med PS3 udvidelses kitet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 26).

► Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen

IPP-funktionen kan anvendes til at udskrive til maskinen over et netværk vha. http-protokol. Når maskinen er placeret langt væk, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede i højere kvalitet end en fax. IPP-funktionen kan også anvendes sammen med SSL-funktionen (krypteret kommunikation) til at kryptere udskriftsdataene. Dette gør sikker udskrivning mulig uden bekymring for, at dataene vil blive afsløret over for andre.




For at bruge SSL-funktionen, skal du konfigurere "Indstillinger for SSL" i maskinens systemindstillinger (administrator). Se "7. SYSTEMINDSTILLINGER" i brugervejledningen for at konfigurere indstillingerne.

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.


1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2" CD-ROM'en.

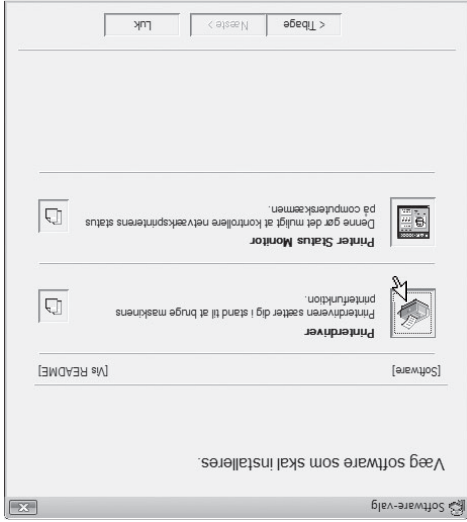


* Ovenstående skærm vises, når du anvender "Disc 1" CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

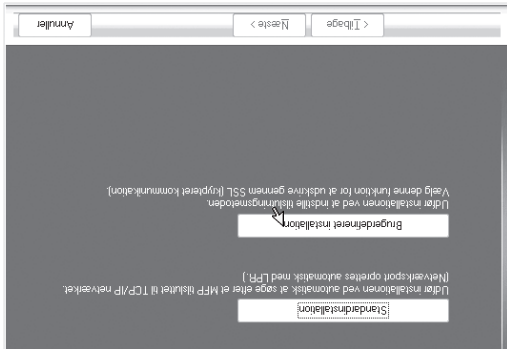


4 Hvis der anvendes en proxy-server, specificeres denne og der klikkes på knappen [Næste].

For at specificere en proxy-server vælges [Udskriv gennem proxy-serveren] og [Adresse] og [Portnummer] indtastes.

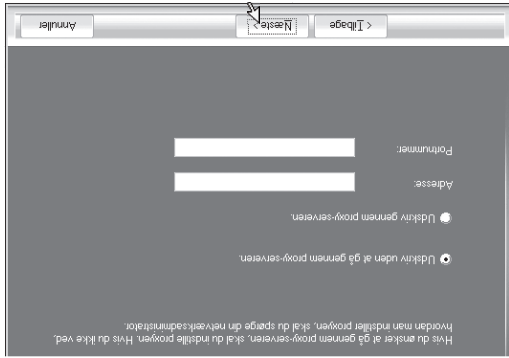


3 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [IPP] og der klikkes på knappen [Næste].

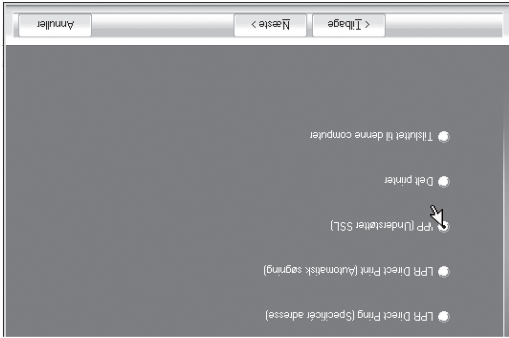

5 Når modelvalgsvinduet vises, vælges modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

6 Når vinduet til valg af printerdriver vises, skal du vælge den printerdriver, der skal installeres, og klikke på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for den printerdriver, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☑).

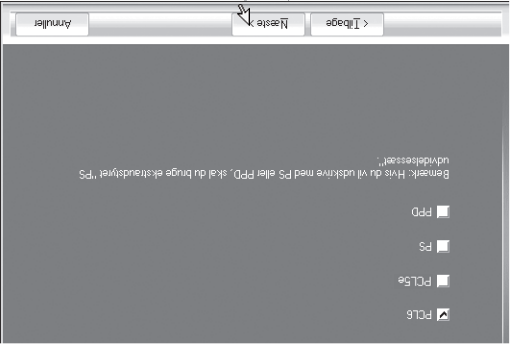

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Gå til næste trin.
- PS3 udvidelses kitet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

7 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

8 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].

9 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Gå til næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

10 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].
Installationen begynder.

- Hvis du kører med Windows Vista/Server 2008
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003
Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

11 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

12 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kitet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 26).
- Hvis maskinen bruges på et IPv6-netværk, skal du indtaste et hvilket som helst tal eller tegn.

► Installationen foregår ved at specificere maskinens adresse


Når maskinen ikke kan findes fordi den ikke er tilsluttet strømmen el. lignende, er det muligt at foretage installationen ved at indtaste maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse.

Hvis maskinen bruges på et IPv6-netværk, skal du, efter at have installeret softwaren som forklaret nedenfor, skifte porten som beskrevet i "Ændring til en standard TCP/IP-port" (side 29).

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.


1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2" CD-ROM'en.

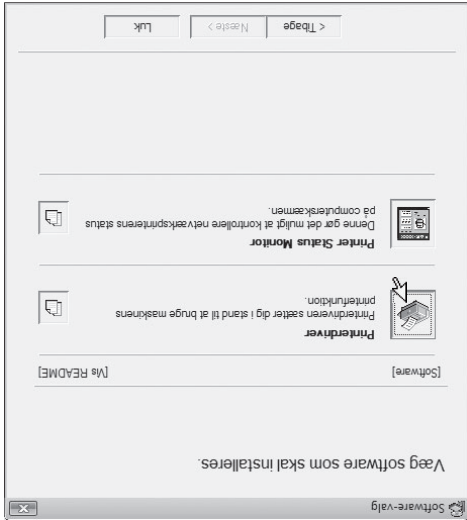

* Ovenstående skærm vises, når du anvender "Disc 1" CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

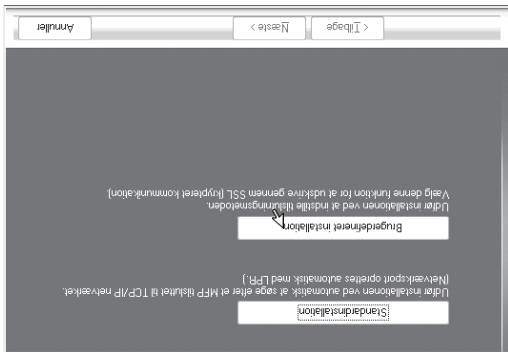

4 Indtast maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse og klik på knappen [Næste].

☞ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)



Hvis maskinen bruges på et IPv6-netværk, skal du indtaste et hvilket som helst tal eller tegn.

3 Når du bliver spurgt om, hvordan printer er forbundet vælges [LPR printeren er forbundet vælges [LPR Direct Print (Specificér adresse)] og der klikkes på knappen [Næste].



6 Når du bliver spurgt, om du ønsker, at printer bliver din standardprinter, skal du foretage et valg og dernæst klikke på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælg [Nej].

Hvis du klikkede på knappen [Brugerdedefineret installation] i trin 2, vises følgende vindue.

- **Printernavnvindue**
Hvis du ønsker at ændre printernavn, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].
- **Vindue, der bekræfter installationen af den viste skrifttype**
Hvis du vil installere den viste skrifttype til PCL-printerdriveren, vælg [Ja] og der klikkes på knappen [Næste].
- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Gå til næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælg [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

7 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].
Installationen begynder.

- **Hvis du kører med Windows Vista/Server 2003**
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driver software alligevel].
- **Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signatur, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].


8 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

9 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 1. Dermed er installationen afsluttet.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 22) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPE" (side 26).
- Hvis du bruger maskinen som en delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på alle klientcomputerne.

2 Klik på knappen [Standardinstallation].

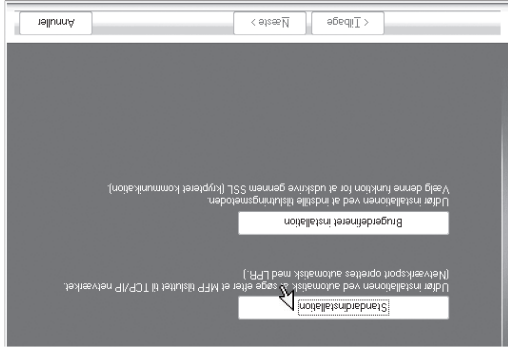

Når [Brugerddefinert installation] er valgt, kan du ændre et hvilket som helst af nedenstående elementer. Når [Standardinstallation] er valgt, vil installationen finde sted som angivet nedenfor.


• Maskintilslutningsmetode: LPR Direkte udskrift (Automatisk søgning)

• Indstil som standardprinter: Ja (undtagen PC-Fax-driveren) • Printerdrivernavn: Kan ikke ændres

• PCL-printerens skærmskrifttype: Installeret Hvis du valgte [Brugerddefinert installation], vælges [LPR direkte udskrift (Automatisk søgning)] og der klikkes på knappen [Næste].

Hvis du valgte noget andet end [LPR direkte udskrift(Automatisk søgning)], se de følgende sider: • LPR Direkte udskrift (Specifiser adresse): side 12 • IP: side 14 • Delt printer: side 20 • Tilslutning til denne computer: side 16

3 Printere, der er forbundet til netværket, registreres. Vælg maskinen, og klik dernæst på knappen [Næste].

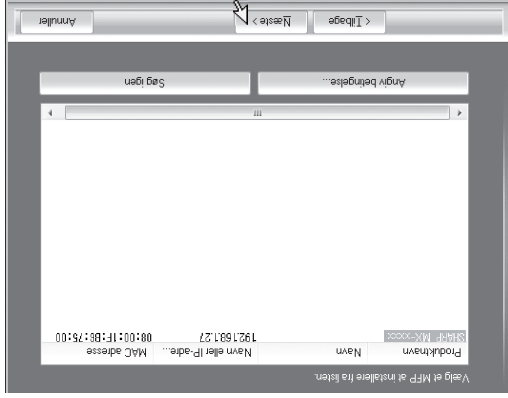

• Hvis maskinen ikke kan findes, skal du sørge for, at maskinen er tændt og at den er forbundet til netværket, og dernæst klikker du igen på knappen [Søg igen].

• Du kan også klikke på knappen [Angiv betingelse] og søge efter maskinen ved at indtaste maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse. • Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

4 Et bekræftelsesvindue vises. Kontroller indholdet og klik dernæst på knappen [Næste].

Når vinduet til valg af printerdriver vises, skal du vælge den printerdriver, der skal installeres, og klikke på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for den printerdriver, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☑).



• Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærmbillede ikke. Gå til næste trin. • PS udvaldes kitteret kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren. • Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN / PC-FAX-DRIVEREN

Hvis du vil installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren følges den korrekte procedure i dette afsnit, afhængig af om maskinen er forbundet til et netværk eller om den er forbundet med et USB-kabel.

☞ NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 16)

NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer printerdriveren og PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet til et Windows-netværk (TCP/IP-netværk).

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.


- PS3 udvælges kitter kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me/NT 4.0 anvendes, se "SÅDAN ANVENDER STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 21) og installer driveren ved hjælp af Tilføj printer-guiden.
- Hvis du vil anvende maskinen som en netværksprinter i Windows NT 4.0, skal "TCP/IP-protokol" være installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, se Windows NT 4.0 Hjælp for at installere "TCP/IP-protokol".
- Hvis du vil udskrive til maskinen over internettet vha. IPP-funktionen, når maskinen er installeret på en fjernlokation, eller udskrive vha. SSL-funktionen (krypteret kommunikation), skal du se "Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen" (side 14) og installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren.
- Hvis maskinen er tilsluttet et IPv6-only-netværk
- Softwaren kan ikke installeres ved at registrere maskinens adresse fra installationsprogrammet. Når du har installeret softwaren, som forklaret i "Installationen foregår ved at specificere maskinens adresse" (side 12), skal du skifte porten, som beskrevet i "Ændring til en standard TCP/IP-port" (side 29).
- Installationsproceduren i dette afsnit er både for printerdriver og PC-Fax-driveren, selvom forklaringerne er centreret om printerdriveren.

► Standardinstallation

Når skærmen for softwaretype vises i trin 6 af "SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)" (side 8), udføres nedenstående trin.

1 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen på "Disc 2" CD-ROM'en.

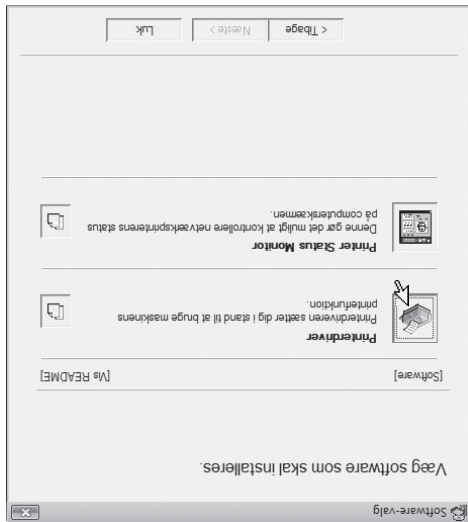

* Ovenstående skærm vises, når du anvender "Disc 1" CD-ROM'en.

OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer softwaren og konfigurerer indstillingerne, således at maskinens
 printerfunktion kan anvendes på en Windows-computer.

TIL BRUGERE AF WINDOWS 98/ME/NT 4.0
 CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows
 98/Me/NT 4.0.

SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din
 computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerstatus-skærmen, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [Start] (), klik på
 [Denne computer], og dobbeltklik
 derefter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows XP/Server 2003, klik på tasten [Start], klik på [Denne Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].
- I Windows 2000 dobbeltklikes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

I Windows Vista/Server 2008, hvis et tekstfelt beder
 dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].


4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg
 for, at du forstår indholdet af
 licensaftalen og klik dernæst på
 knappen [Ja].

Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog
 ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen.
 Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog,
 fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet
 "Velkommen" og klik dernæst på
 knappen [Næste].

6 Skærmen for softwaretype vises nu.

Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis
 README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger
 om softwaren.

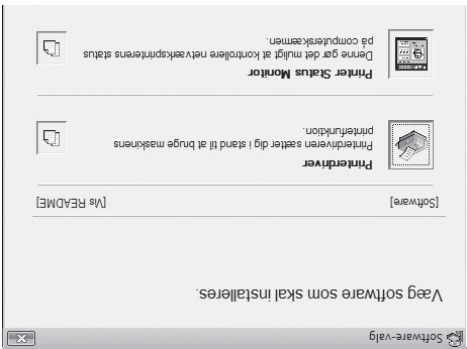

* Ovenstående skærm vises, når du anvender
 "Disc 1" CD-ROM'en.

Hvad du skal gøre i de efterfølgende trin kan se på siden
 der er angivet for den software du skal installere.

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN /

PC-FAX-DRIVEREN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK

- NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK
- Standardinstallation: side 9
- Installationen foregår ved at specificere maskinens

adresse: side 12

- NÅR MASKINEN FORBINDER MED ET USB-KABEL:
- side 14
- Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen:

side 16

- SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT
- PRINTER: side 20


INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR: side 25

* Hvis maskinen bruges i et IPv6-netværk, se "Installationen
 foregår ved at specificere maskinens adresse" (side 12).

TILSLUTNING AF MASKINEN

TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK

Maskinen tilsluttes et netværk ved, at LAN-kablet forbindes til maskinens netværkssik. Anvend et afskærmet LAN-kabel.

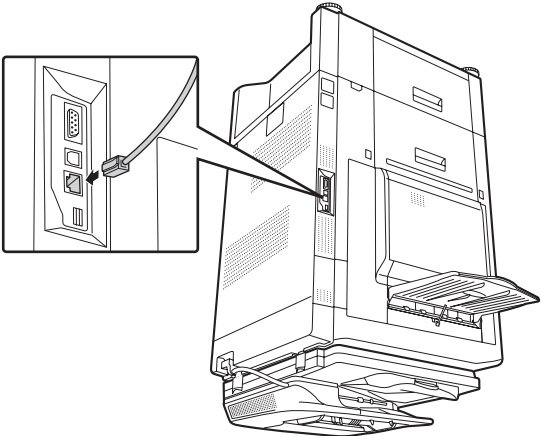

Når maskinen er blevet tilsluttet et netværk, skal du sørge for at konfigurere IP-adressen og andre netværksindstillinger, før du installerer softwaren. (Standardindstillinger fra fabrikken for IP-adressen er at modtage IP-adressen automatisk, når maskinen anvendes i et DHCP-miljø).

Netværksindstillinger kan konfigureres ved brug af "Netværks-Indstillinger" i systemindstillingerne (administrator) på maskinen.

- Hvis maskinen anvendes i et DHCP-miljø, kan maskinens IP-adresse ændre sig. Hvis dette sker, vil udskrivning ikke være mulig. Dette problem kan undgås ved at anvende en WINS-server eller ved at tildele maskinen en permanent IP-adresse.
- Denne vejledning forklarer, hvordan man opsætter softwaren i et Windows-netværksmiljø og i et Macintosh-netværksmiljø.
- Hvis maskinen skal bruges på et IPv6-netværk, skal IPv6-indstillingerne være aktiveret i "Netværksindstillinger" i systemindstillingerne (administrator).



► Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse

Du kan kontrollere IP-adressen ved at trykke på tasten [SYSTEMINDSTILLING] på maskinen og udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" fra [Listeudskrivning (Bruger)].

TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, hvis computeren er en Windows-computer. (USB-interfaceset på maskinen kan ikke anvendes i et Macintosh-miljø).

Maskinen og computeren skal være forbundet under installationen af printer driveren. Hvis der tilsluttes et USB kabel inden printer driveren installeres, vil printer driveren ikke blive installeret korrekt. Se "NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL" for at få oplysninger om proceduren vedrørende tilslutning af et USB-kabel (side 16).

SOFTWAREKRAV

Følgende krav skal opfyldes for at kunne anvende den software, der er beskrevet i denne vejledning.

Operativsystem miljø*1	Software	Obligatoriske udvidelsessæt	Forbindelsestype*1
Windows	PCL6-printerdriver, PCL5e-printerdriver	Printerudvidelseskrit	Netværk/ USB
	PS-printerdriver, PPD-driver	Printerudvidelseskrit/PS3-udvidelseskrit	
	PC-Fax-driver*2	Printerudvidelseskrit/Faxudvidelseskrit*3	
	Printer Status Monitor	Printerudvidelseskrit	Kun netværk*4 (kan ikke anvendes med en USB-forbindelse)
	Printer Administration Utility	Printerudvidelseskrit	
	Macintosh PPD-fil	Printerudvidelseskrit/PS3-udvidelseskrit	

*1 Se "SYSTEMKRAV" for at få oplysninger om de computertyper og operativsystemer, der kan køre softwaren (side 5).
*2 Hvis du vil anvende PC-Fax-driveren skal Internet Explorer 4.0 eller senere være installeret på din computer.
*3 Når Internet fax-udvidelsessættet er installeret, kan PC-Fax-driveren opdateres vha. CD-ROM'en "PRINTER UTILITIES" for at gøre det muligt for driveren at blive anvendt som en PC-I-Fax-driver. Hvis det er tilfældet, kan driveren anvendes uden faxudvidelseskritet.
*4 Printer Status Monitor og Printer Administration Utility kan ikke bruges i et IPV6-only-netværk.



• Der følger en scannerdriver med på software CD-ROM'en; den bruges dog ikke på denne maskine.
• I denne vejledning antages det, at printerudvidelseskritet er blevet installeret. Hvis PS3-udvidelseskritet kræves, skal printerudvidelseskritet også være installeret.

VERIFICERING AF SYSTEMKRAV

SYSTEMKRAV

Før du installerer softwaren, skal du sørge for, at din computer overholder følgende krav.

	Windows	Macintosh*4
Operativsystem	Windows 98, Windows Me, Windows NT-arbejdsstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere)*1, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 til 10.5.5
Computertype	IBM PC/AT kompatibel computer Udstyret med et 10Base-T/100Base-T LAN-kort eller som standard udstyret med en USB 2.0*2/1.1*3-port.	Et miljø som alle ovennævnte operativsystemer kan fungere i (inklusive Macintosh-computere med en Intel-processor).
Skærm	1024 x 768 pixel opløsning og 16-bit farve eller højere anbefales.	
Andre hardwarekrav	Et miljø, der lader enhver af de ovennævnte operativsystemer fungere fuldt ud.	

*1 USB er ikke understøttet.

- *2 Maskinens USB 2.0-port vil kun overføre data ved den hastighed, der er specificeret af USB 2.0-hastigheden (højhastighed), hvis Microsoft USB 2.0-drivere er forudinstalleret på computeren, eller hvis USB 2.0-drivere til Windows 2000 Professional/XP/Vista, som Microsoft tilvejebringer gennem "Windows-opdateringer", er installeret. Kompatibel med modeller, der er forudinstalleret med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista eller Windows Server 2008, og som standard er udstyret med en USB-interface.
- *4 Kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel. PC-Fax-drivere kan ikke bruges.



• Til brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

• Brugere af Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008

For at udføre de procedurer, der er beskrevet i denne vejledning, såsom installation af software og konfiguration af indstillinger efter installation, kræves der administratorrettigheder.

ANDRE CD-ROM'ER

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der var vedlagt PS3 udvidelses kittet (til Windows/Macintosh)

Denne indeholder de viste skrifttyper, der anvendes sammen med PS-printerdriveren. (Installer PS-printerdriveren og Macintosh-PPD-filen fra "Software CD-ROM"en.)
📄 INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPEN (side 26)

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der er vedlagt Internet fax udvidelsesættet (til Windows)

Hvis du vil bruge dette printerudvidelseskit, kræves printerudvidelseskitet med harddisk. Denne CD-ROM anvendes til at opdatere PC-Fax driveren på "Software CD-ROM"en, således at den kan anvendes til at sende internet-faxer (PC-I-Fax-funktion).
Hvis du ønsker at anvende PC-I-FAX-funktionen, skal du først installere PC-Fax-driveren fra "Software CD-ROM" og derefter køre installationsprogrammet fra denne CD-ROM. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installeret, køres installationsprogrammet kun. (Der er ingen grund til at geninstallere PC-Fax-driveren).
📄 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN / PC-FAX-DRIVEREN (side 9)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM, der følger med netværksscanner-udvidelseskitet (til Windows)

Her indeholdes software, der hjælper dig til at få det bedste ud af billederne, som du scanner på maskinen. Softwaren inkluderer "Sharpdesk", et styringsprogram til desktopdokumenter, der muliggør integreret styring af scannede billeder og filer, der er oprettet ved brug af flere forskellige programmer. Hvis du vil anvende "Scan til skrivebord"-scannefunktion, skal "Network Scanner Tool" være installeret fra CD-ROM'en.
For softwarens systemkrav se manualen (PDF-format) i "Manual"-mappen eller filen Readme på cd-rom'en. For installation af softwaren henvises til "Sharpdesk Installationsvejledning".

Software til Windows

• PC-Fax driver

Denne gør det muligt for dig at sende en fil fra din computer som en fax vha. samme procedure, som når du udskriver filen. (Når faxfunktionen er installeret).
Selv om faxfunktionen ikke er installeret, kan PC-Fax driveren opdateres ved hjælp af CD-ROM'en i Internet fax udvidelsessættet, så du bliver i stand til at sende en fil fra din computer som en Internet fax på samme måde som du udskriver en fil.
📎 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN / PC-FAX-DRIVEREN (side 9)

Følgende software kan kun anvendes, når maskinen er tilsluttet et netværk.

• Printer Administration Utility

Denne lader administratoren monitorere maskinen og konfigurere maskinindstillinger fra en computer. For at installere og bruge Printer Administration Utility, se Readme-filen og manualen i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2). Readme-filen og manualen befinder sig i følgende mapper på CD-ROM'en. (Erstat "R" med bogstavet for dit Cd-rom-drev i følgende sti.)
R:\Sadmin\Documents\Danish

Software til Macintosh

• PPD-fil

Dette er printerbeskrivelsesfilen, som gør det muligt at anvende maskinen som en PostScript 3 kompatibel printer. PS3 udvidelses kittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen i et Macintosh-miljø.
📎 MAC OS X (side 31)
📎 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (side 36)

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- PC-Fax-driveren kan ikke bruges i et Macintosh-miljø.

FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

Dette kapitel beskriver softwareprogrammerne, der lader dig anvende maskinens printfunktion, CD-ROM'erne, der indeholder softwaren, samt siderne, hvor installationsprocedurerne er at finde.

CD-ROM'ER OG SOFTWARE

Softwaren, der kan anvendes sammen med maskinen, er på CD-ROM'erne, der er vedlagt udvidelseskittene. Før softwaren installeres, skal du kontrollere, at din computer og maskinen imødekommer systemkravene, der er beskrevet i "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" (side 5).

SOFTWARE CD-ROM, der følger med printerudvidelseskittet

Den "Software CD-ROM", der leveres med maskinen, indeholder printerdriveren og anden software. "Software CD-ROM" består af 2 cd'er.

Brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Disc 1

Software til Windows

• Printerdriver

Denne muliggør, at maskinen kan anvendes som en printer.

- PCL6- og PCL5e-printerdriver

Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6- og PCL5e-printerkontrolsprog. Det anbefales, at du bruger PCL6-printerdriveren. Hvis du har et problem med udskrivning fra en ældre software ved brug af PCL6-printerdriveren, brug da PCL5e-printerdriveren.

- PS-printerdriver

PS-printerdriveren understøtter PostScript 3 sidebeskrivelsessprog, der er udviklet af Adobe Systems Incorporated.

- PPD-driver

PPD-driveren gør det muligt for maskinen at anvende standard Windows PS-printerdriver.
 NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK (side 9)
 NÅR MASKINEN FORBINDERES MED ET USB-KABEL (side 16)

• Printer Status Monitor (kan kun anvendes, når maskinen er tilsluttet et netværk)

Denne lader dig monitorere maskinens status på din computerskærm.
 INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR (side 25)

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN
----------	--------------------------------------

2	CD-ROM'ER OG SOFTWARE
2	• SOFTWARE CD-ROM, der følger med
2	• ANDRE CD-ROM'ER
4	• SYSTEMKRAV
5	• SOFTWAREKRAV
7	TILSLUTNING AF MASKINEN
7	• TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK
7	• TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET
7	USB-KABEL (Windows)

8	SÅDAN ÅBNER DU SKÆRMEN FOR
8	SOFTWARETYPE (FOR AL SOFTWARE)
9	INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN /
9	PC-FAX-DRIVEREN
9	• NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET
9	NETVÆRK
16	• NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET
16	USB-KABEL
20	• SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN
20	DELT PRINTER
20	• SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS
21	PS PRINTERDRIVEREN
21	(Windows 98/Me/NT 4.0)
21	• KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN
22	FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET
22	PÅ MASKINEN
25	INSTALLATION AF PRINTER STATUS
25	MONITOR
26	INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER
27	ÆNDRING AF PORTEN

3	OPSÆTNING I ET
	MACINTOSH-MILJØ
31	MAC OS X
36	MAC OS 9.0 - 9.2.2
4	FEJLFINDING
38	HVIS INSTALLATIONEN IKKE VAR VELYKKET
41	SÅDAN AFINSTALLERES SOFTWAREN

Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer og konfigurerer softwaren, som tillader, at maskinen kan bruges som printer, når printerudvidelseskitet er installeret.

Denne vejledning beskriver også, hvordan du installerer printerdriverne og software, der anvendes, når de andre udvidelseskits er installeret.

Hvis softwaren ikke er installeret korrekt, eller hvis softwaren skal afinstalleres, se "4. FEJLFINDING" (side 38).

Bemærk venligst

- Forklaringerne i denne vejledning formoder, at du har et arbejdskendskab til din Windows- eller Macintosh-computer. Med hensyn til oplysninger om styresystemet, henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktionen. Forklaringerne på skærmene og fremgangsmåderne beskrevet i denne manual er først og fremmest for Windows Vista®! Windows®-miljøer, og Mac OS X v10.4 i Macintosh-miljøer. I andre versioner af operativsystemet kan skærm billederne være forskellige.
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Genjvlse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Fremgangsmetoderne i denne vejledning antager, at en korrekt udkastbakke og stand/2 x 500 ark papirskuffe er installeret på maskinen.

Beskrivelserne af visse funktioner og fremgangsmåder forudsætter, at andet end ovennævnte tilbehør er installeret.

Displayets skærm, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELICENSEN vil blive vist, når du installerer softwaren fra CD-ROM'en. Ved at anvende hele eller del af softwaren på CD-ROM'en eller i maskinen, accepterer du vilkårene for SOFTWARELICENSEN.

Brugere af Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows 98/Me/NT 4.0.

Installationsvejledning for software

FØR INSTALLATION AF
SOFTWAREN

OPSÆTNING I ET
WINDOWS-MILJØ

OPSÆTNING I ET
MACINTOSH-MILJØ

FEJLFINDING

Se venligst modsatte side for adgang
til "Sikkerhedsvejledning".

Læs denne vejledning, når printerudvidelseskitet
er installeret.
Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Disse manualer er kombineret af hensyn til miljøet.



TRYKT I FRANKRIG
TINSD4534GHZZ