




MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FULDFARVE SYSTEM

MX-2314N/MX-2614N/MX-3114N

STARTVEJLEDNING

INDHOLD

FORSIGTIG	3
NAVNE PÅ MASKINDELE	7
TÆNDE OG SLUKKE MASKINEN	8
BETJENINGSVEJLEDNINGER SAMT HVORDAN DE ANVENDES	9
SPECIFIKATIONER	10
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE	13
TIL MASKINENS ADMINISTRATOR	14
VAREMÆRKER	15

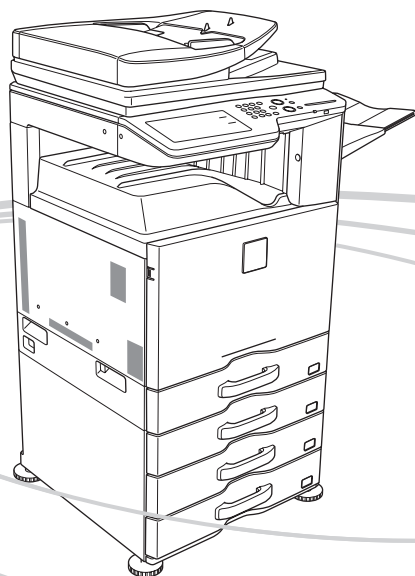

Det anbefales, at du hele tiden har denne vejledning ved hånden.

Forsigtig!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet. Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet bør der anvendes skærmede kabler til denne maskine.

Hver vejledning dækker også det tilbehør, der anvendes med disse produkter.

EMC (denne maskine med tilbehør)

■ Advarsel:

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt være årsag til radiointerferens, i så tilfælde kan brugeren være nødt til at tage passende forholdsregler.

Eksterne enheder er beskrevet i [EKSTERNE ENHEDER] i Betjeningsvejledningen.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender Adobe® Flash®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELICENSEN vil blive vist, når du installerer softwaren fra cd'en. Ved at anvende hele eller dele af softwaren på cd'en eller i maskinen, accepterer du vilkårene for SOFTWARELICENSEN.



- Forklaringerne i denne vejledning formoder, at du har et arbejdskendskab til din Windows- eller Macintosh-computer.
- Med hensyn til oplysninger om styresystemet, henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktionen.
- Forklaringer af skærbilleder og fremgangsmåder i denne manual refererer primært til Windows 7 i Windows®-miljøer. I andre versioner af operativsystemet kan skærbillederne være forskellige.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.
- Vejledningen indeholder forklaringer af pc-fax-driveren og PPD-driveren. Bemærk dog, at pc-fax-driveren og PPD-driveren ikke er tilgængelige og fremkommer ikke på softwaren til installation i nogle lande og regioner. Du kan derfor installere den engelske version, hvis du vil bruge disse drivere.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energieffektivitet.

Produkter som henholder sig til ENERGY STAR®-retningslinjerne bærer det ovenviste logo. Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR®-kravene.

■ Garanti

Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument så nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual. © Copyright SHARP Corporation 2012. Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

FORSIGTIG

Symboler i denne vejledning

Denne vejledning bruger forskellige sikkerhedssymboler for at sikre sikker brug. Sikkerhedssymbolerne beskrives nærmere nedenfor. Det er vigtigt, at du forstår symbolernes betydning, når du læser vejledningen.



ADVARSEL

Betyder, at der er risiko for død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Betyder, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

Symbolernes betydning



FORSIGTIG!
VARM



KLEMPUNKT
HOLD RENT



FORBUDTE
HANDLINGER



GØR IKKE
DEMONTÉR



OBLIGATORISKE
HANDLINGER

Bemærkninger vedr. strøm



ADVARSEL




Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet. Brug ikke en forlængerledning eller en adapter til at slutte andre enheder til den stikkontakt, der anvendes til maskinen. Brug af ukorrekt strømforsyning kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.

* Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav.



Undgå at beskadige eller ændre på netledningen.

Undgå at placere tunge genstande på netledningen, at trække i den eller bøje den for meget, da dette kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.

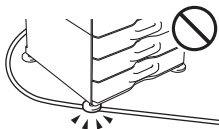

Stikket må ikke sættes til eller tages ud med våde hænder.

Dette kan forårsage elektrisk stød.



FORSIGTIG



Træk ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten.

Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige den og medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, så skal du for en sikkerheds skyld tage stikket ud af stikkontakten.



Når maskinen skal flyttes, skal du først slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.

Ledningen kan være beskadiget, hvilket medfører risiko for ildebrand eller elektrisk stød.

Installationsbemærkninger

FORSIGTIG

-  **Installer ikke maskinen på en ustabil eller skrå overflade. Installer maskinen på en overflade, der kan holde til maskinens vægt.**

Der er risiko for personskade, hvis maskinen vælter. Hvis der skal installeres tilbehør til maskinen, må det ikke installeres på et ujævnt, skråt eller på anden vis ustabil gulv. Risiko for skridning, fald eller væltning. Installer produktet på en flad og stabil overflade, der kan holde til produktets vægt.

-  **Må ikke installeres i et fugtigt eller støvet lokale.**

Risiko for ildebrand og elektrisk stød. Hvis der kommer støv ind i maskinen, kan det medføre snavsede udskrifter og maskinejfejl.




-  **Steder der er meget varme, kolde, fugtige eller tørre (i nærheden af varmeapparater, befugtningsanlæg, klimaenlæg osv.)**

Papiret kan blive fugtigt og der kan dannes kondens inden i maskinen, hvilket kan medføre papirstop og snavsede udskrifter.

 SPECIFIKATIONER (side 10)

Hvis der er installeret et befugtningsanlæg med ultralyd i lokalet, skal der anvendes rent vand specielt beregnet til befugtningsanlægget. Hvis der anvendes vand fra vandhanen, kan det indeholde mineraler og andre urenheder, som kan lejlighedsvis inde i maskinen og medføre snavsede udskrifter.

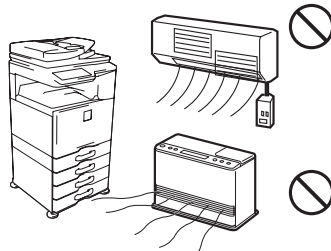

-  **Når maskinen er installeret, skal stillemekanismen (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig).**

Drej stillemekanismen i låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet.


Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens placering i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismen løftes op, så den ikke rører gulvet. Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen.

(Sænk stillemekanismen igen, når maskinen er opstillet som ønsket, for at sikre maskinen igen).




-  **Steder udsat for direkte sollys**

Direkte sollys kan deformere plastdele og forårsage snavsede udskrifter.

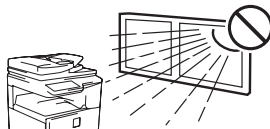

-  **Steder med ammoniakgas**


Hvis maskinen installeres i nærheden af en lyskopimaskine, kan det forårsage snavsede udskrifter.

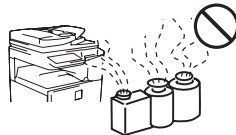

-  **Opstil ikke maskinen et sted med dårlig luftcirkulation.**


En lille mængde ozon produceres inde i maskinen, når den udskriver. Den mængde ozon, der produceres, er ikke nok til at være skadelig. Der kan dog bemærkes en ubehagelig duft under lange kopieringsforløb, og det er derfor, at maskinen bør installeres i et lokale med ventilator eller vinduer, der kan sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning. (Lugten kan til tider give hovedpine).

* Opsæt maskinen, så folk ikke udsættes direkte for udblæsning fra maskinen. Hvis den installeres i nærheden af et vindue, skal det sikres, at den ikke udsættes for direkte sollys.

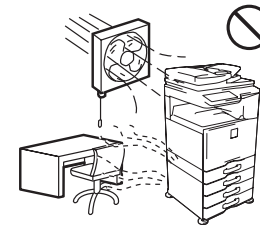


-  **Mod en væg**

Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation. (Maskinen må ikke installeres tættere på væggen, end hvad der er angivet. Den angivne afstand gælder for maskiner uden ryghæftningsfinisher og højkapacitetsbakke).

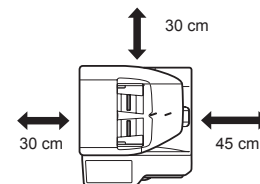

-  **Steder med vibrationsrisici.**

Vibrationer kan forårsage funktionssvigt.

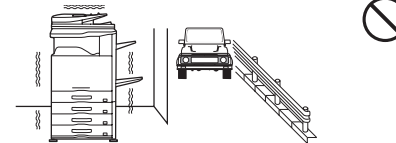

FORSIGTIG

Maskinen har en indbygget harddisk. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

- Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
- Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.

Om forbrugsvarer

FORSIGTIG

-  **Smid ikke en tonerkassette ind i åbne flammer.**

Der kan sprøjte toner ud, som kan medføre forbrændinger.

-  **Tonerpatronerne skal opbevares utilgængeligt for små børn.**

Sikkerhedsanvisninger ved brug

ADVARSEL

-  **Placer ikke en beholder med vand eller anden væske eller en metalgenstand, der risikerer at falde ned, på maskinen.**

Hvis der spildes væske, eller hvis en genstand falder ind i maskinen, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød.



-  **Fjern ikke maskinbeklædningen.**

Højspændingsdele inde i maskinen kan forårsage elektrisk stød.

-  **Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine.**

Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

-  **Anvend ikke en brændbar spray til at rengøre maskinen med.**

Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller varmeeenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

-  **Hvis du opdager røg, en usædvanlig lugt eller andet unormalt, må maskinen ikke bruges.**

Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for hovedafbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten.
Kontakt din forhandler eller nærmeste godkendte servicerepræsentant.



-  **Sluk for hovedstrømmen, og tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr for at undgå elektrisk stød eller ildebrand i tilfælde af lynnedslag.**

-  **Hvis et stykke metal eller vand kommer ind i maskinen, skal du slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.**

Kontakt din forhandler eller nærmeste godkendte servicerepræsentant. Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre elektrisk stød.

FORSIGTIG

-  **Se ikke direkte ind i lyskilden.**


Det kan medføre øjenskader.




-  **Dæk ikke maskinens ventilationshuller til. Installer ikke maskinen på et sted, der dækker ventilationshullerne til.**

Hvis ventilationshullerne dækkes til, kan det overophede maskinen og medføre risiko for ildebrand.

-  **Fuserenheden og papirudlægningsområdet er varme. Når du fjerner fastkørt papir, må du ikke røre ved fuserenheden og papirudlægningsområdet. Pas på ikke at brænde dig selv.**

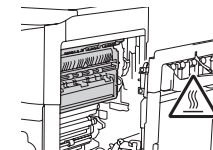

-  **Når du lægger papir i maskinen, fjerner fastkørt papir, foretager vedligeholdelse, lukker lågerne foran og på siden samt sætter bakker i og tager dem ud, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme.**



Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted.
Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

Laserinformation

Bølgelængde	790 nm ± 10 nm
Impulstider	Normal papirtilstand (P/S = 104 mm/s) = (5,15 µs ± 0,03 ns) / 7 mm Kraftig papirtilstand (P/S = 70 mm/s) = (3,83 µs ± 0,03 ns) / 7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,405 mW

■ Forsigtig

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg 2-2007).

FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes originale SHARP-produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher og overheadtransparenter.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

Opbevaring af forsyninger

■ Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:
 - er rent og tørt,
 - har en stabil temperatur,
 - ikke er udsat for direkte sollys.
2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.
3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

■ Lagring af tonerpatroner

Opbevar nye tonerpatroner vandret med oversiden op. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen.

■ Hæfteklammeindsats

Finisheren kræver følgende hæfteklammeindsats:

MX-SCX1 (til finisher)

Ca. 5.000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.

Akustisk støjniveau (måling i overensstemmelse med ISO7779)

Støjemissionsværdier

Lydtryksniveau L_{WAd}


	MX-2314N	MX-2614N	MX-3114N
Drift (kontinuerlig udskrivning)	7,2 B	7,12 B	7,22 B
Standby-funktion (Lav strømniveau tilstand)	-	-	-

Sound pressure level L_{pAm}


		MX-2314N	MX-2614N	MX-3114N
Drift (kontinuerlig udskrivning)	lagttagerpositioner	55 dB	54 dB	55 dB
Standby-funktion	lagttagerpositioner	17 dB	-	-

- Drift: med ekstra MX-DE14/MX-FN17 (MX-2314N) installeret.
med ekstra MX-DE14 (MX-2614N/MX-3114N) installeret.
- Standby: "-" = mindre end baggrundsstøjen.

NAVNE PÅ MASKINDELE

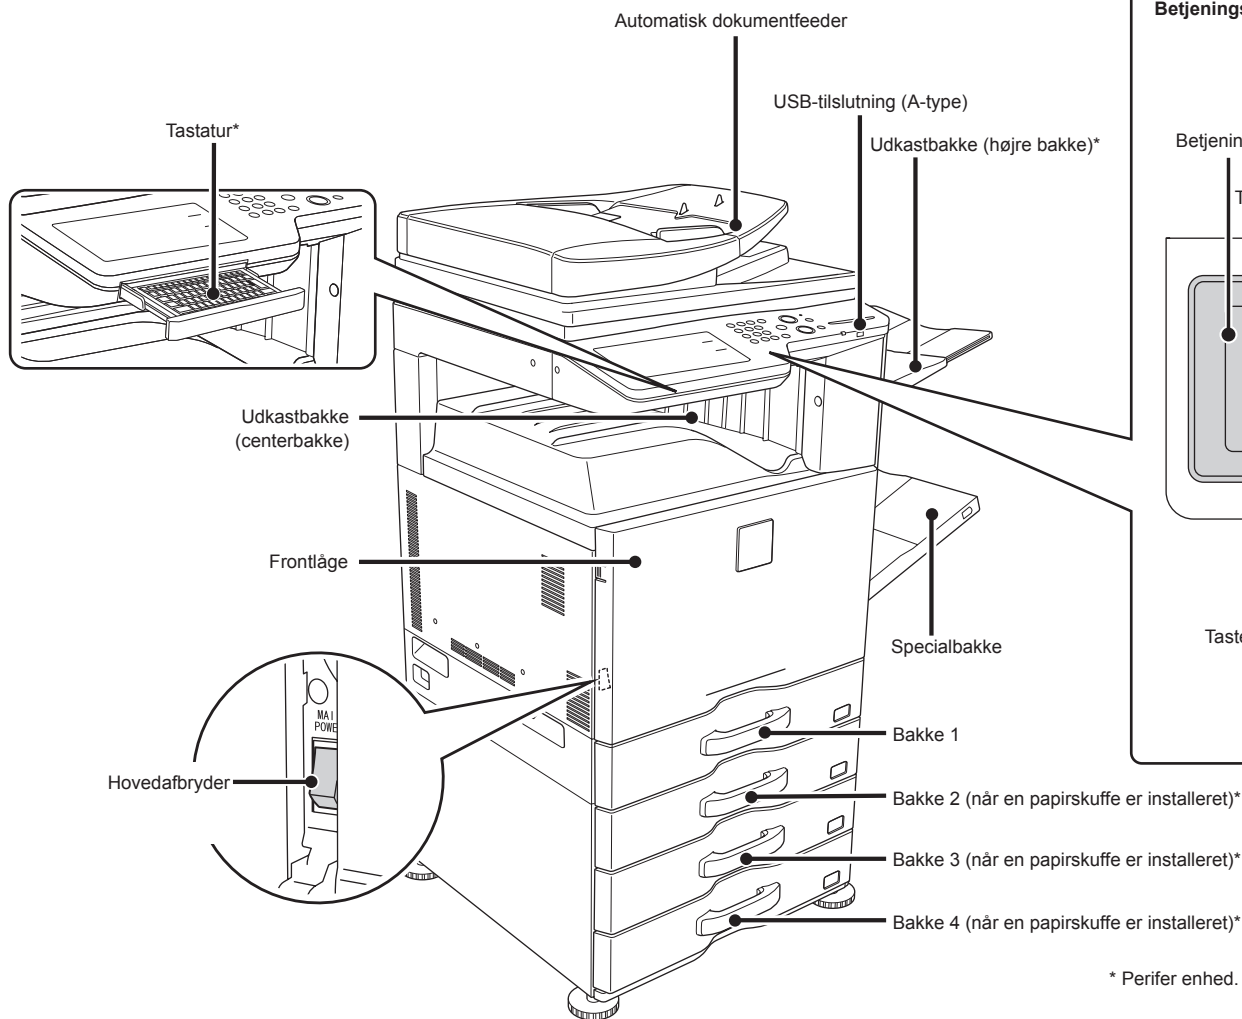

Betjeningspanel

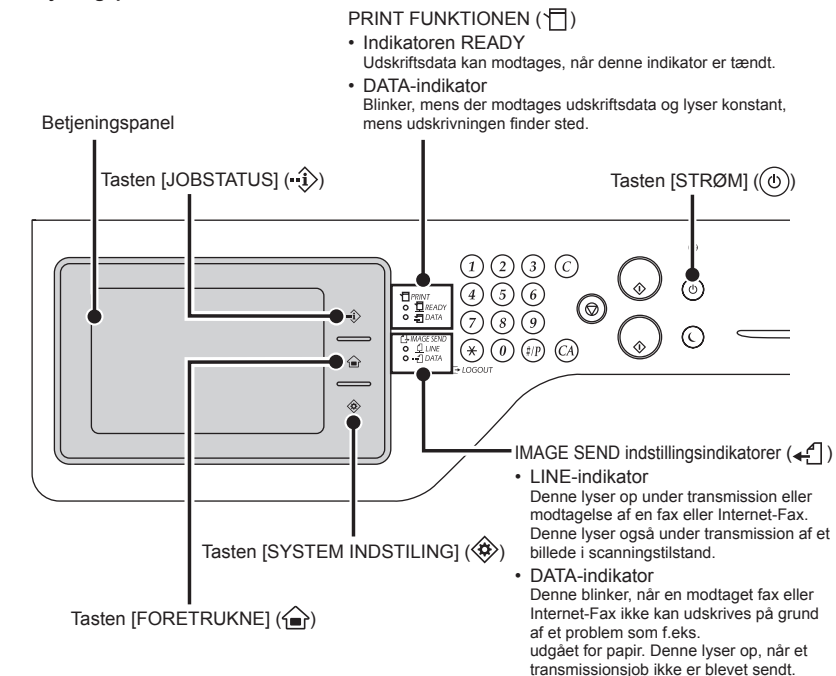

* Perifer enhed.

TÆNDE OG SLUKKE MASKINEN

Maskinen har to strømafbrydere. Hovedafbryderen sidder nederst til venstre, når frontlågen åbnes. Den anden afbryder er knappen [TÆND/SLUK] (⏻) på betjeningspanelet.

Sådan tænder du for maskinen

- (1) Tryk på strømafbryderen, så den står på “ I ”.
- (2) Tryk på knappen [TÆND/SLUK] (⏻) for at tænde maskinen.

Sådan slukker du for maskinen

- (1) Tryk på knappen [TÆND/SLUK] (⏻) for at slukke maskinen.
- (2) Tryk på strømafbryderen, så den står på “ I ”.

- Hvis strømindikatoren blinker, skal du trykke på tasten [STRØM] (⏻), når den lyser vedvarende.
- Når du slukker for strømmen, skal du sørge for, at indikatorerne på betjeningspanelet også slukkes.
- I tilfælde af strømsvigt eller andre årsager, der kan medføre, at maskinen pludselig slukker, skal du tænde for strømmen igen og derpå slukke maskinen på korrekt vis. Hvis du slukker for hovedafbryderen eller fjerner netledningen fra stikkontakten, mens indikatorerne lyser eller blinker, kan du beskadige harddisken og dermed miste data.
- Sluk for maskinen både vha. knappen [TÆND/SLUK] (⏻) og hovedafbryderen (og træk strømstikket ud af stikkontakten), hvis der er mistanke om maskinfejl, hvis det er tordenvejr og når du flytter rundt på maskinen.



Når du bruger fax- eller internetfax-funktionen, skal hovedafbryderen altid stå på "on".


■ Sådan genstarter du maskinen

Det kan være nødvendigt at genstarte maskinen, for at visse ændringer træder i kraft.

Hvis der på betjeningspanelet står, at du skal genstarte maskinen, skal du trykke på knappen [TÆND/SLUK] (⏻) for at slukke for maskinen og trykke på knappen igen for at tænde maskinen igen.



I visse tilfælde træder ændringerne ikke i kraft, når du genstarter maskinen med knappen [TÆND/SLUK] (⏻). I så fald skal du tænde og slukke maskinen med hovedafbryderen.

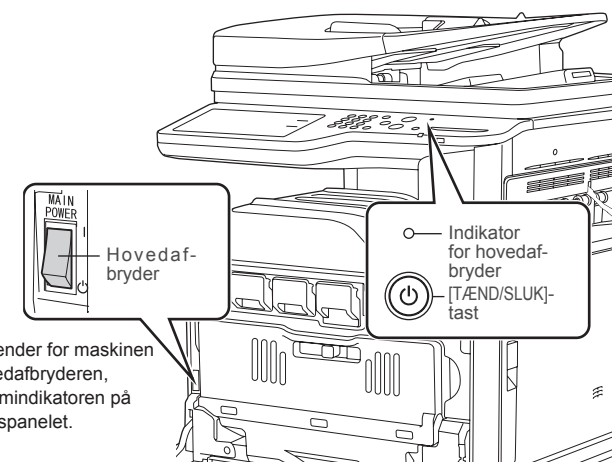

BETJENINGSVEJLEDNINGER SAMT HVORDAN DE ANVENDES

Betjeningsvejledninger


Vejledningerne til denne manual er inddelt i de tre følgende dele.

For brug af maskinen

Startvejledning: denne vejledning

Dette afsnit beskriver forholdsregler til sikker brug, delnavne og hvordan du tænder/slukker strømmen. Dette afsnit indeholder også vigtige oplysninger for personer, der er ansvarlige for vedligeholdelse af maskinen.

Læs dette afsnit før du anvender maskinen første gang.

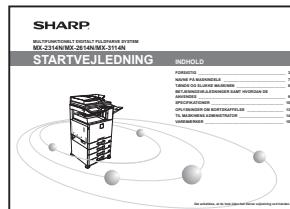

Udskrivning og fax fra en computer

Installationsvejledning til software (PDF)

Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige drivere, der skal anvendes, når denne maskine bruges som en printer, netværksscanner eller fax, skal installeres.

Læs dette afsnit, når du bruger denne maskine fra en computer. Installationsvejledning til software er på "Software-CD-ROMMEN".



Brugsanvisning

Betjeningsvejledning (PDF)


Oplysninger om kopimaskine, fax og adskillige andre funktioner på denne maskine er samlet i en PDF-fil, der hedder [Betjeningsvejledning].

Læs Driftsguiden for at lære, hvordan du skal anvende denne maskine, hvis du vil vide mere om dens funktioner eller hvis du har problemer med at bruge den.

[Betjeningsvejledning] kan hentes fra selve maskinen.

MX-2314N: [Betjeningsvejledning] er på den "manuelle cd-rom".

MX-2614N/MX-3114N: [Betjeningsvejledning] hentes fra selve maskinen.

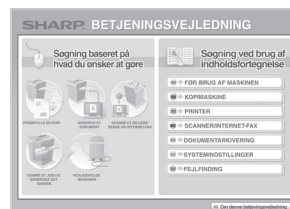

Sådan læser du Driftsguide

[Driftsguide] kan downloades fra maskinen og ses på en computer. Du kan downloade [Driftsguide] ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Maskinen skal være tilsluttet netværket.


1 Bekræft maskinens IP-adresse.

Tryk først på tasten [SYSTEMINDSTILLINGER] (⬢) på betjeningspanelet, og tryk derefter på [Listeudskrivning (Bruger)], når den kommer frem på berøringspanelet.

Vælg derpå [Netværks- kortside] fra [Printertestside] og tryk derefter på knappen [Print].

Bekræft maskinens IP-adresse fra den udskrevne liste.

2 Indtast maskinens IP-adresse i din webbrowsers adressebjælke for at få adgang til maskinen.



http://maskinens IP-adresse/

Afhængigt af maskinens indstillinger kan det være nødvendigt at verificere brugeren.

Tag kontakt til maskinens administrator for at få de kontooplysninger, der er nødvendige for at blive verificeret.

3 Download [Driftsguide]

Klik på [Hent betjeningsvejledning] fra den viste side. Vælg derpå et sprog som filen skal downloades i fra listen [Sprog], klik derefter på knappen [Download].

4 Dobbeltklik på den downloadede fil for at se Driftsguide.

SÅDAN ANVENDES BETJENINGSVEJLEDNING (på den tilhørende cd-rom)

Betjeningsvejledning på den tilhørende cd-rom indeholder detaljerede instruktioner til betjening af maskinen. Betjeningsvejledning leveres i et pdf-format.

Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Cd-rom'en kører automatisk.

Hvis den ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet eller vise indholdet på cd-rom'en og dobbeltklikke på "index.html".

Acrobat Reader eller Adobe Reader fra Adobe Systems Incorporated er påkrævet, hvis du vil se manualen i pdf-format. Hvis ingen af disse programmer er installeret på din computer, kan de hentes fra følgende webstedsadresse: <http://www.adobe.com/>

Bemærk:

- Hvis du gerne vil læse betjeningsvejledning igen, kan det være en god idé at kopiere betjeningsvejledningen fil til din computer.
- Betjeningsvejledning kan udskrives vha. Acrobat Reader. SHARP anbefales, at du udskriver de afsnit, som du ofte henviser til.
- Se "Help" i Acrobat Reader for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger Acrobat Reader.

SPECIFIKATIONER

Grundlæggende specifikationer / specifikationer for kopimaskine

Navn	MX-2314N/MX-2614N/MX-3114N		
Type	Desktop		
Farve	Fuldfarve		
Kopieringssystem	Elektrostatisk laserkopimaskine		
Scanningsopløsning	Scan (S/H): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, 600 × 300 dpi Scan (fuldfarve): 600 × 600 dpi Print: 600 × 600 dpi, svarende til 9.600 dpi × 600 dpi		
Graddeling	Svarende til 256 niveauer / Print: svarende til 256 niveauer		
Originale papirformater	Maks. A3 (11"×17") / ark, indbundne dokumenter		
Kopiformater	A3 bred (12" × 18") til A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, Overheadfilm, Kraftigt papir, Konvolutter Bakke 1-4: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Multi-bypass bakke: A3 bred (12" × 18") til A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, Overheadfilm, Kraftigt papir, Konvolutter Mistet margen (forkant): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64) Mistet margen: (bagkant): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64) Forkant / bagkant: Samlet 8 mm (21/64") oeller mindre Nærmeste kant: Samlet 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") fjerneste kant		
Opvarmningstid	MX-2314N 19 sekunder	MX-2614N 18 sekunder	MX-3114N 18 sekunder
	● Dette kan variere afhængigt af omgivelsesforholdene.		
Tid inden første kopi	MX-2314N Fuldfarve: 10 sekunder S/H: 7,4 sekunder	MX-2614N 8,1 sekunder 5,9 sekunder	MX-3114N 7,9 sekunder 5,8 sekunder
	● Det kan variere afhængigt af maskinens tilstand. ● Fremføring af A4-ark (8-1/2" × 11") i stående retning.		
Hastigheder for kontinuerlig kopiering* (når skifter ikke er i drift)	MX-2314N A4, B5, 8-1/2" × 11" A4R, 8-1/2" × 11"R, B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R B4, 8-1/2" × 14" A3, 11" × 17"	MX-2614N 23 kopier/min. 15 kopier/min. 13 kopier/min. 11 kopier/min.	MX-3114N 26 kopier/min. 19 kopier/min. 16 kopier/min. 14 kopier/min.
	* Kontinuerlig hastighed for samme originale kilde. Udskrivning kan midlertidigt afbrydes for at stabilisere billedkvalitet.		

Kopieringsrationer	Samme størrelse: 1:1 ± 0,8 % Forstør: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Reducér: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoominterval: 25 til 400 % (25 - 200 % med RSPF) i 1 % intervaller, samlet 376 intervaller.
Papirmagasin / kapacitet	500 ark i en bakke plus 100-ark specialbakke ● Med 80 g/m² papirvægt
Maks. papirmagasin / maks. kapacitet	3.100 ark i 4 bakker plus 100-ark specialbakke ● Med 80 g/m² papirvægt
Kontinuerlig kopi	Maks. 999 kopier
Lagring	HDD: 320 GB* ● 1 GB = En milliard bytes i harddiskkapacitet. Reelt formatkapacitet er mindre. * Produktivitets Kit er påkrævet på MX-2314N.
Omgivende miljø	10 °C (54 °F) til 35 °C (91 °F) (20 % til 60 % RH) 10 °C (54 °F) til 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Krævet strømforsyning	Lokal spænding ±10 % (se yderligere oplysninger om strømforsyningskrav på navneskiltet i nederste venstre hjørne på maskinen.) Strømforsyning. Maks. Maks. 1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V) (inklusive muligheder, f.eks. modulet)
Mål	MX-2314N: 583 mm (W) × 642 mm (D) × 834 mm (H) (22-61/64" (W) × 25-9/32" (D) × 28-3/16" (H)) MX-2614N/MX-3114N: 608 mm (B) × 642 mm (D) × 834 mm (H) (23-15/16" (B) × 25-9/32" (D) × 28-3/16" (H))
Vægt	MX-2314N: 72,6 kg (161 lbs.) MX-2614N/MX-3114N: 76,2 kg (168 lbs.)
Udvendige mål	MX-2314N: 850 mm (B) × 642 mm (D) (33-15/32" (B) × 25-9/32" (D)) (Med udvidet specialbakke) MX-2614N/MX-3114N: 875,5 mm (B) × 642 mm (D) (34-15/32" (B) × 25-9/32" (D)) (Med udvidet specialbakke)

Automatisk dokumentindfører

Navn	Papirindfører med reversibel scanning (RSPF)
Dokumentindføringstyper	Papirindfører med reversibel scanning (RSPF)
Originale papirformater	A3 (11" × 17") til A5 (5-1/2" × 8-1/2")
Originale papirtyper	Papirvægt Tyndt papir 35 g/m ² (9 lbs. bond) til 49 g/m ² (13 lbs. bond) Almindelig papir 50 g/m ² (13 lbs. bond) til 128 g/m ² (32 lbs. bond) To-sidet 50 g/m ² (13 lbs. bond) til 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Papiropbevaringskapacitet	100 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) (eller maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64"))
Scanningshastighed (kopi)	S/H: 50 ensidede ark/minuttet (A4 (8-1/2" × 11") horisontalt) (600 × 400 dpi) Farve: 36 ensidede ark/minuttet (A4 (8-1/2" × 11") horisontalt) (600 × 600 dpi)

Skuffe

Navn	(MX-DE12)	(MX-DE13)	(MX-DE14)
Papirformater	A3 (11" × 17") til A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)		
Brugbart papir	60 g/m ² (16 lbs. bond) til 209 g/m ² (110 lbs. index)		
Papirkapacitet	500 ark	1.000 (500 × 2)	1.500 (500 × 3)
Mål	583 mm (B) × 577 mm (D) × 382 mm (H) (22-61/64" (W) × 22-46/64" (D) × 15-1/64" (H))		
Vægt	MX-DE12: Cirka. 21 kg MX-DE13: Cirka. 23 kg MX-DE14: Cirka. 28 kg		

Finisher

Navn	Finisher (MX-FN17)
Papirformater	Afhænger af specifikationer på feeder
Brugbart papir	55 g/m ² (13 lbs. bond) til 300 g/m ² (110 lbs. cover)
Antal bakker	1 Bakke
Bakkekapacitet (80g/m ² (21 lbs.))	Uden hæftning A3 wide (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 ark A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) : 500 ark
	Hæftfunktion A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 enheder eller 250 ark A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 (7-1/4" × 10-1/2"R): 30 enheder eller 500 ark

Maks. antal hæftede ark (90 g/m ² (24 lbs.))	Maks. antal af 50 ark (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5) Maks. antal af 30 ark (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))
Hæftested	3 steder (for, bag eller begge)
Krævet strømforsyning	Leveres fra maskinen
Vægt	Cirka. 12 kg
Mål	Hvis papirudgangsbakke lagres 428 mm (B) × 593 mm (D) × 198mm (H) (16-55/64" (B) × 23-22/64" (D) × 7-51/64" (H)) Hvis papirudgangsbakke udvides 612 mm (B) × 593 mm (D) × 198 mm (H) (24-6/64" (B) × 23-22/64" (D) × 7-51/64" (H))

Hullemodul

Navn	Hullemodul (MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D) for finisher
Papirformat til hullemodul	A3 (11" × 17") til B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) ● Kan ikke lave hul i specifikke papirtyper såsom OHP.
Huller	MX-PN11A 2 huller MX-PN11B 3 huller MX-PN11C 4 huller MX-PN11D 4 huller (bred)
Krævet strømforsyning	Forsynes af finisher
Vægt	Cirka. 3 kg
Mål	98 mm (B) × 477 mm (D) × 137 mm (H) (3-55/64" (B) × 18-50/64" (D) × 5-26/64" (H))

Specifikationer for netværksprinter

Type	Indbygget type
Kontinuerlig udskrivningshastighed	Samme som kontinuert udskrivningshastighed
Opløsning	Databehandling: 600 × 600 dpi, Print: 600 × 600 dpi, svarende til 9600 × 600 dpi
Emuleringer	Standard: Sharp Advanced Printing Language-c, PCL6-emulering (MX-2314N) PCL6-emulering (MX-2614N/MX-3114N) Valgmuligheder: PS3-emulering*
Kompatible protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, IPP, EtherTalk *
Kompatibelt OS	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)*
Interne skrifttyper (valgmuligheder)	80 skrifttyper til PCL, 136 skrifttyper til PS3-emulering
Hukommelse	Maskinsystemhukommelse og harddisk
Grænseflade	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (højhastighedstilstand)

* Hvis udstyret med en PS3 udvidelseskit (MX-PK11).

Specifikationer for netværksscanner

Type	Farvescanner
Scanningsopløsning (hoved × vertikal)	100 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi 600 × 600 dpi (tryksscanning) 50 til 9.600 dpi *1 (trækskanning)
Scanningshastighed (A4 (8-1/2" × 11") horisontalt)	S/H 50 ark/minuttet (ensidet) Farve 50 ark/minuttet (ensidet) ● I standardtilstanden skal du anvende Sharp standardpapir (A4 (8-1/2" × 11") format med 6 % dækning) og automatisk farvesporing slukket. Hastigheden varierer afhængigt af datamængden på den originale.
Grænseflade	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (under USB-hukommelsesscanning)
Kompatible protokoller	TCP/IP (IPv4)
Kompatibelt OS *2	Trækskanning (TWAIN)*3 Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Udgangsformat	(S/H) TIFF, PDF, PDF/A, krypteret PDF, XPS *4 Komprimeringsmetode: Dekomprimering, G3 (MH), G4 (MMR) (Gråskala/farve) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, krypteret PDF, XPS *4 Komprimeringsmetode: JPEG (høj, mellem og lav komprimering)
Driver	TWAIN-kompatibel

*1: Du skal mindske scanningsformatet, når du øger opløsningen.

*2: I visse tilfælde kan der ikke etableres en forbindelse. Kontakt venligst din lokale forhandler for flere oplysninger.

*3: Produktivitets Kit er påkrævet på MX-2314N.

*4: XPS er en forkortelse for XML Paper Specification.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (private brugere)

■ I EU

Vigtigt: Dette udstyr må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles adskilt og i overensstemmelse med lovgivningen, der kræver korrekt bortskaffelse, indsamling og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. I henhold til medlemsstaternes gennemførelse af ordningen, kan private husholdninger i EU gratis returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr til særlige indsamlingssteder for denne type affald*. I visse lande* kan du også returnere dit gamle produkt til din lokale forhandler, hvis du køber et nyt.

*) Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr har batterier eller akkumulatorer, skal disse bortskaffes adskilt forinden, i henhold til de lokale krav. Når du bortskaffer dette produkt på en korrekt måde, er du med til at sikre, at affaldet undergår en korrekt behandling, indsamling og genanvendelse, og du er således med til at forhindre en eventuel negativ påvirkning af miljøet og sundheden, som kunne opstå, hvis affaldet ikke blev behandlet korrekt.

■ I andre lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan du smider produktet ud på en korrekt måde. Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan returneres gratis til forhandleren, også selvom du ikke køber et nyt produkt. Se listen over indsamlingssteder på adressen www.swico.ch eller www.sens.ch.



Vigtigt: Dit produkt er markeret med dette symbol. Det betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Der findes et særligt indsamlingssystem til disse typer produkter.

Oplysninger til brugerne om bortskaffelse (professionelle)

■ I EU

Hvis dette produkt har været brugt til professionel brug og det skal bortskaffes: Kontakt din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig, hvordan du tilbageleverer produktet. Du vil muligvis blive bedt om at betale for omkostningerne til tilbagelevering og recirkulering. Små produkter (og små mængder) kan muligvis afleveres på dit lokale indsamlingssted. Spanien: Kontakt indsamlingsstedet eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du tilbageleverer dine brugte produkter.

■ I andre lande uden for EU

Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan du smider produktet ud på en korrekt måde.

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Password for systemindstillinger

Det er nødvendigt med et password for at ændre maskinens systemindstillinger med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan ændres enten fra betjeningspanelet eller via en computers webbrowser. Når maskinen er opsat, skal du se i [SYSTEMINDSTILLINGER] i Driftsguide for at indstille et nyt password.



Administratorpasswordet kommunikeres mellem betjeningspanelet og websiden, så passwords, der ændres på betjeningspanelet også fungerer, når du logger ind på websiden.

Password til at logge på fra denne maskine

Det fabriksindstillede password for maskinen er "admin".

Password til at logge på fra en computer

Der er to kontoer, der kan logge ind fra en webbrowser: "Administrator" og "Bruger". De fabriksindstillede passwords for hver konto vises på højre side. Hvis du logger på som "Administrator", er det muligt for dig at administrere alle de indstillinger, der er tilgængelige via en webbrowser.

	Konto	Kodeord
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin



Sørg for ikke at glemme de nye administratorpasswords.

Videresendelse af alle sendte og modtagne data til administratoren (dokumentadministrationsfunktion)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der sendes og modtages af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Med denne funktion kan administratoren af maskinen arkivere alle transmitterede og modtagne data. Klik på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen for at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne. (Administratorrettigheder er påkrævet.)



- Format-, belysnings- og opløsningsindstillingerne for sendte og modtagne data gælder også, når dataene videresendes.
- Når videresending er aktiveret for data, der sendes i faxtilstand,
 - Tasten [Direct TX] vises ikke i berøringspanelet.
 - Hurtig online-transmission og -opkald via højttaler er ikke muligt.

VAREMÆRKER

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2012 og Internet Explorer® er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Adobe og Flash er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk og LaserWriter er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Netscape Navigator er et varemærke for Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® og Firefox® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mozilla i USA samt andre lande.
- PCL er et registreret varemærke for Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- Sharp OSA er et varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- RealVNC er et varemærke tilhørende RealVNC Limited.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Candid og Taffy er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond og Halbfett Kursiv er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. og er registreret i visse områder. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna og Times New Roman er varemærker tilhørende The Monotype Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery og Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, som er registreret i visse områder, eksklusivt licenseret gennem Linotype Library GmbH, en helejet selskab under Heidelberger Druckmaschinen AG.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco og New York er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i visse områder. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB og HGPMInchoL er varemærker tilhørende Ricoh Company, Ltd. og er registreret i visse områder. Wingdings er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Marigold og Oxford er varemærker tilhørende Arthur Baker og er registreret i visse områder. Antique Olive er et varemærke tilhørende Marcel Olive og er registreret i visse områder. Hoefler Text er et varemærke tilhørende Johnathan Hoefler og er registreret i visse områder. ITC er et varemærke tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Agfa er et varemærke tilhørende Agfa-Gevaert Group og er registreret i visse områder. Intellifont, MicroType og UFST er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og er registreret i visse områder. Macintosh og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret ved United States Patent og Trademark Office og andre lande. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated og er registreret i visse områder. HP, PCL, FontSmart og LaserJet er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company og er registreret i visse områder. Type 1-processoren, som anvendes i Monotype Imaging's UFST-produkter, er under licens fra Electronics For Imaging, Inc. Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

SHARP®

SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG

TINSD5153GHZZ

