

DIGITAL FULDFARVEPRINTER

Sikkerhedsvejledning

Læses først

Læs denne vejledning først for at sørge for sikker brug af maskinen. Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLATIONSKRAV" indeen produktet installeres.

FORSIGTIG

INSTALLATIONSKRAV

FORSYNINGER

SPECIFIKATIONER

OPLYSNINGER OM KASSERING

**TIL MASKINENS
ADMINISTRATOR**

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter.

Advarsel!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet. Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmm kabler til denne maskine.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

Dette produkt anvender Adobe® Flash®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

EMC (denne maskine med tilbehør)

Advarsel:

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

Indhold

FORSIGTIG 4

Information om laser. 9

INSTALLATIONSKRAV10

FORSYNINGER. 12

Opbevaring af forsyninger 12

Levering af reservedele og
hjælpematerialer. 12

SPECIFIKATIONER 13

Maskinspecifikationer. 13

Kontinuerlige
udskrivningshastigheder. 17

Omgivende miljø 17

Akustisk støjemission (måling i henhold
til ISO7779) 18

Kemisk udstråling (målt i henhold til
RALUZ122: Udgave juni 2006) 18

Specifikationer for 500-arks
papirfremføringsenhed 19

Finisher-specifikationer 20

OPLYSNINGER OM KASSERING. . .22

A. Oplysninger om kassering for
brugere (private husholdninger). . . 22

B. Oplysninger om kassering for
virksomheder 22

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR . .24

Fabriksindstillede adgangskoder . . . 24

Varemærkeanerkendelser 25

Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet.

Produkter som henholder sig til ENERGY STAR®-retningslinjerne bærer det ovenviste logo. Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR®-kravene.

Garanti

Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument so nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger givet heri kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som, direkte eller indirekte, opstår af eller i forbindelse med brug af denne brugervejledning.

©Copyright SHARP Corporation 2010. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

FORSIGTIG

Symboler i denne vejledning

Denne vejledning bruger forskellige sikkerhedssymboler for at sikre sikker brug. Sikkerhedssymbolerne beskrives nærmere nedenfor. Det er vigtigt, at du forstår symbolernes betydning, når du læser vejledningen.



ADVARSEL Betyder, at der er risiko for død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG Betyder, at der er risiko og personskade eller materiel skade.

Symbolernes betydning



Symbolet  betyder, at der skal udvises forsigtighed. Det der skal udvises forsigtighed over for er angivet inde symbolet (symbolet til venstre betyder "forsigtig: Høj temperatur").



Symbolet  betyder en handling, der er forbudt. Den handling der er forbudt er angivet inde i eller ved siden af symbolet (symbolet til venstre betyder "afmontering forbudt").



Symbolet  betyder en handling, der er obligatorisk.



ADVARSEL

Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet. Brug ikke en forlængerledning eller en adapter til at slutte andre enheder til den stikkontakt, der anvendes til maskinen. Brug af ukorrekt strømforsyning kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.

*Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav.



Placer ikke en beholder med vand eller anden væske eller en metalgenstand, der risikerer at falde ned, på maskinen.

Hvis der spildes væske, eller hvis en genstand falder ind i maskinen, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Undgå at beskadige eller ændre på netledningen.

Højspændingsdele inde i maskinen kan forårsage elektrisk stød.



Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine.

Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.





ADVARSEL

Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine.
Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Hvis du opdager røg, en usædvanlig lugt eller andet unormalt, må maskinen ikke bruges.

Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre ildebrand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for hovedafbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt din forhandler eller det nærmeste HARP-servicecenter.



Sluk for hovedstrømmen, og tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr for at undgå elektrisk stød eller ildebrand i tilfælde af lynnedslag.



Hvis et stykke metal eller vand kommer ind i maskinen, skal du slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten.
Kontakt din forhandler eller det nærmeste SHARP-servicecenter. Hvis maskinen bruges under disse forhold, kan det medføre elektrisk stød.



Stikket må ikke sættes til eller tages ud med våde hænder.
Dette kan forårsage elektrisk stød.



Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med.
Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.



FORSIGTIG

Installer ikke maskinen på en ustabil eller skrå overflade. Installer maskinen på en overflade, der kan holde til maskinens vægt.

Der er risiko for personskade, hvis maskinen vælter. Hvis der skal installeres tilbehør til maskinen, må det ikke installeres på et ujævnt, skråt eller på anden vis ustabil gulv. Risiko for skridning, fald eller væltning. Installer produktet på en flad og stabil overflade, der kan holde til produktets vægt. (Vægt når diverse tilbehør er installeret: Ca. 60 kg (132,3 lbs.))



Træk ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten.

Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige den og medføre ildebrand eller elektrisk stød.



Rør ikke transportbåndet og overførselsvalsen.

Ridser og smuds på transportbåndet eller overførselsvalsen vil forårsage snavsede udskrifter.



Dæk ikke maskinens ventilationshuller til. Installer ikke maskinen på et sted, der dækker ventilationshullerne til.

Hvis ventilationshullerne dækkes til, kan det overophede maskinen og medføre risiko for ildebrand.



Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild.

Toner kan flyve og forårsage forbrændinger.



Må ikke installeres i et fugtigt eller støvet lokale.

Risiko for ildebrand og elektrisk stød.



Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde.



Hvis der dannes kondens på maskinens overflade eller display, skal du åbne højre låge og undersøge, om der er kondens inde i maskinen. Hvis der er dannet kondens inde i maskinen, skal du slukke for strømmen. Hvis du tænder for strømmen, mens der er kondens inde i maskinen, kan der opstå en fejl. Lad højre låge stå åben, indtil kondensen fordamper naturligt. Afskærm åbningen for at forhindre fremmedlegemer i at komme i kontakt med den primære transportbåndenhed eller den sekundære overførselsvalseenhed, mens højre låge er åben.




FORSIGTIG

Varmeenheden er varm. Når du fjerner fastkørt papir, må du ikke røre ved varmeeenheden. Pas på ikke at brænde dig selv.



Når du lægger papir i maskinen, fjerner fastkørt papir, foretager vedligeholdelse, lukker lågerne foran og på siden samt sætter bakker i og tager dem ud, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme.

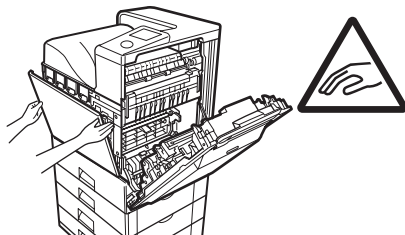

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, så skal du for en sikkerheds skyld tage stikket ud af stikkontakten.



Når maskinen skal flyttes, skal du først slukke for hovedafbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. Ledningen kan være beskadiget, hvilket medfører risiko for ildebrand eller elektrisk stød.



Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer.



Maskinen har også hold udskrift-funktionen, der gemmer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan kaldes frem og udskrives efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at hindre tab af vigtige dokumenter i det usandsynlige tilfælde, at der opstår fejl på harddisken, bør originale data lagres andetsteds. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

"BORTSKAFFELSE AF BATTERIET"

PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PÅ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRÆSENTANT FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET.

Information om laser

Bølgelængde	790 nm $\pm$ 10 nm
Impulstider (Nordamerika og Europa)	4,1 μ s $\pm$ 4,1 ns /7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,6 mW (LD1+LD2)

Giv agt!

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg 1.2-2001).


Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

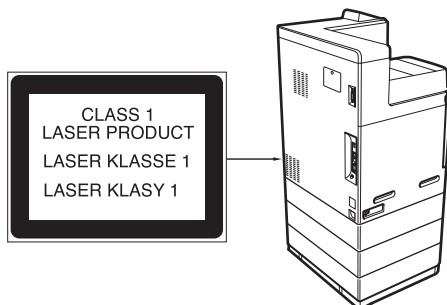


INSTALLATIONSKRAV

Maskinens ydeevne påvirkes af de omgivende forhold på installationsstedet. Installer ikke følgende steder:

FORSIGTIG:

Installer ikke maskinen et sted med dårlig luftcirkulation.

Der skabes en lille mængde ozon indvendig i maskinen under udskrivning. Mængden af genereret ozon er ikke tilstrækkelig til at være skadelig, men man kan opleve en ubehagelig lugt ved store udskrivningsjob, hvorfor maskinen bør installeres i et rum med ventilation eller vinduer med tilstrækkelig luftcirkulation. (Lugten kan fremkalde hovedpine.)

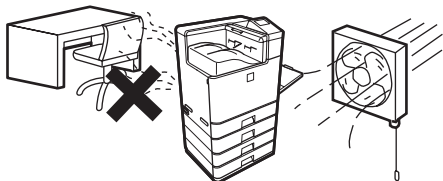

* Installer maskinen, så der ikke er nogen, der udsættes direkte for udsugning fra maskinen. Hvis maskinen installeres i nærheden af et vindue, må den ikke udsættes for direkte sollys.

Undlad at installere maskinen på steder med ekstrem varme, kulde, fugt eller tørhed (i nærheden af radiatorer, befugtningsanlæg, airconditionanlæg osv.)



Papiret bliver fugtigt, og der kan dannes kondens indvendig i maskinen, der resulterer i papirstop og snavsede udskrifter.

📖 Omgivende miljø (side 17)


Hvis stedet har et ultralydsbefugtningsanlæg, bør man bruge rent vand i befugtningsanlægget. Ved brug af vand fra hanen udskilles mineraler og andre urenheder, som samler sig indvendig i maskinen og snavser udskrifterne til.

Sørg for ikke at udsætte maskinens papirudkastområde for vind eller udsugningsluft. De udskrevne sider risikerer at blæse på gulvet.

I nærheden af en mur

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om maskinen til eftersyn og ordentlig ventilation.

(Maskinen bør ikke stå tættere end de nedenfor angivne afstande fra vægge.)

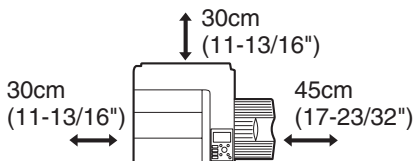


Støvede områder




Hvis der kommer støv ind i maskinen, kan det resultere i snavsede udskrifter og maskinefejl.

Områder med ammoniak

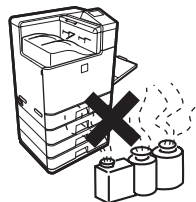


Installation af maskinen i nærheden af en diazo-kopimaskine kan resultere i snavsede udskrifter.

Områder med direkte sollys

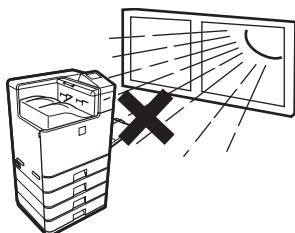

Plasticdele kan blive deforme og resultere i snavsede udskrifter.

Områder, hvor der forekommer rystelser.

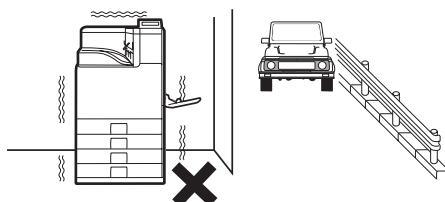

Rystelser kan forårsage fejl.



Maskinen har en indbygget harddisk. Udsæt ikke maskinen for stød eller rystelser. Flyt aldrig maskinen, når den er tændt.

- Maskinen bør installeres i nærheden af en vægkontakt, så den er nem at tilslutte.
- Slut maskinen til en vægkontakt, der ikke benyttes af andre elektriske apparater. Hvis et lysarmatur tilsluttes samme vægkontakt, risikerer lyset at flimre.

FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher og overheadtransparenter.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Mængden af genereret ozon er ikke tilstrækkelig til at være skadelig, men man kan opleve en ubehagelig lugt ved store udskrivningsjob, hvorfor maskinen bør installeres i et rum med ventilation eller vinduer med tilstrækkelig luftcirkulation. (Lugten kan fremkalde hovedpine.) Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

Opbevaring af forsyninger

Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:
 - er rent og tørt,
 - ved normal temperatur med minimale temperaturudsving,
 - ikke er udsat for direkte sollys.
2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.
3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

Lagring af tonerpatroner

Opbevar den kasse, der indeholder tonerpatronen, vandret, og undlad at opbevare den i opretstående position. Hvis toneren opbevares i opretstående position, kan toneren størkne inden i patronen.

Opbevar toneren et sted, der er køligere end 40°C. Opbevaring på et varmt sted kan føre til, at toneren i patronen størkner.

Hæfteklameindsats

Finisheren kræver følgende hæfteklammer:

MX-SCX1 (til finisher)

Ca. 5000 pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner

Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer

Navn	Digital fuldfarveprinter MX-C380P	
Type	Desktop	
Display	4,3 tommer LCD i farver	
Fotoledende type	OPC-tromle	
Udskrivningsmetode	Elektrofotografisk system (laser)	
Fremkaldersystem	To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type	
Sikringssystem	Varmevalser	
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi	
Udskriftsfarveovergang	Svarende til 256 niveauer	
Printerdrivertype	PCL5c-, PCL6-, PostScript 3-kompatibel*1, XPS*2	
Understøttede protokoller	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Understøttede styresystemer til klient-pc'ere	Se "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" i Installationsvejledning for software.	
Fonte	PCL5c, PCL6	80 europæiske fonte, 28 streghodefonte*3, 1 bitmapfont
	PostScript 3-kompatibel*1	136 europæiske fonte
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (Hi speed)*4	
Hukommelse	Standard systemhukommelse	1 GB
	Ekspansionshukommelse	1 GB*5
Udskriftsområde	Hele siden bortset fra margin på 4,2 mm ved hvert hjørne. Det aktuelle udskrivningsområde kan variere alt efter printerdriver og softwareprogram.	

*1 Når maskinen anvendes som en PostScript-printer.

*2 Når XPS-udvidelsessæt er installeret.

*3 Barcode font kit er påkrævet.

*4 Understøttede operativsystemer er Windows 2000 / Server 2003 / XP / Vista / Server 2008 / 7.

*5 For at installere XPS-udvidelsessæt kræves et Ram udvidelseskort.

Maskinspecifikationer (Fortsat)

Opvarmningstid*1	90 sekunder eller mindre
Tid for første udskrivning*2	Udskrivningstid for farve: 8,9 sekunder eller mindre Udskrivningstid for sort/hvid: 8,0 sekunder eller mindre
Bakke 1	Papirstørrelser: A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 16K (omfatter automatisk registrering af papirstørrelse.) Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m² til 105 g/m² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirkapacitet: Almindeligt papir (80 g/m² (21 lbs.)) 500 ark Papirtyper: SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir
Specialbakke	Papirstørrelser: A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", konvolutter, 16K (omfatter automatisk registrering af papirstørrelse). Papirstørrelser fra 100 mm x 148 mm (3-15/16" x 5-53/64") til 216 mm x 356 mm (8-33/64" x 14-1/64") kan anvendes.) Papirvægt: Tyndt papir (55 g/m² til 59 g/m² (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m² til 105 g/m² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. bond til 110 lbs. index)) Papirkapacitet: 100 ark standardpapir Papirtyper: SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadark og konvolutter (Monarch, Com-10, DL, C5)

*1 Opvarmningstiden kan variere alt efter omgivelser.

*2 Tid for første udskrivning kan variere alt efter maskinstatus.

Maskinspecifikationer (Fortsat)

Duplexmodul	Papirstørrelser: A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 16K Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m² til 105 g/m² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirtyper: SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir
Udkastbakke (centerbakke)	Udkastningsmetode: Udkast med forsiden nedad Udkastskapacitet: 250 ark (ved brug af SHARP-anbefalet A4- eller 8-1/2" x 11"-papir) (Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelserforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.) Føler for fuld skuffe: Ja
Interfaceport	LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-understøttelse: Type A-stik understøtter USB 2.0 (højhastighed)* Kompatibilitetskrav for USB 2.0 Hukommelseskapacitet: Maks. 32 GB Diskformat: kun FAT32 Type B-stik understøtter USB 2.0 (højhastighed)

* Type A-stik er placeret foran og bag på maskinen (to stik). Stikkene kan dog ikke bruges samtidigt. Stikket bag på maskinen er ikke som standard tilgængelig for brug. Hvis du vil benytte stikket, skal du kontakte din servicetekniker.

Maskinspecifikationer (Fortsat)

Krævet strømforsyning	Lokal spænding $\pm 10\%$ (se yderligere oplysninger om strømforsyningskrav på navneskiltet i nederste venstre hjørne på maskinen.)
Strømforbrug	220-240 V: 1,84 kW / 100-127 V: 1,44 kW
Mål	560 mm (B) x 438 mm (D) x 610 mm (H) (22-3/64" (B) x 17-1/4" (D) x 24-1/64" (H))
Vægt	Ca. 44 kg (97.0 lbs.)
Udvendige mål	868 mm (B) x 438 mm (D) (34-11/64" (B) x 17-1/4" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud)


Kontinuerlige udskrivningshastigheder*

Udskrivningshastighed	100% / Reduceret / Forstørret	
Udskrivningstilstand	Farve	S/H
A4, B5, 16K	38 sider/min.	38 sider/min.
8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2"	40 sider/min.	40 sider/min.

* Udskrivningshastighed ved anden og efterfølgende udskrivninger ved kontinuerlig ensidet udskrivning af samme side (bortset fra offset kopier) med almindeligt ensidet papir fra en anden bakke end den manuelle feeder.

Omgivende miljø

(Luftfugtighed)

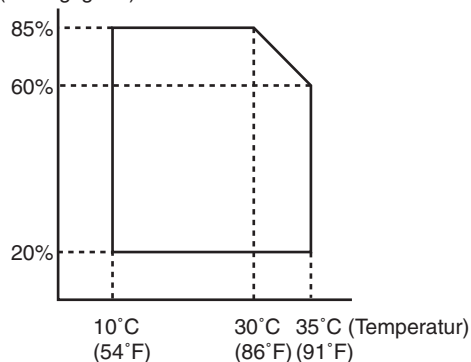

Akustisk støjmission (måling i henhold til ISO7779)

Lydtryk LwA		
Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning)		Farve: 7,1 B S/H: 7,1 B
Standbytilstand		4,7 B
Lydtryk LpA (faktisk måling)		
Udskrivningstilstand	lagttagerpositioner	Farve: 54 dB (A) S/H: 54 dB (A)
	Operatørpositioner	Farve: 58 dB (A) S/H: 58 dB (A)
Standby-functie	lagttagerpositioner	33 dB (A)
	Operatørpositioner	36 dB (A)

Kemisk udstråling (målt i henhold til RALUZ122: Udgave juni 2006)

Ozon	Farve: 3,0 mg/h eller mindre S/H: 1,5 mg/h eller mindre
Støv	Farve: 4,0 mg/h eller mindre S/H: 4,0 mg/h eller mindre
Styren	Farve: 1,8 mg/h eller mindre S/H: 1,0 mg/h eller mindre
Benzen	Farve: mindre end 0,05 mg/h S/H: mindre end 0,05 mg/h
TVOC (udskrivning)	Farve: 18 mg/h eller mindre S/H: 10 mg/h eller mindre
TVOC (før drift)	Farve: 1 mg/h eller mindre S/H: 1 mg/h eller mindre

Specifikationer for 500-arks papirfremføringsenhed

Model	MX-CSX1 (bakke 2)	MX-CSX2 (bakke 3, bakke 4)
Papirformater	A4, B5, A5*, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"*, 16K	
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))	
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 bakke	
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP	
Automatisk genkendelse af papirstørrelse	Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A4, B5, A5*, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"*	
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	535 mm (B) x 438 mm (D) x 112 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-13/32" (H)) (uden justeringsenhed)	535 mm (B) x 438 mm (D) x 110 mm (H) (21-1/16" (B) x 17-1/4" (D) x 4-21/64" (H)) (uden justeringsenhed)
Vægt	Ca. 6,8 kg (15.0 lbs.)	Ca. 5,6 kg (12.3 lbs.)

* Kun MX-CSX1 kan bruges.

Finisher-specifikationer

Model	MX-FN12	
Papirformater	A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", konvolutter, 16K	
Papirvægt	Tyndt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. bond til 110 lbs. index))	
Tilstande	Usorteret, forskudt sortering, stablet sortering	
Tilladte papirstørrelser til forskudt sortering	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K	
Offset-afstand	25 mm (1")	
Skuffekapacitet*1	Uden hæftning*2: 280 ark (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.)) (A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K) 150 ark (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.)) (A5, 5-1/2" x 8-1/2")	Med hæftning*3: 2 til 10 ark pr. sæt: 30 sæt 11 til 30 ark pr. sæt: 10 sæt (A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K)
Strømforsyning	Fra maskinen	
Mål	Når bakken er i oprejst stilling: 475 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (18-45/64" (B) x 13-764" (D) x 6-7/32" (H)) Når bakken er trukket ud: 523 mm (B) x 333 mm (D) x 158 mm (H) (20-19/32" (B) x 13-7/64" (D) x 6-7/32" (H))	
Vægt	Ca. 9 kg (19,8 lbs.)	
Hæfteafsnit		
Tilladte papirstørrelser til hæftning	A4, B5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 16K (Hæftning ét sted på papirets forside.)	

Specifikationer for finisher (fortsat)

Maksimalt antal ark til hæftning*3	30 ark
---	--------

*1 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelserforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

*2 Der kan 20 kuverter kan udlægges.

*3 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. til 110 lbs. indeks).

Bemærk:

Specialmedier som overheadark og etiketark kan ikke hæftes.

OPLYSNINGER OM KASSERING

A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger)

1. Inden for EU

Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret.

Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering.



Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt.

For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan tilbageleveres gratis til forhandleren, selv om du ikke køber et nyt produkt. Yderligere oplysninger om indsamlingssteder findes på hjemmesiderne www.swico.ch og www.sens.ch.

B. Oplysninger om kassering for virksomheder

1. Inden for EU

Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det:

Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads.

I Spanien: Kontakt det lokale indsamlingssted eller de lokale myndigheder for bortskaffelse af dine brugte produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvorledes produktet kasseres korrekt.

Administrator

Navn:

Contact:



Oplysninger, som maskinens administrator har brug for, bliver udskrevet bag på denne side.

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den et sikkert sted. Du skal også oplyse administratornavnet og administrators kontakthinformation i felterne til venstre.)

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne side fra vejledningen, og opbevar den et sikkert sted.)

Fabriksindstillede adgangskoder

Ved adgang til systemindstillingerne kræves en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. Der kræves også adgangskode for at få adgang til systemindstillingerne via websiderne.

Fabriksindstillet standardadministratoradgangskode

Fabriksstandardindstilling: admin
--

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Når administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode, hvis den fabriksindstillede standardadgangskode skal gendannes. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

Fabriksindstillede standardadgangskoder (websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. Administratoren kan også begrænse adgangen til andre indstillinger ved at aktivere brugerkonti. I det følgende vises de fabriksindstillede adgangskoder.

	Fabriksindstillet standardkonto	Fabriksindstillet standardadgangskode
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin



Varemærkeanerkendelser

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 og Internet Explorer® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Adobe og Flash er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk og LaserWriter er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Netscape Navigator er et varemærke tilhørende Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® og Firefox® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mozilla i USA samt andre lande.
- PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- Sharp OSA et et varemærke tilhørende Sharp Corporation.
- RealVNC er et varemærke tilhørende RealVNC Limited.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Candid og Taffy er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent and Trademark Office og er registreret i visse områder. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond og Halbfett Kursiv er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. og er registreret i visse områder. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna og Times New Roman er varemærker tilhørende The Monotype Corporation registreret ved United States Patent and Trademark Office og er registreret i visse områder. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery og Zapf Dingbats er varemærker tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent and Trademark Office og er registreret i visse områder. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times og Univers er varemærker tilhørende Heidelberger Druckmaschinen AG, som er registreret i visse områder, eksklusivt licenseret gennem Linotype Library GmbH, en helejet selskab under Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco og New York er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. og er registreret i visse områder. HGGothicB, HGMinchoL, HGP GothicB og HGPMinchoL er varemærker tilhørende Ricoh Company, Ltd. og er registreret i visse områder. Wingdings er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Marigold og Oxford er varemærker tilhørende Arthur Baker og er registreret i visse områder. Antique Olive er et varemærke tilhørende Marcel Olive og er registreret i visse områder. Hoefler Text er et varemærke tilhørende Johnathan Hoefler og er registreret i visse områder. ITC er et varemærke tilhørende International Typeface Corporation registreret ved United States Patent and Trademark Office og er registreret i visse områder. Agfa er et varemærke tilhørende Agfa-Gevaert Group og er registreret i visse områder. Intellifont, MicroType og UFST er varemærker tilhørende Monotype Imaging, Inc. registreret ved United States Patent and Trademark Office og er registreret i visse områder. Macintosh og TrueType er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. registreret ved United States Patent and Trademark Office og andre lande. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated og er registreret i visse områder. HP, PCL, FontSmart og LaserJet er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Company og er registreret i visse områder. Type 1-processoren, som anvendes i Monotype Imaging's UFST produkter, er under licens-behandling for Electronics For Imaging, Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP®

SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG
TINSD4686GHZZ

