

SHARP®

MODEL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Softwareinstallations- håndbog



FØR INSTALLATION
AF SOFTWAREN

OPSÆTNING I ET
WINDOWS-MILJØ

OPSÆTNING I ET
MACINTOSH-MILJØ

FEJLFINDING OG NYTTIG
INFORMATION

Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning beskriver, hvordan man installerer og konfigurerer softwaren, der gør det muligt at betjene maskinen fra en pc, når et udbygningssæt til fx printerfunktionen, er installeret. Læs denne vejledning, når printer- eller billedafsendelsesfunktionen er installeret.

Bemærk venligst

- Forklaringerne i denne vejledning formoder, at du har et arbejdskendskab til din Windows- eller Macintosh-computer.
- Med hensyn til oplysninger om styresystemet, henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
- Forklaringerne på skærbillederne og fremgangsmåder i denne vejledning refererer først og fremmest til Windows® XP i Windows®-omgivelser, og Mac OS X v10.4 Macintosh-omgivelser. I andre versioner af operativsystemet kan skærbillederne være forskellige.
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning indeholder referencer til faxfunktionen. Bemærk dog, at faxfunktionen ikke er tilgængelig i visse lande og områder.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Beskrivelserne i denne vejledning forudsætter, at en efterbehandler, en hullemaskineenhed, en ryghæftningsenhed, en folderenhed, en arksembler, en højkapacitetsbakke og en bypassbakke er installeret på MX-M1100'en. Beskrivelserne af visse funktioner og fremgangsmåder forudsætter, at andet end ovennævnte tilbehør er installeret.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELICENSEN vil blive vist, når du installerer softwaren fra CD-ROM'en. Ved at anvende hele eller del af softwaren på CD-ROM'en eller i maskinen, accepterer du vilkårene for SOFTWARELICENSEN.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

CD-ROM'ER OG SOFTWARE	2
• SOFTWARE CD-ROM, DER MEDFØLGER PRINTER INTERFACE	2
• ANDRE CD-ROM'ER	4
VERIFICERING AF SYSTEMKRAV	5
• SYSTEMKRAV	5
• SOFTWAREKRAV	6
TILSLUTNING AF MASKINEN	7
• TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK	7
• TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)	7

2 OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN	8
• NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK	8
• NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL	15
• SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER	20
• SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/ NT 4.0)	22
• KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN	23
INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER ..	28

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2	34

4 FEJLFINDING OG NYTTIG INFORMATION

FEJLFINDING	36
ÆNDRING AF PORTEN	39
FJERNELSE AF SOFTWAREN	41

1

FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

Dette kapitel beskriver primært de softwareprogrammer, der gør det muligt at bruge maskinens printerfunktioner, de cd-rom'er, der indeholder softwaren og de sider, hvor installationsprocedurerne findes.

CD-ROM'ER OG SOFTWARE

Softwaren, der kan bruges til maskinen, findes på de CD-ROM'er, der medfølger udbygningssættet.

Før softwaren installeres, skal du kontrollere, at din computer og maskinen imødekommer systemkravene, der er beskrevet i "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" (side 5).

SOFTWARE CD-ROM, DER MEDFØLGER PRINTER INTERFACE

Software CD-ROM'en, der medfølger printer interface, består af printerdriveren samt anden software. "Software CD-ROM" består af 2 cd'er.



Til brugere af Windows NT 4.0

CD-ROM'en indeholder ikke software til Windows NT 4.0.

Kontakt forhandleren eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du ønsker softwaren til Windows NT 4.0.

Disc 1

Software til Windows

• Printerdriver

Denne muliggør, at maskinen kan anvendes som en printer.

- PCL6- og PCL5e-printerdriver

Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6- og PCL5e-printerkontrolsprog. Det anbefales, at du bruger PCL6-printerdriveren. Hvis du har et problem med udskrivning fra en ældre software ved brug af PCL6-printerdriveren, brug da PCL5e-printerdriveren.

- PS-printerdriver

PS-printerdriveren understøtter PostScript 3 sidebeskrivelsessprog, der er udviklet af Adobe Systems Incorporated.

- PPD-driver

PPD-driveren gør det muligt for maskinen at anvende standard Windows PS-printerdriver.

🔗 NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK (side 8)

🔗 NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 15)

• Printer Status Monitor (kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk)

Denne lader dig monitorere maskinens status på din computerskærm.

🔗 INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR (side 26)

Disc 2

Software til Windows

• PC-Fax driver

Denne gør det muligt for dig at sende en fil fra din computer som en fax vha. samme procedure, som når du udskriver filen. (Når faxfunktionen er installeret).

Selv om faxfunktionen ikke er installeret, kan PC-Fax driveren opdateres ved hjælp af CD-ROM'en i Internet fax udvidelsessættet, så du bliver i stand til at sende en fil fra din computer som en Internet fax på samme måde som du udskriver en fil.

📖 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 8)

Følgende software kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk.

• Printer Administration Utility

Denne lader administratoren monitorere maskinen og konfigurere maskinindstillinger fra en computer. For at installere og bruge Printer Administration Utility, se Readme-filen og manualen i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2). Readme-filen og manualen befinder sig i følgende mapper på CD-ROM'en. (Erstat "R" med bogstavet for dit Cd-rom-drev i følgende sti.)

R:\Sadmin\Documents\Danish

Software til Macintosh

• PPD-fil

Dette er printerbeskrivelsesfilen, som gør det muligt at anvende maskinen som en PostScript 3 kompatibel printer. PS3 udvidelses kittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen i et Macintosh-miljø.

📖 MAC OS X (side 29)

📖 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (side 34)

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og et PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- PC-Fax-driveren kan ikke bruges i et Macintosh-miljø.

ANDRE CD-ROM'ER

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en der var vedlagt PS3 udvidelses kittet (til Windows/Macintosh)

Denne indeholder de viste skrifttyper, der anvendes sammen med PS-printerdriveren. (Installér PS-printerdriveren og Macintosh PDD-filen fra "Software CD-ROM"en).

📖 INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER (side 28)

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en der er vedlagt Internet fax udvidelsessættet (til Windows)

Denne CD-ROM bruges til at opdatere PC-Faxdriveren på "Software CD-ROM"en, der medfølger printer udbygningsættet, så faxen kan bruges til at sende internetfaxer (PC-I Faxfunktionen).

Hvis du vil bruge PC-I Faxfunktionen, skal du først installere PC-Faxdriveren fra "Software CD-ROM"en, og herefter køre installationsprogrammet fra denne CD-ROM*. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installeret, køres installationsprogrammet kun. (Der er ingen grund til at geninstallere PC-Fax-driveren).

* Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant for at få en PC-Faxdriver, hvis printer udbygningsættet ikke er installeret.

📖 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 8)

► CD-ROM'en "Sharpdesk/Network Scanner Utilities", der leveres med netværksscannerens udbygningssæt (til Windows).

Her indeholdes software, der hjælper dig til at få det bedste ud af billederne, som du scanner på maskinen.

Softwareen inkluderer "Sharpdesk", et styringsprogram til desktopdokumenter, der muliggør integreret styring af scannede billeder og filer, der er oprettet ved brug af flere forskellige programmer. Hvis du vil anvende "Scan til skrivebord"-scannerfunktion, skal "Network Scanner Tool" være installeret fra CD-ROM'en.

For softwarens systemkrav se manualen (PDF-format) eller filen Readme på cd-rom'en. Du kan få oplysninger om fremgangsmåden til installation af softwaren i den separate "Installationsvejledning til Sharpdesk".

VERIFICERING AF SYSTEMKRAV

SYSTEMKRAV

Før du installerer softwaren, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for, at din computer overholder følgende krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 til 10.4.8
Computertype	IBM PC/AT kompatibel computer Udstyret med et 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller som standard udstyret med en USB 2.0*3/1.1*4-port.	Et miljø som alle ovennævnte operativsystemer kan fungere i. (inklusive Macintosh-computere med en Intel-processor).
Display	800 x 600 opløsning (SVGA) med 256 farver eller højere (32.000 farver (16 bit) eller højere anbefales)	
Andre hardwarekrav	Et miljø, der lader enhver af de ovennævnte operativsystemer fungere fuldt ud.	

*1 Udskrivning ikke mulig i MS-DOS-modus.

*2 USB er ikke understøttet.

*3 Maskinens USB 2.0-port vil kun overføre data ved den hastighed, der er specificeret af USB 2.0-hastigheden (højhastighed), hvis Microsoft USB 2.0-driveren er forudinstalleret på computeren, eller hvis USB 2.0-driveren til Windows 2000 Professional/XP/Vista, som Microsoft tilvejebringer gennem "Windows-opdateringer", er installeret.

*4 Kompatibel med modeller, der er forudinstalleret med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 eller Windows Vista, og som standard er udstyret med en USB-grænseflade.

*5 Kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel. PC-Fax-driveren kan ikke bruges.



Til brugere af Windows NT 4.0

CD-ROM'en indeholder ikke software til Windows NT 4.0.

Kontakt forhandleren eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du ønsker softwaren til Windows NT 4.0.

SOFTWAREKRAV

Følgende krav skal opfyldes for at kunne anvende den software, der er beskrevet i denne vejledning.

Operativsystem miljø*1	Software	Påkrævede udvidelsessæt	Forbindelsestype*1
Windows	PCL6-printerdriver, PCL5e-printerdriver	Printer Interface	Netværk/ USB
	PS-printerdriver, PPD-driver	Printer Interface, PS3 udvidelses kit	
	PC-FAX-driver*2	Faxudvidelseskit*3	
	Printer Status Monitor	Printer Interface	Kun netværk (kan ikke anvendes med en USB-forbindelse)
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD-fil	Printer Interface, PS3 udvidelses kit	

*1 Se "SYSTEMKRAV" (side 5) for de typer computere og operativsystemer, der kan køre softwaren.


*2 Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant for at få en PC-Faxdriver, hvis printer interface ikke er installeret. Hvis du vil anvende PC-Fax-driveren skal Internet Explorer 4.0 eller senere være installeret på din computer.

*3 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret, kan PC-Fax-driveren opdateres vha. "PRINTER UTILITIES" CD-ROM for at gøre det muligt for driveren at blive anvendt som en PC-I-Fax-driver. Hvis det er tilfældet, kan driveren anvendes uden faxudvidelseskittet.

TILSLUTNING AF MASKINEN

TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK

Maskinen tilsluttes et netværk ved, at LAN-kablet forbindes til maskinens netværksstik. Anvend et afskærmet LAN-kabel.

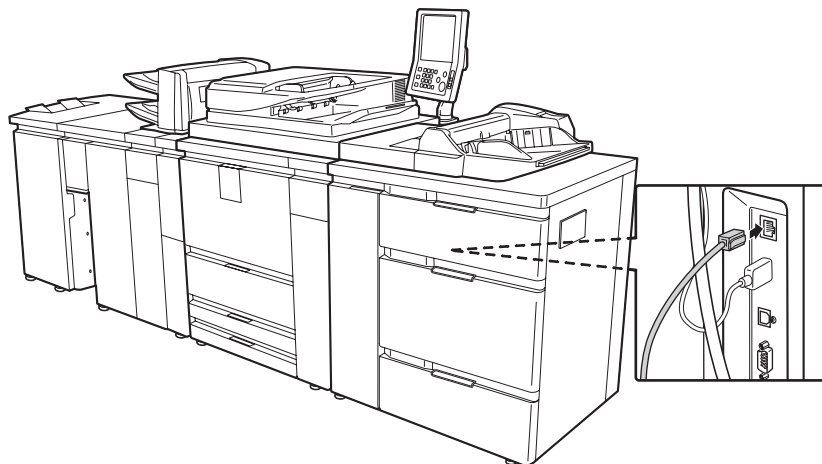

Når maskinen er blevet tilsluttet et netværk, skal du sørge for at konfigurere IP-adressen og andre netværksindstillinger, før du installerer softwaren. (Standardindstillinger fra fabrikken for IP-adressen er at modtage IP-adressen automatisk, når maskinen anvendes i et DHCP-miljø).

Netværksindstillinger kan konfigureres ved brug af "Netværks-Indstillinger" i systemindstillingerne (administrator) på maskinen.



- Hvis maskinen anvendes i et DHCP-miljø, kan maskinens IP-adresse ændre sig. Hvis dette sker, vil udskrivning ikke være mulig. Dette problem kan undgås ved at anvende en WINS-server eller ved at tildele maskinen en permanent IP-adresse.
- Denne vejledning forklarer, hvordan man opsætter softwaren i et Windows-netværksmiljø og i et Macintosh-netværksmiljø.

► Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse

Du kan tjekke IP-adressen på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Udskriv] i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, hvis computeren er en Windows-computer. (USB-interfacet på maskinen kan ikke anvendes i et Macintosh-miljø).

Maskinen og computeren skal være forbundet under installationen af printer driveren. Hvis der tilsluttes et USB kabel inden printer driveren installeres, vil printer driveren ikke blive installeret korrekt. For proceduren vedrørende tilslutning af et USB-kabel, se "NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL" (side 15).

2 OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

Dette kapitel forklarer, hvordan softwaren installeres og indstillingerne konfigureres, så printerfunktionen og andre af maskinens funktioner kan bruges på en Windows-computer.



Til brugere af Windows NT 4.0

CD-ROM'en indeholder ikke software til Windows NT 4.0.

Kontakt forhandleren eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du ønsker softwaren til Windows NT 4.0.


INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN

Hvis du vil installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren følges den korrekte procedure i dette afsnit, afhængig af om maskinen er forbundet til et netværk eller om den er forbundet med et USB-kabel.

👉 NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 15)

NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer printerdriveren og PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet til et Windows-netværk (TCP/IP-netværk).

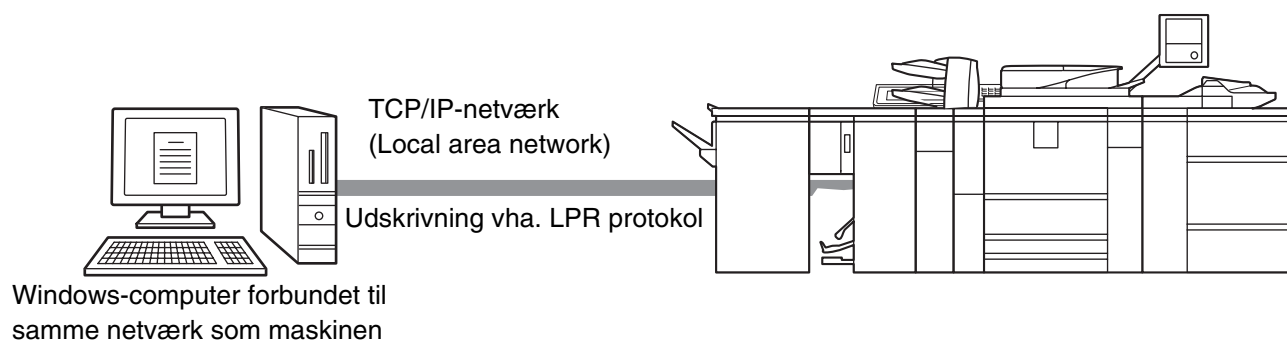

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.



- PS3 udvidelses kittet er påkrævet, hvis du vil anvende PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me/NT 4.0 anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installér driveren vha. Guiden Printerinstallation.
- Hvis du vil anvende maskinen som en netværksprinter i Windows NT 4.0, skal "TCP/IP-protokol" være installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, se Windows NT 4.0 Hjælp for at installere "TCP/IP-protokol".
- Hvis du vil udskrive til maskinen over internettet vha. IPP-funktionen, når maskinen er installeret på en fjernlokation, eller udskrive vha. SSL-funktionen (krypteret kommunikation), se "Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen" (side 12) og installér printerdriveren eller PC-Fax-driveren.
- Installationsproceduren i dette afsnit er både for printerdriver og PC-Fax-driveren, selvom forklaringerne er centreret om printerdriveren.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

 I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

 Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printerdriver].


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.



* Skærmen ovenfor vises, når printerdriveren bliver installeret.

7 Klik på knappen [Næste].


8 Klik på knappen [Standardinstallation].

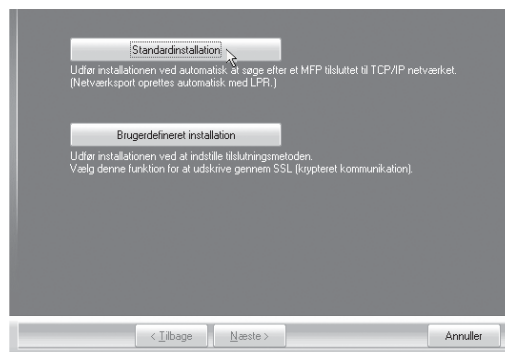

 Når [Brugerdefineret installation] er valgt, kan du ændre et hvilket som helst af nedenstående elementer. Når [Standardinstallation] er valgt, vil installationen finde sted som angivet nedenfor.

- Maskintilslutningsmetode: LPR direkte udskrift
 - Indstil som standardprinter: Ja (undtagen PC-Fax-driveren)
 - Printerdrivernavn: Kan ikke ændres
 - PCL-printerens skærmskrifttyper: Installeret
- Hvis du valgte [Brugerdefineret installation], vælges [LPR direkte udskrift] og der klikkes på knappen [Næste]. Hvis du valgte noget andet end [LPR direkte udskrift], se de følgende sider:
- IPP: side 12
 - Delt printer: side 20
 - Tilsluttet til denne computer: side 15

9 Printere, der er forbundet til netværket, registreres. Vælg maskinen og klik dernæst på knappen [Næste].

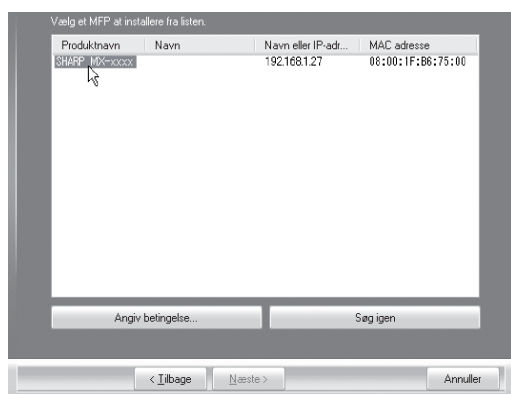


- Hvis maskinen ikke kan findes, skal du sørge for, at maskinen er tændt og at den er forbundet til netværket, og dernæst klikker du igen på knappen [Søg igen].
- Du kan også klikke på knappen [Angiv betingelse] og søge efter maskinen ved at indtaste maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse.
- ☞ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

10 Et bekræftelsesvindue vises. Kontrollér indholdet og klik dernæst på knappen [Næste].

11 Når valgvinduet for printerdriveren vises, vælges printerdriveren, der skal installeres og klik dernæst på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☒).

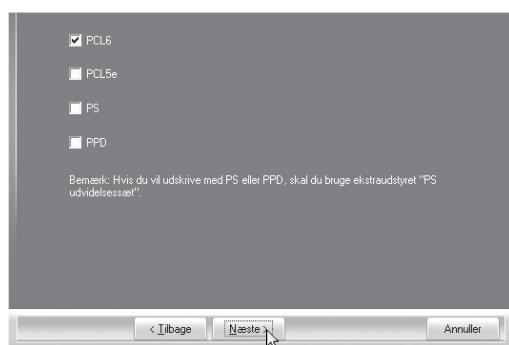

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Gå videre til næste trin.
- PS3 udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 Når du bliver spurgt, om du ønsker, at printer bliver din standardprinter, skal du foretage et valg og dernæst klikke på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].



Hvis du kikkede på knappen [Brugerdefineret installation] i trin 8, vises følgende vindue.

• Printernavnvindue

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].

• Vindue, der bekræfter installationen af den viste skrifttype

Hvis du vil installere den viste skrifttype til PCL-printerdriveren, vælges [Ja] og der klikkes på knappen [Næste].

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærm billede ikke. Gå videre til næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

13 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.



- **Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

• Hvis du kører med Windows Vista

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

14 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

15 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.

.....

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 28).
- Hvis du bruger maskinen som delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på klientcomputerne.

► Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen

IPP-funktionen kan anvendes til at udskrive til maskinen over et netværk vha. http-protokol.

Når maskinen befinder sig på en fjernlokation, kan denne funktion anvendes i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede af en højere billedkvalitet end en fax. IPP-funktionen kan også anvendes sammen med SSL-funktionen (krypteret kommunikation) til at kryptere udskriftsdataene. Dette gør sikker udskrivning mulig uden bekymring for, at dataene vil blive afsløret over for andre.

 For at bruge SSL-funktionen, skal du konfigurere "Indstillinger for SSL" i maskinens systemindstillinger (administrator). Se Administratorvejledningen for oplysninger om konfiguration af indstillingerne.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

 I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

 Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printerdriver].


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.




* Skærmen ovenfor vises, når printerdriveren bliver installeret.

7 Klik på knappen [Næste].

8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

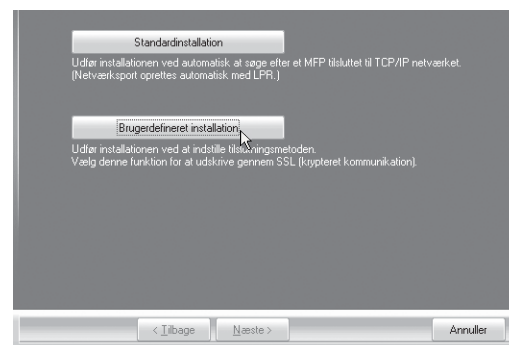


9 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [IPP] og der klikkes på knappen [Næste].

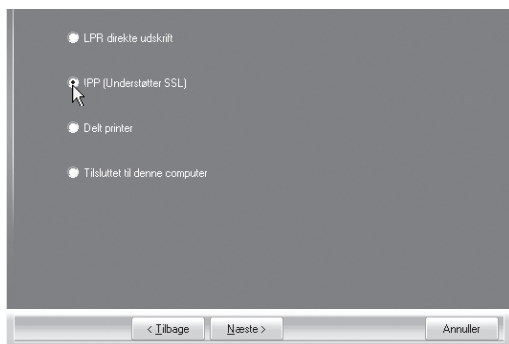

10 Hvis der anvendes en proxy-server, specificeres denne og der klikkes på knappen [Næste].

For at specificere en proxy-server vælges [Udskriv gennem proxy-serveren] og [Adresse] og [Portnummer] indtastes.

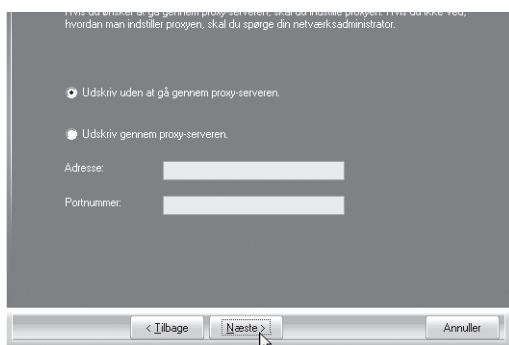

11 Indtast maskinens URL og klik på knappen [Næste].

Indtast URL'en i følgende format:

Normalt format:

`http://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:631*/ipp`

*1 Normalt skal "631" indtastes for portnummer. Indtast det nye portnummer, hvis maskinens IPP portnummer er blevet ændret.

Når SSL anvendes:

`https://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:<portnummer*2>/ipp`

*2 Normalt kan portnummeret og kolonet ":" umiddelbart inden portnummeret udelades. Indtast det nye portnummer, hvis maskinens IPP portnummer til SSL er blevet ændret.




Hvis din computer og maskinen er forbundet til samme lokale netværk, kan du klikke på knappen [Søg] for at søge efter maskinen. Maskinens URL vil blive vist. Vælg URL'en og klik på knappen [OK]. Du vil vende tilbage til ovenstående skærm og maskinens URL vil automatisk blive indtastet.

12 Når modelvalgsvinduet vises, vælges modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

13 Når valgvinduet for printerdriveren vises, vælges printerdriveren, der skal installeres og klik dernæst på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☑).

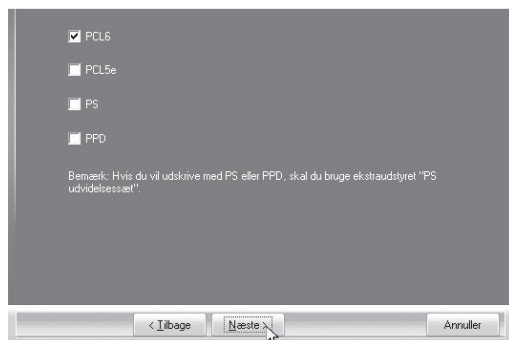

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærbillede ikke. Gå videre til næste trin.
- PS3-udbygningssættet er nødvendigt for at kunne bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

14 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

15 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

16 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskriftypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærbillede ikke. Gå videre til næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

17 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.



- **Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].
- **Hvis du kører med Windows Vista**
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

18 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

19 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 28).

NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.



- PS3 udvidelses kittet er påkrævet, hvis du vil anvende PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren vha. Guiden Printerinstallation.
- For at anvende porten der oprettes, når printerdriveren installeres til faxdataoverførsel, installeres printerdriveren først og dernæst PC-Fax-driveren.

1 Sørg for, at et USB-kabel ikke er forbundet til din computer og maskinen.

Hvis et kabel er forbundet vises et plug-and-play-vindue. Hvis dette sker klikkes der på knappen [Annuller] for at lukke vinduet og kablet afkobles.



Kablet vil blive forbundet i trin 14.

2 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Læg den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.

3 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

4 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().



I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

5 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].




Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

6 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].


7 Klik på knappen [Printerdriver].

Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.

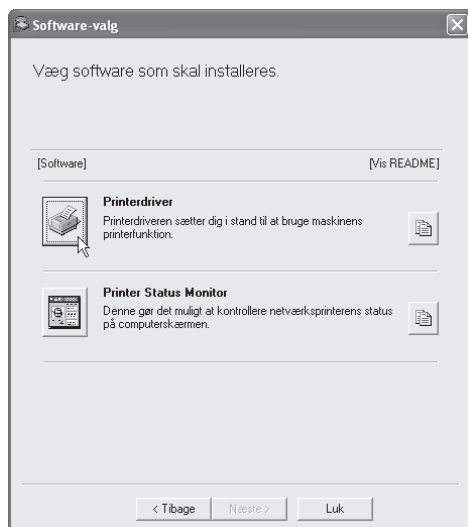


8 Klik på knappen [Næste].

9 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

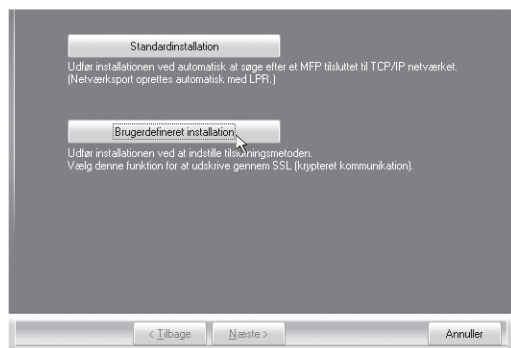

10 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].

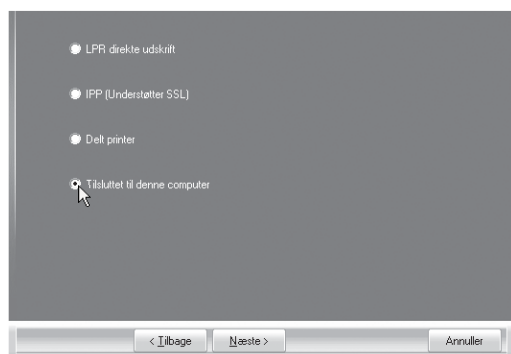

11 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

12 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].



• Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

• Hvis du kører med Windows Vista

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

13 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 7.

Når en meddelelse vises, der beder dig om at forbinde maskinen til din computer, klikker du på knappen [OK].




Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

14 Forbind maskinen til din computer med et USB-kabel.

- (1) Sørg for, at maskinen er tændt.
- (2) Forbind kablet til USB-stikket (type B) på maskinen.

USB-interfacet på maskinen er i overensstemmelse med USB 2.0-standarden (højhastighed). Køb venligst et afskærmet USB-kabel.

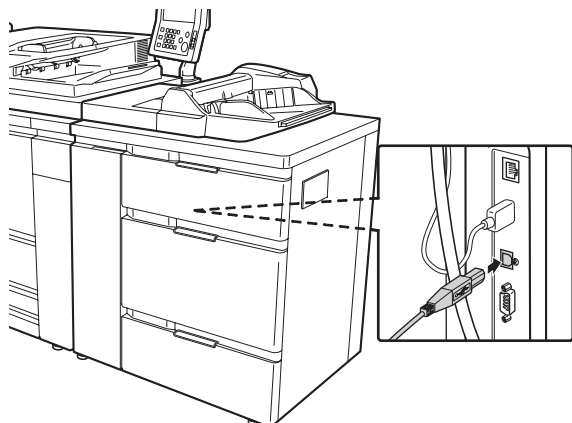

- (3) Forbind den anden ende af kablet til USB-stikket (type A) på din computer.

Maskinen registreres og et plug-and-play-vindue vises.

15 Installationen af PCL6-printerdriveren begynder.

Når "Guiden Ny hardware fundet" vises, vælges [Installere softwaren automatisk (anbefales)], der klikkes på knappen [Næste] og anvisningerne på skærmen følges.



• Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

• Hvis du kører med Windows Vista

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation af printerdriveren, se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du bruger maskinen som delt printer, se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på klientcomputerne.

Når der installeres PCL5e printerdriver, PS printerdriver, PPD driver eller PC-Faxdriver

Installation er mulig også efter at USB-kablet er blevet tilsluttet.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (ikon), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] (ikon).

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (ikon), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] (ikon).



I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "LICENSAFTALE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printerdriver].


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren].




* Skærmen ovenfor vises, når printerdriveren bliver installeret.

7 Klik på knappen [Næste].

8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

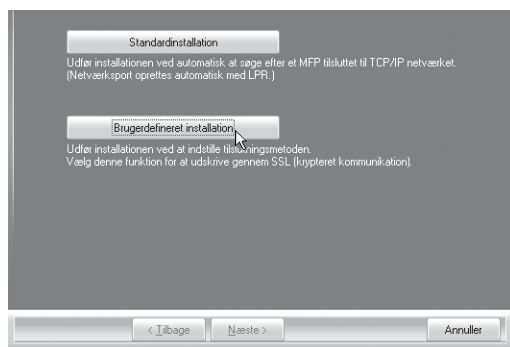

9 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].

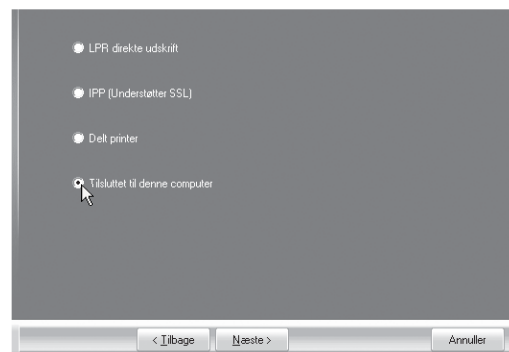

10 Når vinduet til valg af port vises, skal du vælge den port, som PCL6-printerdriveren bruger (USB001 osv.) og klikke på [Næste]-knappen.

11 Når printerdrivervinduet vises, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [PCL6] og klikke på [PCL5e], [PS] eller [PPD], så der vises en markering (☑). Klik derefter på knappen [Næste].



- Når PC-Fax-driveren er ved at blive installeret, vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- PS3 udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

13 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

14 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du [Nej], og du klikker på knappen [Næste].

Når PC-Fax-driveren er ved at blive installeret, vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.

15 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.



- **Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003**

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

- **Hvis du kører med Windows Vista**

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

17 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Kontroller, at porten til den installerede driver er den samme som den port, der bruges af PCL6-printerdriveren.
Porten anvendt af maskinens printerdriver er angivet med et afkrydsningsmærke på fanen [Porte] i vinduet for printerdrivereregenskaber. (I Windows 98/Me det porten, der er valgt i [Udskriv til følgende port] på fanen [Detaljer]).
➡ ÆNDRING AF PORTEN (side 39)
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 28).

16 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER

Hvis du vil bruge maskinen som delt printer på et Windows-netværk sammen med printerdriveren eller PC-Fax-driveren installeret på en printserver, skal du følge trinene herunder for at installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren på klientcomputerne.



- Bed din netværksadministrator om servernavnet og printernavnet på maskinen på netværket.
- For proceduren til konfiguration af indstillinger på udskriftsserveren, se betjeningsvejledningen eller operativsystemets hjælpefil. "Udskriftsserveren", der er forklaret her, er en computer, der er forbundet direkte til maskine, og "klienter" er andre computere, der er forbundet til samme netværk som udskriftsserveren.
- Installér samme printerdriver på klientcomputere som udskriftsdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.
- Hvis PPD-driveren er installeret på udskriftsserveren og klientcomputerne kører Windows 98/Me/NT 4.0, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) for at installere printerdriveren vha. Guiden Printerinstallation.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.
- du installerer printerdriveren, skal du lægge den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 2" på forsiden.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().




I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "LICENSAFTALE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printerdriver].


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, skal du klikke på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.

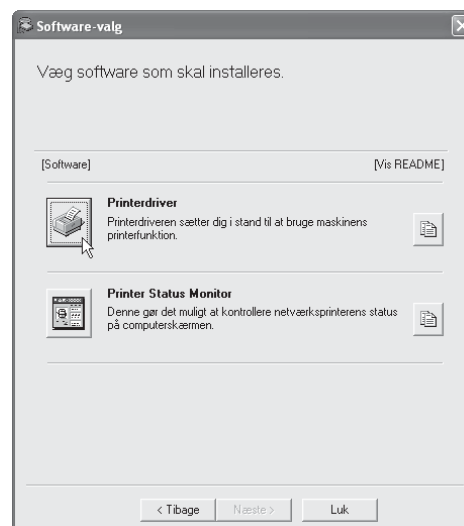


* Skærmen ovenfor vises, når printerdriveren bliver installeret.

7 Klik på knappen [Næste].


8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

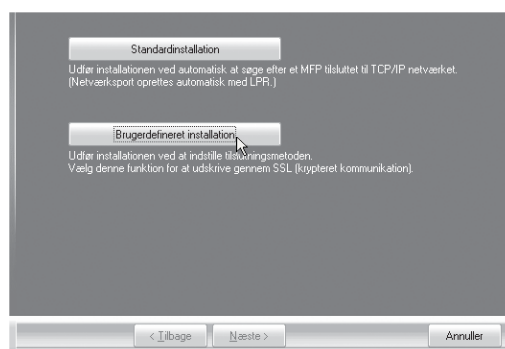

9 Vælg [Delt printer] og klik på knappen [Næste].

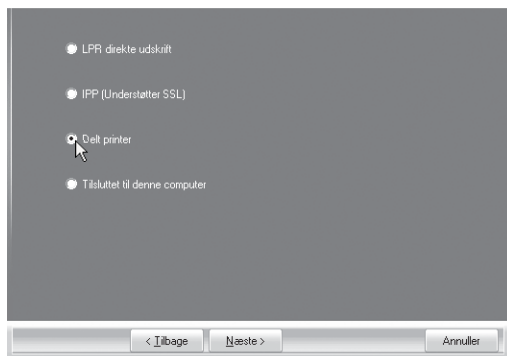

10 Valg af printernavn (konfigureret som en delt printer).

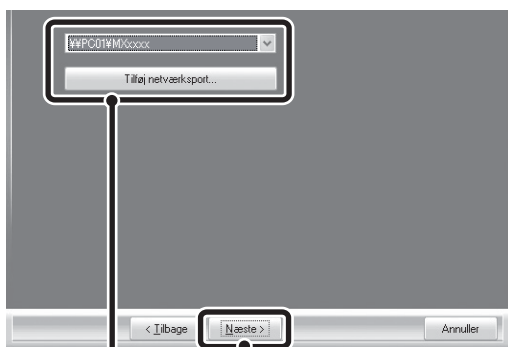

(1) Vælg printernavnet (konfigureret som en delt printer på en printerserver) fra listen.

Hvis du kører med Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, kan du også klikke på tasten [Tilføj netværksport], og vælge den printer, der skal deles, ved at søge i netværket. (I Windows Vista, vises tasten [Tilføj netværksport] ikke).

(2) Klik på knappen [Næste].




Hvis den delte printer ikke vises på listen, tjekkes indstillingerne på udskriftsserveren.

11 Når modelvalgsvinduet vises, vælges modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

Hvis du installerer PC-Fax-driveren, skal du gå videre til trin 13.

12 Når printerdrivervinduet vises, skal du vælge den printerdriver, der skal installeres og klikke på knappen [Næste].

Sørg for at vælge den samme printerdriver som printerdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.

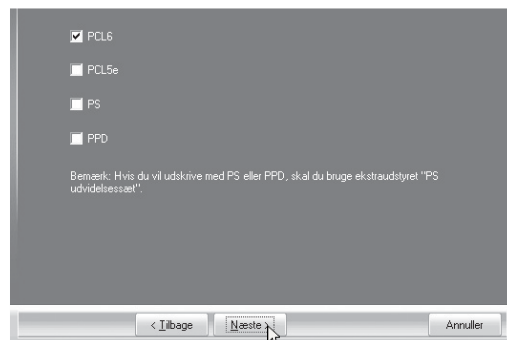

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises dette skærbillede ikke. Gå videre til næste trin.
- PS3 udvidelses kittet kræves, for at du kan bruge PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du bruger Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

13 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i det vindue, der vises, og klik på knappen [Næste]. Installationen begynder.



- Hvis du bruger Windows 2000/XP/Server 2003
Hvis der vises en advarselmeddelelse vedrørende Windows-logotesten eller den digitale signatur, skal du klikke på knappen [Fortsæt alligevel] eller [Ja].
- Hvis du kører med Windows Vista
Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, skal du klikke på [Installer denne driversoftware alligevel].

14 Når installation gennemført-skærmen vises, skal du klikke på knappen [OK].

15 Klik på knappen [Luk] i vinduet i trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 28).

SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 udvidelses kittet er installeret på maskinen og du ønsker at anvende standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS printerdriver, følger du trinnene nedenfor for at installere PPD-driveren vha. Guiden Printerinstallation.



- CD-ROM'en inkluderer ikke software til Windows NT 4.0. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du skal bruge software til Windows NT 4.0.
- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, kan du installere PPD-driveren fra installationsprogrammet.
- Husk at læse Readme-filen (Readme.txt), før du installerer PPD-driveren. Hvis du kører med Windows 98/Me, er filen med vigtige oplysninger i mappen [Danish] på "Software CD-ROM"en. Hvis du arbejder med Windows NT 4.0, ligger Readme-filen i mappen [Danish] i den mappe, som indeholder de udpakkede filer, efter at du har hentet softwaren. Se trin 4 for at finde mappens placering.

1 Læg "Software CD-ROM" i computerens CD-ROM-drev.

Læg den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.

2 Klik på [Start]-knappen, vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].

3 Dobbeltklik på ikonet [Tilføj printer].

"Guiden Printerinstallation" vises.

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du bliver bedt om at specificere stien til PPD-filen, indtastes stien som følger:
Erstat bogstavet på dit CD-ROM-drev med "R" i følgende stier.

Operativsystem	PPD-filsti
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Danish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Mappen med de udpakkede filer)\Danish\PPD\NT40

Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

► Installation af resident skrifttypeinformation (Windows 98/Me)

Hvis du har installeret PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruge resident skrifttyper på maskinen, skal du installere resident skrifttypeinformationen. Følg proceduren nedenfor for at installere resident skrifttypeinformationen.



- Før du installerer resident skrifttypeinformationen, skal du sørge for at installere PPD-driveren.
- I tilfælde af at en intern skrifttype ikke kan vælges i en softwareapplikation, installeres den interne skrifttypeinformation igen.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 1" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på knappen [Denne computer] (🖥️), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] (💿).

3 Dobbeltklik på mappen [Drivers], mappen [Printer], mappen [Danish], mappen [PPD] og mappen [9XME]. Dobbeltklik på [PFMSetsup.exe].

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når resident skrifttypeinformationen er blevet installeret, genstartes din computer.

KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN

Når du har installeret printerdriveren, skal du konfigurere printerdriverindstillingerne korrekt for de valgmuligheder, der er blevet installeret og formatet og typen af papir, der er lagt i maskinen. Følg nedenstående trin for at konfigurere printerdriveren.



Hvis PPD-driveren er installeret, se "Når PPD-driveren er installeret" (side 25).

► Når PCL-printerdriveren eller PS-printerdriveren er installeret

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

- I Windows 98/Me/NT4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (⊞), klik på [Kontrolpanel] og herefter på [Printer].



Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [Start] i Windows XP, klikker du på knappen [Start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.


- (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver.
- (2) Vælg [Egenskaber].

3 Klik på fanen [Konfiguration].

I Windows 98/Me klikker du på fanen [Installation] og klikker dernæst på fanen [Konfiguration] i det vindue, der vises.


4 Klik på knappen [Automatisk konfiguration].

Indstillingerne konfigureres automatisk, baseret på den registrerede maskines status.

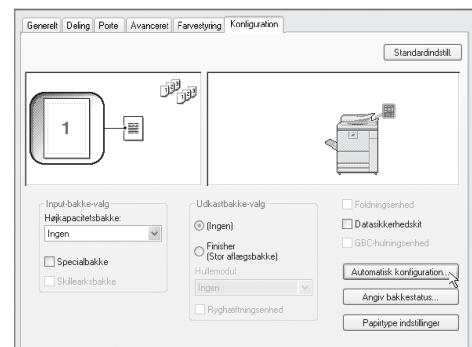

5 Konfigurer maskinens billede.

Et billede af maskinen dannes i printerdriverens konfigurationsvindue baseret på valgmulighederne, der er installeret.

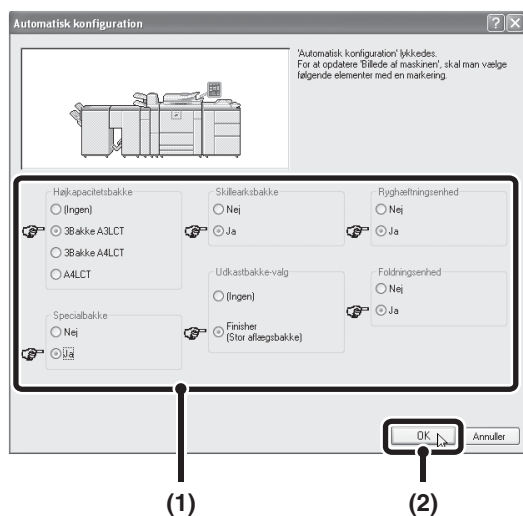

(1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(2) Klik på knappen [OK].



For at annullere billedindstillingerne, klikkes på knappen [Annuller].

6 Klik på knappen [OK] i vinduet for printeregenskaber.



Hvis automatisk konfiguration fejler, konfigureres indstillingerne manuelt.

- Du kan se, hvilke indstillinger der installeres, og bakkeindstillingerne ved at udskrive "Liste over alle generelle indstillinger" i maskinens systemindstillinger. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".
- Klik på tasten [Angiv bakkestatus] og på tasten [Papirtypeindstillinger] for at se de tilsvarende indstillinger.
Angiv bakkestatus: "Bakkeindstillinger" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Angiv formatet og typen af papir, der er lagt i hver bakke.
Papirtype indstillinger: Indstillingerne "Papirtype Registrering" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Hvis et brugertypenavn (1 til 10) er blevet ændret, indtastes det ændrede navn.

► Når PPD-driveren er installeret

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (⬅), klik på [Kontrolpanel] og herefter på [Printer].




Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.

- (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver.
- (2) Vælg [Egenskaber].

3 Konfigurer printerdriveren til de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

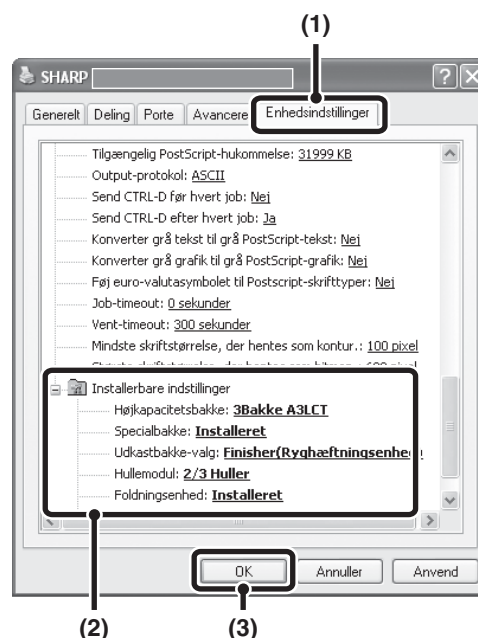

(1) Klik på fanen [Enhedsindstillinger].

I Windows 98/Me klikkes der på fanen [Enhedsindstillinger].

(2) Konfigurer hvert element baseret på maskinens konfiguration.

Elementerne og procedurerne for konfiguration af elementerne varierer afhængig af operativsystemversionen.

(3) Klik på knappen [OK].



Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et hjælpeprogram til printeren, som almindelige brugere kan benytte til at se maskinens aktuelle status på deres computerskærm, f.eks. om maskinen er klar til at udskrive. I Printer Status Monitor vises fejlmeddelelser om papirstop, oplysninger om printerkonfiguration (om der er installeret en finisher mv.) som et billede, hvilke papirformater der kan bruges, og hvor meget papir der er tilbage.



Printer Status Monitor kan ikke anvendes i følgende situationer:

- Når maskinen er forbundet med et USB-kabel.
- Når der udskrives til maskinen vha. IPP-funktionen.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Læg den "Software CD-ROM" i, hvor der står "Disc 1" på forsiden.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().



I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printer Status Monitor].

Før du installerer softwaren, skal du klikke på [Vis README]-knappen og læse de detaljerede oplysninger om softwaren.



7 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [Afslut].

Hvis du vil have, at Printer Status Monitor starter automatisk, når din computer tændes, vælges du afkrydsningsfeltet [Start status monitor ved Windows start] ☒, og der klikkes på knappen [Afslut].

9 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.

Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

For procedurerne til anvendelse af Printer Status Monitor, se hjælpefilen. Følg disse trin for at se hjælpefilen: Klik på knappen Windows [start], vælg [Alle programmer] ([Programmer] i versioner af Windows ud over Windows XP/Server 2003), vælg [SHARP Printer Status Monitor] og vælg dernæst [Hjælp].

INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER

Skrifttyper der kan anvendes af PS-printerdriveren, er indeholdt i "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Installér disse skrifttyper efter behov til PS-printerdriveren.

1 Sæt "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet i din computers CD-ROM-drev.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

- Hvis du anvender Windows 98/Me/NT 4.0/2000, dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Computer] og dobbeltklik herefter på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().



I Windows Vista, hvis et tekstfelt beder dig om bekræftelse, så klik på [Tillad].


4 Vinduet "LICENSAFТАLE" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "LICENSAFТАLE" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [PS Display Font].

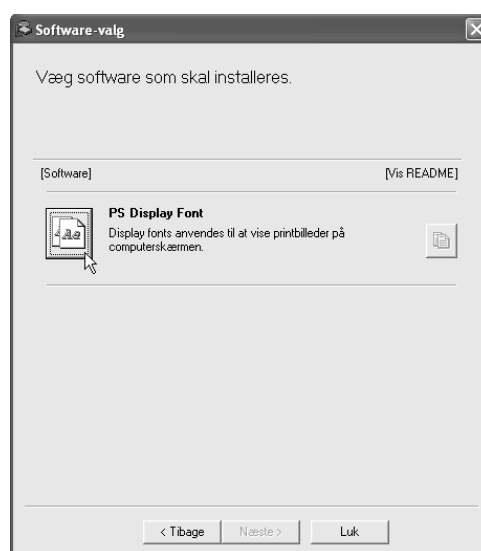

7 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 6.

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer PPD-filen, således at det er muligt at udskrive fra en Macintosh og hvordan man konfigurerer printerdriverindstillingerne.

🖨️ MAC OS X: denne side

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: side 34

- For at bruge maskinen som en printer i et Macintosh-miljø, er det nødvendigt med et printer- og et PS3-udbygningssæt. Maskinen skal endvidere være forbundet til et netværk. En USB-forbindelse kan ikke anvendes.
- PC-Fax-driveren kan ikke bruges i et Macintosh-miljø

MAC OS X



Beskrivelserne af skærbilleder og fremgangsmåder gælder først og fremmest for Mac OS X v10.4. Skærbillederne kan variere i andre versioner af operativsystemet.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.


Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] (📀) på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" ligger i mappen [Danish] i mappen [Readme].

4 Dobbeltklik på den mappe, der hører til operativsystemets version.

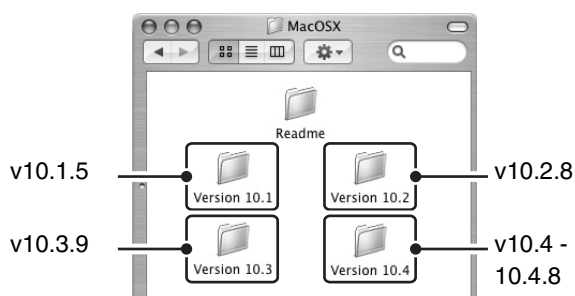

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-B03] (🖨️).



- is vinduet "Godkendelse" vises i Mac OS X v10.1.5, skal du klikke på låseikonet (🔒), indtaste adgangskoden og klikke på knappen [OK].
- Hvis vinduet "Godkendelse" vises i Mac OS X v10.2.8, skal du indtaste adgangskoden og klikke på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Fortsæt].



7 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Fortsæt].

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen [Enig].



Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.

8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret og klik på knappen [Fortsæt].

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.



9 Klik på knappen [Installer].

Installationen begynder.




Hvis vinduet "Godkend" vises, indtastes adgangskoden og der klikkes på knappen [OK].

10 Når meddelelsen "Software er installeret" vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen [Luk].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg [Hjælpeprogrammer] fra menuen [Gå].

Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5 eller v10.2.8, skal du vælge [Programmer] i menuen [Gå].

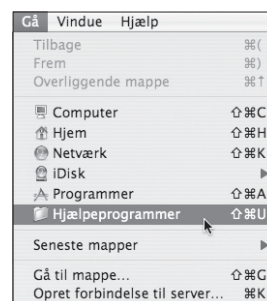

12 Dobbeltklik på ikonet [Printerværktøj] (Printer Utility).


Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5 eller v10.2.8, skal du dobbeltklikke på mappen [Hjælpeprogrammer] og derefter dobbeltklikke på ikonet [Printercentral].



Hvis dette er første gang, du installerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en bekræftelse. Klik på knappen [Tilføj].

13 Klik på [Tilføj].

Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, skal du klikke på knappen [Tilføj printer].

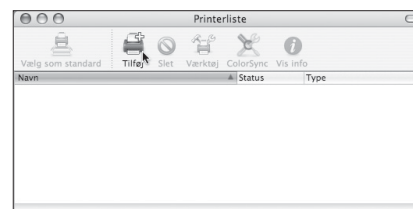

14 Konfigurer printerdriveren.

- Fremgangsmåden til konfiguration af printerdriveren varierer afhængigt af operativsystemets version. Fremgangsmåden til version 10.4 - 10.4.8 og til andre versioner er forklaret separate herunder.
- Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Hvis du vil bruge IPP-funktionen, skal du læse afsnittet om "Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen" (side 33) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

v10.4 - 10.4.8



(1) Klik på [Standardbrowser].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.


- Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)
- Maskinens PPD-fil vælges automatisk.

(3) Kontroller, at PPD-filen for maskinens model er valgt.

(4) Klik på knappen [Tilføj].

Maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

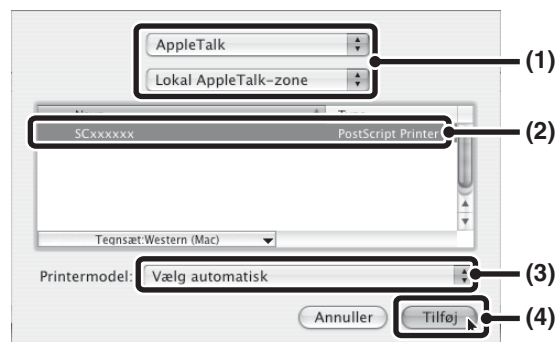

(1) Vælg [AppleTalk].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.

- Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Vælg maskinens PPD-fil.

- Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, skal du vælge [Andre]. Vinduet til valg af PPD-filen vises. Klik på "Opstart-disknavnet" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj] - "PPD-fil til din model", og klik derefter på knappen [Vælg].
- Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Sharp] og klikke på PPD-filen til din model.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, skal du vælge [Vælg automatisk].

(4) Klik på knappen [Tilføj].


Hvis du bruger Mac OS X v10.3.9, maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.



PPD-filen installeres i følgende mapper på opstartsdisk.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj]

Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, gennemfører den konfigurationen af printerdriveren. Hvis du bruger en anden version end Mac OS X v10.1.5, skal du gå videre til næste trin.

15 Vis printerinformation.

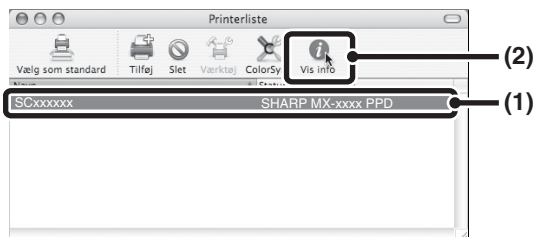


(1) Klik på maskinens navn.

(2) Klik på [Vis info].

Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du vælge [Vis info] i menuen [Printere].

16 Vælg maskinkonfigurationen.

Hvis du har valgt [Vælg automatisk] under (3) på trin 14, genkendes maskinens konfiguration og konfigureres automatisk. Kontroller de konfigurerede indstillinger, så du er sikker på at de er korrekte.

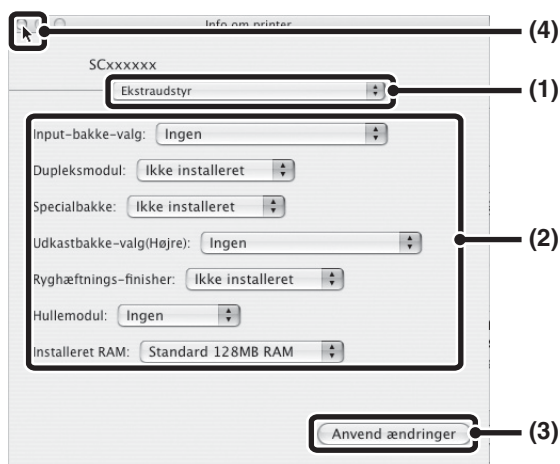

(1) Vælg [Ekstraustyr].

(2) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(3) Klik på knappen [Anvend ændringer].

(4) Klik for at lukke vinduet.




Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

► Udskrivning ved hjælp af IPP-funktionen

Maskinen kan udskrive vha. IPP-funktionen. Når maskinen er placeret langt væk, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billedet i højere kvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at vælge PPD-filen, når du konfigurerer printerdriveren (trin 14 på side 31).


v10.4 - 10.4.8

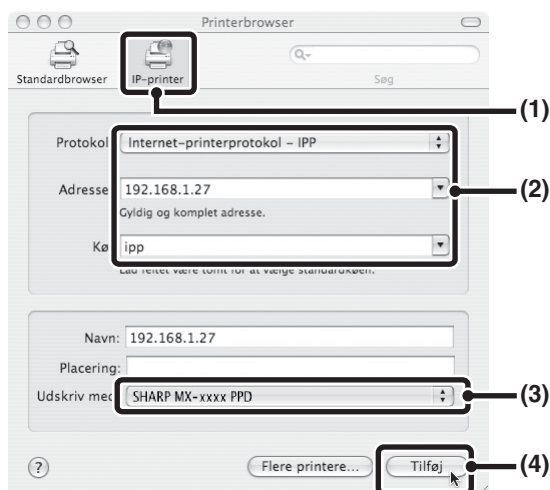

- (1) Klik på [IP-printer]-ikonet.
- (2) Vælg [Internet-printerprotokol] i "Protokol". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og kønavn.
Indtast "ipp" under "Kø".
- (3) Vælg [Sharp] i "Udskriv med følgende driver", og klik på din models PPD-fil.
- (4) Klik på [Tilføj]-knappen.

☞ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

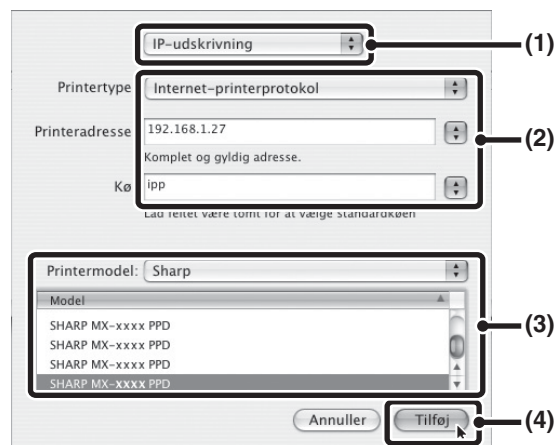

- (1) Vælg [IP-udskrivning].
Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, skal du vælge [LPR-printere, der bruger IP].
- (2) Vælg [Internet-printerprotokol] under "Printertype". Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og kønavnet.
 - Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, skal du indtaste maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) under "LPR Printeradresse".
 - Hvis du bruger Mac OS X v10.2.8, skal du indtaste maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) under "Printers adresse".
 - Indtast "ipp" under "Kønavn".
- (3) Vælg [Sharp] under "Printermodel", og klik på PPD-filen til din model.
Hvis du bruger Mac OS X v10.1.5, skal du vælge [Andre].
Vinduet til valg af PPD-filen vises. Klik på "Opstart-disknavnet" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj] - "PPD-fil til din model", og klik derefter på knappen [Vælg].
- (4) Klik på [Tilføj]-knappen
☞ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Hvis du anvender Mac OS 9.0 til 9.2.2 skal du sørge for, at "LaserWriter 8" er blevet installeret, og at afkrydsningsfeltet "LaserWriter 8" er blevet valgt ☒ i "Udvidelseskontrol" i "Kontrolpaneler". Hvis ikke installeres den fra systemet CD-ROM, der var vedlagt din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Læg "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.


2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOS].

Husk at læse "ReadMe First", før du installerer softwaren. "ReadMe First" ligger i mappen [Danish] i mappen [Readme].

4 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

5 Klik på knappen [Installér].

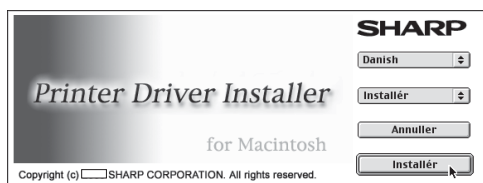


6 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

7 Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Fortsæt].

Installationen af PPD-filen begynder.
Efter installationen vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte computeren. Klik på knappen [OK] og genstart computeren.

8 Vælg [Vælger] fra Apple-menuen.

9 Opret en printer.

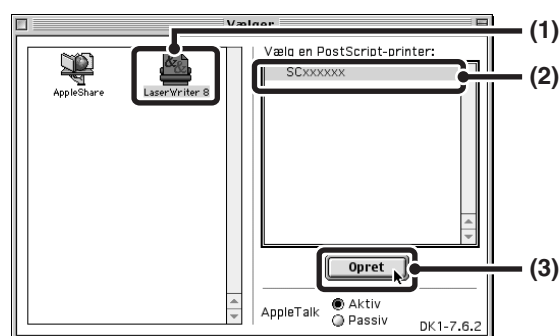

(1) Klik på ikonet [LaserWriter 8].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren.


(2) Klik på maskinens modelnavn.

Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Klik på knappen [Opret].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

10 Vælg PPD-filen.

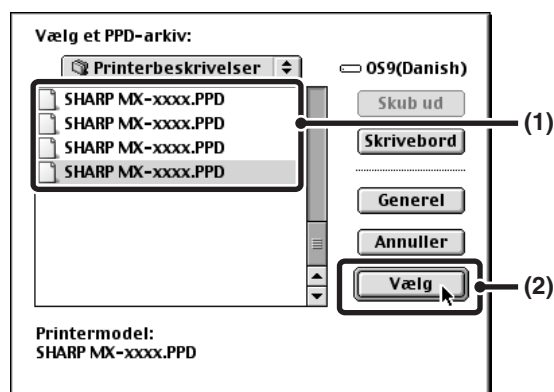

(1) Klik på PPD-filen for din model.


(2) Klik på knappen [Vælg].



- Hvis ovenstående dialogboks ikke vises og du vender tilbage til dialogboksen "Vælger" følges disse trin for at vælge PPD-filen manuelt.
 - Sørg for, at maskinen er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Valg], efterfulgt af knappen [Vælg PPD].
 - Vælg PPD-filen for din model og klik på knappen [Vælg].
 - Klik på knappen [OK].
- PPD-filen er installeret i mappen [Printerbeskrivelser] i mappen [udvidelser].


11 Sørg for, at den maskine er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Valg].

12 Klik på knappen [Indstil].

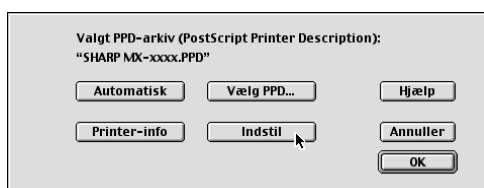

For automatisk at konfigurere indstillingerne, der er baseret på de installerede valgmuligheder, der registreres på maskinen, klikkes der på knappen [Automatisk].

13 Vælg maskinkonfigurationen.

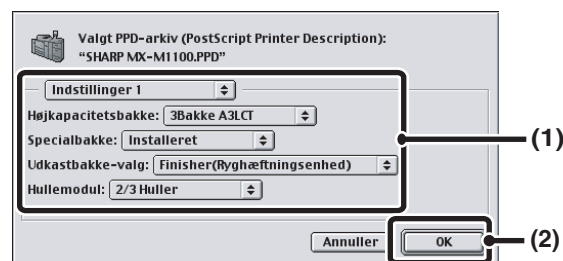

(1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(2) Klik på knappen [OK].



Du kan se, hvilke indstillinger der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Benyt denne fremgangsmåde for at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger": Tryk på [SYSTEM INDSTILLING]-tasten, tryk på [Listeudskrivning (Bruger)]-tasten, og tryk derefter på [Udskriv]-tasten i "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

14 Klik på knappen [OK] i vinduet på trin 12 for at lukke vinduet.

15 Klik på lukkeboksen (□) for at lukke "Vælger".

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

Installation af skærmskrifttyper

Skærmskrifttyperne til Mac OS 9.0 - 9.2.2 findes i mappen [Font] på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der leveres sammen med PS3 udvidelses kittet. Kopier de skrifttyper, som du ønsker at installere i [Systemmappe] fra opstartsdisk.




Hvis du oplever problemer, der kan skyldes de installerede skærmskrifttyper, skal du straks slette de installerede skrifttyper fra systemet.


FEJLFINDING

Dette kapitel omhandler løsninger til mulige installationsproblemer. Se følgende indholdsfortegnelse for at finde den side, der er relevant for dit spørgsmål eller problem.

- Softwaren kan ikke installeres. 36
- Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk) 36
- Plug-and-play-skærmen vises ikke. (USB-forbindelse i Windows) 37
- Printerdriveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows). 37
- Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003) 38

Problem	Kontrolpunkt	Løsning
Softwaren kan ikke installeres.	Er der tilstrækkelig ledig plads på harddisken?	Slet eventuelle unødvendige filer og programmer for at frigøre plads på harddisken.
	Anvender du et operativsystem, der ikke er understøttet?	Kontrollér, at softwaren kan køre på dit operativsystem. For at få detaljerede oplysninger om installationskrav for hvert softwareprogram i Windows, klikkes der på knappen [Vis README] i installeren. I et Macintosh-miljø kan dette kontrolleres i filen "ReadMe First" i mappen [Danish] i mappen [Readme] på den "Software CD-ROM".
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er maskinens IP-adresse konfigureret?	Hvis maskinens IP-adresse ikke er konfigureret, vil maskinen ikke blive registreret. Sørg for, at IP-adressen er konfigureret korrekt i "Netværksindstillinger" i maskinens systemindstillinger (administrator). → Systemindstillinger (Administrator) > "Netværksindstillinger"
	Er din computer forbundet til samme netværk som maskinen?	Windows: Hvis maskinen og din computer ikke er forbundet til samme LAN, vil maskinen ikke blive registreret. Hvis de to er forbundet til forskellige undernetværk, klikkes der på knappen [Angiv betingelse] og indtast maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse for at søge efter maskinen. Macintosh: Hvis flere AppleTalk-zoner eksisterer, vælges zonen som maskinen er forbundet til fra menuen.

Problem	Kontrolpunkt	Løsning
Maskinen registreres ikke (når den er forbundet til et netværk).	Er der strøm på maskinen?	Hvis maskinen er slukket, vil den ikke blive registreret. Tænd for hovedafbryderen og tasten [STRØM] () i den rækkefølge. (I Windows søges der igen, når der er kommet strøm til maskinen.)
	Er din computer forbundet korrekt til maskinen?	Sørg for, at kablet er sluttet til LAN-stikkene på computeren og på maskinen. Kontroller også stikkene på hub'en.  TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK (side 7)
Plug-and-play-skærmen vises ikke. (USB-forbindelse i Windows)	Er der strøm på maskinen?	Når et USB-kabel er forbundet sørges der for, at strømmen på maskinen er "TÆNDT" og forbind dernæst et USB-kabel til maskinen. Når maskinen ikke er tændt, tændes der for hovedafbryderen og tasten [STRØM] tændes () i den rækkefølge.
	Kan din computer anvende en USB-forbindelse?	Tjek din computer for, om der kan anvendes en USB-interface på Device Manager i din computer. (For at få oplysninger om "Enhedshåndtering", se Hjælp i Windows.) Hvis USB kan anvendes, vil din controller chipset type og Root Hub blive vist i "Universel seriel bus-controller" i "Enhedshåndtering". (Elementerne, der vises, varierer afhængig af din computer.)  Hvis disse to elementer vises, skulle USB virke. Hvis et gult udråbstegn vises ved siden af "Universel seriel bus-controller" eller de to elementer ikke vises, se din computervejledning eller tjek din computers forhandler for at aktivere USB og dernæst geninstallere printerdriveren.

Problem	Kontrolpunkt	Løsning
Printerdriveren bliver ikke installeret korrekt vha. plug-and-play (USB-forbindelse i Windows).	Forbandt du maskinen til din computer, før du installerede printerdriveren?	I Windows 2000/XP/Server 2003/Vista tjekkes der, om oplysningerne vedrørende den ufuldendte installation forbliver i "Enhedshåndtering", hvis maskinen var forbundet til din computer med et USB-kabel, før printerdriveren blev installeret fra installeren. (For at få oplysninger om "Enhedshåndtering", se Hjælp i Windows.) Hvis modelnavnet på maskinen vises i "Andre enheder" i "Enhedshåndtering", slettes det, computeren genstartes og printerdriveren installeres igen. 

► Printerdriveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003)

Hvis printerdriveren ikke kan installeres på Windows 2000/XP/Server 2003, skal du følge trinene herunder for at kontrollere computerindstillingerne.

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].

2 Klik på [Ydelse og vedligeholdelse] og derefter på [System].

I Windows 2000 dobbeltklikkes på ikonet [System].

3 Klik på fanen [Hardware] og derefter på knappen [Driversignering].

4 Kontrollér indstillingerne i "Hvilken handling skal Windows udføre?" ("Bekræftelse af filsignatur" i Windows 2000).



Hvis [Bloker] er markeret, kan printerdriveren ikke installeres. Markér [Advar] og installér printerdriveren igen.

ÆNDRING AF PORTEN

Når maskinen anvendes i et Windows-miljø, følges nedenstående trin for ændring af porten, når du har ændret IP-adressen på maskinen eller har installeret PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet med et USB-kabel.

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].
- I Windows Vista, klik på tasten [Start] (), klik på [Kontrolpanel] og herefter på [Printer].




 Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.

- (1) Højreklik på ikonet til maskinens printerdriver.
- (2) Vælg [Egenskaber].

3 Tilføjelse eller ændring af en port.

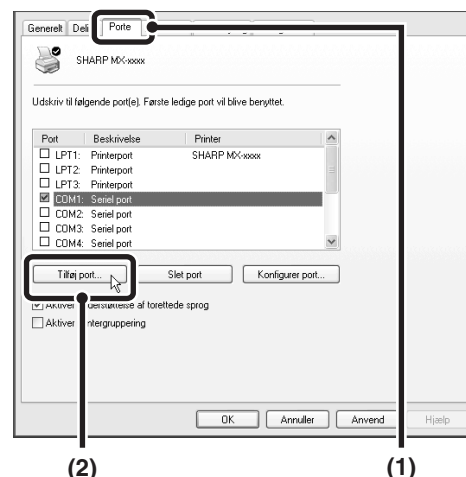

(1) Klik på fanen [Porte].


I Windows 98/Me klikkes på fanen [Detaljer].

(2) Klik på knappen [Tilføj port].

 For at skifte til en tidligere oprettet port så som en USB-port, vælg den ønskede port (USB001, osv.) fra listen, og klik på knappen [Anvend]. Hermed ændres porten.


4 Vælg [SC TCP/IP Port] og klik dernæst på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me vælges [Andre], [SC TCP/IP Port], og der klikkes på knappen [OK].

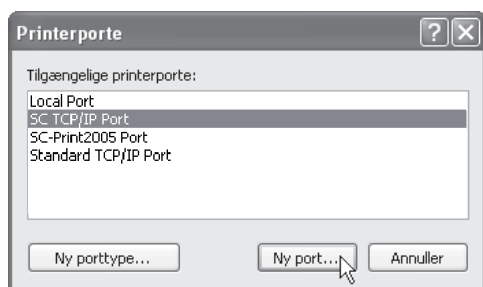

- "SC TCP/IP Port" er tilføjet, når printerdriveren installeres vha. en "Standardinstallation" eller en "Brugerdefineret installation" med "LPR direkte udskrift" valgt.
- Hvis printerdriveren er installeret vha. en "Brugerdefineret installation" med "IPP" valgt, tilføjes [SC-Print2005 Port]. Hvis du har brug for at ændre printerporten når maskinen er forbundet med et intranet eller et wide area network (WAN) via IPP funktionen, vælges porten [SC-Print2005 Port], klik på knappen [Ny port] ([OK] knappen i Windows 98/Me), og følg instruktionerne på skærmen for at oprette porten igen.

5 Opret den nye port.

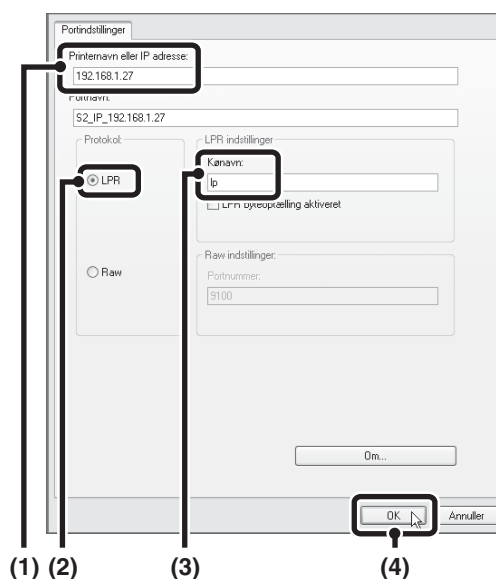

(1) Indtast maskinens IP-adresse.

☞ Sådan kontrolleres maskinens IP-adresse (side 7)

(2) Sørg for, at [LPR] er valgt.

(3) Sørg for, at [lp] er indtastet.

(4) Klik på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 4.

I Windows 98/Me er dette trin ikke påkrævet. Fortsæt med næste trin.

7 Sørg for, at den oprettede printerport er valgt i vinduet printeregenskaber og klik dernæst på knappen [Anvend].

► Ved brug af en port, der er oprettet med "Standard TCP/IP Port"

Ved brug af en port, der er oprettet med "Standard TCP/IP Port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, skal du i det skærmbillede, der vises efter du har klikket på tasten [Konfigurer port] i trin 3, kontrollere, at afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktiveret] ikke er markeret (☐). Hvis afkrydsningsfeltet [SNMP-status aktiveret] er markeret (☑), kan der muligvis ikke udskrives korrekt.

FJERNELSE AF SOFTWAREN

For at fjerne den installerede printerdriver eller software vha. installeren skal du følge trinene herunder.

Windows

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Kontrolpanel].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel].

2 Klik på [Tilføj eller fjern programmer].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes på ikonet [Tilføj/fjern programmer].
- I Windows Vista, klik på [Fjern et program].

3 Vælg det program eller den driver, som du vil slette.

Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til operativsystemet eller i Hjælp.

4 Genstart computeren.

Mac OS X

1 Slet den printer, der anvender maskinens PPD-fil, på printerlisten.

Du kan få vist printerlisten ved at se trin 11 og 12 under "MAC OS X" (side 30).

2 Slet PPD-filen.

PPD-filen er blevet kopieret til følgende mappe på startdisken.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj]
Slet maskinens PPD-fil i denne mappe.

3 Slet installationsoplysningerne.

Filen med installationsoplysninger er blevet kopieret til følgende mappe på startdisken.
[Library] - [Receipts]
Slet filen [MX-B03.pkg] i denne mappe.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Når du har slettet ikonet for den printer, der anvender maskinens PPD-fil, fra skrivebordet, skal du følge nedenstående trin.


1 Indsæt "Software CD-ROM" i CD-ROM-drevet.

Læg "Software CD-ROM" en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet og dobbeltklik på mappen [MacOS].

3 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ()

4 Vælg [Fjern] på installationsmenuen og klik på knappen [Fjern].

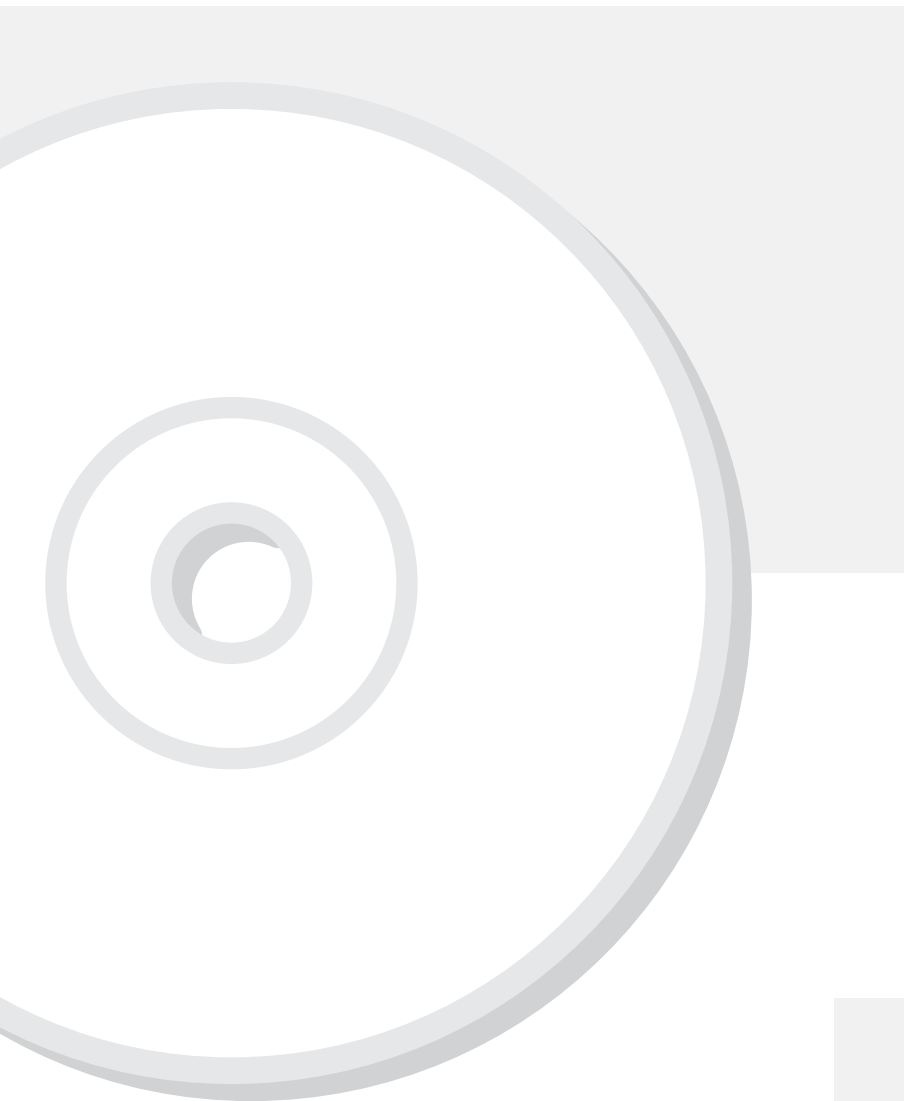

SHARP®
SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG
TINSD3797GHZZ

