

Vejledning i konfiguration af software

Denne CD-ROM indeholder ikke softwaren til sproget Dansk. Kontakt din forhandler eller den nærmeste SHARP-service.

Kontrollér først følgende dele

▶ S. 5

I Windows

▶ S. 12

I Macintosh

▶ S. 35


Fejlfinding

▶ S. 40

Procedurer for konfiguration

TRIN1


Gør cd-rommen klar

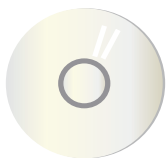

Hvis cd-rommen er defekt, skal du kontakte din forhandler eller det nærmeste SHARP-servicecenter.


TRIN2

Installér software

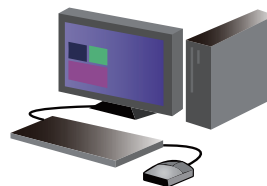

Klar!

Gå i gang med at udskrive!

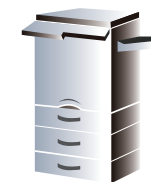

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Denne vejledning giver oplysninger om installation og indstilling af nødvendig software, som f.eks. printerfunktionen, for at bruge dette produkt fra din computer. Den gennemgår også, hvordan du installerer printerdriveren og softwaren, når udvidelsessættet påsættes, og hvordan du installerer scannerdriveren.

Hvis softwaren ikke er installeret korrekt, og du gerne vil slette den installerede software, skal du se under "[Fejlfinding S. 40](#)".

Krav

- I denne vejledning antages det, at underviseren/brugeren har praktisk erfaring med Windows- og Macintosh-computere.
- Når det gælder punkter vedrørende OS (operativsystemet), kan du se i vejledningen eller hjælpen til OS.
- I denne vejledning bruges Windows 8.1® til Windows®-miljøet og Mac OS X 10.10 til Macintosh-miljøet i forbindelse med skærbilleder og betjening. Skærbillederne kan variere afhængigt af OS-versionen (operativsystemet).
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax- eller internetfaxfunktionen. Bemærk venligst, at fax- eller internetfaxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse modeller, lande og regioner.
- Denne vejledning indeholder forklaringer på PC-Fax-driveren og PPD-driveren. Bemærk dog, at PC-Fax-driveren og PPD-driveren ikke er tilgængelige og ikke vises i installationssoftwaren i visse modeller, lande og områder.
- De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr.
- De steder, hvor MX-xxxx er angivet, skal du i denne vejledning erstatte dette med din model.
- Vi har været meget omhyggelig i vores udarbejdelse af denne vejledning. Hvis du har kommentarer, eller der er noget, der bekymrer dig, i forhold til denne vejledning, kan du kontakte dit nærmeste SHARP-servicecenter.
- Produktet har været underlagt en streng kvalitetskontrol og grundige eftersynsprocedurer. Hvis det usandsynlige skulle ske, at der opdages en defekt eller et problem, kan du kontakte din forhandler eller det nærmeste SHARP-servicecenter.
- Bortset fra de tilfælde, som er dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der skyldes forkert betjening af produktet og dets funktioner, eller for nogen skader, der opstår, fordi det anvendes af brugeren eller en tredjepart.

Advarsel

- Du må ikke overdrage eller kopiere hele eller dele af denne vejledning uden at give virksomheden besked.
- Indholdet i denne vejledning kan blive ændret uden varsel med henblik på forbedringer.
- Brug afskærmede kabler, der overholder specifikationerne for de netværksskabler, der er tilsluttet denne maskine.

Illustrationer, betjeningspaneler og berøringspaneler anvendt i denne vejledning

- Generelt fås eksterne enheder som ekstraudstyr. Afhængigt af maskintypen kan der imidlertid medfølge nogle eksterne enheder. I denne vejledning er arkføderen monteret på printeren. I forklaringerne af funktionerne og anvendelsen af denne printer er der tilfælde, hvor det tilsluttede ekstraudstyr adskiller sig fra det ovenstående.
- Betjeningsskærmene, meddelelserne og tastenavnene, der vises i vejledningen, er muligvis ikke de samme som på den faktiske maskine, hvilket skyldes produktforbedringer og -ændringer.

Oplysninger om softwareopdateringer og understøttelse

- Software som f.eks. printerdriveren kan blive opdateret. Se på vores hjemmeside for at få de seneste oplysninger om software og support.
- Du anses for at have accepteret softwarelicensaftalen på hjemmesiden, når du bruger den downloadede software.

Softwarelicensaftale

- Når software installeres ved hjælp af den medfølgende cd-rom, vises softwarelicensaftalen. Du anses for at have accepteret betingelserne i softwarelicensaftalen, når du bruger softwaren på cd-rommen på denne maskine.

Indholdsfortegnelse

Kontrollér først følgende punkter S. 5

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11

Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

- Installation af printerdriver S. 13
 - Standardinstallation S. 14
 - Avanceret installation S. 16
 - Brugerdefineret installation S. 18
 - Installation med angivne adresser S. 19
 - Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive S. 22

- Installation af andet S. 24
 - Konfiguration af printerdeling S. 25
 - Kun installation af driveren S. 27
 - Aktivér funktioner og eksterne enheder S. 28
 - Ændring af porte S. 29

Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31

- Installér Overvågning af printerstatus S. 32
- Installér scannerdriveren S. 33

Macintosh/Installation af printeren S. 35

- Installation af printerdriveren på Mac OS X S. 36
- Brug af IPP-funktionen til at udskrive S. 39

Fejlfinding S. 40

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Problem med Macintosh S. 44
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45

Kontrollér først følgende punkter

Få en problemfri installation ved først at kontrollere egenskaberne og betingelserne for brug af den nødvendige software.

Cd-rom og software

Softwaren medfølger på den cd-rom, der leveres sammen med maskinen, eller også medfølger den på den cd-rom, der leveres sammen med udvidelsessættet.

- "Software-cd-rom" leveret til denne maskine  S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet  S. 7

Driftsmiljøet

Kontrollér computerens driftsmiljø og forholdene for brugen af softwaren, og installér derefter softwaren.

Computerens driftsmiljø  S. 8

Sådan tilsluttes denne maskine

 S. 11

Maskinen og printeren er tilsluttet via LAN.

"Software-cd-rom", der medfølger denne maskine

Følgende software, herunder printerdriveren og scannerdriveren, medfølger i cd-rom'en "Software".

Software til Windows

Printerdriver

Denne bruges til at styre denne maskine.

- PCL6-printerdriver
 - Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6-printerstyringssprogene.
- PS-printerdriver
 - PS-printerdriveren understøtter det PostScript 3-sidebeskrivelsessprog, som Adobe Systems Incorporated har udviklet.
- PPD-driver
 - PPD-driveren muliggør, at maskinen kan bruge Windows PS-standardprinterdriveren.

PC-Fax-driver

Denne driver sender data på en computer via fax. Opdater ved hjælp af den cd-rom S. 7, der medfølger i udvidelsessættet til internetfaxen, for at aktivere internetfaxen.

Overvågning af printerstatus

Du kan bruge denne software til at kontrollere udskriftsstatussen, forekomsten af en finisher, papirstørrelsen, og hvor meget papir der er tilbage, på computerskærmen.

Scannerdriver (TWAIN-driver)

Denne driver muliggør scannerfunktionen ved hjælp af TWAIN-standardprogramsoftwaren.

Software til Macintosh

PPD-driver

Dette er et printerbeskrivelsessprog, der kan bruges sammen med sidebeskrivelsessproget PostScript 3, som Adobe Systems har udviklet.

Relaterede emner

- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printeren S. 35

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41

Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet

Følgende software medfølger på den cd-rom, der leveres sammen med udvidelsessættet.

Cd-rom med "printerværktøjsprogrammer" leveret sammen med udvidelsessættet til internetfaxen (til Windows)

Denne cd-rom anvendes til at opdatere "Software CD-ROM" P. 6, der er vedlagt denne maskine, så internet-fax kan aktiveres (PC-internetfaxfunktionen).



- Hvis du vil bruge pc-internetfaxfunktionen, skal du først installere den PC-Fax-driver, der er på "software-cd-rommen", og derefter opdatere ved hjælp af cd-rommen "printerværktøjsprogrammer". Sådan installerer du PC-Fax-driveren ⇒ [Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31](#).

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printeren S. 35

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41

Computerens driftsmiljø

Før du installerer den førnævnte software, skal du kontrollere, at computeren overholder betingelserne herunder: Den kan ikke bruges på et netværk, der kun er baseret på IPv6.

Windows

1. Operativsystem

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (eller senere, omfatter 32-bit/64-bit OS-version), Windows Server 2012



- Starter-udgaven og integreret OS understøttes ikke. Andre udgaver og servicepakker understøttes, men vi anbefaler, at servicepakken opdateres til den seneste version.

2. Computertype

IBM PC/AT-kompatible maskinmodeller, der er forsynet med et LAN-kort, der kan bruges sammen med 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T



- Den kan bruges sammen med visse modeller, der har et trådløst LAN.

3. Skærm

Den anbefalede skærmpåskærm har en opløsning på 1026 x 768 punkter og 16-bit farver eller højere

4. Andet hardwaremiljø

Miljø, hvor ovenstående OS kan fungere tilstrækkeligt godt



- Der kræves administratorrettigheder for at følge denne vejledning, f.eks. til installation af software og derefter konfiguration.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printer S. 35

Fejlfinding

- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Macintosh

1. Operativsystem

Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10



- Med Macintosh kan printeren kun bruges, når denne maskine er tilsluttet netværket. Den kan ikke bruges til PC-Fax-driveren, scannerdriveren eller overvågningen af printerstatussen

2. Type af computer/skærm/anden hardware/miljø

Miljø, hvor ovenstående OS kan fungere tilstrækkeligt godt (herunder Macintosh med Intel-processorer)



- Den kan bruges sammen med visse modeller, der har et trådløst LAN.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printeren S. 35

Fejlfinding

- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Betingelserne for den anvendte software

Den software, der gennemgås i denne vejledning, kan bruges, når følgende betingelser er opfyldt:

Software til Windows

PCL6-printerdriver

Kan bruges i standardtilstanden.

PS-printerdriver, PPD-driver

Kan bruges i standardtilstanden.

- Afhængigt af modellerne er PS3-udvidelsessættet installeret som standard. Visse funktioner virker ikke, medmindre harddiskudvidelsessættet er installeret.

PC-Fax-driver

Kan bruges i standardtilstanden.

- Afhængigt af den anvendte model kan det være nødvendigt med et faxudvidelsessæt.

Scannerdriver, overvågning af printerstatus

Kan bruges i standardtilstanden.

Software til Macintosh

PPD-driver

Kan bruges i standardtilstanden.

- Afhængigt af modellerne er PS3-udvidelsessættet installeret som standard. Visse funktioner virker ikke, medmindre harddiskudvidelsessættet er installeret.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printer S. 35

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41

Sådan tilsluttes denne maskine

Dette forklarer, hvordan du tilslutter denne maskine.

Netværksforbindelse

Tilslut et LAN-kabel (afskærmet) til netværksstikket.

Efter tilslutningen og før softwareinstallationen skal du konfigurere netværket, f.eks. indstilling af IP-adressen. Indstillingen af netværket vil blive udført ved hjælp af denne maskines "Netværksindstillinger".



- Maskinen er fra fabrikkens side konfigureret, så der automatisk tildeles en IP-adresse, når maskinen bruges i et DHCP-miljø.
- Når denne maskine bruges i et DHCP-miljø, kan IP-adressen blive ændret, og der kan muligvis ikke udskrives. Betjen WINS-serveren, eller ret IP-adressen, for at bruge printerens.
- Når du bruger modeller med trådløst LAN, kan du finde oplysninger om konfigurationen i den medfølgende vejledning.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Cd-rom leveret sammen med udvidelsessættet S. 7
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer S. 31
- Macintosh/Installation af printerens S. 35

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41

Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure)

- Installation af printerdriver ▶ S. 13
- Øvrig installation ▶ S. 24
- Installation af Windows/hjælpeværktøjer ▶ S. 31

1. Start "software-cd-rommen"

Sæt "software-cd-rommen" i cd-romdrevet, og dobbeltklik på ikonet [CD-ROM].

- Hvis ikonet ikke vises, skal du højreklikke på startskærmen (eller stryge opad fra den nederste kant) → Applinje → [Alle programmer] → [Computer] → Dobbeltklik på [CD-ROM].
- Hvis du bruger Windows Vista/Server 2008/7, skal du vælge [Start] → [Computer] og dobbeltklikke på cd-rom-ikonet.

2. Dobbeltklik på ikonet [OPSÆTNING]

Vinduet "SOFTWARELICENS" vises.


- Du kan vise "SOFTWARELICENSEN" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog i sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, skal du fortsætte installationen med det valgte sprog.

3. Bekræft indholdet, og klik på knappen [Ja]

Skærmen [Læs først] vises.

4. Bekræft indholdet, og klik på knappen [Næste]

Skærmen til "valg af software" vises. Se, hvad du gør herefter, i individuelle procedurer.

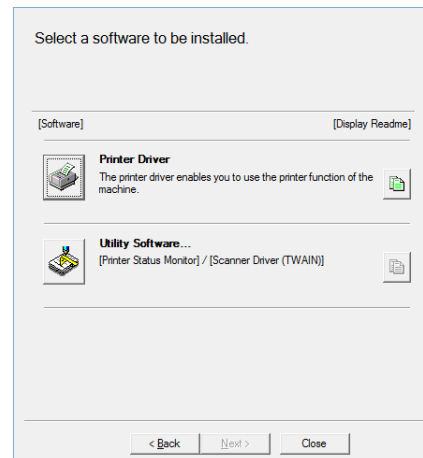

- Hvis du klikker på knappen [Display Readme] , vises detaljerne om den software, der skal installeres.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installér Overvågning af printerstatus S. 32
- Installér scannerdriveren S. 33

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42

Installation af printerdriver

Installationen begynder her!

Windows/vis skærmen til valg af software (almindelig procedure)

▶ S. 12

Når der benyttes enten standardinstallation eller avanceret installation, sker installationen på følgende måde: Vælg driveren ved at anvende "avanceret installation", og brug ellers "brugerdefineret installation".

	Standardinstallation	Avanceret installation
Sådan tilslutter du	LPR direkte (automatisk søgning)	LPR direkte (automatisk søgning)
Printerdriver	PCL6	Vælg mellem PCL6, PS, PPD
Konfigurer som den printer, der normalt bruges	Er konfigureret ※1	Er konfigureret ※1
Navn på printerdriver	Kan ikke ændres	Kan ikke ændres
Skrifttyper til PCL-printer	Installeret	Installeret ※2

※1 Kan ikke konfigureres for PC-Fax-driveren.

※2 Kun på tidspunktet for PCL bliver PS-printerdriveren eller PPD-printerdriveren installeret.

Bemærk

- Denne vejledning er primært en gennemgang af printerdriveren. PC-Fax-driveren installeres også på en tilsvarende måde.
- PS-printerdriveren, PPD-driveren kan bruges i standardkonfigurationen. Afhængigt af modellen kan PS3-udvidelsessættet være nødvendigt.

Standardinstallation

▶ S. 14

Installerer hurtigt PCL6-printerdriveren.

Avanceret installation

▶ S. 16

Vælger den printerdriver, der skal installeres.

Brugerdefineret installation

▶ S. 18


Detaljeret konfiguration som f.eks. angivelse af IP-adressen eller IPP-funktionen/SSL-funktionen.

Standardinstallation

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Printerdriver]

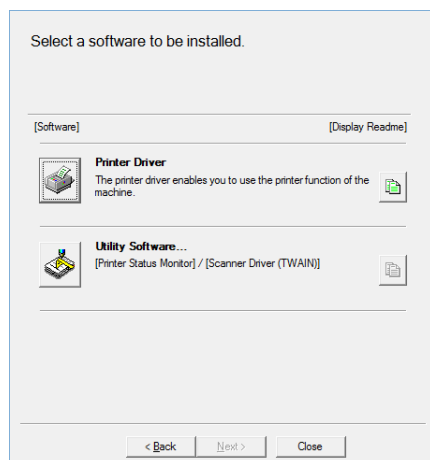


✎ Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

3. Klik på knappen [Standardinstallation]

De printere, der er tilsluttet netværket, registreres.

4. Vælg denne maskine, og klik på knappen [Næste]

Når du klikker på knappen [Angiv betingelser], kan du skrive navnet på denne maskine (værtsnavn) eller IP-adressen, ændre tiden for timeout og foretage søgning.

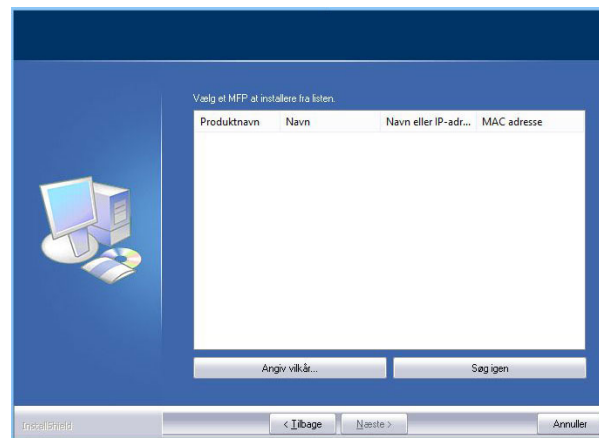

Bekræftelsesskærmen vises.

✎ Hvis der efter en søgning kun er fundet én forekomst af denne maskine, vises denne skærm ikke.

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Avanceret installation S. 16
- Brugerdefineret installation S. 18
- Konfiguration af printerdeling S. 25

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Maskinen kan ikke registreres S. 42
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

5. Bekræft indholdet, og klik på knappen [Næste]

6. Følg vejledningen på skærmen, og fortsæt installationen

Kontrollér indholdet på den viste skærm. Klik på knappen [Næste] for at fortsætte installationen.

Skærmen med fuldførelse af installationen vises.

- Hvis der vises et advarselsvindue vedrørende sikkerhed, må du ikke glemme at klikke på [Installér].

7. Klik på knappen [Færdiggør]

8. Klik på knappen [Luk]

Nu er installationsproceduren fuldført.
Når installationsproceduren er fuldført, bliver der muligvis vist en besked om genstart. Hvis det sker, skal du klikke på knappen [Ja] og genstarte computeren.

- Efter installationen skal du aktivere funktionerne og de eksterne enheder efter behov.
- Når printeren bruges som en delt printer, skal du installere printerdriveren på de andre computere.

Relaterede emner

- Aktivér funktioner og eksterne enheder S. 28
- Konfiguration af printerdeling S. 25

Fejlfinding


- Kan ikke installere S. 41
- Maskinen kan ikke registreres S. 42
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Avanceret installation

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Printerdriver]

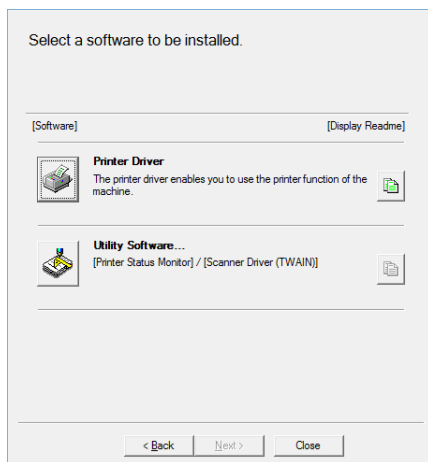


- Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

3. Klik på knappen [Avanceret installation]

De printere, der er tilsluttet netværket, registreres.

4. Vælg denne maskine, og klik på knappen [Næste]

Når du klikker på knappen [Angiv betingelser], kan du skrive navnet på denne maskine (værtsnavn) eller IP-adressen, ændre tiden for timeout og foretage søgning.

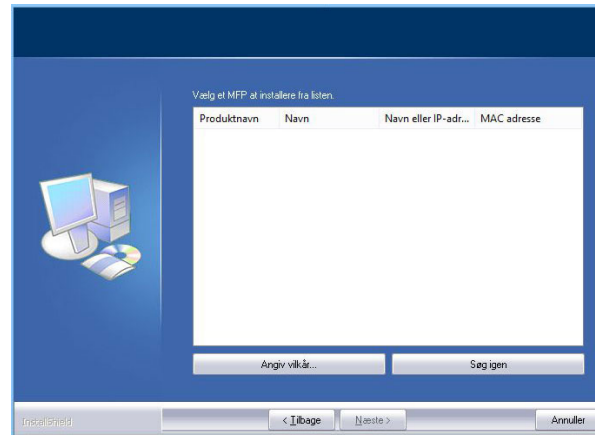

- Hvis der efter en søgning kun er fundet én forekomst af denne maskine, vises denne skærm ikke.

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Standardinstallation S. 14
- Brugerdefineret installation S. 18
- Installation af andet S. 24

Fejlfinding


- Kan ikke installere S. 41
- Maskinen kan ikke registreres S. 42
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

5. Bekræft indholdet, og klik på knappen [Næste]

Der vises en skærm, hvor du kan vælge printerdriveren.

6. Vælger printerdriveren.

Klik på afkrydsningsfeltet for den printerdriver, der skal installeres, og vælg ☒. Klik derefter på knappen [Næste].

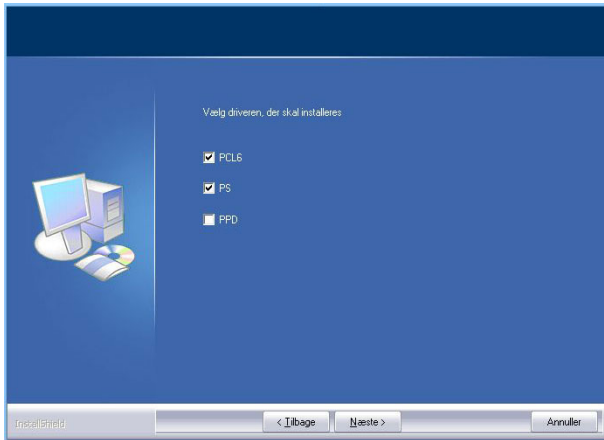

Den skærm, hvor du kan konfigurere printeren som den normale printer, vises.



- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises denne skærm ikke.

7. Vælg denne eller en anden, og klik på knappen [Næste]

Når du installerer flere printerdrivere, skal du vælge den printerdriver, der skal konfigureres, under [Standardprinter:]. Hvis du ikke ønsker, at en af printerne skal være den printer, der normalt bruges, skal du vælge [Nej].

8. Følg vejledningen på skærmen, og fortsæt installationen

Se trin 6 og derefter under "[Standardinstallation S. 14](#)".

Relaterede emner

- Standardinstallation S. 14
- Brugerdefineret installation S. 18
- Installation af andet S. 24

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Maskinen kan ikke registreres S. 42

Brugerdefineret installation

Den brugerdefinerede installation bruges til at foretage en detaljeret konfiguration. Herunder forklares to installationsmåder:

Installation med angivne adresser



Selvom der ikke er tændt for printeren, og der ikke kan søges efter den, kan du installere printerdriveren ved at angive navnet (værtsnavnet) eller IP-adressen for maskinen.

Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive



Når IPP-funktionen er aktiveret, kan den bruges som fax, og der kan udskrives i høj kvalitet, og det gælder også, selvom printeren står på en fjernlokation. Hvis SSL-funktionen bruges samtidigt, kan der sendes krypterede data.

Installation med angivne adresser

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "[Windows/vis skærmen til "valg af software" \(almindelig procedure\) S. 12](#)" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Printerdriver]

- Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

3. Klik på knappen [Brugerdefineret installation]


Der vises en skærm, hvor du kan vælge hvordan printeren tilsluttes.

4. Vælg [LPR direkte udskrift (angiv adresse)]

Vælg [LPR direkte udskrift (angiv adresse)], og klik derefter på knappen [Næste]. Skærmen til angivelse af adressen vises.

5. Angiv navnet på denne maskine (værtsnavnet) eller IP-adressen

Angiv navnet på denne maskine (værtstavnet) eller IP-adressen, og klik derefter på knappen [Næste].

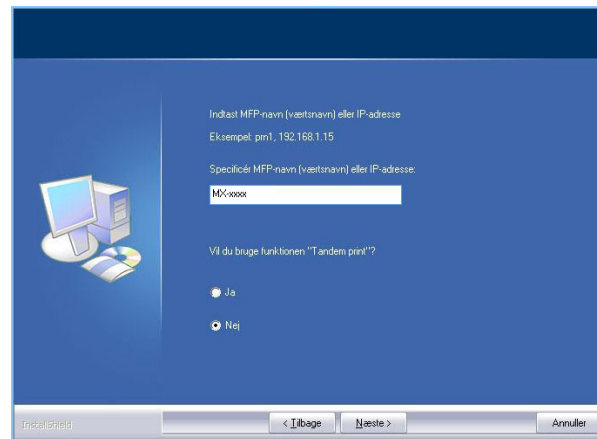

 Skærmen til valg af modelnavn vises.

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive S. 22

Fejlfinding


- Kan ikke installere S. 41
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

6. Vælg dit modelnavn, og klik på knappen [Næste]

Der vises en skærm, hvor du kan vælge printerdriveren.

7. Vælger printerdriveren.

Klik på afkrydsningsfeltet for indstillingen **Installér printerdriver**, og vælg ☒.

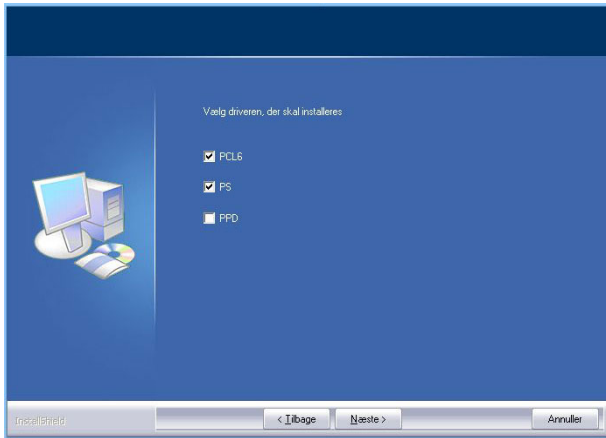

Den skærm, hvor du kan konfigurere printeren som den normale printer, vises.

- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises denne skærm ikke.

8. Vælg denne eller en anden, og klik på knappen [Næste]

Når du installerer flere printerdrivere, skal du vælge den printerdriver, der skal konfigureres som [Standardprinter:]. Hvis du ikke vil indstille den printer, der normalt skal bruges, skal du vælge [Nej].

Skærmen til angivelse af printernavn vises.

9. Klik på knappen [Næste]

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du angive det igen og klikke på knappen [Næste].

Der vises en skærm til valg af den viste skrifttype

10. Vælg denne eller en anden, og klik på knappen [Næste]

Hvis PCL6-printerdriveren ikke er installeret (når du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren), skal du vælge [Nej] og derefter klikke på knappen [Næste].

 • Når du installerer PC-Fax-driveren, vises denne skærm ikke.

Relaterede emner

- Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive S. 22

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41


Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive

Hvis du vil bruge SSL-funktionen, skal du konfigurere denne maskines "SSL-indstillinger". Download maskinens instruktionsvejledning fra webstedet.

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Printerdriver]

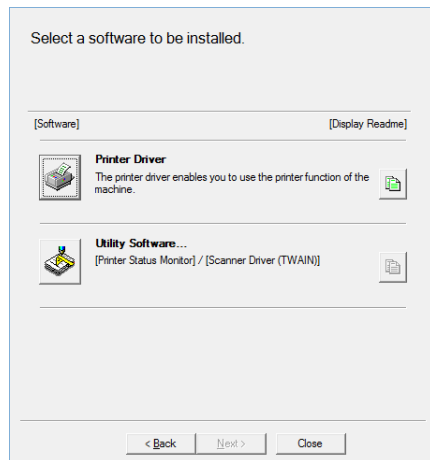

Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

3. Klik på knappen [Brugerdefineret installation]

Der vises en skærm, hvor du kan kontrollere, hvordan denne maskine er tilsluttet.


4. Vælg [IPP (understøtter SSL)], og klik på knappen [Næste]

Skærmen til konfiguration af proxyserveren vises.

5. Konfigurer proxyserveren

Når der skal udskrives via proxyserveren, skal du konfigurere på følgende måde:

- 1) Vælg [Udskriv via proxyserveren].
- 2) Angiv "Adresse" og "Portnummer", og klik derefter på knappen [Næste].

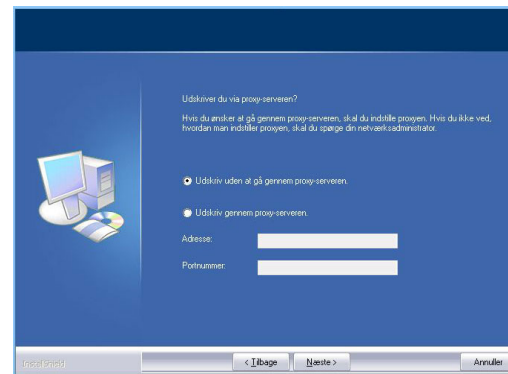

Skærmen til angivelse af webadressen vises.

Relateret emne

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation med angivne adresser S. 19

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41

Installation af andet

Her forklares metoden til at dele printeren med flere computere, der er tilsluttet via LAN, og til at aktivere funktioner og eksterne enheder efter installationen.

Windows/vis skærmen til valg af software (almindelig procedure)

▶ S. 12

Konfiguration af printerdeling

▶ S. 25

Du kan udskrive fra flere computere, der er tilsluttet via LAN.

Kun installation af driveren

▶ S. 27

Selv hvis printer ikke er sluttet til LAN, er det muligt at installere printerdriver.

Udført før eller efter installation

Aktiver indstillinger og eksterne enheder

▶ S. 28

Når printerdriveren er installeret, giver den mulighed for indstillinger eller konfiguration af papirstørrelse.

Ændring af porte

▶ S. 29

Når maskinens IP-adresse ændres, skal du ændre porten.

Konfiguration af printerdeling


Når du bruger en printer eller computer, hvor PC-Fax er installeret som en printerserver, skal du installere printerdriveren på klientcomputeren på følgende måde:

- Bemærk, at i dette afsnit kaldes en computer, der er direkte forbundet til denne maskine, en printerserver, mens en computer, der er på samme netværk, men ikke er printerserveren, kaldes klienten.
- Hvis du vil konfigurere printeren på serversiden, skal du se i de individuelle vejledninger og hjælpefunktioner til operativsystemerne.
- PC-Fax-printerdriveren kan også deles ved at bruge de samme procedurer som printerdriveren.
- Bed netværksadministratoren om navnet på netværket og navnet på denne printer.

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Printerdriver]

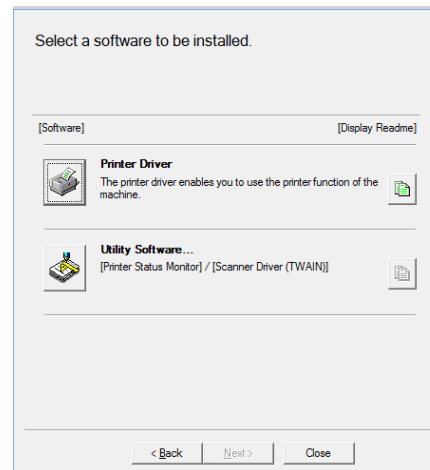

Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

3. Klik på knappen [Brugerdefineret installation]

Der vises en skærm, hvor du kan vælge forbindelsen.

Relaterede emner


- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42

4. Vælg [Brug en eksisterende port].

Vælg [Brug en eksisterende port], og klik på knappen [Næste].

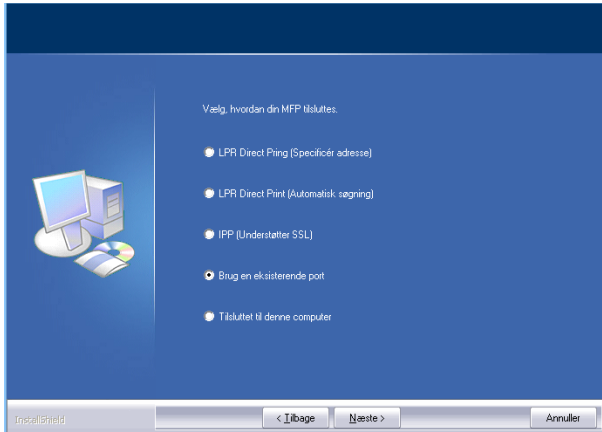

Skærmen til valg af portforbindelse vises.


5. Vælg porten

Skærmen til valg af printernavn vises.

6. Vælg printernavnet på listen

Vælg den printer, der blev konfigureret som delt printer på printerserversiden, på listen, og klik derefter på [Næste].

- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises denne procedure. Gå videre til næste trin.

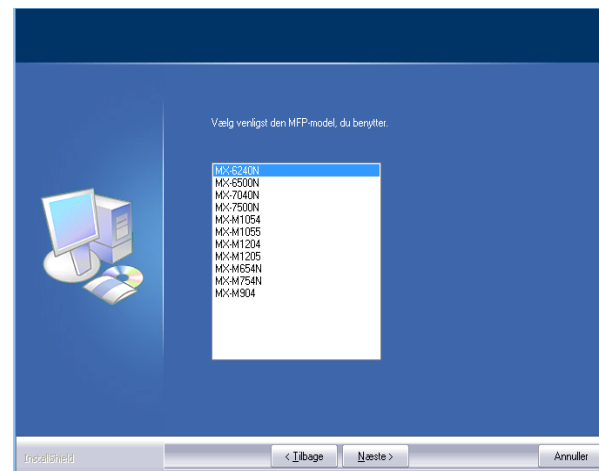

7. Fortsæt installationen

Følg trin 6-13 under "[Installation med angivne adresser S. 19](#)", og fortsæt installationen

Installer den samme printerdriverserver på computeren på klientsiden som den på printerserversiden. Nu er installationsproceduren fuldført.

Relaterede emner

- Sådan tilsluttes denne maskine S. 11
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12
- Installation med angivne adresser S. 19

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Kun installation af driveren

Det er ikke muligt kun at installere driveren på en PC-Fax-driver. Menuen viser kun printerdriveren.

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".


2. Klik på knappen [Printerdriver]

3. Klik på knappen [Brugerdefineret installation]

Der vises en skærm, hvor du kan vælge forbindelsen.

4. Vælg [Tilsluttet til denne computer].

Vælg [Tilsluttet til denne computer], og klik derefter på knappen [Næste]. Bekræftelsesskærmen vises.

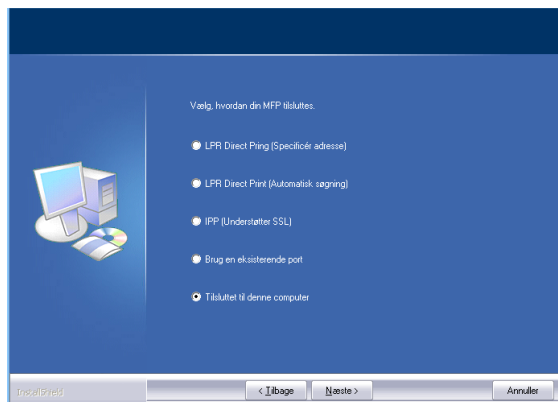

5. Bekræft indholdet på skærmen, og klik på knappen [Næste]

Installationen går i gang. Når færdiggørelsesskærmen vises, skal du klikke på [OK].



- Hvis der vises et advarselsvindue vedrørende sikkerhed, må du ikke glemme at klikke på [Installér].

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42

Aktivér funktioner og eksterne enheder

1. Vis [Enhed og printer]

Højreklik på startskærmen (eller stryg opad fra den nederste kant) → Applinje → Klik på [Alle programmer] → [Kontrolpanel] → [Hardware og lyd] → [Enhed og printer].



- I Windows Vista/Server 2008/7 skal du klikke på [Start] → [Kontrolpanel] → [Hardware og lyd] → [Enhed og printer].

2. Vis printerens egenskabsskærm

Højreklik på denne maskines printerdriverikon, og vælg [Egenskab for printer].

3. Klik på fanen [Konfiguration]

4. Klik på knappen [Automatisk konfiguration]

Dette registrerer tilstanden af maskinen, og der sker en automatisk konfiguration. Afhængigt af den registrerede tilstand kan det billede af maskinen, der vises på skærmen til konfiguration af printerdriveren, også generes automatisk.

5. Klik på knappen [OK] på skærmen med printeregenskaber



- Når du bruger PPD-driveren, og "skærmen med printeregenskaber" vises i trin 2, skal du følge trinnene herunder:
 - 1) Klik på fanen [Enhedskonfiguration].
 - 2) Kontroller tilstanden af maskinens eksterne enheder, og konfigurer elementerne derefter. De elementer, der skal konfigureres, og metoden afhænger af OS-versionen.

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Denne maskines funktioner og eksterne enheder kan ikke konfigureres automatisk S. 42
- Jeg vil gerne kontrollere statussen på de eksterne enheder S. 45

Ændring af porte

1. Vis [Enhed og printer]

Højreklik på startskærmen (eller stryg opad fra den nederste kant) → Applinje → Klik på [Alle programmer] → [Kontrolpanel] → [Hardware og lyd] → [Enhed og printer].



- I Windows Vista/Server 2008/7 skal du klikke på [Start] → [Kontrolpanel] → [Hardware og lyd] → [Enhed og printer].

2. Vis printerens egenskabsskærm

Højreklik på denne maskines printerdriverikon, og vælg [Egenskab for printer].

3. Tilføj eller skift porten

Klik på fanen [Port], og klik derefter på knappen [Tilføj port]. Skærmen til "valg af porttype" vises.



- Hvis du vil ændre en eksisterende port, skal du vælge porten på listen og klikke på knappen [Anvend].

4. Vælg [Standard-TCP/IP-port]

Vælg [Standard-TCP/IP-port], og klik på knappen [Ny port].

5. Klik på knappen [Næste]

Skærmen "Tilføj port" vises.

6. Angiv denne maskines IP-adresse.

Angiv navnet på denne maskine (værtssnavnet) eller IP-adressen, og klik derefter på knappen [Næste].

Tilføj port
Hvilken enhed vil du fæje en port til?

Angiv et printernavn eller en IP-adresse samt et portnavn for den ønskede enhed.

Printernavn eller IP-adresse:

Portnavn:

< Tilbage Næste > Annuller

Skærmen til "angivelse af flere oplysninger" vises.

Relaterede emner

- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Problem med Windows S. 42
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Installation af Windows/hjælpeværktøjer

I dette afsnit gennemgås det, hvordan du kan installere software, så maskinen bliver mere brugervenlig.

Windows/vis skærmen til valg af software (almindelig procedure)

▶ S. 12

• Installér Overvågning af printerstatus

▶ S. 32

Det er muligt at kontrollere udskriftsstatussen, forekomsten af finisher, papirstørrelsen, og hvor meget papir der er tilbage, på computeren.

※ Kan kun bruges, når der er tilsluttet til et LAN.

• Installér PC-Fax-driver

Når du installerer PC-Fax-driveren, skal du klikke på knappen [Hjælpeprogrammer...] og derefter klikke på knappen [PC-Fax-driver].

• Installér scannerdriveren

▶ S. 33

Kan scanne billeder direkte fra TWAIN-standardprogrammet.

※ Kan kun bruges, når der er tilsluttet til et LAN.


Installér Overvågning af printerstatus

Det er ikke muligt at bruge statusovervågning, når IPP-funktionen bruges.

1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Hjælpeprogrammer...]

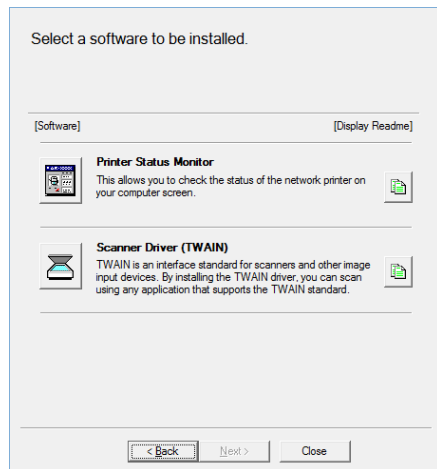

3. Klik på knappen [Overvågning af printerstatus]

Klik på knappen [Display Readme] før installationen, og sørg for at bekræfte softwaredetaljerne.

4. Følg vejledningen på skærmen, og fortsæt installationen

Bekræft indholdet på skærmen, og klik på knappen [Næste]. Skærmen med fuldførelse af installationen vises.

5. Klik på knappen [Færdiggør]

Vælg [Registrer ved start], og klik på knappen [Færdiggør]. Overvågningen af printerstatus starter automatisk, når computeren starter.

6. Luk skærmen til "valg af software"

Klik på [Luk].

Nu er installationsproceduren fuldført.

Når installationsproceduren er fuldført, bliver der muligvis vist en besked om genstart. Hvis det sker, skal du klikke på knappen [Ja] og genstarte computeren.



- Se i hjælpen vedrørende betjening.
- Vælg i følgende rækkefølge: Windows-knappen [Start] → [Alle programmer] → [SHARP overvågning af printerstatus] → [Hjælp].
- I Windows 8/8.1/Server 2012 skal du højreklikke i startvinduet (eller stryge op fra skærmens nederste kant), vælge [Proceslinje] → [Alle programmer] → [Hjælp] i menuen SHARP printerstatusovervågning.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45

Installer scannerdriveren


1. Vis skærmen til "valg af software"

Se "[Windows/vis skærmen til "valg af software"](#) (almindelig procedure) S. 12" for at finde ud af, hvordan du får vist skærmen til "valg af software".

2. Klik på knappen [Hjælpeprogrammer...]

3. Klik på knappen [Scannerdriver (TWAIN)]

Klik på knappen [Display Readme] før installationen, og sørg for at læse softwaredetaljerne.

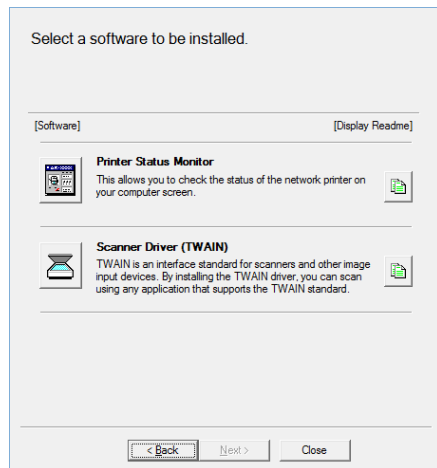

4. Følg vejledningen på skærmen, og fortsæt installationen

Skærmen med fuldførelse af installationen vises.

5. Klik på knappen [OK]

6. Klik på knappen [Luk] på skærmen til trin 3

Der vises muligvis en meddelelse, der beder om genstart. Hvis det sker, skal du klikke på knappen [Ja] og genstarte computeren.

7. Vis skærmen [Vælg enhed]

Klik på ikonet [Vælg enhed] på startskærmen.

- I Windows Vista/Server 2008/7/10 skal du klikke på følgende: [Start] → [Alle programmer] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Vælg enhed].
- I Windows 8/8.1/Server 2012 skal du højreklikke i startvinduet (eller stryge op fra skærmens nederste kant), vælge [Proceslinje] → [Alle programmer] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Vælg enhed] i menuen SHARP printerstatusovervågning.

8. Klik på knappen [Søg]

Du kan angive IP-adressen direkte ved at klikke på knappen [Angiv...], hvis du kender IP-adressen.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

9. Vælg denne maskines IP-adresse.

Vælg IP-adressen for denne maskine, i menuen "Adresse", og klik på [OK].



- Sørg for at kontakte den systemadministrator (netværksadministrator), der har ansvaret for IP-adressen.
- Du kan skrive navnet på denne maskine (værtsnavnet) eller IP-adressen direkte i [Adresse].
- Hvis det portnummer, der bruges af scannerfunktionen, er blevet ændret, skal du angive ":" (kolon) og portnummeret efter IP-adressen (dette er ikke nødvendigt i andre situationer).

10. Klik på knappen [OK]

Konfigurationen af scannerdriveren er fuldført

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Windows/vis skærmen til "valg af software" (almindelig procedure) S. 12

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Windows S. 42
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45
- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45

Macintosh/Installation af printeren

I dette afsnit gennemgås det, hvordan du installerer og konfigurerer printerdriveren, når denne maskine bruges i et Macintosh-miljø.

Installation af printerdriveren på Mac OS X

[▶ S. 36](#)

Installerer den PPD-driver, der kræves for at udskrive fra en Macintosh-computer.

Brug af IPP-funktionen til at udskrive

[▶ S. 39](#)

Du kan bruge maskinen som en fax, f.eks. ved at udskrive data på en maskine, der står på en fjernlokation.

Advarsel

- Afhængigt af den anvendte model kan det være nødvendigt med et PS3-udvidelsessæt.
- Du kan ikke bruge scannerdriveren, PC-Fax-driveren, overvågningen af printerstatussen.

Installation af printerdriveren på Mac OS X

1. Start "software-cd-rommen"

- 1) Sæt "software-cd-rommen" i cd-romdrevet
- 2) Dobbeltklik på ikonet [Cd-rom] på skrivebordet

2. Dobbeltklik på mappen [Mac OS X]


Før installationen skal du huske at læse "ReadMe First". "ReadMe First" er i mappen [US-English] ([mappen English] i områder uden for USA.) i mappen [Readme].

3. Dobbeltklik på den mappe, der svarer til OS-versionen

4. Dobbeltklik på ikonet [MX-C37]

Skærmen [Velkommen til MX-C37-installationsprogrammet] vises.

5. Klik på knappen [Fortsæt]

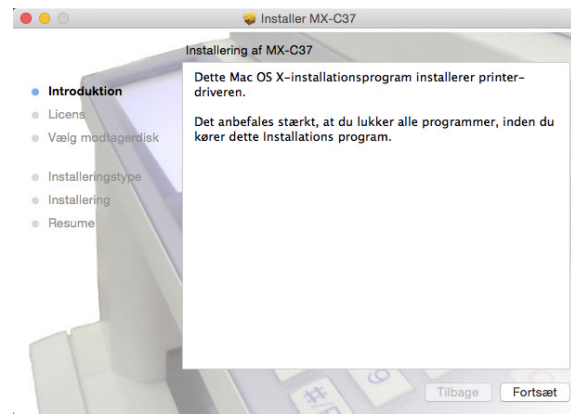

Skærmen med licensaftalen vises.

6. Bekræft indholdet, og klik på knappen [Fortsæt]

Skærmen med aftalemeddelelsen vises.



- Hvis teksten vises på et andet sprog, kan du ændret sproget i sprogmenuen.

7. Klik på knappen [Acceptér]

Skærmen med "Standard-installation" vises.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Macintosh S. 44
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45

8. Klik på knappen [Installér]

Når godkendelsesskærmen vises, skal du angive adgangskoden og klikke på knappen [OK].

Der vises en skærm med installation gennemført.

9. Klik på knappen [Luk]

Nu er installationsproceduren fuldført.

Konfigurer derefter PPD-driveren.

10. Vis skærmen [Print &Scan]

Klik på [Systemindstilling] i Apple-menuen, og vælg [Print &Scan].



- I Mac OS X 10.4 - 10.8 skal du vælge [Udskriv og fax] eller [Udskriv og scan] i [Systemindstilling].

11. Klik på knappen [+]


Skærmen [Tilføj] vises.



- I Mac OS X 10.4 skal du åbne [Tilføj skærm] og følge trinnene herunder:
 - Vælg [Hjælpeprogram] i menuen [Overfør]
 - Vælg [Hjælpeprogram til printerkonfiguration]
 - Klik på [Tilføj]

12. Klik på ikonnet [Standard]

I Mac OS X 10.4 skal du klikke på ikonnet [Standardbrowser].

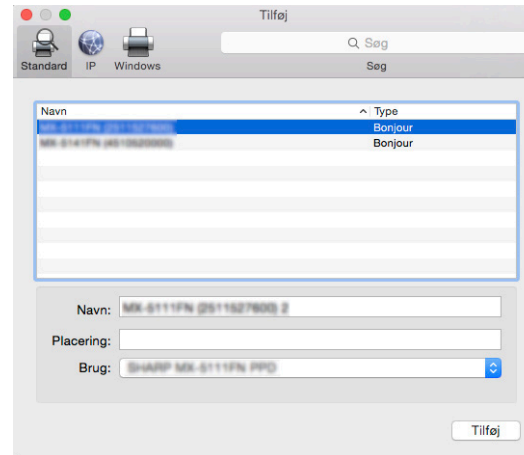

13. Klik på denne maskines modelnavn

Modelnavnet vises normalt som angiver herunder:
<Modelnavn> (<Serienummer>)

14. Kontrollér den valgte PPD-driver

PPD-driveren til denne maskine vælges automatisk. Kontrollér, om din models PPD-driver er valgt.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Brug af IPP-funktionen til at udskrive S. 39

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Macintosh S. 44
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45

15. Klik på knappen [Tilføj]

- Med Bonjour vises skærmen "Funktioner, der kan installeres". Vælg tilstanden for de eksterne enheder, der er sat på maskinen, og klik på knappen [Fortsæt].



- PPD-driveren er installeret i følgende mappe på startdisken.
- [Bibliotek] - [Printere] - [PPD'er] - [Indhold] - [Ressourcer]*
* Mac OS X v10.4: [Ressourcer] - [en.lproj]

16. Vis printeroplysninger

Klik på knappen [Funktion og forsyning], og klik derefter på fanen [Funktion].



- I Mac OS X 10.5 - 10.9 skal du vælge [Funktion og forsyning] → [Driver].
- I Mac OS X 10.4 skal du klikke på navnet på denne maskine og derefter klikke på [Se på oplysninger].

17. Match denne maskines produktkonfiguration

Hvis tilstanden af denne maskine blev registreret automatisk, skal du kontrollere, om indstillingerne er korrekte.

Hvis indstillingerne er forkerte, eller det er nødvendigt at foretage en manuel konfiguration, skal du følge trinnene herunder:

- 1) Vælg de eksterne enheder, der er forbundet til maskinen
- 2) Klik på knappen [OK]



I Mac OS X 10.4 skal du klikke på [Funktioner, der kan installeres] og derefter vælge de eksterne enheder, der er forbundet til maskinen, og klikke på knappen [Anvend ændringer].

Konfigurationen er nu fuldført.



- Statussen på det eksterne udstyr, der er forbundet til denne maskine, kan kontrolleres ved at udskrive [Liste over alle konfigurationer] i systemkonfigurationen. Vælg antal bakker for [Arkføderfunktion].
- Sådan udskriver du [Liste over alle konfigurationer]:
[Systemkonfiguration] → tasten [Udskriv dataliste] → [Liste over alle konfigurationer]
- Hvis der opstår en fejl pga. den installerede skrifttype, skal du øjeblikkeligt fjerne den installerede skrifttype fra systemet.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Brug af IPP-funktionen eller SSL-funktionen til at udskrive S. 22

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Macintosh S. 44
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45


Brug af IPP-funktionen til at udskrive

1. Vis skærmen [Printerbrowser]

Se, hvordan du får vist skærmen, i trin 10-13 på S. 37 i "Installation af printerdriver på Mac OS X".

2. Klik på ikonet [IP]

I Mac OS X 10.4 skal du klikke på ikonet [IP-printer].

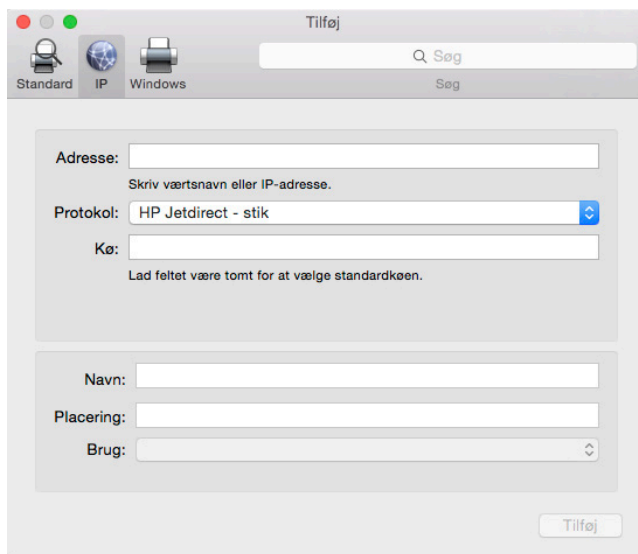

3. Vælg [IPP] som [Protokol]

4. Angiv [Adresse]

Angiv denne maskines IP-adresse eller domænenavn.

5. Angiv [ipp] i [Kø]

6. Vælg "Brug"

Vælg [Vælg software] fra [Brug], og klik derefter på din models PPD-driver.



- I Mac OS X 10.5 - 10.7 skal du vælge [Vælg anvendt driver] fra "Udskriv med".
- I Mac OS X 10.4 skal du vælge [Sharp] fra "Udskriv med" og derefter klikke på din models PPD-driver.

7. Klik på knappen [Tilføj]

Når skærmen "Funktioner, der kan installeres" vises, skal du bekræfte, at konfigurationen er korrekt og derefter klikke på knappen [Fortsæt] eller [OK].

8. Fortsæt konfigurationen

Få flere oplysninger om "Installation af printerdriveren på Mac OS X S. 36" i trin 7-9.

Relaterede emner

- "Software-cd-rom", der medfølger denne maskine S. 6
- Computerens driftsmiljø S. 8
- Betingelserne for den anvendte software S. 10
- Installation af printerdriveren på Mac OS X S. 36

Fejlfinding

- Kan ikke installere S. 41
- Problem med Macintosh S. 44
- Sådan konfigureres denne maskine S. 45

Fejlfinding

I dette afsnit gennemgås almindelige bekymringer, spørgsmål og modforholdsregler, når printerdriveren eller softwaren installeres.

Fejlfinding ved installation (Windows/Macintosh) S. 41

- Kan ikke installere S. 41

Problem med Windows S. 42

- Maskinen kan ikke registreres S. 42
- Denne maskines funktioner og eksterne enheder kan ikke konfigureres automatisk S. 42
- Jeg vil gerne slette noget software S. 43

Problem med Macintosh S. 44

- Maskinen kan ikke registreres S. 44
- Jeg vil gerne slette noget software S. 44

Sådan konfigureres denne maskine S. 45

- Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse S. 45
- Jeg vil gerne kontrollere statussen på de eksterne enheder S. 45

Fejlfinding ved installation (Windows/Macintosh)

! Kan ikke installere

TJEK 1

Er der nok harddiskplads på din computer til at installere softwaren?

Modforholdsregel

Slet unødvendige filer og programmer fra din computer, og forøg pladsen på din harddisk.

TJEK 2

Bruger du et OS, som ikke kan bruges sammen med den software, du prøver at installere?

Modforholdsregel

Kontrollér, om den software, du forsøger at installere, virker på din computers OS.

⇒ "[Computerens driftsmiljø S. 8](#)", "[Betingelserne for den anvendte software S. 10](#)"

Problem med Windows

! Maskinen kan ikke registreres

TJEK 1	Er din computer forbundet til det samme netværk som denne maskine?
Modforholdsregel	Computeren og denne maskine skal være tilsluttet det samme LAN for at blive registreret. Hvis de er tilsluttet et andet undernetværk, skal du klikke på knappen [Angiv betingelser] og angive navnet på denne maskine (værtensnavnet) eller IP-adressen og søge igen.
TJEK 2	Er computeren og maskinen tilsluttet korrekt?
Modforholdsregel	Kontrollér, om computerens LAN-stik og denne maskine er tilsluttet korrekt. Kontrollér også LAN-kablets hubside. ⇒ " Sådan tilsluttes denne maskine S. 11 "
TJEK 3	Er der slukket for printeren?
Modforholdsregel	Hvis printeren ikke er tændt, bliver den ikke registreret. Hvis printeren ikke er tændt, skal du bruge hovedafbryderen og derefter tasten [Tænd/sluk] til at tænde for strømmen og søge efter maskinen igen.

! Denne maskines funktioner og eksterne enheder kan ikke konfigureres automatisk

TJEK	Hvis der ikke er mulighed for automatisk konfiguration af funktionerne og de eksterne enheder, skal du gøre det manuelt. • Sådan konfigurerer du funktionerne ⇒ Aktivér funktioner og eksterne enheder S. 28
Modforholdsregel	Kontrollér statussen på de påsatte eksterne enheder ved at følge trinnene herunder, og konfigurer funktionerne. 1) Udskriv "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i maskinens indstillinger, og kontrollér indstillingerne for eksterne enheder og bakker. Du kan udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" ved at trykke på tasten [Indstillinger] og derefter trykke på fanen [Status] → [Listeudskrivning (Bruger)] → [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. [Arkføderfunktion] angiver antallet af bakker på maskinen. 2) Når det gælder [Papirbakke Indstil.], [Registrering af papirtype] og [Indstilling af tandemforbindelse], skal du klikke på den relevante knap og kontrollere indstillingsoplysningerne. Bakke Registrering: Under maskinens systemindstillinger anvendes indstillingerne [Indstillinger for papirbakke]. Vælg papirstørrelsen og -typen, der er blevet angivet for hver bakke. Registrering af papirtype: Under maskinens systemindstillinger anvendes indstillingerne [Registrering af papirtype]. Hvis navnet på en brugertype er blevet ændret, skal du angive det nye navn. Indstilling af tandemforbindelse: Under maskinens systemindstillinger (for administrator) angives indstillingen (klient IP-adresse) for [Enhedskontrol] → [Indstilling af tandemforbindelse]. [Indstilling af tandemforbindelse] kan indstilles ved at vælge [LPR direkte udskrift (angiv adresse/automatisk søgning)] på skærmen [Brugerdefineret installation] (kun når den er installeret).

! Jeg vil gerne slette noget software

TJEK

Hvis du vil slette den printerdriver og software, der blev installeret ved hjælp af installationsprogrammet, skal du følge trinnene herunder.

Modforholdsregel

- 1) Højreklik på startskærmen (eller stryg opad fra den nederste kant), klik på → Applinje → [Alle programmer] → [Kontrolpanel].
 - 2) Klik på [Fjern program].
 - 3) Vælg den driver eller det software, du vil slette på listen, og slet.
 - 4) Genstart computeren.
- Få flere oplysninger i hjælpen eller vejledningen til dit OS.

Problem med Macintosh

! Maskinen kan ikke registreres

TJEK 1

Er der slukket for printeren?

Modforholdsregel

Hvis printeren ikke er tændt, bliver den ikke registreret. Hvis printeren ikke er tændt, skal du bruge hovedafbryderen og derefter tasten [Tænd/sluk] til at tænde for strømmen.

TJEK 2

Er computeren og maskinen tilsluttet korrekt?

Modforholdsregel

Kontrollér, om computerens LAN-stik og denne maskine er tilsluttet korrekt. Kontrollér også LAN-kablets hubside.

⇒ "[Sådan tilsluttes denne maskine S. 11](#)"

! Jeg vil gerne slette noget software

TJEK 1

Er der slukket for printeren?

Modforholdsregel

Slet den printer, der bruger denne maskines PPD-driver, på printerlisten. Sådan vises printerlisten ⇒ "[Installation af printerdriveren på Mac OS X S. 36](#)"

Sådan konfigureres denne maskine

! Sådan kontrolleres denne maskines IP-adresse

TJEK 1

Du kan kontrollere IP-adressen for denne maskine ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Modforholdsregel

Du udskriver "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" ved at trykke på [Indstillinger] → fanen [Status] → [Listeudskrivning (Bruger)] → [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

! Jeg vil gerne kontrollere statussen på de eksterne enheder

TJEK

Kontrollér statussen på de eksterne enheder ved at følge trinnene herunder:

Modforholdsregel

"Liste Over Alle Generelle Indstillinger" udskrives. Udskriv "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i maskinens indstillinger ved at trykke på [Indstillinger] → fanen [Status] → [Listeudskrivning (Bruger)] → [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. [Arkføderfunktion] angiver antallet af bakker på maskinen.