


SHARP®

MODELL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Vedligeholdelsesvejledning

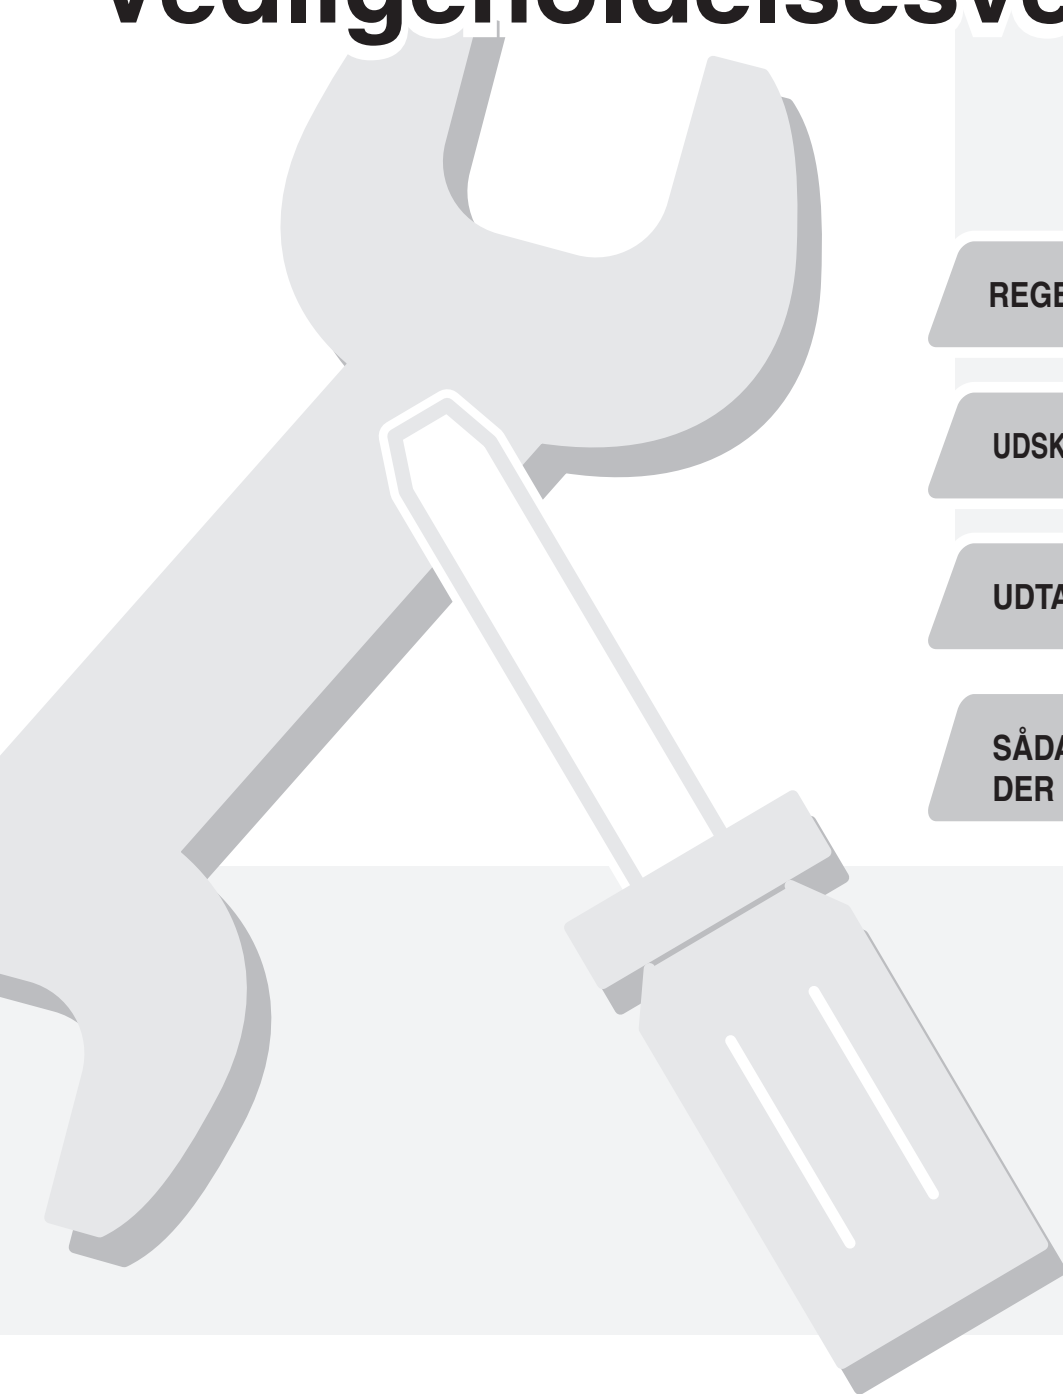

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFTNING AF FORBRUGSARTIKLER

UDTAGNING AF FASTKØRT PAPIR

**SÅDAN FJERNES HÆFTEKLAMMER,
DER BLOKERER**

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Tak fordi du har købt dette produkt. Denne vejledning omhandler maskinens vedligeholdelsesprocedurer, bl.a. hvordan man udskifter forbrugsartikler og fjerner fastkørt papir.

Bemærk venligst

- Denne vejledning er udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vejledningen, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant.
- Dette produkt har gennemgået grundige kvalitetskontrol- og inspektionsprocedurer. Hvis der mod forventning skulle opstå en fejl eller et andet problem, bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant.
- Bortset fra tilfælde, der er dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller det tilhørende ekstraudstyr, heller ikke for fejl, der skyldes ukorrekt betjening af produktet og det tilhørende ekstraudstyr eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger, der er indeholdt i denne vejledning, kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer, betjenings- og berøringsfølsomme paneler vist i denne vejledning

De ydre enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse ydre enheder som standardudstyr.

Beskrivelserne i denne vejledning forudsætter, at en efterbehandler, en hullemaskineenhed, en ryghæftningsenhed, en foldningsenhed, en arksamler, en højkapacitetsbakke og en bypassbakke, er installeret på MX-M1100'en.

Beskrivelserne af visse funktioner og fremgangsmåder forudsætter, at andre end de ovennævnte enheder er installeret.

Skærbilleder, meddelelser og tastnavne, der vises i vejledningen, kan være forskellige fra dem, der vises på din maskine, på grund af produktændringer.

INDHOLDFORTEGNELSE

1 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF GLASRUDEN OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENT-FEEDER	2
• GLASRUDE	2
• DOKUMENTBAGPLADE	2
• SCANNINGSOMRÅDE	2
RENGØRING AF BYPASSFØDEVALSEN	4
KASSERING AF PAPIRRESTER	5
KASSERING AF OVERSKYDENDE HÆFTER (FINISHER)	6
UDSKIFTNING AF BEHOLDEREN TIL DEN OVERSKYDENDE TONER	7

2 UDSKIFTNING AF FORBRUGSARTIKLER

UDSKIFTNING AF TONERPATRONEN	8
UDSKIFTNING AF HÆFTEKLAMMEPATRONEN	10
• FINISHER	10
• RYGHÆFTNINGSENHED	11
• FINISHER (TIL MX-M850)/RYGHÆFTNINGS-FINISHER	13
UDSKIFTNING AF STEMPELPATRONEN	15

3 UDTAGNING AF FASTKØRT PAPIR

VED PAPIRSTOP	16
• MEDDELELSER OM PAPIRSTOP OG SKÆRMOPLYSNINGER	16
• SÅDAN ANVENDES SKÆRMOPLYSNINGERNE	16
UDTAGNING AF FASTKØRT PAPIR	17
• PAPIRSTOPPETS PLACERING	17
• FINISHER	18
• RYGHÆFTNINGSENHED	21
• FINISHER (TIL MX-M850)/RYGHÆFTNINGSENHED	24
• FOLDNINGSENHED	28
• SKILLEARKSFØDER	30
• MASKINEN	33
• BYPASSBAKKE (MX-MFX2)/HØJKAPACITETSBAKKER	39
• BYPASSBAKKE (MX-MFX1)/HØJKAPACITETSBAKKE	43

4 SÅDAN FJERNES HÆFTEKLAMMER, DER BLOKERER

SÅDAN FJERNES EN HÆFTEKLAMME	45
• FINISHER	45
• RYGHÆFTNINGSENHED / FINISHER (TIL MX-M850) / RYGHÆFTNINGS-FINISHER	46

1 REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Dette afsnit omhandler rengøring af maskinen, bortskaffelse af papir- og hæfteklammerrester, samt udskiftning af beholderen til den overskydende toner.

For at garantere, at maskinen får en lang levetid, skal disse vedligeholdelsesprocedurer ofte foretages.

⚠ Advarsel

Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayeren kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.


! Anvend ikke fortynder, benzen eller lignende flygtige rengøringsmidler til at rengøre maskinen. Disse kan misfarve eller nedbryde kabinettet.

RENGØRING AF GLASRUDE OG DEN AUTOMATISKE DOKUMENT-FEEDER

GLASRUDE



DOKUMENTBAGPLADE

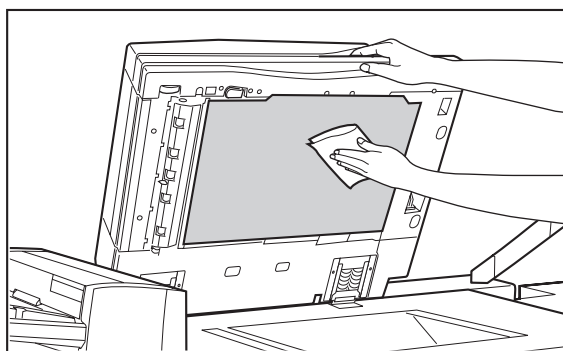


Hvis glaspladen eller dokumentbagpladen er snavset, vil det kunne ses på det scannede billede.

Brug en ren, blød klud til rengøring af glaspladen og dokumentbagpladen. Om nødvendigt kan kluden fugtes med vand eller en smule neutralt rengøringsmiddel. Aftør herefter overfladerne med en ren tør klud.

SCANNINGSOMRÅDE

Eksempler på, hvordan snavs kan påvirke billedet

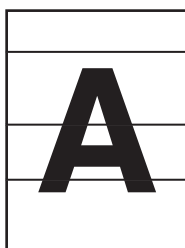

Sorte linjer




Hvide linjer


Hvis der, ved anvendelse af den automatiske dokumentføder, forekommer sorte eller hvide streger på de scannede billeder, skal scanningsområdet rengøres. Området, der skal rengøres, afhænger af om snavset, der forekommer på billedet, sidder på for- eller bagsiden af originalen. Illustrationerne herunder viser, hvordan områderne skal rengøres.

► Originalens forside


- 1** Åben den automatiske dokumentføder og tag glasrenseren ud.

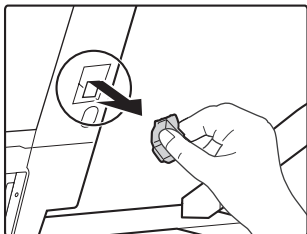

- 2** Rengør dokumentscanningsområdet på glaspladen med glasrenseren.

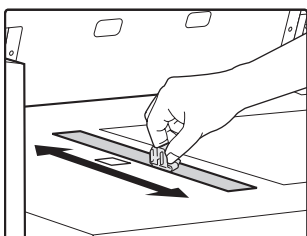


Rengør glasoverfladen.

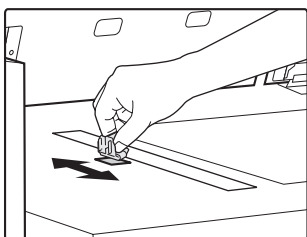

Rengør den sorte plade.


- 3** Sæt glasrenseren tilbage.

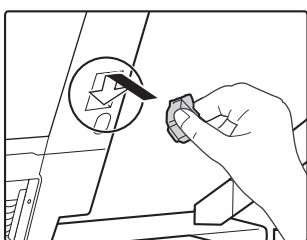


Den automatiske dokumentføder lukkes, når glasrenseren er sat på plads.

► Originalens bagside

- 1** Åben den automatiske dokumentføder og tag glasrenseren ud.

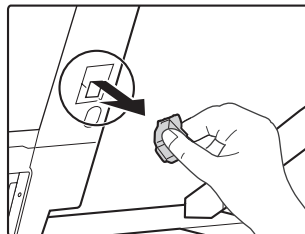


- 2** Åben den automatiske dokumentføder.

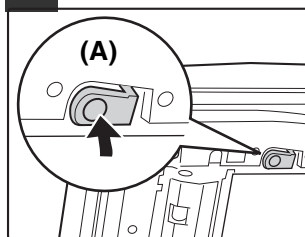

Tryk på knappen (A) for at udløse låsemekanismen.

- 3** Rengør dokumentscanningsområdet i den automatiske dokumentføder med glasrenseren.

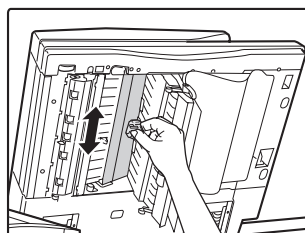


Rengør området, der er længst væk.



Rengør området, der er tættest på.
Efter rengøringen lukkes lågen.

- 4** Sæt glasrenseren tilbage.

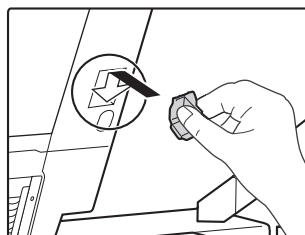

Den automatiske dokumentføder lukkes, når glasrenseren er sat på plads.


RENGØRING AF BYPASSFØDEVALSEN

Hvis postkort og andre tungere materialer ofte sidder fast i bypassbakken, så rengør bypassfødevalsen.


Tør valsens overflade af med en blød klud, der er fugtet med vand eller et neutralt rengøringsmiddel, for at rengøre bypassfødevalsen.

► MX-MFX1

1 Fjern papiret.

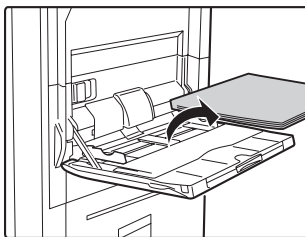


2 Åben lågen.

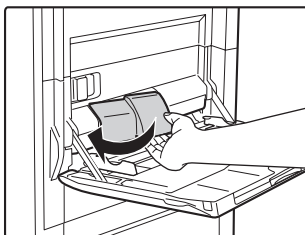


Samtidig med at lågen trækkes mod venstre, trækkes den ud.

3 Rengør valsen.

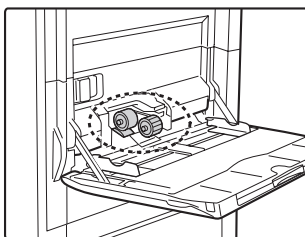


Lågen skal lukkes igen efter rengøring af valsen.

4 Ilæg papiret.

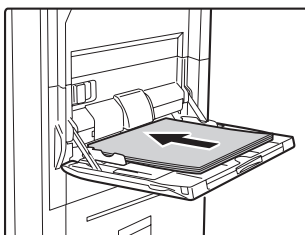

► MX-MFX2


1 Tryk på betjeningsknappen og fjern papiret.

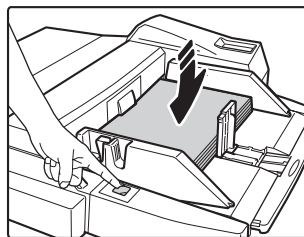

Når der trykkes på knappen, sænkes papirbakken. Mens papirbakken sænkes, vil betjeningsknapindikatoren blinke. Når papirbakken er på plads, vil indikatoren stoppe med at blinke.


Fjern ikke papiret, før indikatoren stopper med at blinke.

2 Åben lågen.

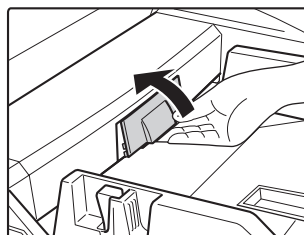


Samtidig med, at lågen løftes op, trækkes den ud.

3 Rengør valsen.

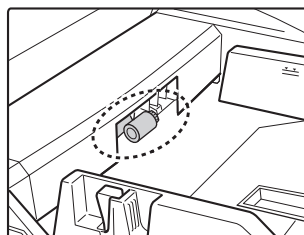

Lågen skal lukkes igen efter rengøring af valsen.

4 Ilæg papiret og tryk på betjeningsknappen.

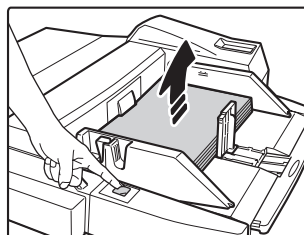


Når der trykkes på knappen, hæves papirbakken. Mens papirbakken hæves, vil betjeningsknapindikatoren blinke. Når papirbakken er på plads, vil indikatoren stoppe med at blinke.

KASSERING AF PAPIRRESTER



Det overskydende papir fra hullemaskinen opsamles i beholderen til papirrester.
Følg nedenstående trin for at kassere papirresterne.

► Finisher

1 Åben lågen.

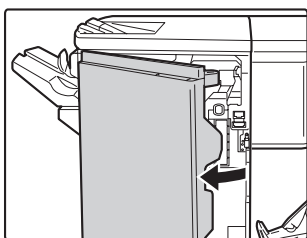


2 Træk beholderen til papirrester ud, og kasser det overskydende papir.

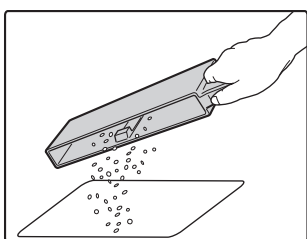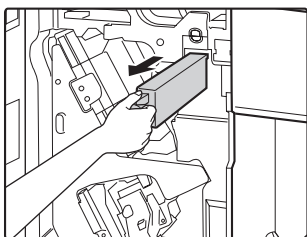

Kasser papirresterne i en plastikpose eller en beholder og pas på, at papiret ikke tabes på gulvet.

3 Indfør beholderen til papirrester.

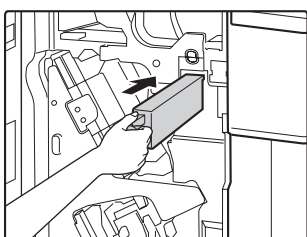


Kontrollér, at beholderen sidder korrekt.



4 Luk lågen.

► Finisher (til MX-M850)/ ryghæftningsenhed

1 Åben lågen.

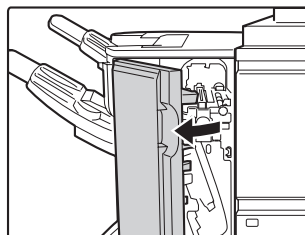


2 Træk forsigtigt beholderen til papirrester ud, og kasser papirresterne.

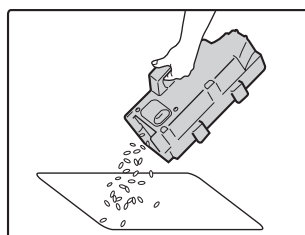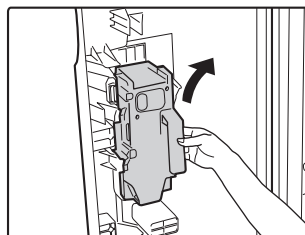

Kasser papirresterne i en plastikpose eller en beholder og pas på, at papiret ikke tabes på gulvet.

3 Indfør beholderen til papirrester.

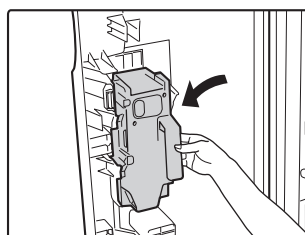

Kontrollér, at beholderen sidder korrekt.

4 Luk lågen.


KASSERING AF OVERSKYDENDE HÆFTER (FINISHER)

Når efterbehandleren bruges til hæftning, vil der være overskydende hæfteklammer.


De overskydende hæfteklammer opsamles i en beholderen.

Følg nedenstående trin for at kassere de overskydende hæfteklammer.

1 Åben lågen.


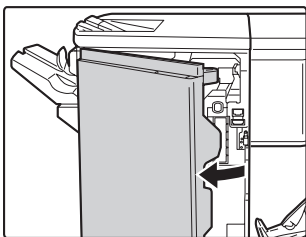


3 Sæt herefter beholderen til de overskydende hæfteklammer på plads igen.

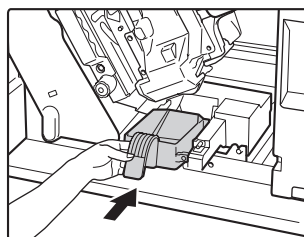

Kontrollér, at beholderen sidder korrekt.

2 Træk beholderen til hæfteklammer ud og kasser de overskydende hæfteklammer.

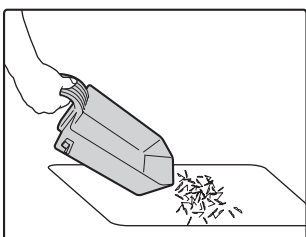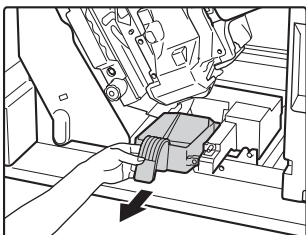

4 Luk lågen.



Indfør ikke fingrene i beholderen til de overskydende hæfteklammer. Hæfteklammerne kan stikke og medføre fingerlæsioner.




Kassér ikke de overskydende hæfteklammer i en plastikpose. Hæfteklammerne kan forårsage huller i posen.


UDSKIFTNING AF BEHOLDEREN TIL DEN OVERSKYDENDE TONER

Beholderen opsamler den overskydende toner, der frembringes under kopiering. Følg nedenstående trin for at udskifte beholderen til den overskydende toner.

1 Åben lågen.

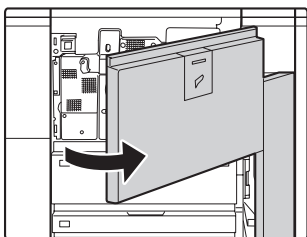


2 Tag beholderen ud.

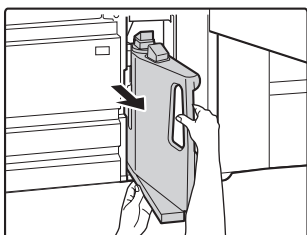


Beholderen kan være tung. Brug begge hænder til at holde godt fast i beholderen, når den tages ud.

3 Anbring låget på den udtagne beholder.

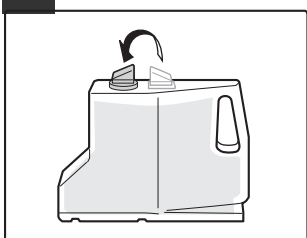

Illustrationen viser, hvordan låget tages af beholderen og sættes på igen.

4 Indfør en ny beholder.

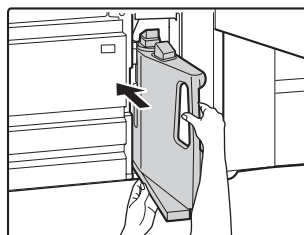

Skub langsomt den nye beholder helt ind.

5 Luk lågen.

⚠ Forsigtig

- Kast ikke beholderen til den overskydende toner ind i åben ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger.
- Opbevar tonerbeholderen uden for børns rækkevidde.



Pas på der ikke kommer toner på dit tøj, gulvet eller andre genstande, når du udskifter tonerbeholderen.



- Overskydende toner kan ikke genanvendes. Anvendelse af overskydende toner kan forringe billedkvaliteten og forårsage driftsfejl.
- Opbevar beholderen til den overskydende toner i en plastikpose, og gem den til næste gang, serviceteknikeren kommer for at foretage vedligeholdelse af maskinen. Din servicetekniker vil tage beholderen med sig.

2

UDSKIFTNING AF FORBRUGSARTIKLER

Dette afsnit beskriver, hvordan følgende forbrugsartikler skal udskiftes:

- Tonerpatron
- Hæfteklammepatron (side 10)
- Stempelpatron (side 15)

UDSKIFTNING AF TONERPATRONEN

Tonerpatronen skal udskiftes, når meddelelsen "Udskift tonerbeholder." vises.
Tonerpatronen kan udskiftes, mens maskinen er tændt.

I kopieringstilstand

Klar til scanning
(Lavt tonerniveau).



Klar til scanning
(Udskift tonerbeholder.).

Når denne meddelelse bliver vist, skal tonerpatronen udskiftes.


Hvis du fortsætter med at bruge tonerpatronen og ikke udskifter den, vil meddelelsen herunder blive vist.
Når denne meddelelse bliver vist, vil det ikke være muligt at kopiere, før tonerpatronen er udskiftet.



Udskift tonerbeholder.




Tryk og hold nede på tasten [KOPI] under udskrivning eller når maskinen er ledig, for at se den omtrentlige resterende tonermængde. Procentdelen af den resterende toner bliver vist i displayet, når der trykkes på tasten. Når procentdelen falder til "25-0%", skal der skaffes en ny tonerpatron, som kan være parat til udskiftning.

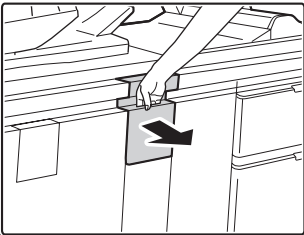1 Træk lågen ud.

Træk forsigtigt lågen helt ud.

Tag tonerpatronen


ud.

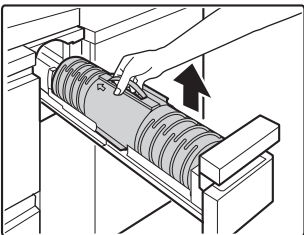


Træk langsomt tonerpatronen udad og op. Hvis patronen trækkes hårdt ud, kan der spildes toner.



Opbevar den brugte tonerpatron i en plastikpose, og gem den indtil serviceteknikeren kommer for at foretage vedligeholdelse af maskinen. Din servicetekniker vil da tage tonerpatronen med sig.

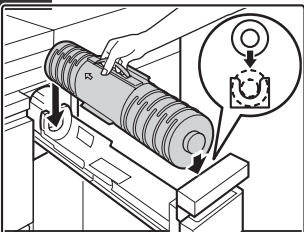3 Indfør den nye tonerpatron lodret.


Patronens ender skal vende korrekt, i modsat fald vil det ikke være muligt at indføre patronen.

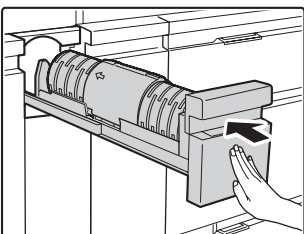Luk lågen.


Når tonerpatronen er udskiftet, sker tonerpåfyldningen automatisk. Hvis meddelelsen, der indikerer at toneren skal udskiftes, ikke vises, skal lågen ikke åbnes.

**Forsigtig**


- Rør ikke ved tonerens påfyldningsåbning.

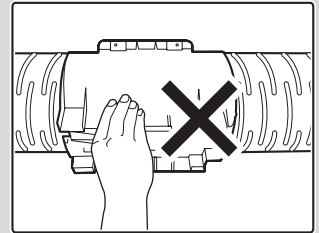

- Ryst eller sving ikke med tonerpatronen.

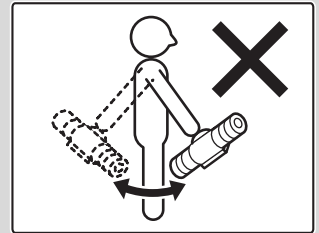

- Hvis en tonerpatron opbevares lodret, kan toneren blive hård og ubrugelig. Opbevar altid tonerpatroner vandret.

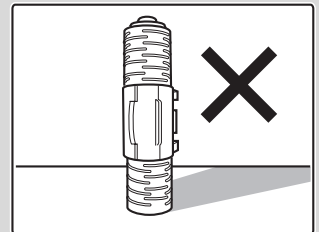

- Kast ikke en tonerpatron ind i åben ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger.
- Opbevar tonerpatroner uden for børns rækkevidde.
- Hvis der anvendes en tonerpatron, der ikke er anbefalet af SHARP, vil maskinen ikke fungere optimalt, og der vil være risiko for maskinskade. Brug altid en tonerpatron, der er anbefalet af SHARP.



Afhængig af brugsbetingelserne vil de udskrevne billeder blive utydelige eller slørede.

UDSKIFTNING AF HÆFTEKLAMMEPATRONEN


Når hæfteklammepatronen løber tør for hæfteklammer, bliver der vist en meddelelse i det berøringsfølsomme panel. Følg nedenstående trin for at udskifte hæfteklammepatronen. Udskiftningsprocedurerne varierer afhængig af, hvilke ydre enheder, der er installeret.




For forbrugsartikelnumre, se afsnittet om "FORSYNINGER" i Sikkerhedsvejledningen.

FINISHER


1 Åben lågen.

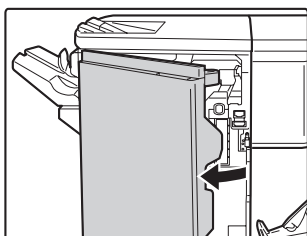


2 Tag fat i den grønne del af hæfteklammeholderen og træk den ud.

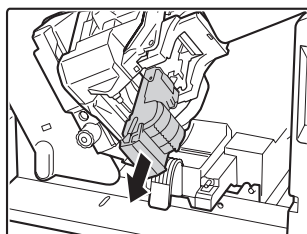

3 Tag hæfteklammepatronen ud.

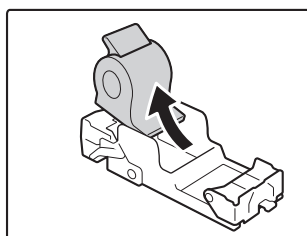


4 Indfør en ny hæfteklammepatron.

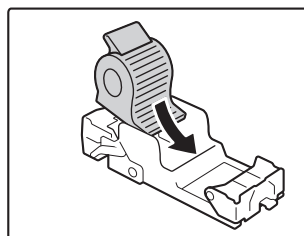


Skub hæfteklammepatronen, indtil låsemekanismen klikker.

5 Luk hæfteklammeholderen.

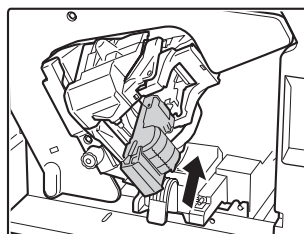

Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.


6 Luk lågen.

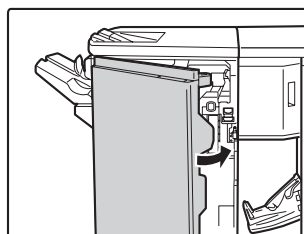

Hvis der er hæfteklammer i patronen, kan hæfteklammepatronen ikke tages ud.

RYGHÆFTNINGSENHED

1 Åben lågen.

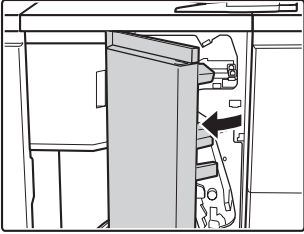


2 Træk enheden ud.



Træk forsigtigt enheden helt ud.

3 Udtagning af hæfteklammeholderen.

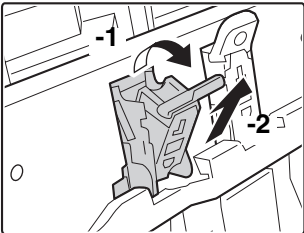


- (1) Tag fat i den grønne del og træk den ud- og nedad. Enheden, der holder hæfteklammeholderen, vil åbne.
- (2) Træk hæfteklammeholderen ud.



Udskift patronerne i den forreste og bagerste hæfteklammeholder (to patroner).

4 Sådan udløses hæfteklammeholderens låsemekanisme.

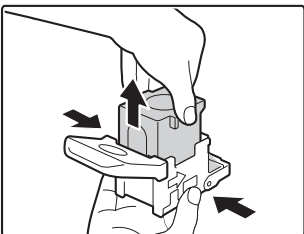


Mens der holdes på begge sider af hæfteklammeholderen, trækkes den øverste enhed op.




Hvis der er hæfteklammer i patronen, kan låsemekanismen ikke udløses.

5 Tag hæfteklammepatronen ud.

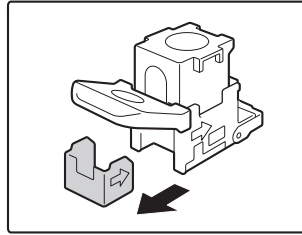

6 Indfør en ny hæfteklammepatron.

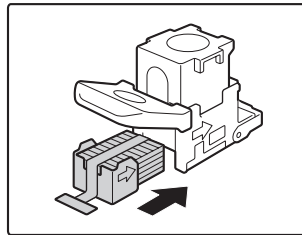


Skub hæfteklammepatronen, indtil låsemekanismen klikker.




Fjern ikke plomberingen fra patronen, før den indføres i holderen.


7 Tryk hæfteklammeholderen ind, så den sidder godt fast.

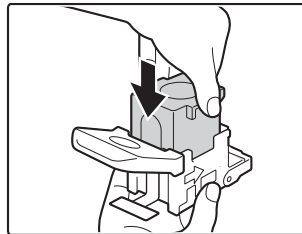

8 Træk plomberingen af, der fastholder hæfteklammerne.

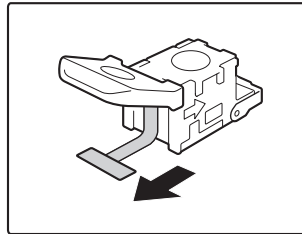


9 Luk hæfteklammeholderen.

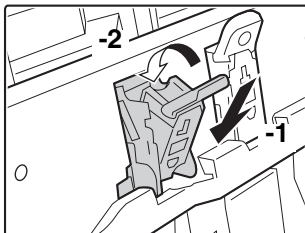


- (1) Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.
- (2) Tag fat i den grønne del og skub indad.

10 Skub enheden ind.

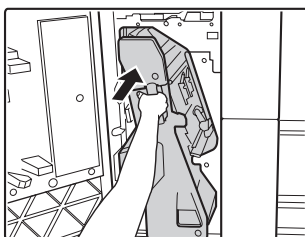


11 Luk lågen.

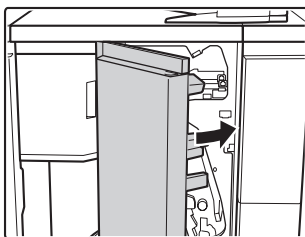


FINISHER (TIL MX-M850)/RYGHÆFTNINGS-FINISHER

1 Åben lågen.

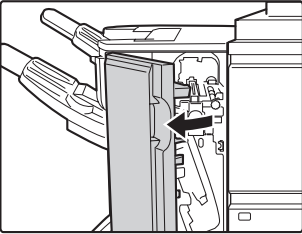


2 Træk enheden ud.

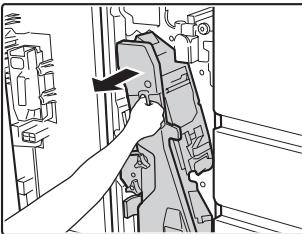

Træk forsigtigt enheden helt ud.


3 Udtagning af hæfteklammeholderen.

Hæftningssektion

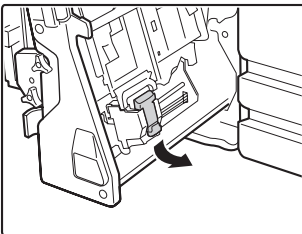

Tag fat i den grønne del af hæfteklammeholderen og træk den nedad.

Ryghæftningssektion

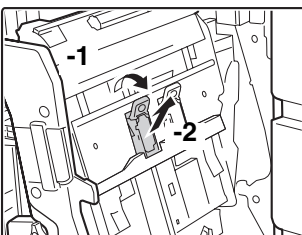


- (1) Tag fat i den grønne del og træk den ud- og nedad. Enheden, der holder hæfteklammeholderen, vil åbne.
- (2) Træk hæfteklammeholderen ud.



Udskift patronerne i den forreste og bagerste hæfteklammeholder (to patroner), i hæftningsenheden.

4 Sådan udløses hæfteklammeholderens låsemekanisme.

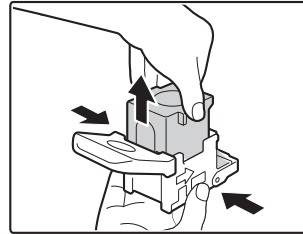


Mens der holdes på begge sider af hæfteklammeholderen, trækkes den øverste enhed op.




Hvis der er hæfteklammer i patronen, kan låsemekanismen ikke udløses.

5 Tag hæfteklammepatronen ud.

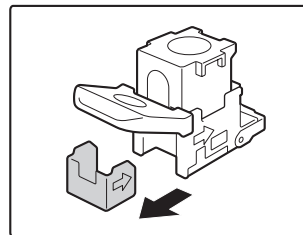

6 Indfør en ny hæfteklammepatron.

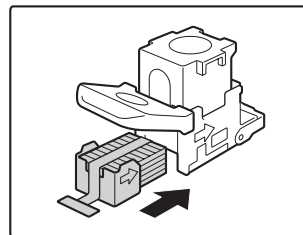


Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.




Fjern ikke plomberingen fra patronen, før den indføres i holderen.

- 7** Tryk hæfteklammeholderen ind, så den sidder godt fast.

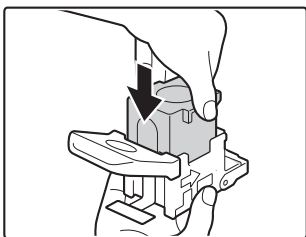


- 8** Træk plomberingen af, der fastholder hæfteklammerne.

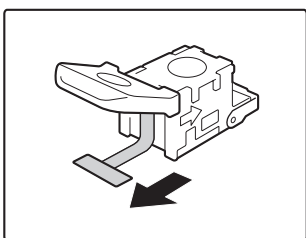


- 9** Luk hæfteklammeholderen.

Hæftningssektion

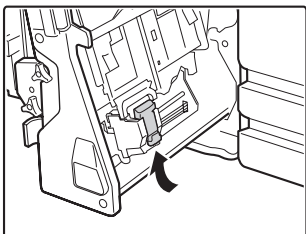


Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.

Ryghæftningssektion

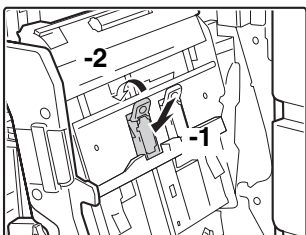


- (1) Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.
- (2) Tag fat i den grønne del og skub indad.

- 10** Skub hæftningsenheden ind.

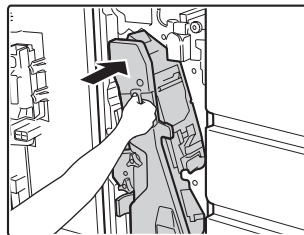

- 11** Luk lågen.

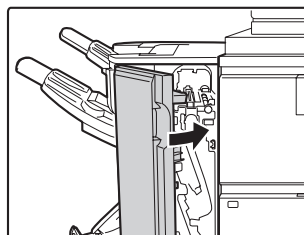


UDSKIFTNING AF STEMPELPATRONEN


Når stemplet på de scannede originaler bliver utydelige, skal stempelpatronen udskiftes (AR-SV1).

* Når stempelenheden (AR-SU1) er installeret på den automatiske dokumentføder

1 Åben lågen til den automatiske dokumentføder.

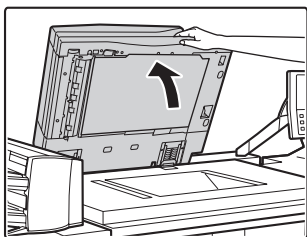


2 Tag dokumentbagpladen af.

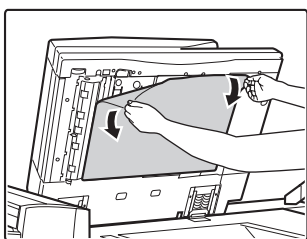


Tag forsigtigt pladen af. Når pladen er fjernet lægges den direkte på glaspladen. (Tilpas det øverste venstre hjørne på pladen med  markeringen på glaspladen).

3 Træk stempelenheden ud.

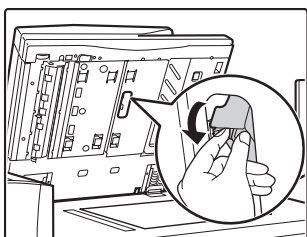


Tag fat i grebet som vist og træk ud.


4 Tag stempelpatronen (A) ud.

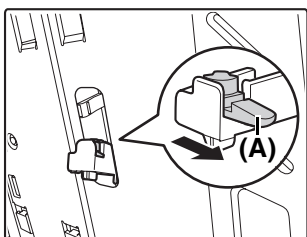

5 Indfør en ny stempelpatron.

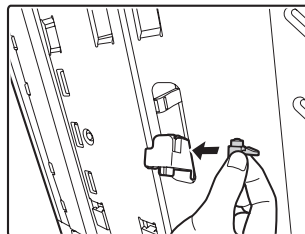


6 Tryk stempelbeholderen ind, så den sidder godt fast.

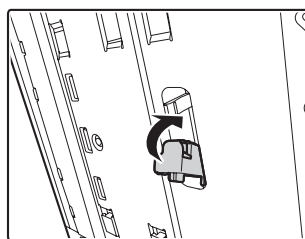


Skub stempelenheden, indtil låsemekanismen klikker.

7 Luk den automatiske dokumentføder for at fæstne dokumentbagpladen.

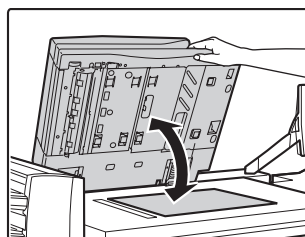

Når den automatiske dokumentføder er lukket, vil dokumentbagpladen på glaspladen hæfte fast på den automatiske dokumentføder.

8 Luk den automatiske dokumentføder.

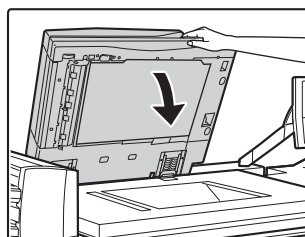

Hvis dokumentbagpladen ikke sidder korrekt, så fjernes det og trin 7 gentages.


3 UDTAGNING AF FASTKØRT PAPIR

Dette afsnit beskriver hvordan man fjerner fastkørt papir.

VED PAPIRSTOP

MEDDELELSER OM PAPIRSTOP OG SKÆRMOPLYSNINGER

Hvis et stykke papir sidder fast, vil meddelelsen "Der er papirstop" lyse i det berøringsfølsomme panel og kopiering og scanning vil stoppe.

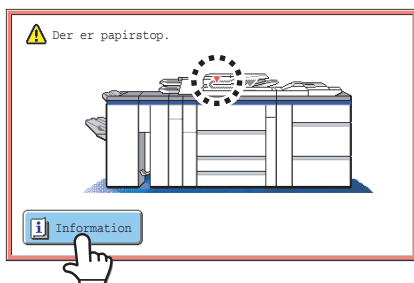

Det blinkende ▼ mærke til venstre i billedet indikerer omtrentligt, hvor det fastkørte papir sidder (i dette eksempel indikeres der, at det fastkørte papir sidder i den automatiske dokumentfeeder).


Tryk på tasten [Information] i det berøringsfølsomme panel i dette tilfælde. Herefter vises der instruktioner i udtagning af det fastkørte papir. Meddelelsen forsvinder automatisk, når det fastkørte papir er fjernet.



- Så længe meddelelsen vises, kan kopiering og scanning ikke fortsættes
- Hvis meddelelsen ikke forsvinder, efter det fastkørte papir er blevet fjernet, kan det skyldes følgende. Kontrollér at:
 - Det fastkørte papir er fjernet.
 - Der ikke stadig sidder papirstykker i maskinen.
 - En låge eller en enhed, som du åbnede eller rykkede for at tage papiret ud, er tilbage i den oprindelige position.

SÅDAN ANVENDES SKÆRMOPLYSNINGERNE

Skærmoplysninger ifm. papirstop er beskrevet herunder (eksempel: Den automatiske dokumentfeeder).

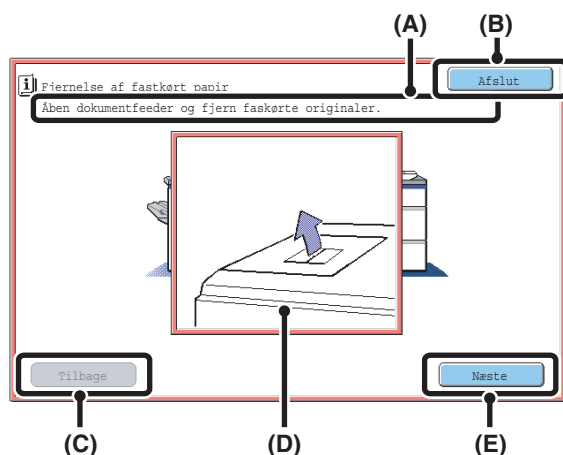

- (A) Her vises der instruktioner i udtagning af det fastkørte papir.
- (B) Dette lukker skærmoplysningerne. Skærmoplysningerne kan ikke lukkes, før det fastkørte papir er fjernet.
- (C) Tilbage til det forrige skærmbillede. Denne funktion kan ikke vælges, når det første skærmbillede vises.
- (D) Illustrationen indikerer, hvad der skal gøres.
- (E) Fortsæt til det næste skærmbillede. Når det sidste skærmbillede vises, ændre denne til tasten [Retur]. Brug denne tast for at gå tilbage til det første skærmbillede.


UDTAGNING AF FASTKØRT PAPIR

Dette afsnit giver en detaljeret beskrivelse af procedurerne ifm. Udtagning af fastkørt papir. Brug disse procedurer sammen med skærmoplysningerne.

PAPIRSTOPPETS PLACERING

Illustrationen herunder viser, hvor det fastkørte papir kan sidde.


I denne vejledning er procedurerne ifm. udtagning af fastkørt papir, beskrevet efter enhed.

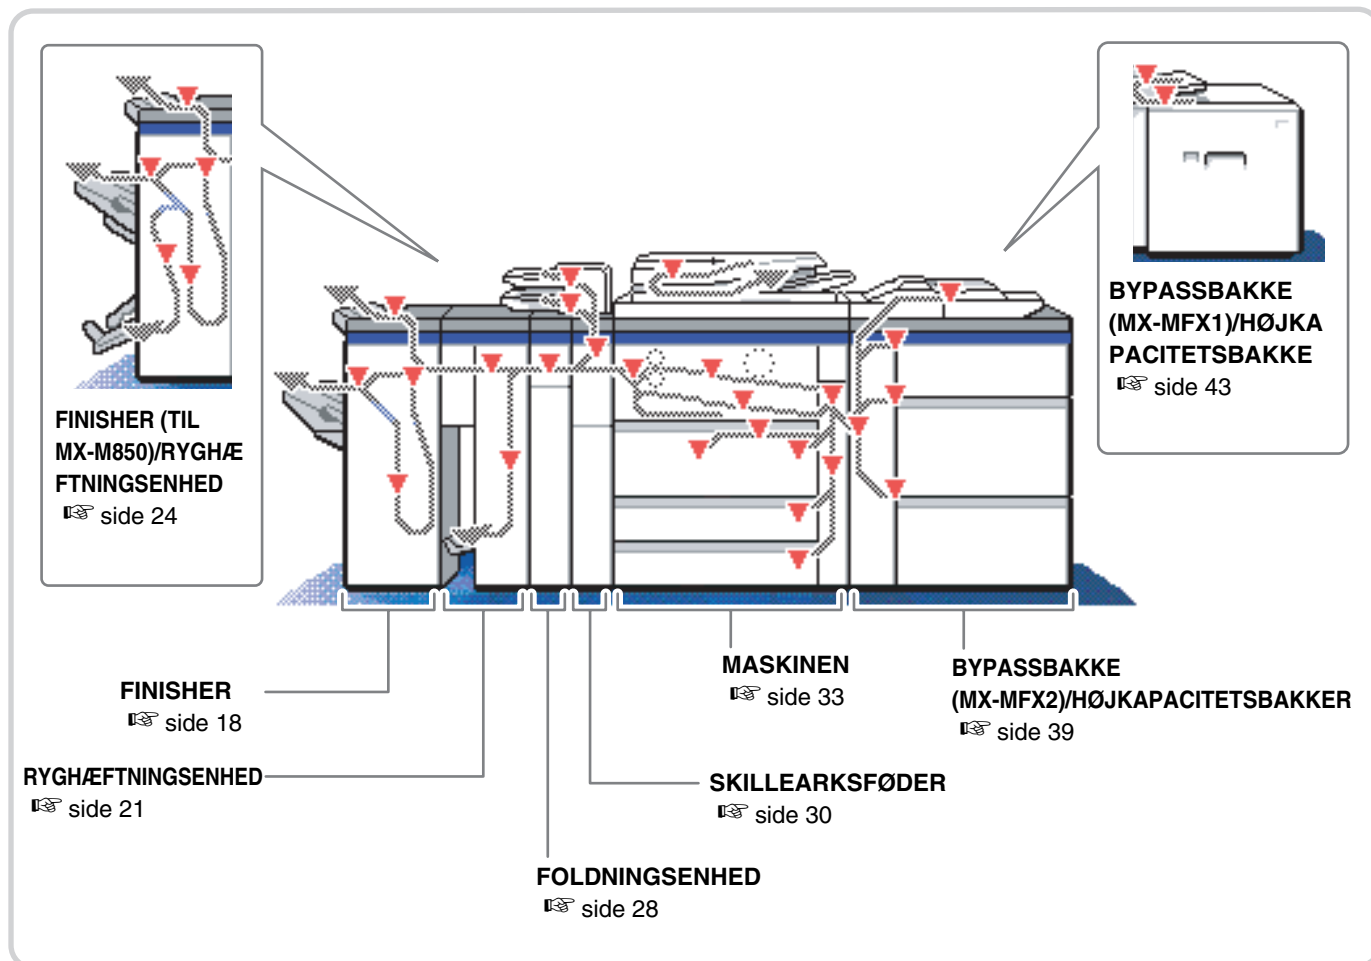

- Pas på ikke at beskadige eller berøre fremføringsbåndet, når der fjernes fastkørt papir.
- Pas på ikke at rive det fastkørte papir i stykker, når det tages ud.
- Papiret kan sidde fast dybt inde i maskinen, så kontrollér omhyggeligt alle enheder.
- Hvis papiret går i stykker, så sørg for, at tage alle papirstykker ud af maskinen.
- Når du har fjernet et fastkørt papir, så husk at sætte alle låger og enheder, som du åbnede, for at tage papiret ud, tilbage i deres oprindelige positioner.


FINISHER

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

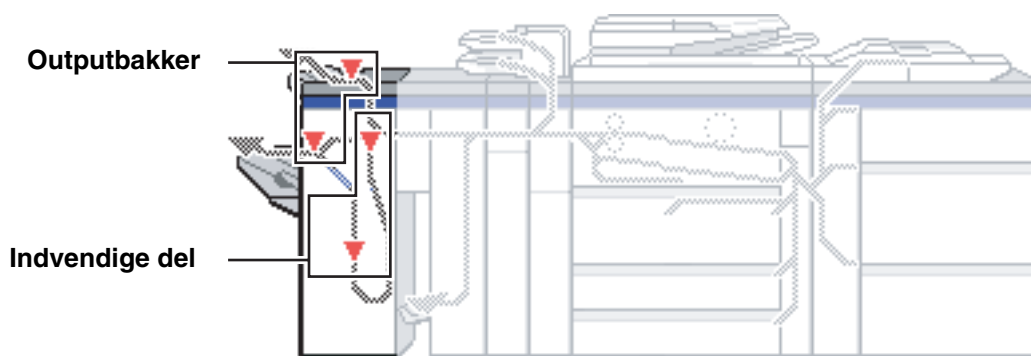


► Outputbakker

1 Fjern det fastkørte papir.

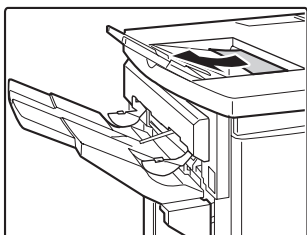


2 Fjern det fastkørte papir.

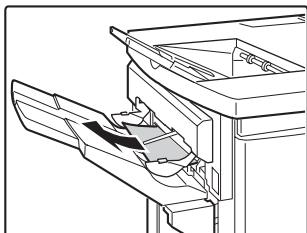


► Indvendige del


1 Åben lågen.

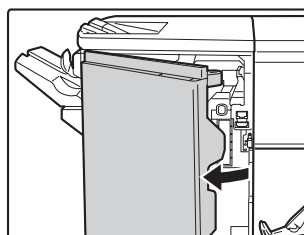



2 Træk betjeningshåndtaget R1 i pileretningen.

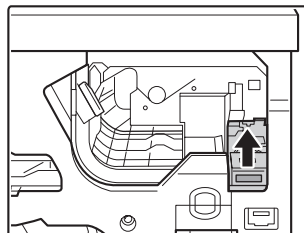



3 Fjern det fastkørte papir.

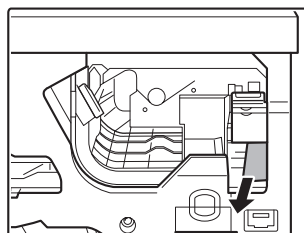







Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R1 tilbage til den oprindelige position.

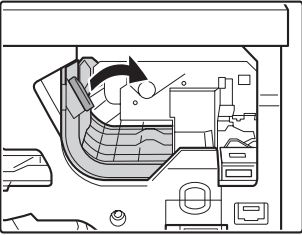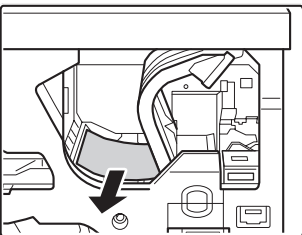4 Skub betjeningshåndtaget R2 i pileretningen.**5 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R2 tilbage til den oprindelige position.

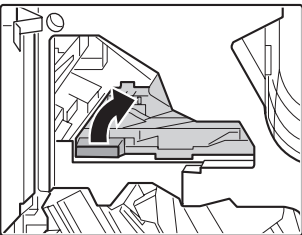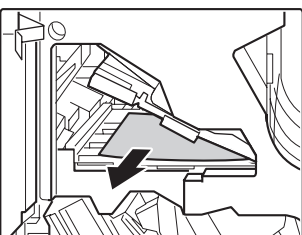
6 Træk betjeningshåndtaget R3 i pileretningen.**7 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R3 tilbage til den oprindelige position.

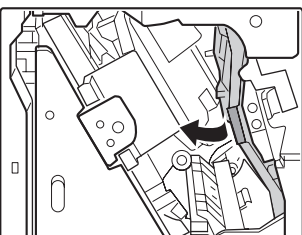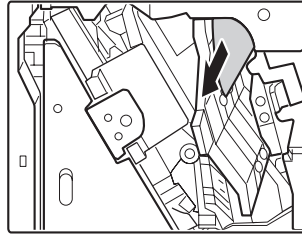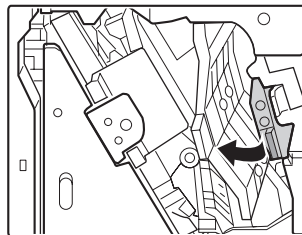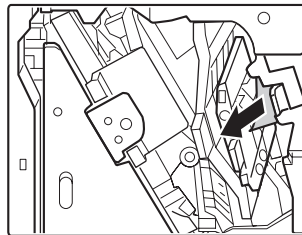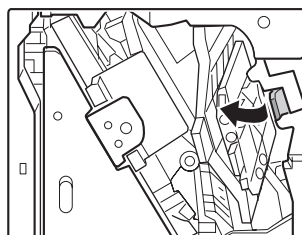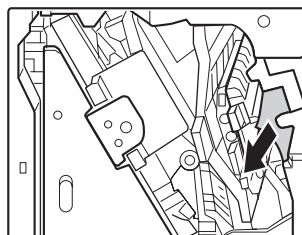
8 Skub betjeningshåndtaget R4 i pileretningen.**9 Fjern det fastkørte papir.****10 Skub betjeningshåndtaget R5 i pileretningen.****11 Fjern det fastkørte papir.****12 Skub betjeningshåndtaget R6 i pileretningen.****13 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtagene R4-R6 tilbage til den oprindelige position.

14 Skub betjeningshåndtaget R7 i pileretningen.

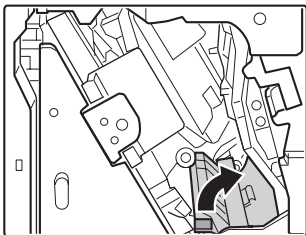


15 Fjern det fastkørte papir.

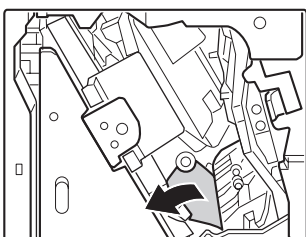


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R7 tilbage til den oprindelige position.

16 Tag fat i betjeningshåndtaget R8 og træk enheden ud.

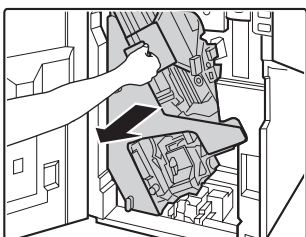

Træk enheden helt ud.


17 Fjern det fastkørte papir.

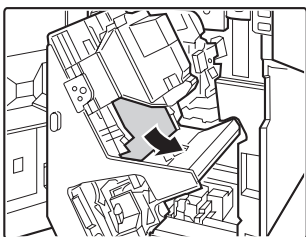

18 Skub enheden på plads og luk lågen.

RYGHÆFTNINGSENHED

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

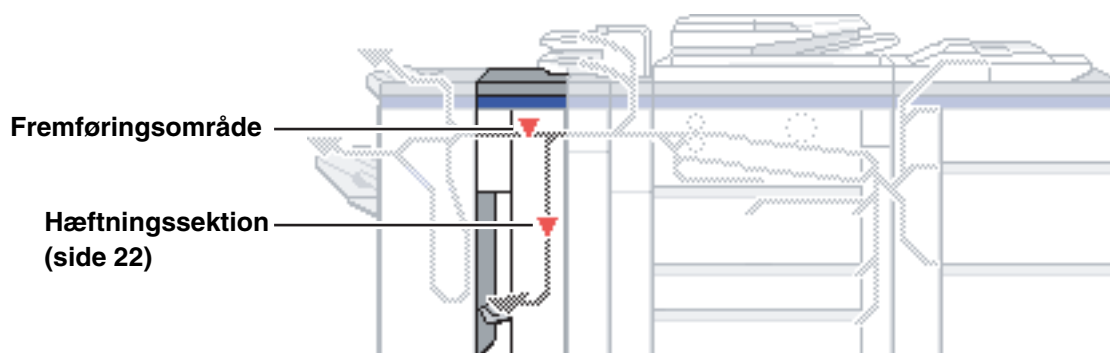


► Fremføringsområde


1 Åben lågen.




4 Træk betjeningshåndtaget M2 i pileretningen.

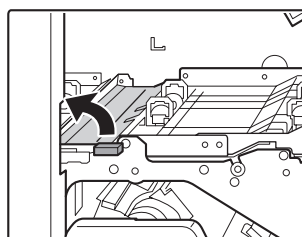

2 Træk betjeningshåndtaget M1 i pileretningen.

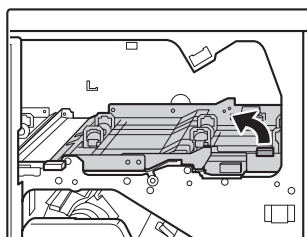


5 Fjern det fastkørte papir.

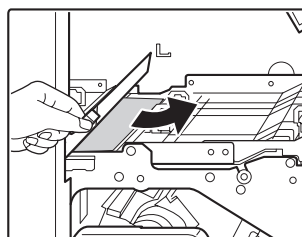


Når det frigøres går betjeningshåndtaget M2 automatisk tilbage til den oprindelige position.

3 Fjern det fastkørte papir.

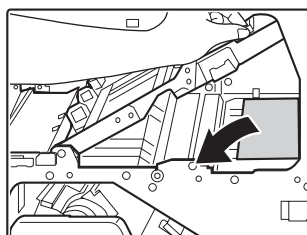


Når det frigøres går betjeningshåndtaget M1 automatisk tilbage til den oprindelige position.

6 Skub betjeningshåndtaget M6 i pileretningen.

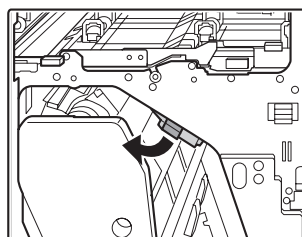


7 Fjern det fastkørte papir.

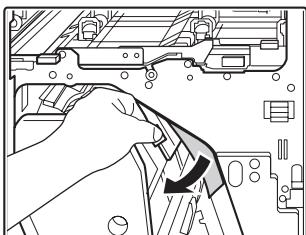


Når det frigøres går betjeningshåndtaget M6 automatisk tilbage til den oprindelige position.


8 Åben lågen.

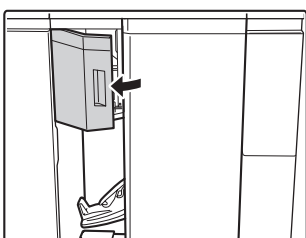

9 Træk betjeningshåndtaget M3 i pileretningen.

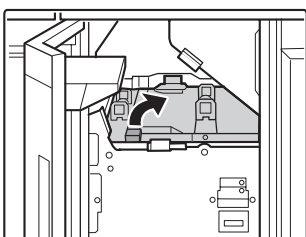

10 Fjern det fastkørte papir.

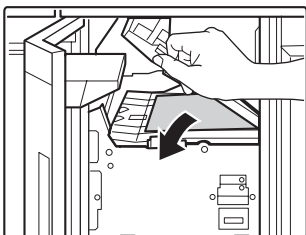

Når det frigøres går betjeningshåndtaget M3 automatisk tilbage til den oprindelige position.


11 Luk alle låger.

► Hæftningssektion


1 Åben lågen.

Se trin 1 af "Fremføringsområde" (side 21).

2 Skub betjeningshåndtaget M4 i pileretningen.

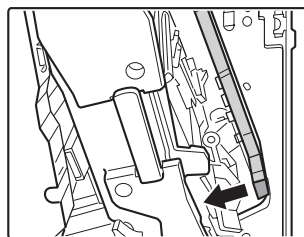


3 Fjern det fastkørte papir.

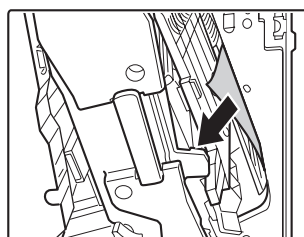


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget M4 tilbage til den oprindelige position.


4 Skub betjeningshåndtaget M5i pileretningen.

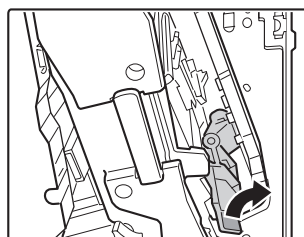


5 Fjern det fastkørte papir.

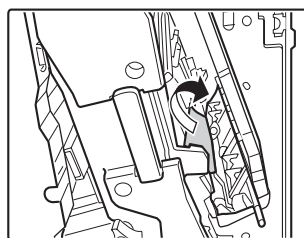




Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget M5 tilbage til den oprindelige position.

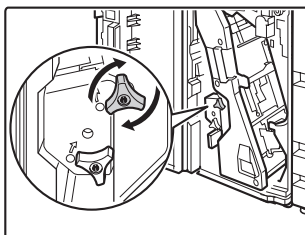6 Skub betjeningshåndtaget M8 i pileretningen.



Før du udfører trin 7, skal du dreje grebet M8. Hvis du udfører trin 7 uden at dreje grebene, kan papiret gå i stykker, og papirstykkerne kan sidde fast i maskinen.

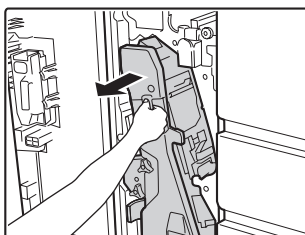7 Tag fat i betjeningshåndtaget M9 og træk enheden ud.

Træk enheden helt ud.

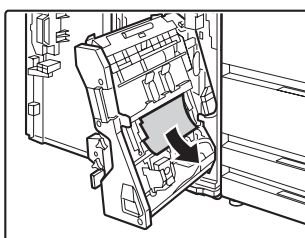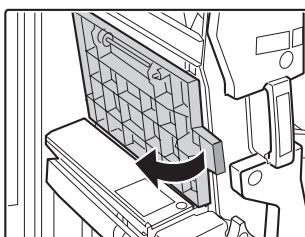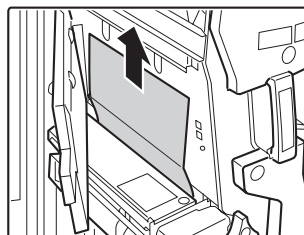8 Fjern det fastkørte papir.**9 Skub betjeningshåndtaget M10 i pileretningen.****10 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget M10 tilbage til den oprindelige position.

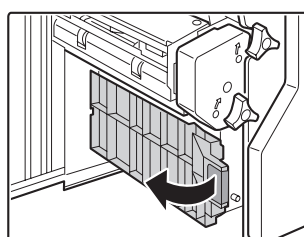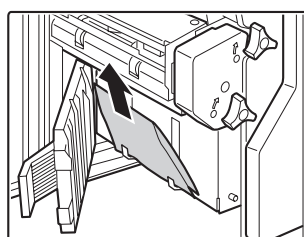
11 Skub betjeningshåndtaget M11 i pileretningen.**12 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget M11 tilbage til den oprindelige position.

13 Skub enheden på plads og luk lågen.


FINISHER (TIL MX-M850)/RYGHÆFTNINGSSENHED

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

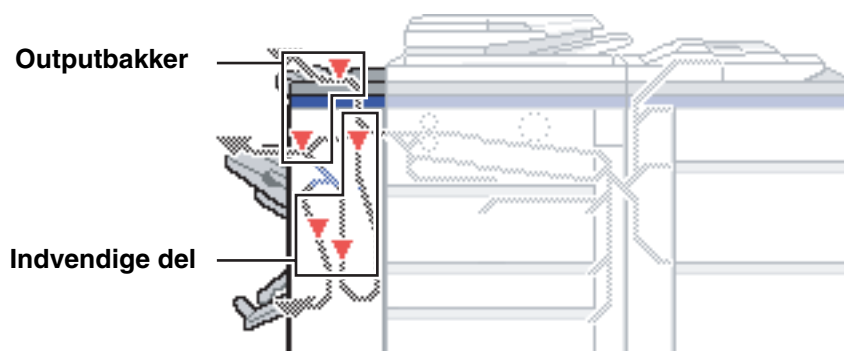


► Outputbakker

1 Fjern det fastkørte papir.

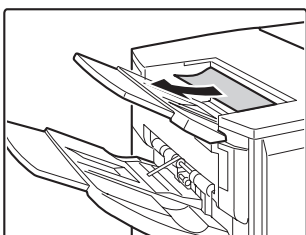

2 Fjern det fastkørte papir.

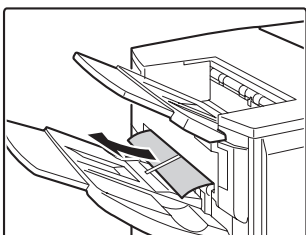


► Indvendige del


1 Åben lågen.






2 Skub betjeningshåndtaget R3 i pileretningen.



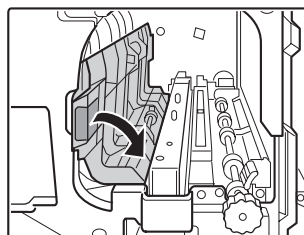


3 Fjern det fastkørte papir.


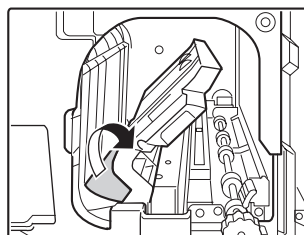


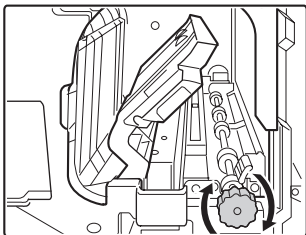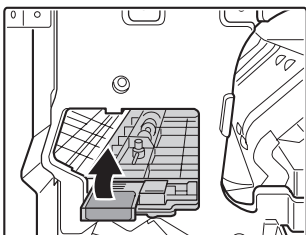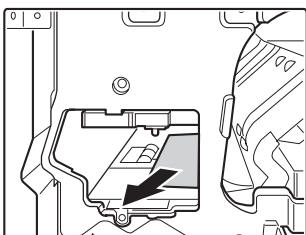4 Skub betjeningshåndtaget R2 i pileretningen.**5 Træk betjeningshåndtaget R4 i pileretningen.****6 Fjern det fastkørte papir.**



Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtagene R3/R4 tilbage til den oprindelige position.

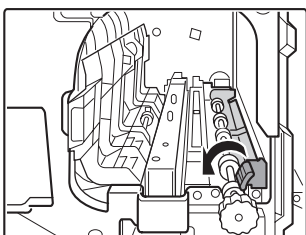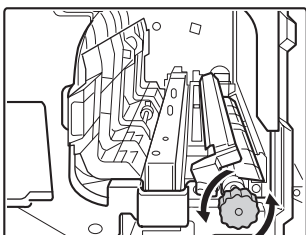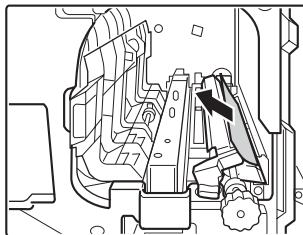7 Skub betjeningshåndtaget R1 i pileretningen.**8 Skub betjeningshåndtaget R2 i pileretningen.****9 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R1 tilbage til den oprindelige position.

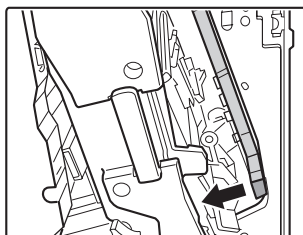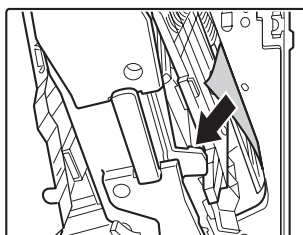
10 Skub betjeningshåndtaget R5 i pileretningen.**11 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R5 tilbage til den oprindelige position.

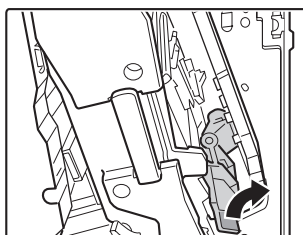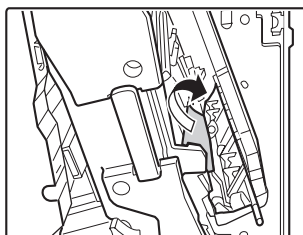
12 Skub betjeningshåndtaget R6 i pileretningen.**13 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R6 tilbage til den oprindelige position.


14 Skub betjeningshåndtaget R3 i pileretningen.

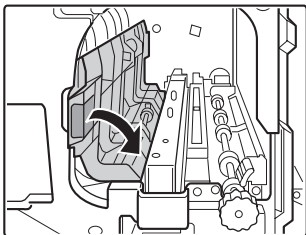

15 Skub betjeningshåndtaget R7 i pileretningen.

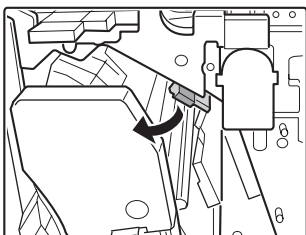


16 Fjern det fastkørte papir.

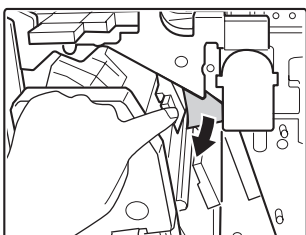

Når det frigøres går betjeningshåndtaget R7 automatisk tilbage til den oprindelige position. Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R3 tilbage til den oprindelige position.

Hvis du anvender en efterbehandler (til modellen MX-M850), så fortsæt til trin 18.

17 Skub betjeningshåndtaget R9 i pileretningen.

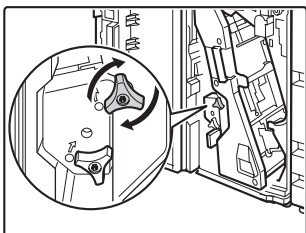


Husk at dreje grebet R9 før trin 18 udføres. Hvis du udfører trin 18 uden at dreje grebet, kan papiret gå i stykker, og papirstykkerne kan sidde fast i maskinen.

18 Tag fat i betjeningshåndtaget R10 (R8 på efterbehandleren) og træk enheden ud.




Træk forsigtigt helt enheden ud.

19 Fjern det fastkørte papir.

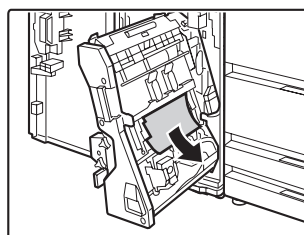


Hvis du anvender en efterbehandler (til modellen MX-M850), så fortsæt til trin 24.

20 Skub betjeningshåndtaget R11 i pileretningen.

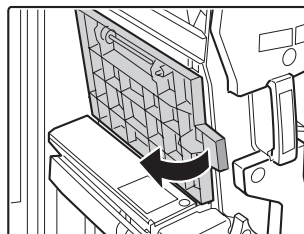


21 Fjern det fastkørte papir.

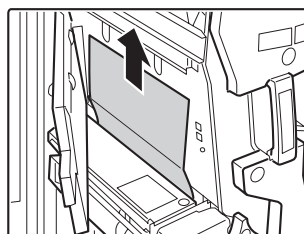


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R11 tilbage til den oprindelige position.

- 22** Skub betjeningshåndtaget R12 i pileretningen.

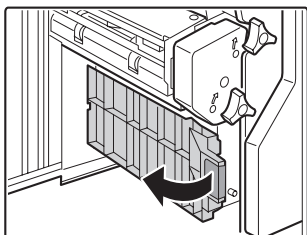

- 23** Fjern det fastkørte papir.

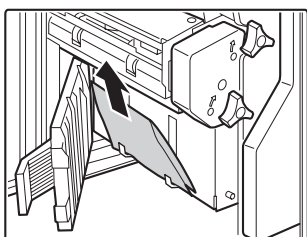


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget R12 tilbage til den oprindelige position.

- 24** Skub enheden tilbage til den oprindelige position og luk lågen.


FOLDNINGSENHED

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

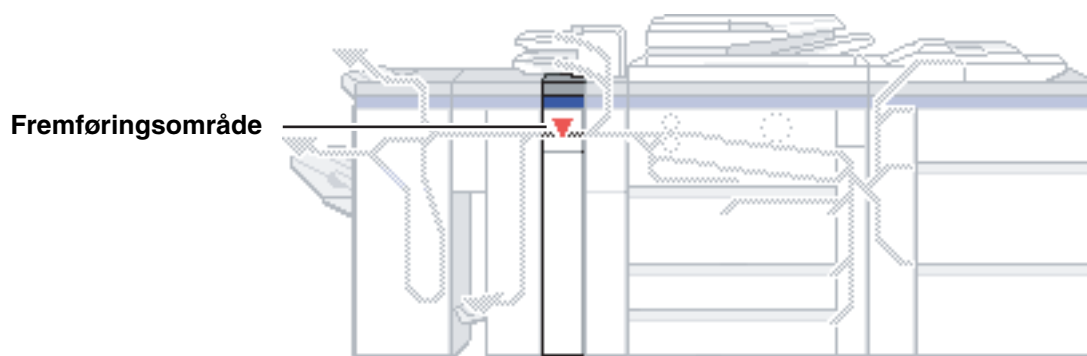

► Fremføringsområde


1 Åben lågen.

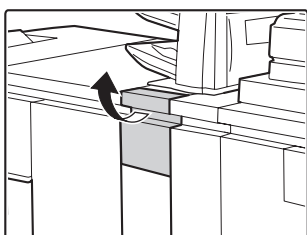


2 Træk betjeningshåndtaget N1 i pileretningen.



3 Fjern det fastkørte papir.

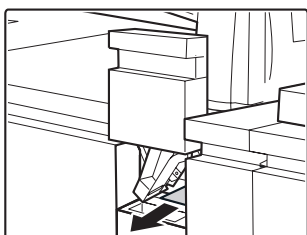

4 Træk enheden ud.

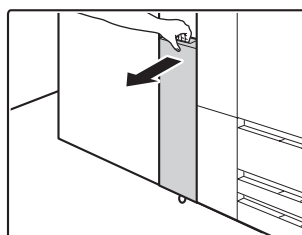


Træk forsigtigt helt enheden ud.




Når betjeningshåndtaget N1 er nede, kan enheden ikke trækkes ud.




5 Tag fat i betjeningshåndtaget N2 og åben lågen i pileretningen.

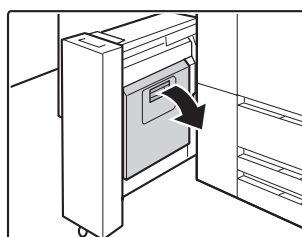


Lågen åbner i to trin. Åben forsigtigt lågen.

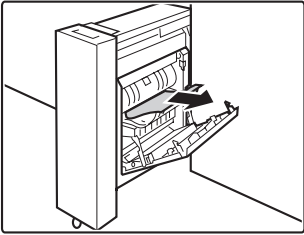6 Fjern det fastkørte papir.

Når papiret er fjernet, lukkes lågen.

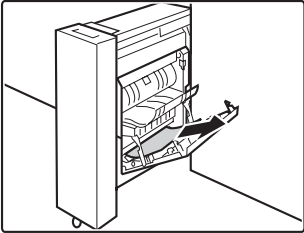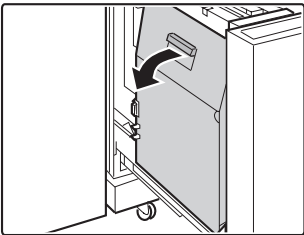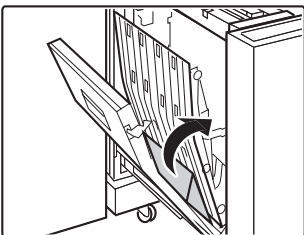
**7 Tag fat i betjeningshåndtaget N3 og åben lågen i pileretningen.****8 Fjern det fastkørte papir.**

Når papiret er fjernet, lukkes lågen.

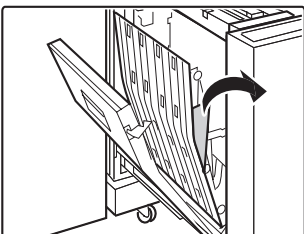**9 Skub enheden tilbage til den oprindelige position, skub betjeningshåndtaget N1 ned og luk lågen.**


SKILLEARKSFØDER

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

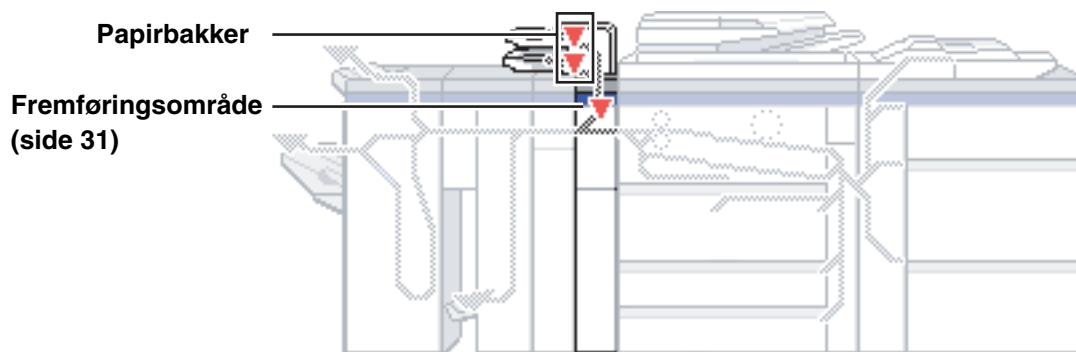


► Papirbakker


1 Åben lågen.

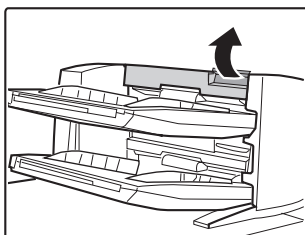


4 Fjern det fastkørte papir.

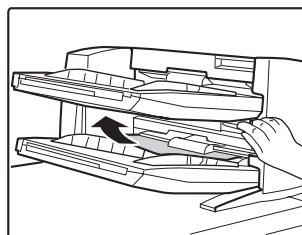

2 Fjern det fastkørte papir.

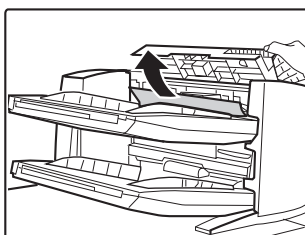


5 Åben lågerne.

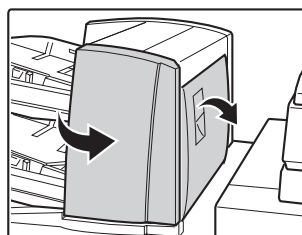







Åben den forreste papirføderlåge og lågen i højre side.

3 Åben lågen.


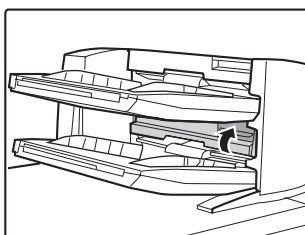


6 Drej betjeningshåndtaget Q1 i pileretningen.

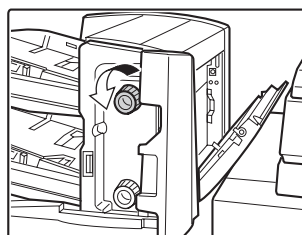


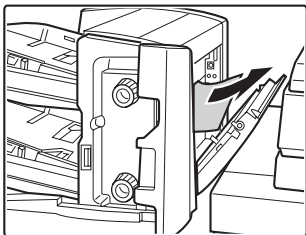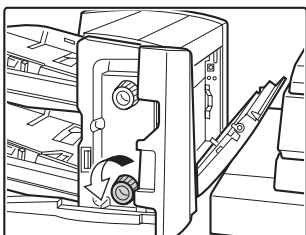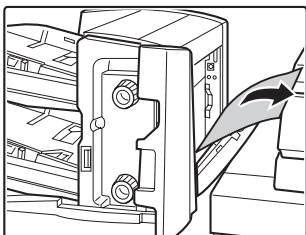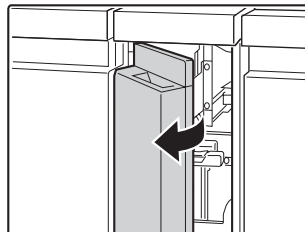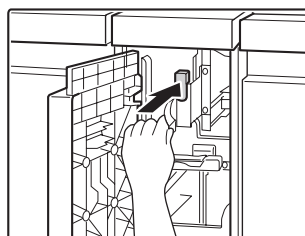7 Fjern det fastkørte papir.**8 Drej betjeningshåndtaget Q2 i pileretningen.****9 Fjern det fastkørte papir.****10 Luk alle låger.****► Fremføringsområde****1 Åben lågen.****2 Tryk på knappen Q3 for at åbne papirstyret i pileretningen.**


Ved at trykke på knappen Q3 udløses låsemekanismen og papirstyret åbner automatisk i pileretningen.

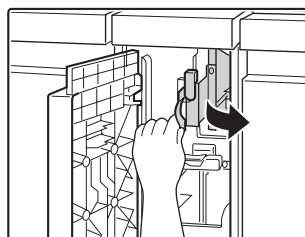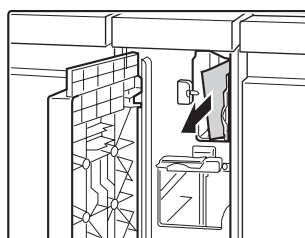**3 Fjern det fastkørte papir.**


4 Tryk på knappen Q4 for at sænke papirstyret i pileretningen.

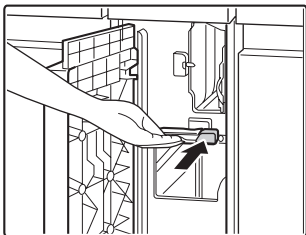

Ved at trykke på knappen Q4 udløses låsemekanismen og papirstyret rykker automatisk ned.

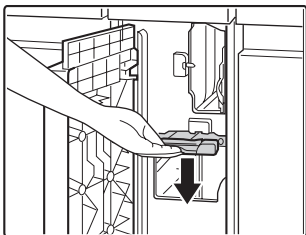

5 Fjern det fastkørte papir.

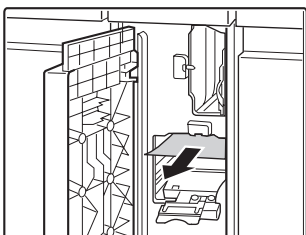


Når papiret er fjernet, skal alle papirstyrene tilbage til den oprindelige position.

6 Luk lågen.


MASKINEN

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

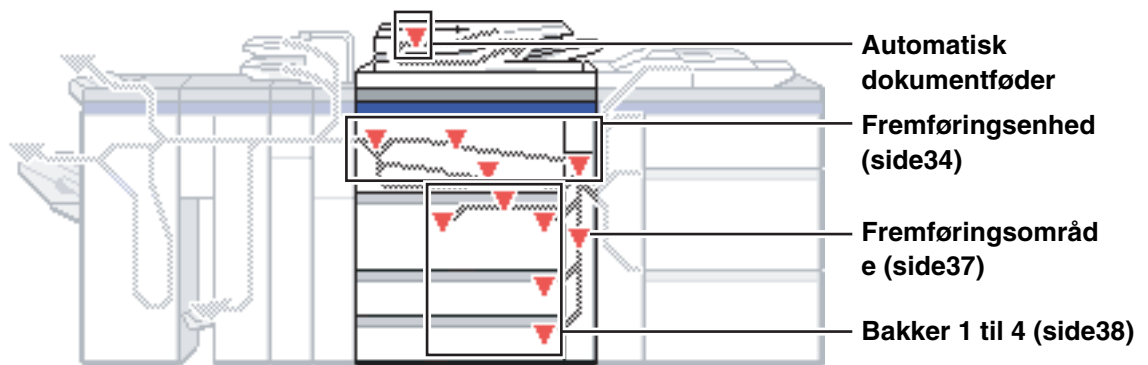


► Automatisk dokumentføder

1 Åben lågen.

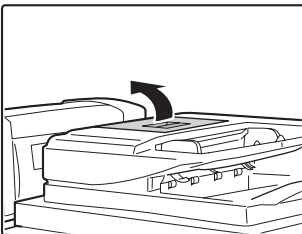


2 Fjern den fastkørte original.

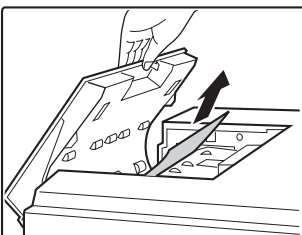


Når originalen er fjernet, lukkes lågen.


3 Åben lågen til den automatiske dokumentføder.

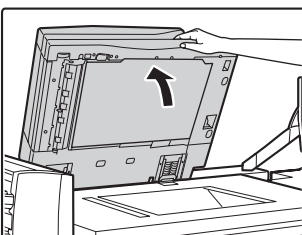


4 Drej fødevalsen i pileretningen.

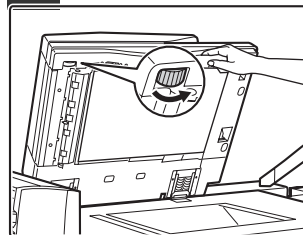

5 Fjern den fastkørte original.

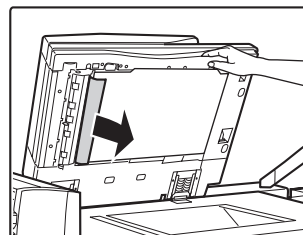


6 Åben den automatiske dokumentføder.

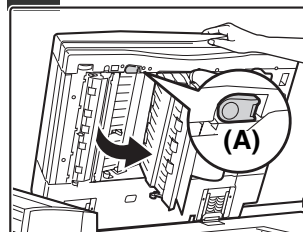

Tryk på knappen (A) for at udløse låsemekanismen.

7 Fjern den fastkørte original.

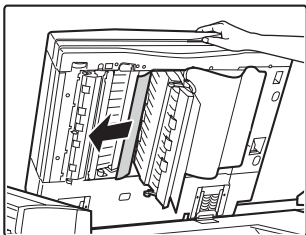

Når originalen er fjernet, lukkes lågen og den automatiske dokumentføder.



Når det fastkørte papir er fjernet, så åben og luk den automatiske dokumentføder for at deaktivere indikationen om det fastkørte papir.

► Fremføringsenhed




Forsigtig

Visse dele af sikringsenheden er varme.


Dele, der er varme, indikeres som vist.

Når der fjernes et fastkørt papir, må disse dele ikke berøres.


Vær forsigtig ikke at blive forbrændt.

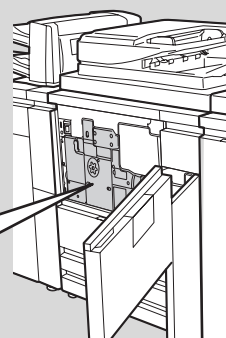


Ekstrem varme

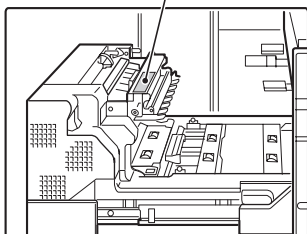


Ekstrem varme

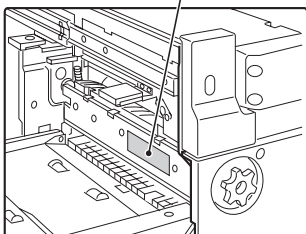


Ekstrem varme

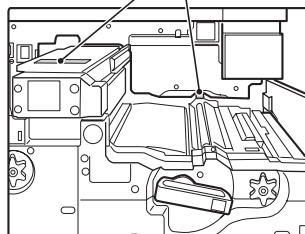

1 Åben lågen.

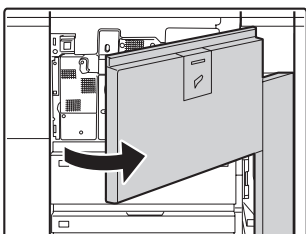


2 Drej betjeningshåndtaget i pileretningen.

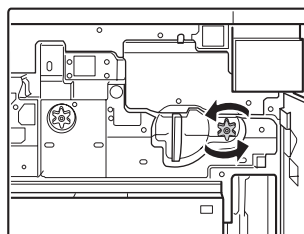


Husk at dreje grebet før trin 3 udføres. Hvis du udfører trin 3 uden at dreje grebet, kan papiret gå i stykker, og papirstykkerne kan sidde fast i maskinen.


3 Drej betjeningshåndtaget i pileretningen, indtil det er vandret.

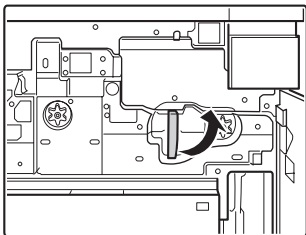

4 Træk enheden ud.

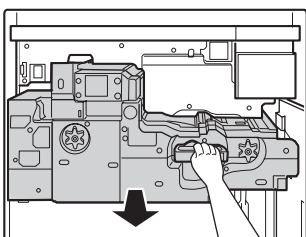

Mens betjeningshåndtaget er vandret, trækkes enheden forsigtigt ud.

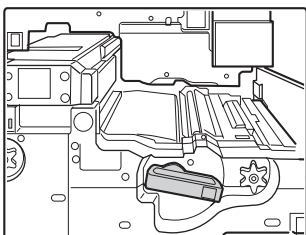


Når enheden er helt ude, skal betjeningshåndtaget vende en anelse nedad. Dette fastlåser enheden.




Hvis fremføreheden ikke er fastlåst, når du fjerner et fastkørt papir, kan dine hænder eller fingre komme i klemme.

5 Drej betjeningshåndtaget i pileretningen.

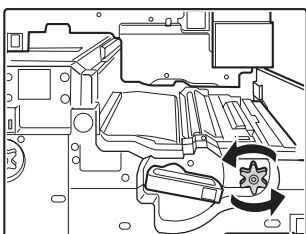


6 Fjern det fastkørte papir.

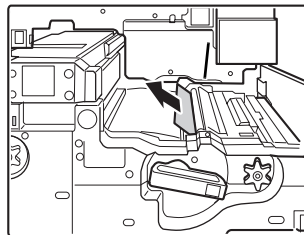


Pas på ikke at berøre eller beskadige fremførbåndet, når der fjernes fastkørt papir.

7 Skub papirstyret nedad i pileretningen.

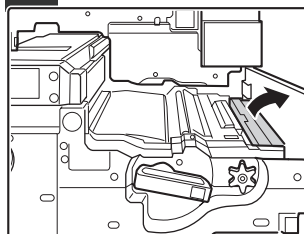


8 Fjern det fastkørte papir.

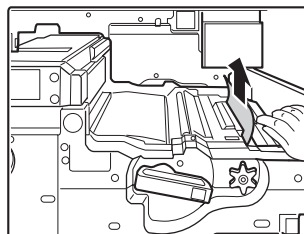


Når det frigøres, går papirstyret automatisk tilbage til den oprindelige position.

9 Træk papirstyret opad i pileretningen.


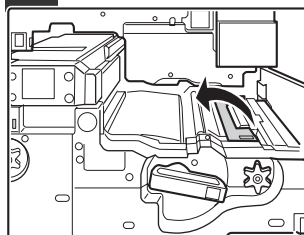


10 Fjern det fastkørte papir.

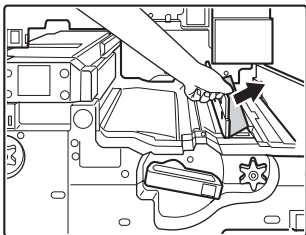


Når det frigøres, går papirstyret automatisk tilbage til den oprindelige position.

11 Tryk på betjeningshåndtaget for at åbne enheden.

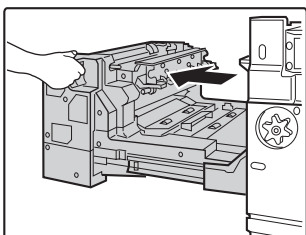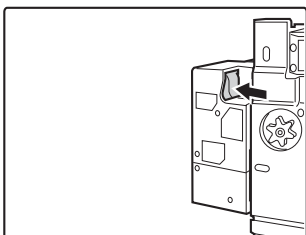


Træk forsigtigt helt enheden ud.


12 Drej betjeningshåndtaget i pileretningen.

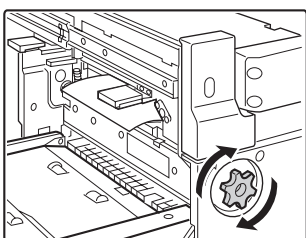


13 Fjern det fastkørte papir.

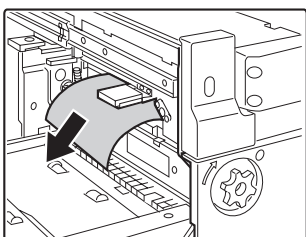

14 Træk papirstyret opad i pileretningen.

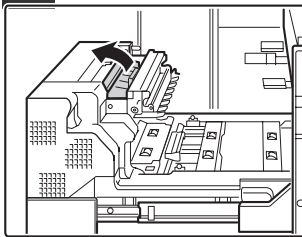


15 Fjern det fastkørte papir.

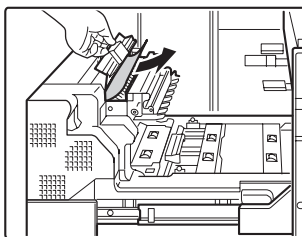


Når det frigøres, går papirstyret automatisk tilbage til den oprindelige position.

16 Åben papirstyret.

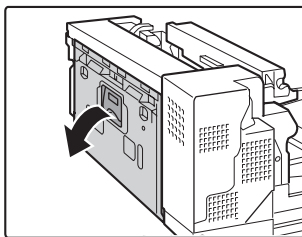



17 Fjern det fastkørte papir.

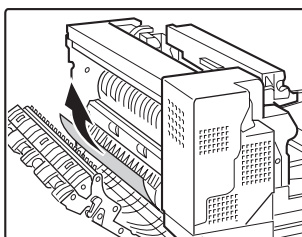



Når papiret er fjernet, lukkes papirstyret.

18 Træk papirstyret opad i pileretningen.

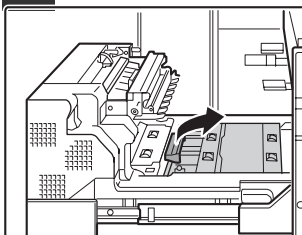


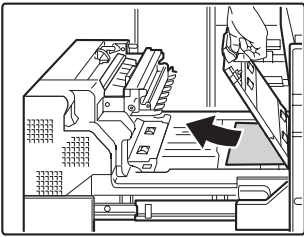19 Fjern det fastkørte papir.


Når det frigøres, går papirstyret automatisk tilbage til den oprindelige position.

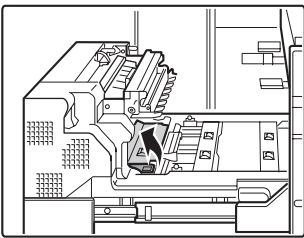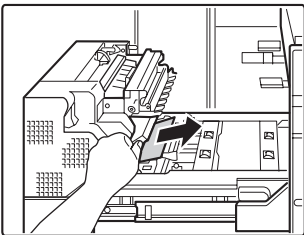20 Træk papirstyret opad i pileretningen.**21 Fjern det fastkørte papir.**

Når det frigøres, går papirstyret automatisk tilbage til den oprindelige position.

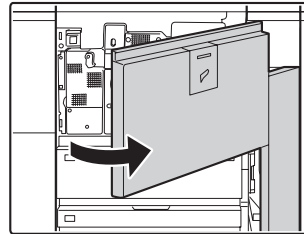22 Skub enheden tilbage til den oprindelige position og luk lågen.**► Fremføringsområde****1 Åben lågen.****2 Åben papirstyret.**

Tryk på den grønne udløsningsknap, og åben papirstyret i pileretningen.

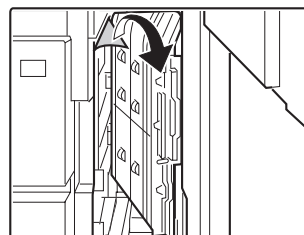3 Fjern det fastkørte papir.

Papirstop i bakke 1 eller bakke 2



Papirstop i bakke 3



Papirstop i bakke 4


4 Luk papirstyret og luk lågen.

► Bakker 1 til 4

Før bakken trækkes ud, så kontrollér, at der ikke sidder papir fast i fremførrørsen. Hvis du trækker bakken ud, uden først at kontrollere om der sidder papir, kan du rive fastkørt papir i stykker, hvilket gør det mere besværligt at fjerne de stykker, der sidder fast i maskinen.


🔍 Fremføringsområde (side 37)

1 Træk bakkerne 1 og 2 ud.

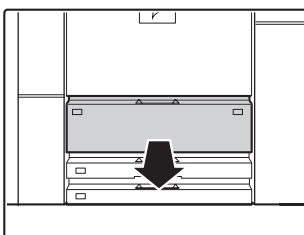


Træk forsigtigt bakken helt ud.

2 Fjern det fastkørte papir.

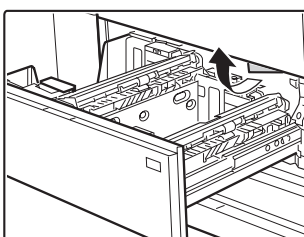


Der er papirstop i maskinen. Undersøg maskinen for at løse problemet.

3 Fjern det fastkørte papir fra bakke 1.

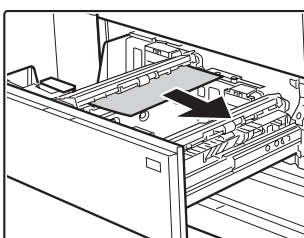


4 Fjern det fastkørte papir fra bakke 2.

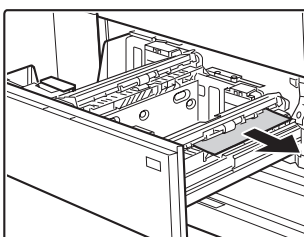


Når papiret er fjernet, lukkes bakkerne 1 og 2.

5 Træk bakke 3 ud.

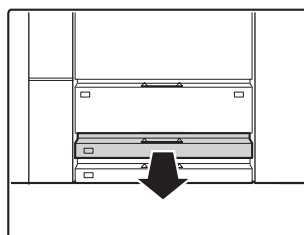


Træk forsigtigt bakken helt ud.

6 Løft enheden op fra bakken.

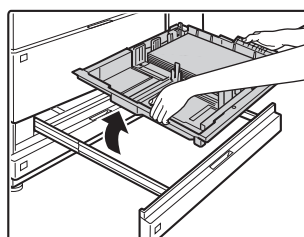


Sæt enheden på en jævn overflade.

7 Fjern det fastkørte papir.

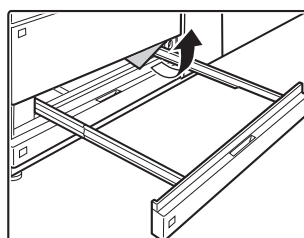

Der er papirstop i maskinen. Undersøg maskinen for at løse problemet. (Rør ikke ved metalrammen).

8 Sæt enheden tilbage i rammen.

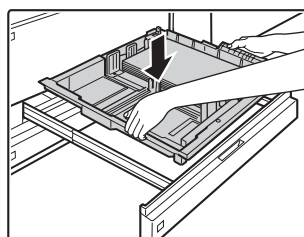


Når enheden er tilbage i rammen, kan bakke 3 lukkes.

9 Fjern det fastkørte papir fra bakke 4.

Følg den samme fremgangsmåde (trin 5 til 8) som bakke 3.


BYPASSBAKKE (MX-MFX2)/HØJKAPACITETSBAKKER

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

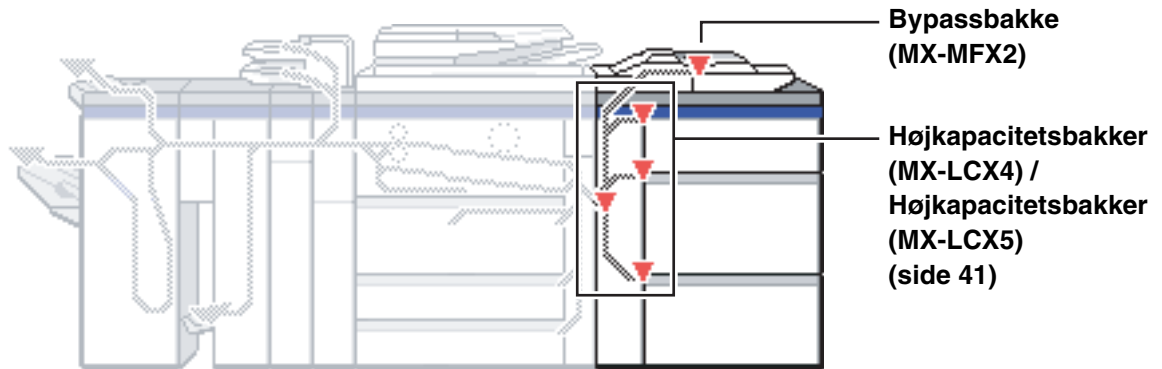


► Bypassbakke (MX-MFX2)

1 Træk bakken ud.

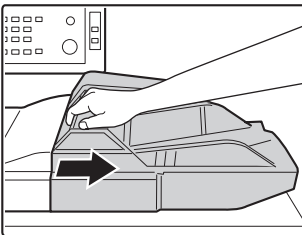

Træk forsigtigt bakken helt ud.


2 Fjern det fastkørte papir.

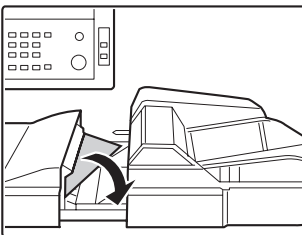


3 Sæt bakken tilbage til den oprindelige position.

► Højkapacitetsbakker (MX-LCX4)


1 Åben lågen.

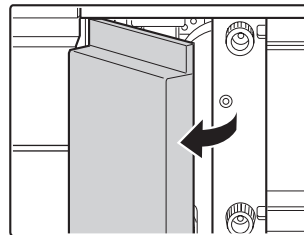


2 Skub betjeningshåndtaget U1 ned i pileretningen.

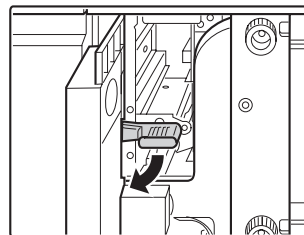

3 Drej betjeningshåndtaget U2 i pileretningen.

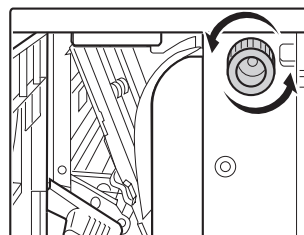


4 Fjern det fastkørte papir.

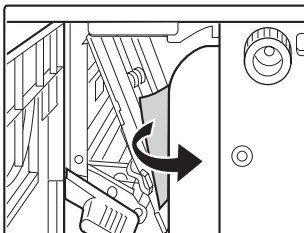


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget U1 tilbage til den oprindelige position.


5 Skub betjeningshåndtaget U3 nedad i pileretningen.

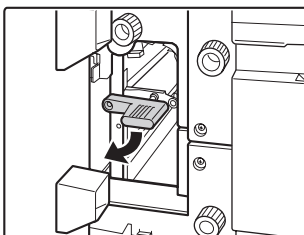


6 Drej betjeningshåndtaget U4 i pileretningen.

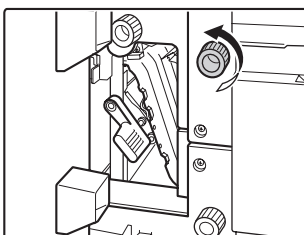


7 Drej betjeningshåndtaget U5 i pileretningen.

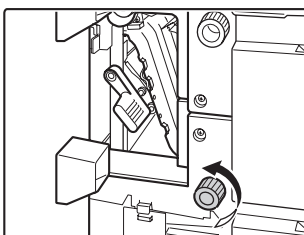


8 Fjern det fastkørte papir.

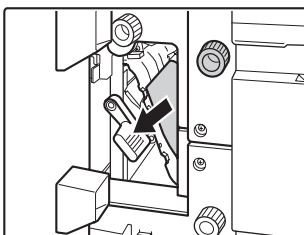


9 Skub betjeningshåndtaget U6 nedad i pileretningen.

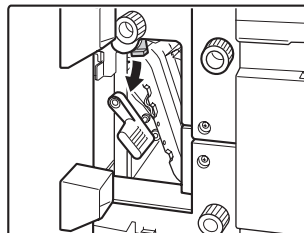

10 Drej betjeningshåndtaget U7 i pileretningen.

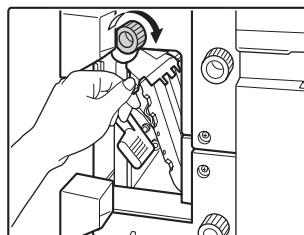

11 Fjern det fastkørte papir.

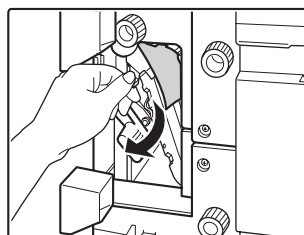


Når det frigøres går betjeningshåndtaget U6 automatisk tilbage til den oprindelige position. Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget U3 tilbage til den oprindelige position.


12 Luk lågen.

► Højkapacitetsbakker (MX-LCX5)


1 Åben lågen.

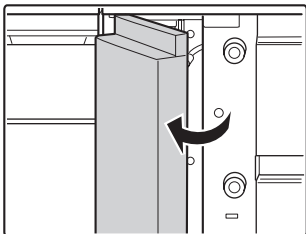


2 Skub betjeningshåndtaget U1 ned i pileretningen.

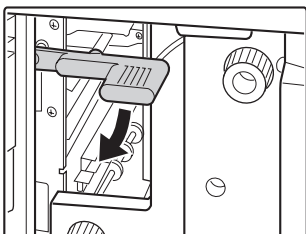

3 Drej betjeningshåndtaget U2 i pileretningen.

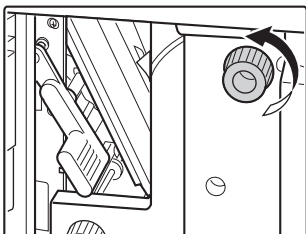


4 Fjern det fastkørte papir.

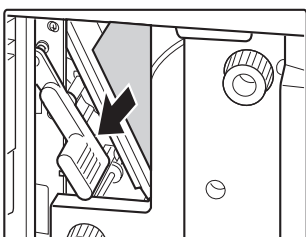


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget U1 tilbage til den oprindelige position.


5 Skub betjeningshåndtaget U3 nedad i pileretningen.

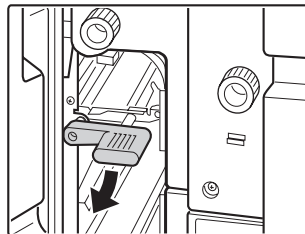


6 Drej betjeningshåndtaget U4 i pileretningen.

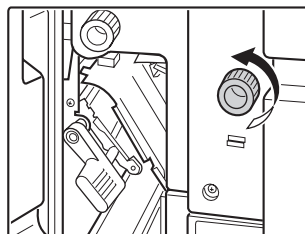


7 Fjern det fastkørte papir.

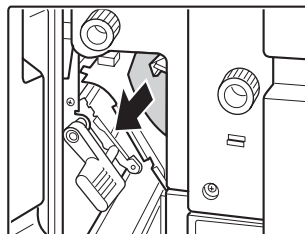


8 Skub betjeningshåndtaget U5 nedad i pileretningen.

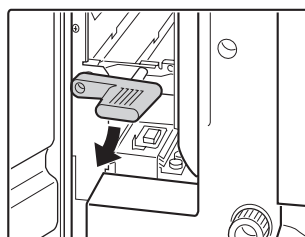

9 Drej betjeningshåndtaget U6 i pileretningen.

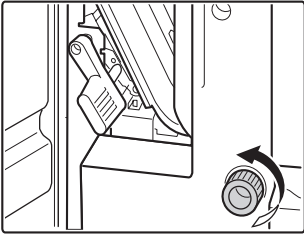


10 Fjern det fastkørte papir.

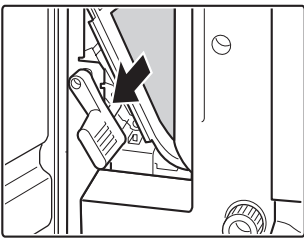


Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget U5 tilbage til den oprindelige position.


11 Skub betjeningshåndtaget U7 nedad i pileretningen.

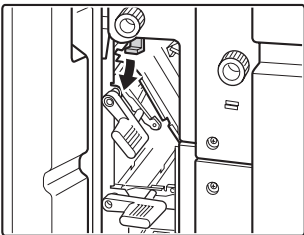

12 Drej betjeningshåndtaget U8 i pileretningen.

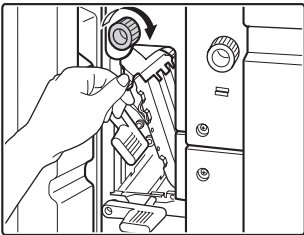

13 Fjern det fastkørte papir.

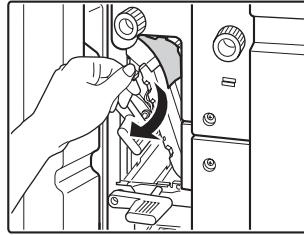


Når det frigøres, går betjeningshåndtaget U7 automatisk tilbage til den oprindelige position. Når papiret er fjernet, skubbes betjeningshåndtaget U3 tilbage til den oprindelige position.

14 Luk lågen.


BYPASSBAKKE (MX-MFX1)/HØJKAPACITETSBAKKE

Når tegnet ▼ blinker, indikerer det stedet, hvor papiret er kørt fast.

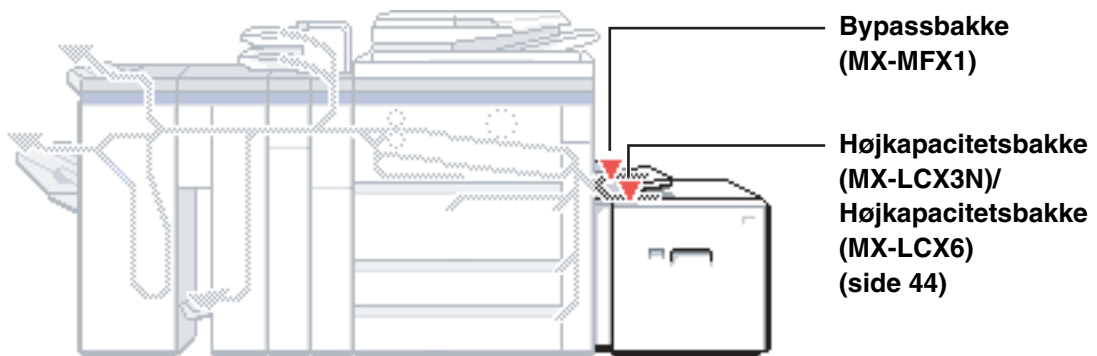


► Bypassbakke (MX-MFX1)

1 Fjern det fastkørte papir.

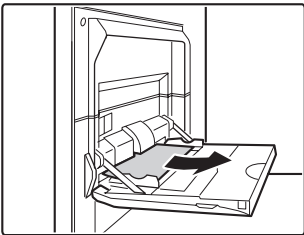


2 Åben bypassbakken.

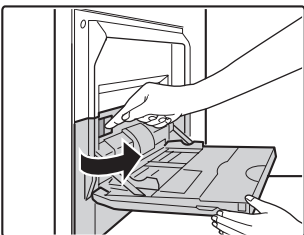

Skub betjeningshåndtaget øverst på bakken mod venstre for at udløse låsemekanismen.


3 Fjern det fastkørte papir.

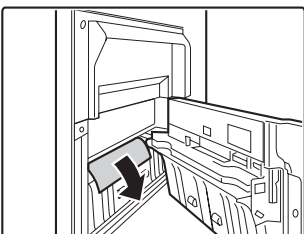


4 Luk bypassbakken.

► Højkapacitetsbakke (MX-LCX3N)

1 Åben lågen.

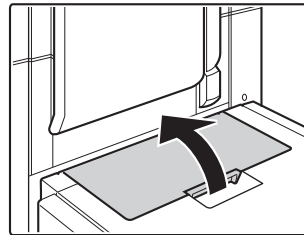


2 Fjern det fastkørte papir.

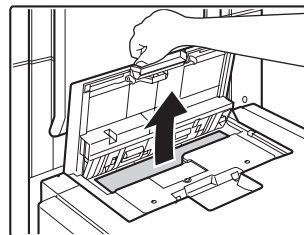


Når papiret er fjernet, lukkes lågen.

3 Åben lågen til bypassbakken.

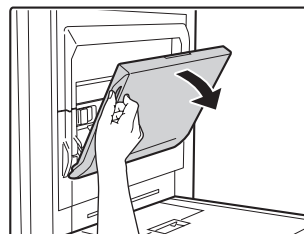

4 Åben bypassbakken.

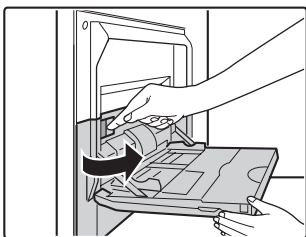

Skub betjeningshåndtaget øverst på bakken mod venstre for at udløse låsemekanismen.

5 Fjern det fastkørte papir.




Når papiret er fjernet, lukkes bakken.

6 Luk lågen til bypassbakken.

3 Åben lågen til bypassbakken.




4 Åben bypassbakken.

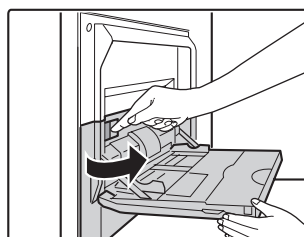

Skub betjeningshåndtaget øverst på bakken mod venstre for at udløse låsemekanismen.

5 Fjern det fastkørte papir.

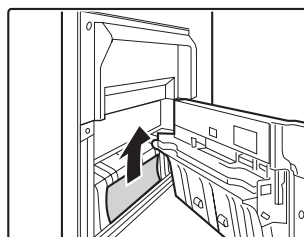


Når papiret er fjernet, lukkes bakken.


6 Luk lågen til bypassbakken.

► Højkapacitetsbakke (MX-LCX6)

1 Åben lågen.

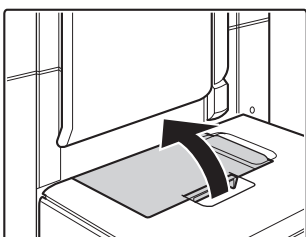

2 Fjern det fastkørte papir.

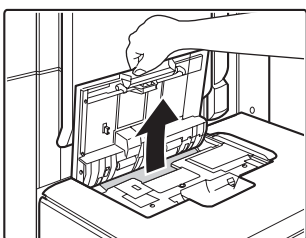

Når papiret er fjernet, lukkes lågen.


4 SÅDAN FJERNES HÆFTEKLAMMER, DER BLOKERER

Dette afsnit beskriver procedurene i tilfælde af hæfteklammestop i maskinen. Følg nedenstående trin for at fjerne et hæfteklammestop.


SÅDAN FJERNES EN HÆFTEKLAMME

FINISHER

1 Åben lågen.

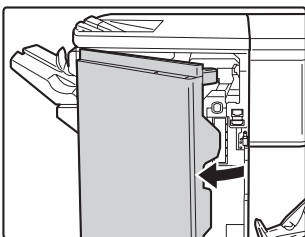


2 Træk enheden ud.

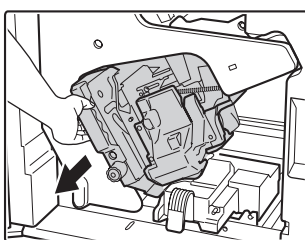


Træk forsigtigt enheden helt ud.



3 Drej håndtaget for at vende enheden om.

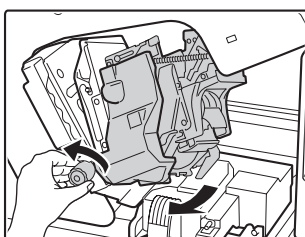

4 Tag fat i den grønne del af hæfteklammeholderen og træk den ud.

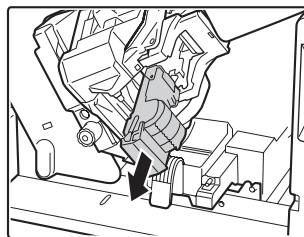


5 Tag fat i betjeningshåndtagets yderste ende, løft det op og fjern de hæfteklammer, der blokerer.

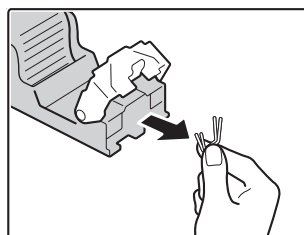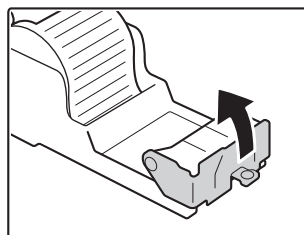


Fjern den yderste hæfteklamme, hvis den er bøjet. Hvis der sidder en bøjet hæfteklamme tilbage, vil der opstå et nyt hæfteklammestop.


- 6** Skub betjeningshåndtaget tilbage til den oprindelige position.

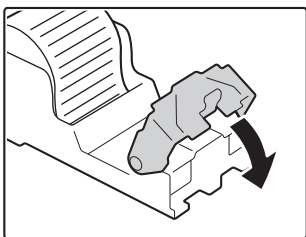

- 8** Drej på betjeningshåndtaget, indtil enheden vender nedad.

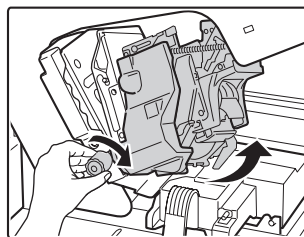


- 7** Luk hæfteklammeholderen.

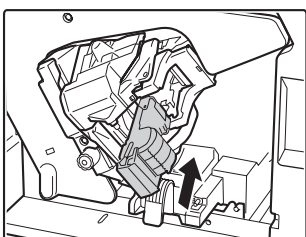

Skub hæfteklammeholderen, indtil låsemekanismen klikker.

- 9** Skub enheden ind.

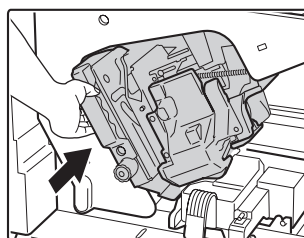


- 10** Luk lågen.

RYGHÆFTNINGSENHED / FINISHER (TIL MX-M850) / RYGHÆFTNINGS-FINISHER


Se instruktionerne "RYGHÆFTNINGSENHED" (side 11) eller "FINISHER (TIL MX-M850)/RYGHÆFTNINGS-FINISHER" (side 13) for at udtage eller indsætte en hæfteklammeholder.

- 1** Tag fat i betjeningshåndtagets yderste ende, sænk det og fjern de hæfteklammer, der blokerer.

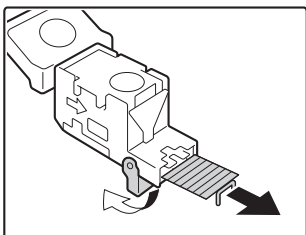

Fjern den yderste hæfteklamme, hvis den er bøjet. Hvis der sidder en bøjet hæfteklamme tilbage, vil der opstå et nyt hæfteklammestop.

- 2** Skub betjeningshåndtaget tilbage til den oprindelige position.

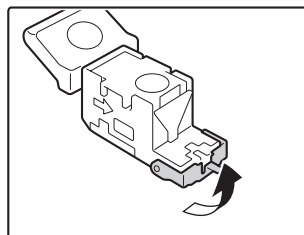

VEDLIGEHOULDELSESOVSIGT

[illegible]

VEDLIGEHOULDELSESOVSIGT

[illegible]

VEDLIGEHOULDELSESOVSIGT

[illegible]

SHARP®

SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG
TINSD3782GHZZ

