

SHARP®

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

Vejledning for systemindstillinger



Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning	4
• Vejledninger vedlagt maskinen	5

1 SYSTEMINDSTILLINGER

Systemindstillinger	6
Fælles operationsmetoder	7

2 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)

Adgang til Systemindstillinger (Generelt):	8
Liste over Systemindstillinger (Generelt):	9
Total Antal	13
• Jobtæller	13
• Enhedstæller	13
Standardindst.	14
• Ur	14
• Keyboard Vælg	14
Listeudskrivning (Bruger)	15
Papirbakke Indstil.	16
• Bakkeindstillinger	16
• Papirtype Registrering	18
• Auto-Skuffeskit	18
Adresse-Kontrol	19
• Adressebog	19
• Brugerdefineret Indeks	21
• Program	21
Fax Data Modtag/Videres.	23
• I-Fax Indstillinger	23
Printer Tilstand	24
• Standardindstillinger	24
• PCL-indstillinger	25
• PostScript-indstillinger	25
Dok.Arkiverings-Kontrol.	26
USB-Enhed Kontrol.	27
Brugerkontrol	28
• Rediger brugerinformation	28

3 SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)

Adgang til Systemindstillinger (Administrator): ..	29
• Når brugerkontrol ikke er aktiveret	29
• Når Brugergodkendelse er aktiveret	30
Liste over Systemindstillinger (Administrator) ...	32
Brugerkontrol	46
• Brugergodkendelse Indstilling	46
• Andre indstillinger	47
• Brugerliste	48
• Liste over autoritetsliste	50
• Tilladelsesgruppeliste	51
• Liste over Foretrukne betjeningsgruppe	54
• Brugertæller	56
Energispare-Funktion	58
Drifts-Indstillinger	59
• Andre indstillinger	59
• Tilpas Tasteindstilling	60
• Indstilling for forside	60
• Displaymønsterindstilling	60
Enheds kontrol	61
• Andre indstillinger	61
• Indstilling Af Originalstørrelseføl	63
• Deaktivering af Enheder	64
• Kontrolindstillinger for fixering	64
Indstillinger For Kopifunktion	65
• Indstillinger For Normalstatus	65
• Andre indstillinger	66
• Farvetilpasninger	68
Netværks-Indstillinger	69
Printer Indstillinger	70
• Standardindstillinger	70
• Interface-Indstillinger	71
• Automatisk Farvekalibrering	72
Indstillinger For Billedafsendelse	73
• Driftsindstillinger	73
• Scan Indstillinger	76
• I-Fax Indstillinger	78

Dok.Arkiv. Indstillinger	82
• Andre indstillinger	82
• Ledigt Job for Jobindstillinger	84
Listeudskrivning (Administrator)	85
Sikkerheds-Indstillinger	86
Aktiver/Deaktiver Indstillinger	87
Skift Admini-strator Kodeord	90
Produkt Kode	91
Begynd og/eller gem indstillinger	92

Om denne vejledning

Bemærk venligst

- Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr. Heller ikke fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at der er installeret et ryghæftningsmodul, et hæftemodul og en skillearks-føder på maskinen.

For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

Vejledninger vedlagt maskinen

Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning.

Trykte vejledninger

Vejledningens navn	Indhold
Sikkerhedsvejledning/ Fejlfinding	Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder og forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen.
Installationsvejledning for software / Sharpdesk Installationsvejledning	Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner.
Kortfattet startvejledning	Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind. Detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format.

Betjeningsvejledninger i PDF-format

Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning.

Vejledningens navn	Indhold
Brugervejledning	Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse.
Vejledning for kopimaskine	Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen.
Vejledning for printer	Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen.
Vejledning for scanner	Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen.
Vejledning for dokumentarkivering	Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov.
Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning)	Denne vejledning forklarer "Systemindstillinger", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "Systemindstillinger".

Ikoner der anvendes i vejledningerne

Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger:

	Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt.
	Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde.
	Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres.

1

SYSTEMINDSTILLINGER

Systemindstillinger

Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. Systemindstillingerne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. Systemindstillingerne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. Systemindstillingerne indeholder indstillinger, der bruges af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning.

Systemindstillinger (Generelt):	Systemindstillinger (Administrator) *Login Kræves
Systemindstillinger, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. • Indstillinger for dato og tid • Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) • Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. • Indstillinger relateret til printerfunktionen • Oprettelse af mapper til dokumentarkivering • Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 8).	Systemindstillinger, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. • Registrere brugere af maskinen. • Energispareindstillingerne • Indstillinger relateret til betjeningspanelet • Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. • Indstillinger relateret til kopifunktionen • Netværkstilslutningsforbindelser • Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder • Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "3. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 29).
Indstillinger for generelle brugere	Indstillinger for administratorer



• Administratoradgangskode

For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er leveret. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "[Skift Admini-strator Kodeord](#)" (side 90).

*For at sikre en høj sikkerhedsgrad, bør adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum.

- De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet.

• Websider

Systemindstillingerne kan også konfigureres fra websiderne. Klik på [Systemindstillinger] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne.


Udover systemindstillingerne kan netværks- og sikkerhedsindstillingerne også konfigureres i websiderne. For yderligere information om indstillingerne, se Hjælp i websiderne.

Fælles operationsmetoder

Dette afsnit forklarer specielle operationsmetoder, der er fælles for alle systemindstillinger.

Husk at læs dette afsnit, da informationen er udeladt i forklaringerne af nogle af de individuelle indstillinger.

Eksempel: Skærm for adressebog

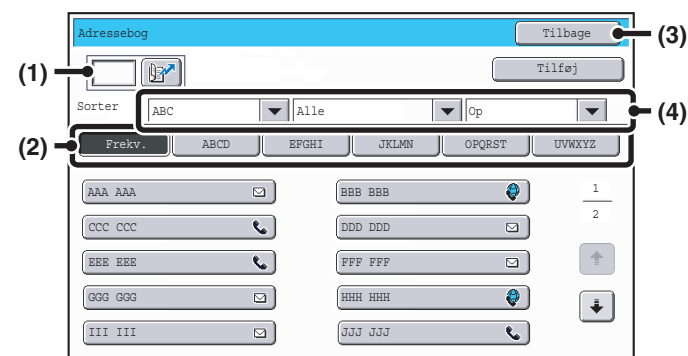

(1) tast

Indtast et søgenummer og tryk på tasten  for at hente en destination.

Når der ledes efter en bruger, vises  i ikonet.

(2) **Indekstaster**

Tryk på en indekstast for at vise de tilhørende destinationer. Indekstallet, der forekommer, varierer afhængig af "Sorter"-indstillingen.

(3) **Tasten [Tilbage]**

Vender tilbage til det foregående skærbillede.

(4) **"Sorter"**

Anvend denne til at vælge metode for visning af destinationerne og indekstypen. Eksempel: I skærmen for "Adressebog" kan displayet skifte mellem de følgende tre metoder:

- Alfabetisk/Brugerindeks
- Visning efter tilstand
- Opadgående/Nedadgående/Nummerorden


(5) **Vælg boks**

Tryk på  for at vise en liste over de elementer, der kan vælges. Tryk på et element på listen for at vælge det.

(6) **Tekstboks (numerisk)**

Tryk på denne boks for at indtaste et nummer. Tal indtastes med de numeriske taster.

Hvis du laver en fejl, tryk på tasten [SLET] () for at slette det ukorrekte tal.

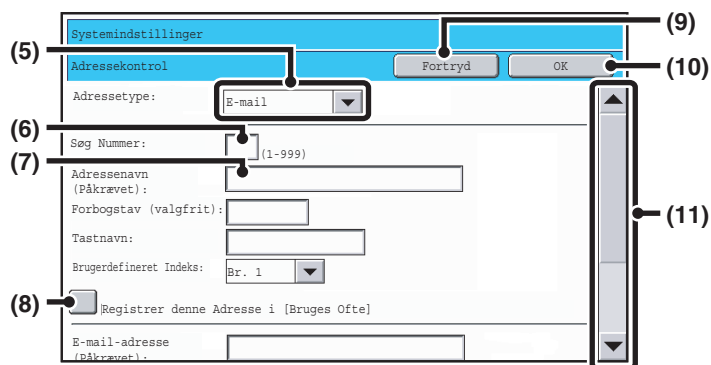

(7) **Tekstboks**

Tryk på denne boks for at åbne en tekstindtastningsskærm. Når du er færdig med at indtaste tekst i skærmen, vil teksten forekomme i tekstboksen. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises til "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen.

(8) **Afkrydsningsboks**

Denne skifter mellem ☒ og ☐ hver gang du berører den. For at aktivere den tilhørende indstilling berør afkrydsningsboksen, således at der vises et afkrydsningsmærke ☒. For at afbryde indstillingen slet afkrydsningsmærket ☐. Radioknapper () bruges også på denne måde til at vælge indstillinger. (Radioknapper bruges dog til at vælge et enkelt element ud af flere.)

(9) **Tasten [Fortryd]**

Dette fortryder en indstilling og vender tilbage til det foregående skærbillede.

(10) **Tasten [OK]**

Berør denne for at gemme den nuværende indstilling.

(11) **Rullepanel**

Brug dette til at rulle op og ned på skærmen.

Tryk på panelet og lad det glide op eller ned for at flytte skærmen.


Du kan også flytte skærmen op og ned med tasterne  .

2


SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)

Dette kapitel forklarer de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere.

Adgang til Systemindstillinger (Generelt):

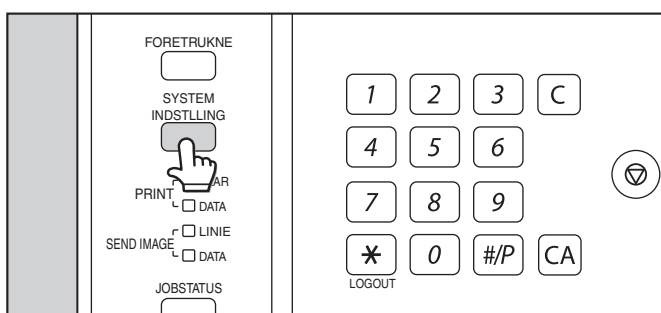

Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet.

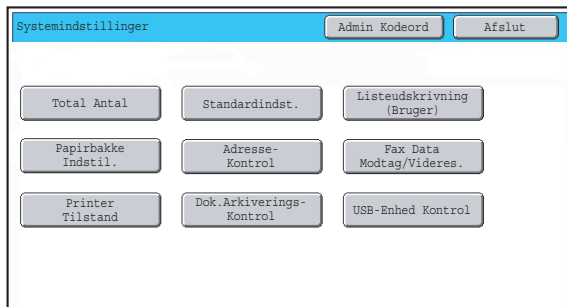

Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel.



- For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [Afslut] i øverste højre hjørne af skærmen.
- For fremgangsmåden når brugerbekræftelse er aktiveret, se "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen.

Liste over Systemindstillinger (Generelt):

Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "[Liste over Systemindstillinger \(Administrator\)](#)" (side 32).



Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges.

■ Total Antal

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Total Antal		13
● Jobtæller	–	13
● Enhedstæller	–	13

■ Standardindstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Standardindst.		14
● Ur		14
▶ Juster tid	–	
◆ Indstilling Af Sommertid	Varierer afhængig af land og region	
▶ Dato Format	Varierer afhængig af land og region	
● Keyboard Vælg	Varierer afhængig af land og region	14

■ Listeudskrivning (Bruger)

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Listeudskrivning (Bruger)		15
● Liste Over Alle Generelle Indstillinger	–	
● Printertestside	–	
● Sender Adresseliste	–	
● Dokumentarkiv Mappeliste	–	

■ Papirbakke Indstil.

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Papirbakke Indstil.		16
● Bakkeindstillinger		16
▶ Bakke 1	Almindelig papir, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Bakke 2	Almindelig, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Bakke 3	Almindelig, Auto-AB	
▶ Bakke 4		
▶ Bakke 5* ¹	MX-LCX2: Almindelig, A4 (8-1/2" x 11") MX-LCX3: Almindelig, A3 (11" x 17")	
▶ Man. feeder	Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch)	
▶ Skillearks-føder* ²	Almindelig, Auto-AB	
● Papirtype Registrering	—	18
● Auto-Skuffeskift	Aktiveret	18

*1 Når der er installeret en højkapacitetsbakke.

*2 Når der er installeret en skillearksføder.

■ Adresse-Kontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Adresse-Kontrol		19
● Adressebog	–	19
● Brugerdefineret Indeks	–	21
● Program	–	21

■ Fax Data Modtag/Videres.

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Fax Data Modtag/Videres.		23
● I-Fax Indstillinger*		23
▶ Modtage Start	–	
▶ Manuel modtagelsestast på startskærm	Aktiveret	
▶ Videresend Modtagne Data	–	

* Når Internet fax udvidelsessættet er installeret.

■ Printer Tilstand

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Printer Tilstand		24
● Standardindstillinger		24
▶ Kopier	1	
▶ Retning	Stående	
▶ Standardpapirstørrelse	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Standardudskriftsbakke	Variationer afhænger af maskinkonfigurationen	
▶ Standardpapirtype	Almindeligt Papir	
▶ Linietykkelse	5	
▶ 2-Sidet Print	1-Sidet	
▶ Farvetilstand	Farve	
▶ N-Op udskriv	1-Op	
▶ Tilpas side	Aktiveret	
● PCL-indstillinger		25
▶ PCL-symbolsæt-indstillinger	PC-8	
▶ PCL Skrifttype indst.	Intern Skrifttype, Courier	
▶ PCL Linjeføderkode	0. CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ Bred A4	Deaktiveret	25
● PostScript-indstillinger*		
▶ Udskriv PS-fejl	Deaktiveret	

* Når PS3 udvidelseskittet er installeret.

■ Dok.Arkiverings-Kontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Dok.Arkiverings-Kontrol		26

■ USB-Enhed Kontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ USB-Enhed Kontrol	–	27

■ Brugerkontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Brugerkontrol*		28
● Rediger brugerinformation	–	28

* Når brugerkontrol er aktiveret og brugeren, der er logget på, ikke har tilladelse til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) (undtagen fabriksindstillede brugere).

Total Antal

Denne side viser sidetællingen for hver tilstand. Tryk på tasten [Total Antal] for at anvende funktionen.

Jobtæller

Den viser det samlede antal udskrifter.



- A3 (11" x 17") papirstørrelse tælles som to ark.
- Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (11" x 17") papir tælles som fire sider).
- En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-1/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.)
- Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter".
- De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr.

Enhedstæller

Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen.



- **Dokument-feeder**
Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning.
- **Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.)**
To-positions hæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange.
- De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr.

Standardindst.

Standardindstillinger for betjening af maskinen kan konfigureres. Berør tasten [Standardindst.] og vælg indstillingerne.

Ur

Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur.

Juster tid

Indstil tid.

Element	Indstillinger
Dato&Tid Indstillinger	Vælg og indstil år, måned, dag, time og minut.

Indstilling af sommertid

Vælg hvorvidt sommertid skal anvendes eller ej.

Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid] ☒. Når denne funktion anvendes, skifter tiden ved starten og slutningen af sommertid som indikeret i tabellen nedenfor.

Område	Standard tid → Sommertid	Sommertid → Standard tid
Nordamerika, Canada	Første søndag i april, 2:00 til 3:00 AM	Sidste søndag i oktober, 02:00 til 01:00:00 AM
Europa	Sidste søndag i marts, 01:00 til 02:00 AM	Sidste søndag i oktober, 01:00:00 til 12:00:00 AM
Australien, New Zealand	Sidste søndag i oktober, 02:00 til 03:00 AM	Sidste søndag i marts 03:00 til 02:00 AM
Andre lande	Vælg afkrydsningsfeltet [Indstilling Af Sommertid], således at der forekommer et afkrydsningsmærke ☒ . Urindstillingen er konfigureret til normal tid plus en time. Når ☒ er valgt, vender uret tilbage til normal tid.	

Dato Format

Formatet, der anvendes til at udskrive datoen på lister og andet udkast, kan ændres.

Element	Indstillinger
Format	Indstil rækkefølgen for visningen af år, måned og dag (YYYY/MM/DD).
Separator	Vælg et af tre symboler eller et blankt mellemrum for det adskillelsetegn, der anvendes i datoen.
Dag-Navn Position	Vælg hvorvidt dagens navn skal komme før eller efter datoen.
Tidvisning	Vælg 12- eller 24-timers format for tiden.



Hvis "[Deaktivering af justering af ur](#)" (side 59) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles.

Keyboard Vælg

Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. Følgende valg er mulige.

Engelsk(US)	Engelsk(UK)	Fransk	Tysk
-------------	-------------	--------	------

Listeudskrivning (Bruger)

Lister, der viser indstillingerne og informationen, der er gemt i maskinen, kan printes. Tryk på tasten [Listeudskrivning (Bruger)] og vælg indstillingerne.

Listenavn	Beskrivelse
Liste Over Alle Generelle Indstillinger	Listen viser hardwarestatus, softwarestatus, printertilstand, systemindstillinger og total antal.
Printertestside	Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). • Liste over PCL-symbolsæt • Liste over PCL-fonte • Tilg. font-liste • PS Skriftypeliste • PS udvidet fontliste • Netværks-kortside
Sender Adresseliste	Listen kan udskrives med forskellige adresser, der er gemt i maskinen. • Liste Over Individ. Numre • Liste Over Gruppenumre • Programliste • Hukommelses-Boks-Liste • Liste over alle afsenderadresse
Liste over Arkiveringsmapper for dokumenter	Denne viser mappenavnene for dokumentarkivering.



- De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen.
- Hvis "[Deaktiver udskrivning Af Testside](#)" (side 70) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider.

Papirbakke Indstil.

Papirskuffen og papirtypeindstillingerne forklares i dette afsnit. Tryk på tasten [Papirbakke Indstil.] for at konfigurere indstillingerne.

Bakkeindstillinger

Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirskuffe. Når der trykkes på tasten [Skuffe-Indstillinger], forekommer en liste, der viser bakkerne og de nuværende indstillinger.

Indstillinger af hver bakke

Tryk på tasten [Ændr] i skærmen ovenfor for at ændre indstillingerne. Følgende indstillinger kan konfigureres.

Element	Beskrivelse
Type	Vælg den papirtype, der er lagt i bakken. De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til " Bakkeindstillinger " (side 17). For at gemme en ny papirtype, se " Papirtype Registrering " (side 18).
Størrelse	Vælg papirstørrelsen fra listen. Den papirstørrelse, der kan vælges, varierer alt efter bakken. Størrelsen, der kan vælges, kan også være begrænset af papirtypen, der er valgt ovenfor. For yderligere information, se " Bakkeindstillinger " (side 17). Hvis den ønskede størrelse ikke forekommer på listen, vælg [Brugerdef. Str.] og indtast størrelsen direkte (kun for bakke 3 og for manuel feederen). For yderligere information, se " Bakkeindstillinger " (side 17).
Fødning af Godkendt Job	Vælg de tilstande, der kan anvendes. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal anvendes med den valgte bakke, afbryd funktionen. Når "Typen" er en anden en almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugertype, kan [Fax] og [Internet-Fax] ikke vælges.



- Hvis den her angivne papirstørrelse er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, opstår der et problem eller en fejlfremføring ved udskrivning. Se "Brugervejledning" om at ændre papirstørrelsen i en bakke.
- Papiregenskaber, såsom "Fastsat Papirside" er automatisk indstillet, når papirtypen vælges. Papirskuffens egenskaber kan ikke ændres i denne skærm.
- Hvis "[Deaktivering af Bakkeindstillinger](#)" (side 64) er blevet aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne (på nær manuel feederen) ikke konfigureres.

Bakkeindstillinger

Papirbakke	Papirtype	Størrelse
Bakke 1	Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir,	A4, B5, 8-1/2" x 11" (Ændring af papirstørrelsen fra B5 størrelse kan kun ske ved hjælp af en servicetekniker).
Bakke 2	Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype	A4, 8-1/2" x 11"
Bakke 3	Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1*	Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R), Brugerdef.Str.-AB, Brugerdef.Str.-Inch, 8K, 16K, 16KR
	Etiketter	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str.
	Transparent	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Fanepapir	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
Bakke 4	Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Kraftigt Papir 1*	Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
Bakke 5 (Når der er installeret en højkapacitetsbakke)		MX-LCX2 A4, B5, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en servicetekniker)
		MX-LCX3 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Man. feeder	Udover papirtyperne for bakke 1 og 2, Tyndt Papir, Kraftigt Papir 1*, Kraftigt Papir 2*	Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR, Brugerdef.Str.
	Etiket	Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), Brugerdef.Str.
	Overhead	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Fanepapir	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
	Kuvert	Com-10, Monarch, DL, C5
Skillearks-føder (Når der er installeret en skillearksføder)	Almindelig, Forhullet, Forprintet, Genbrugt, Brevhoved, Farve, Tyndt papir, Tungt papir 1*, Tungt papir 2*, Brugerdefineret	Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R), 8K, 16K, 16KR
	Transparent	Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
	Fanepapir	Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")

* Kraftigt Papir 1: 106 g/m2 to 209 g/m2 (28+ - 56 lbs.) kraftigt papir
Kraftigt Papir 2: 210 g/m2 to 256 g/m2 (56+ - 68 lbs.) kraftigt papir

Papirtype Registrering

Gem en papirtype, når den ønskede papirtype ikke forekommer som et valg, eller når du ønsker at oprette en ny indstilling for papiregenskaber.

Der kan gemmes op til 7 papirtyper.

Element	Beskrivelse
Typenavn	Gem ethvert navn. De fabriksindstillede navne er "Brugertype 1" - "Brugertype 7".
Fastsat Papirside	Aktiver denne indstilling, når der anvendes papir med for- og bagside.
Bloker Duplex	Aktiver denne indstilling, når det ilagte papir ikke kan anvendes til tosidet udskrivning.
Bloker Hæfter	Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hæftes.
Bloker Hullemask.	Aktiver denne indstilling, når det anvendte papir ikke kan hules.



De indstillinger, der kan vælges varierer afhængigt af det installerede tilbehør.

Auto-Skuffeskift

Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer dette, hvorvidt en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype vælges automatisk, og udskrivning fortsætter eller ej.

Adresse-Kontrol

Den bruges til, at gemme, redigere og slette one-touch-taster, gruppetaster, programtaster og brugerdefinerede indeks. Tryk på tasten [Adressekontrol] for at konfigurere indstillingerne.



De indstillinger, der kan vælges, varierer afhængig af de perifere enheder, der er installeret.

Adressebog

Destinationer kan gemmes i adressebogen for hurtigt at kunne hente dem.

Når der trykkes på tasten [Adressebog], vises følgende skærm.

• Tasten [Tilføj]

Brug denne til at tilføje en ny adresse.

• Listevisning

Dette viser en liste over de nuværende gemte adresser. En adresse kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for adressen.

Lagring af adresser

Tryk på tasten [Tilføj] i skærmen ovenfor for at gemme en adresse. Der kan programmeres op til 999 adresser. For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 20).



- Når "[Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel](#)" (side 74) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator) for en funktion, kan adresser ikke gemmes i den funktion.
- **Lagring af adresser for Scan til FTP, Scan til netværksmappe og Scan til desktop...**
Gem Scan til FTP og Scan til netværksadresser i websiderne. Gem Scan til desktopadresser ved hjælp af Network Scanner Tool. Et kombineret maks. af 200 adresser kan gemmes for disse tre scanningsmetoder.

Redigering og sletning af adresser

En adresse kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for adressen.

For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 20).

Slet en adresse med tasten [Slet].



Hvis du ikke kan redigere eller slette en individuel (one-touch) eller en gruppetast...

- Hvis den individuelle tast eller gruppetast, som du forsøger at redigere eller slette bliver brugt i en reserveret overførsel (inklusive en tidsindstillet transmission) eller en transmission, der er i gang, skal du vente til transmissionen er færdig eller annullere transmissionen.
- Hvis den individuelle tast eller gruppetast, du søger at redigere eller slette, er inkluderet i en gruppetast eller program, slet tasten fra gruppen eller programmet og rediger eller slet derefter tasten.
- Hvis din administrator har aktiveret "[Standard Adresseindstilling](#)" (side 77) eller "Indgående Routing Indstillinger" / "Dokument administrations funktion" (i websiderne), er det ikke muligt at redigere eller slette. Slet tasten fra ovenstående indstillinger og rediger eller slet derefter tasten.

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Elementer, der er gemt i alle tilstande	
Adresstype	Vælg den adrestype, der skal gemmes i adressebogen. • E-mail: Gem en e-mail adresse under en one-touch-tast. • Internet-Fax: Gem en Internet-faxadresse under en one-touch-tast. • Fax: Gem et faxnummer under en one-touch-tast. • Gruppenummer: Gem flere adresser som en gruppe for en rundsendingstransmission.
Søg Nummer	Indtast et søgetal. Det laveste nummer, der er disponibelt, er automatisk indtastet. For at ændre nummeret indtast et nummer fra 001 til 999. Et søgenummer, der allerede er gemt, kan ikke bruges.
Adressenavn	Indtast et maks. af 36 tegn for adressenavnet.
Forbogsstav	Indtast op til fem tegn for forbogstaverne. De forbogstaver, du indtaster her, bestemmer positionen i one-touch-tasten i det alfabetiske indeks.
Tastnavn	Indtast det navn, du ønsker skal forekomme i adressebogen (dette er forskelligt fra adressenavnet).
Brugerdefineret Indeks	Vælg det brugerdefinerede indeks i hvilket adressen vil forekomme.
Registrer denne Adresse i [Bruges Ofte]	Ofte anvendte adresser kan gemmes i indekset [Hyppig Brug].
Elementer, der forekommer, når en e-mail-adresse gemmes.	
E-mail-adresse	Indtast en e-mail-adresse (maks. 64 tegn).
Fil Format	Angiv det filformat, der skal genereres og den komprimeringstype for Sort-og-hvid tilstand og farvetilstand. • Filtype: Indstil det filformat, der skal genereres. • Komprimeringstype (Sort-og-hvid): Vælg komprimeringstype for sort/hvid transmission. • Kompressionsrate (Farve/Gråtonet): Vælg komprimeringsgrad for farve/gråtone transmission.
Elementer, der forekommer, når en Internet-fax-adresse gemmes.	
I-Fax Adresse	Indtast en Internet-fax-adresse (maks. 64 tegn).
Komprimeringstype	Vælg komprimeringsmetode for transmission.
Bed om Internet Fax Modtagelsesrapport	Vælg hvorvidt du ønsker at modtage en modtagelsesrapport via e-mail efter transmissionen er gennemført eller ej.
Elementer, der forekommer, når en gruppe er gemt.	
Adresse	Vælg adresser fra adressebogen til gemning i gruppen. Der kan gemmes op til 500 adresser.
Adr.Oversigt	Dette viser en liste over de valgte adresser. Adresser kan slettes fra denne liste, hvis nødvendigt.
Dir. Indtastn.	En adresse, der ikke er gemt i adressebogen, kan indtastes direkte. Indtast adressen på samme måde som ved gemning af en adresse for en tilstand. Bemærk at når en Internet-fax-adresse er direkte indtastet, kan der ikke vælges komprimeringstype og modtagelsesrapport.

Brugerdefineret Indeks


Navnet på et brugerdefineret indeks kan ændres for nemheds skyld.

Slet det tidligere indtastede navn og indtast et nyt navn (maks. 6 tegn).

De fabriksindstillede navne for brugerdefinerede indeks er "Br. 1" til "Br. 6".

Program

Hvis du hyppigt bruger de samme indstillinger og/eller funktioner til at overføre til den samme destination eller de samme destinationer, kan indstillingerne og destinationerne lagres i et program. Dermed kan indstillingerne og destinationerne vælges ved simpelthen, at vælge programmet.

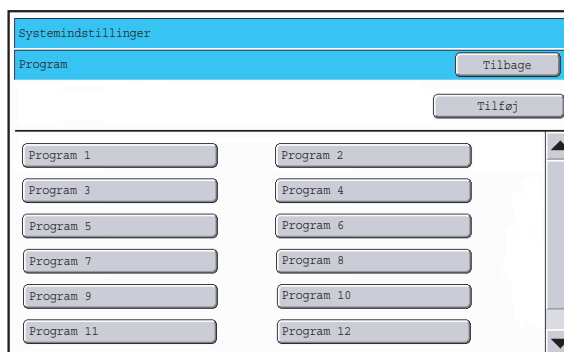

- **Tasten [Tilføj]**

Brug denne til at tilføje et nyt program.

- **Listevisning**

Denne viser en liste over de nuværende gemte programmer. Et program kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for programmet.

Lagring af et Program

Berør tasten [Tilføj] på skærmen ovenfor for at åbne en registreringsskærm. Der kan gemmes op til 48 programmer. For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 22).



- En timerindstilling kan ikke inkluderes i et program.
- Mindst en one-touch-tast skal angives i et program, ellers kan programmet ikke gemmes.

Redigering og sletning af programmer

Et program kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for programmet.

For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 22).

Slet et program med tasten [Slet].

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Programnummer	Vælg det nummer, der skal tildeles programmet. Det laveste nummer, der er disponibelt, er automatisk indtastet. For at ændre nummeret indtast et nummer fra 01 til 48. Et nummer, der allerede er gemt, kan ikke bruges.
Programnavn	Indtast programnavnet med max. 36 tegn.
Adresse	Vælg adresse(r), der skal anvendes i programmet, fra adressebogen. Op til 500 destinationer kan lagres i et program. (Hvis en Scan til netværksmappedestination vælges, kan kun destinationen gemmes.)
Skærm for adressebog	Dette viser en liste over de nuværende gemte adresser.
Adr.Oversigt	Dette viser en liste over de valgte adresser. Adresser kan slettes fra denne liste, hvis nødvendigt.
Adressetilstandsindstilling	Vælg den tilstand i hvilken adressen anvendes (Internet-fax, scanning osv.). Når en tilstand er valgt, forekommer indstillingen for den tilstand.
Tilstandsindstillinger	Ofte anvendte indstillinger kan gemmes på samme måde, som da de blev valgt som tilstand. For yderligere information se manualerne for hver tilstand.

Fax Data Modtag/Videres.

Dette afsnit forklarer indstillingerne for modtagelse og videresending. Tryk på tasten [Fax-data modtag/viderestil] og konfigurer indstillingerne.

I-Fax Indstillinger

Disse indstillinger kan konfigureres, når Internet fax udvidelsessæt er installeret.

Modtage Start

Maskinen vil forbinde til din mail server (POP3 server) og kontrollere, om der er modtaget Internet-faxe. Hvis du har modtaget Internet-faxmeddelelser, vil faxmeddelelserne blive hentet og udskrevet.



For at anvende denne funktion skal POP3 serverindstillingerne være konfigureret. Konfigurer disse indstillinger i skærmen der vises, når [Programindstillinger] > [Indstillinger for Internetfax] blive valgt på Websidemenuen. (Når Internet fax udvidelsessæt er installeret.)

Manuel modtagelsestast på startskærm

Dette viser tasten [I-fax manuel modtagelse] på basisskærmen af Internet-faxtilstanden.

Videresend Modtagne Data

Hvis ikke maskinen kan udskrive pga. at den er løbet tør for papir eller toner, kan modtagne faxmeddelelser videresendes til en anden Internet fax-maskine.



- For at gemme en adresse til videresend henvises til "[Indstil I-Fax adresse for data viderestilling](#)" (side 80) i systemindstillingerne (administrator).
- Hvis videresending ikke var vellykket, fordi transmissionen blev fortrudt, eller der opstod en kommunikationsfejl, vil faxen der skulle videresendes, returnere til udskriftskøen på maskinen.
- Hvis startsiderne til en fax blev udskrevet vellykket, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- Det er ikke muligt at videresende, hvis der ikke er modtaget nogle faxe, eller hvis der ikke er nogle videresendingsadresser programmeret.
- Hvis "[Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift](#)" (side 74) er aktiveret, vil du blive opfordret til, at indtaste en adgangskode. Indtast den korrekte adgangskode med de numeriske taster.



Annuler videresendelsen...

Tryk på tasten [JOB STATUS] og fortryd derefter videresendingen af jobbet på samme måde som transmissionsjobbet.

Printer Tilstand

Printer tilstanden bruges til at konfigurere grundlæggende printerindstillinger og indstillinger for udskrift fra en DOS applikation. Tryk på tasten [Printer Tilstand] for at konfigurere indstillingerne.

Standardindstillinger

Standardindstillingerne bruges til, at indstille avancerede udskrivningsbetingelser for udskrivning i et miljø, hvor printerdriveren ikke bruges (som ved udskrivning fra MS-DOS eller fra en computer, hvorpå der ikke er installeret den nødvendige printerdriver).



Når udskrivningen bruger printerdriveren, har printer driverindstillingerne forrang over printertilstandsindstillingerne.

Indstillinger

Element	Valg
Kopier	1 - 999 sæt
Retning	• Stående • Vandret
Standardpapirstørrelse	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K
Standardudskriftsbakke	• Standard bakke • Finisher Øverste Bakke / Finisher Nederste Bakke*1 • Højre Bakke
Standardpapirtype	Almindeligt Papir, Brevpapir, Fortrykt, Forhullet, Genbrugspapir, Farvet
Linietykkelse*2	0-9
2-Sidet Print	• 1-Sidet • 2-Sidet (Bog) • 2-Sidet (Blok)
Farvetilstand	• Farve • Sort-og-hvid
N-Op udskriv*3	• 1-Op • 2-Op • 4-Op
Tilpas til side*4	• ☒ (Anvend Tilpas til side) • ☐ (Anvend ikke Tilpas til side)

*1 Når der er installeret en ryghæftningsmodul eller en finisher.

*2 Denne indstilling anvendes til at justere linjebredden af streggrafik (kun Sort-og-hvid udskrivning). Med undtagelse af CAD og andre specialiserede brugere, er det normalt ikke nødvendigt at ændre denne indstilling. Information om valgene findes i "[Valg til linjetykkellesindstilling](#)." (side 25).

*3 Papirstørrelser, der kan anvendes til disse funktioner er A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11". (Denne funktion virker muligvis ikke ved visse udskrivningsmetoder.)

*4 Kun effektiv ved udskrivning af PDF, JPEG og TIFF filer.

Valg til linjetykkelsesindstilling.

valg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Procent	Minimum linjebredde*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Alle linjer er minimal linjebredde.

PCL-indstillinger

Denne anvendes til at indstille symbolsættet, skrifttyper og linjeskiftskode i et PCL-miljø.

Indstillinger

Element	Beskrivelse	Valg
PCL-symbolsæt-indstillinger	Angiv det indstillede symbol til udskrivning.	Vælg imellem 35 elementer.
PCL Skrifttype indst.	Brug den til, at vælge skrifttype til udskrivning.	• Intern Skrifttype • Udvidet Skrifttype (Liste af interne skrifttyper, når udvidede skrifttyper ikke er installeret.)
PCL Linjeføderkode	Denne indstilling bruges til, at vælge hvordan printeren svare, når linjeføderkommandoen modtages.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4	Når den er aktiveret, kan der udskrives 80 tegn pr. linje på et A4-papir med en 10-pitch skrifttype. (Når denne indstilling er deaktiveret, kan der udskrives op til 78 tegn pr. linje).	• ☒ (Aktiveret) • ☐ (Deaktiveret)

PostScript-indstillinger

Når der opstår en PS (PostScript) fejl under en PostScript-udskrivning, bestemmer denne indstilling om der skal udskrives en fejlmeddelelse.



Denne procedure kan udføres, når PS3 udvidelses kit er installeret.

Dok.Arkiverings-Kontrol

Dokumentarkiveringskontrol anvendes til at oprette, redigere og slette brugerdefinerede mapper til dokumentarkivering. Tryk på tasten [Dok.Arkivering-Kontrol] for at konfigurere indstillingerne. Når der er trykket på tasten [Dok.Arkivering-Kontrol] vil følgende skærm vises.

Mappeliste		Tilbage
		Tilføj
Sorter	Op	
Alle Mapper ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ		
Br. 1	Br. 2	1
Br. 3	Br. 4	2
Br. 5	Br. 6	
Br. 7	Br. 8	
Br. 9	Br. 10	

- **Tasten [Tilføj]**

Brug denne til at tilføje en ny brugerdefineret mappe.

- **Listevisning**

Denne viser en liste over de nuværende konfigurerede brugerdefinerede mapper. En mappe kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for mappen.

Oprettelse af en brugerdefineret mappe

Berør tasten [Tilføj] på skærmen ovenfor for at åbne en registreringsskærm. Der kan oprettes op til 500 brugerdefinerede mapper.

For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 27).

Redigering/sletning af en brugerdefineret mappe

En brugerdefineret mappe kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for mappen.

For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 27).

Slet en mappe med tasten [Slet].



- Hvis mappen har en adgangskode, skal den korrekte adgangskode indtastes, før en fil kan slettes.
- En mappe, der indeholder filer, kan ikke slettes. Flyt enten filerne til en anden mappe eller slet dem før du sletter mappen.

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Mappenavn	Indtast et navn (maks. 28 tegn) for den brugerdefinerede mappe, der skal oprettes. Et navn kan ikke gemmes, hvis det allerede bruges til en anden mappe.
Initial for folder	Indtast op til fem tegn for forbogstaverne. De forbogstaver, du indtaster her, bestemmer positionen i one-touch-tasten i det alfabetiske indeks.
Password til Folder	For at indtaste en adgangskode til mappen, indtast det ønskede nummer (5-8 tal).
Vælg Brugernavn	Vælg det ønskede brugernavn fra brugerlisten.

USB-Enhed Kontrol

Bruges til at kontrollere forbindelsen, når der er tilsluttet en USB-enheden til maskinen. Tryk på tasten [USB-enhedscheck] for at anvende denne funktion.



Status af en USB-enheden, der ikke er kompatibel med maskinen, vises ikke.

Brugerkontrol

Dette afsnit forklarer indstillingerne for brugerkontrol. Tryk på tasten [Brugerkontrol] for at konfigurere indstillingerne.



- Brugerkontrolindstillingerne kan kun konfigureres, når "[Brugergodkendelse Indstilling](#)" (side 46) er aktiveret.
- Afhængig af brugeren, der er logget på, er det muligvis ikke muligt at anvende nedenstående indstilling.

Rediger brugerinformation

Oplysningerne om den aktuelt indloggede bruger kan redigeres.

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Brugernavn	Rediger navnet på brugeren (maks. 32 tegn). Dette brugernavn bruges som tastnavn på login-skærmen, brugernavn til dokumentarkivering og afsendernavn (Brugernavnet skal være unikt.)
Forbogstav	Rediger forbogstaverne (maks. 5 tegn). Navnene i det brugerdefinerede indeks deles med de brugerdefinerede indeks i adressebogen.
Indeks	Vælg det ønskede brugerdefinerede indeks. Navnene i det brugerdefinerede indeks er de samme som dem i adressebogen.
Brugernummer	Dette kan ikke redigeres.
Login navn	Den kan ikke redigeres.
Adgangskode	Indtast den adgangskode, der bruges til brugerbekræftelse ved login navn og adgangskode (maksimum 1 til 32 tegn). (Du kan udelade adgangskoden.)
E-mail-adresse	Det vises kun, når brugerkontrollen
Min Mappe	Det vises kun, når brugerkontrollen
Godkendelsesindstillinger	Det vises kun, når brugerkontrollen
Sidebegrænsningsgruppe	Det vises kun, når brugerkontrollen
Tilladelsesgruppe	Det vises kun, når brugerkontrollen
Foretrukken Betjeningsgruppe	Den foretrukne betjeningsgruppe, der vil vises ved login. Check indstillingerne til Favourite Operation Groups med din administrator.



De elementer, der forekommer, vil variere afhængig af den brugerbekræftelse, der er valgt.

3

SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)

Dette kapitel forklarer de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens administrator.

Adgang til Systemindstillinger (Administrator):


For at få adgang til systemindstillingerne (administrator), skal administratoren følge logge ind som forklaret nedenfor.

Når brugerkontrol ikke er aktiveret

Når "[Brugergodkendelse Indstilling](#)" (side 46) ikke er aktiveret, skal du følge nedenstående procedure for at logge ind.

1


Tryk på tasten [Admin Kodeord].

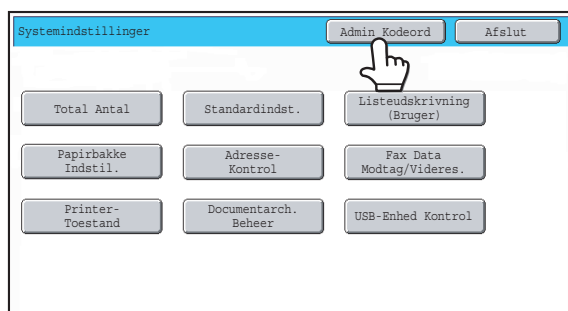

2

Log ind.

- (1) Tryk på tekstboksen [Adgangskode] og indtast administrator adgangskoden.
- (2) Tryk tasten [OK].

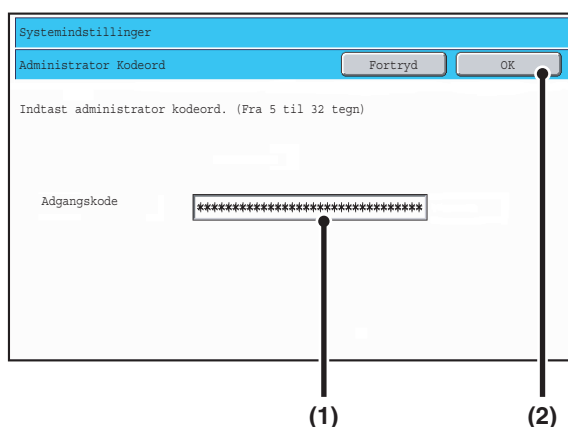

Dermed er proceduren for administratorlogin gennemført. Systemindstillingerne (administrator) kan bruges.



- Fra starten er brugerkontrol deaktiveret (standard fabriksindstilling).

For at logge ud...

Berør tasten [Log ud] i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan også røre tasten [Afslut] for at lukke systemindstillingerne. (Hvis Autoslet aktiveres, logges der automatisk ud.)

Når Brugergodkendelse er aktiveret

Når "[Brugergodkendelse Indstilling](#)" (side 46) er aktiveret, skal du følge nedenstående procedure for at logge ind.



Når Nar autologin er aktiveret, vises login-skærmen ikke.

Når brugerbekræftelse er med login ved hjælp af login navn og adgangskode (samt e-mail-adresse)



Administrator login udføres på brugervalgsskærmen. Yderligere oplysninger on loginproceduren, når brugerbekræftelse er aktiveret, finder du under "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen.

1

Tryk på tasten [Admin Login].

2

Log ind.

(1) Tryk på tasten [Adgangskode].


Indtast administrator adgangskoden på skærmen.

(2) Tryk tasten [OK].



- Hvis login navn / adgangskode / e-mail adresse er valgt som brugerkontrolmetode, vises tasten [E-mail-adresse] under "Brugernavn".
- Se "TIL ADMINISTRATORERNE PÅ MASKINEN" i Sikkerhedsvejledning for det fabriksindstillede kodeord.
- Dermed er proceduren for administratorlogin gennemført. Systemindstillingerne (administrator) kan bruges.

Login ved hjælp af brugernummer

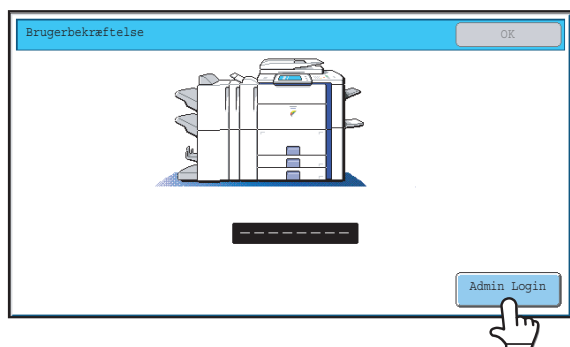

Tryk på tasten [Admin Login].

Indtast administrator adgangskoden på adgangsskærmen. Dermed er proceduren for administratorlogin gennemført. Systemindstillingerne (administrator) kan bruges.



- Udover login med berøring af tasten [Admin Login], kan du også få adgang til systemindstillingerne (administrator), ved at foretage login via en bruger med administrator rettigheder fra brugerlisten eller ved at indtaste et brugernummer med administrator rettigheder. Yderligere oplysninger om loginproceduren, når brugerbekræftelse er aktiveret, finder du under "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen.
- **For at logge ud...**
Tryk på tasten [LOGOUT] ([*]). (Kun hvis der indtastes et faxnummer.)
(Hvis Autoslet aktiveres, logges der automatisk ud.)

Liste over Systemindstillinger (Administrator)

De systemindstillinger, der vises efter administratorlogin, er vist nedenfor. Standardindstillingerne for hvert element vises også.



- Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at nogle indstillinger ikke bruges.
- For yderligere information om de generelle indstillinger, se "[Liste over Systemindstillinger \(Generelt\)](#):" (side 9).

■ Brugerkontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Brugerkontrol		46
● Brugergodkendelse Indstilling		46
▶ Brugergodkendelse	Deaktiveret	46
▶ Godkendelsesmetode Indstilling	Godkend en Bruger med Loginnavn og Kodeord	46
▶ Enheds Kontotilstand Indstilling	Deaktiveret	46
● Andre indstillinger		47
▶ Handlinger for Sideantallets grænser for outputjobs	Job standser når sidebegrænsningen nås	47
▶ Indstilling for Antallet af Brugernavne, der vises på Kontrolpanelet	12	47
▶ Advarsel Når Login Mislykkes	Deaktiveret	47
▶ Deaktivering af Udskrivning fra Ugyldig Bruger	Deaktiveret	47
▶ Indstilling for netværkets godkendesserver	–	47
▶ Brugeroplysninger Udskrivning	–	47
● Brugerliste	–	48
● Liste over autoritetsliste	–	50
● Tilladelsesgruppeliste	–	51
● Liste over Foretrukne betjeningsgruppe*	–	54
▶ Favorit Betjeningsgruppe Registrering*	–	54
▶ Hjemmeskærmsliste*	–	55
● Brugertæller	–	56

* Dette kan ikke indstilles på maskinen. Indstil dette i "Brugerkontrol" på websiderne.

■ Energisparefunktion

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Energispare-Funktion		58
● Tonerbesparelsestilstand		58
▶ Udskriver	Deaktiveret	
▶ Kopi*	Deaktiveret	
● Automatisk Slukning	Aktiveret	58
● Timer Til Automatisk Slukning	90 Min.	58
● Indstilling af Energisparessystem	15 Min.	58

*Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande og områder.

■ Driftsindstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Drifts-Indstillinger		59
● Andre indstillinger		59
▶ Lyd Ved Tastetryk	Mellem	59
◆ Tastlyd ved start	Deaktiveret	
▶ Indstilling Af Automatisk Sletning	60 Sek.	59
◆ Annuller Timer for Auto-nulstilling	Deaktiveret	
▶ Indstilling Af Tid For Visning Af Meddelelser	6 Sek.	59
▶ Indstilling Af Vis Sprog	Dansk	59
▶ Deaktivering af Jobprioritering	Deaktiveret	59
▶ Frakoble univ. bakke printer	Deaktiveret	59
▶ Indstil. Tastfunktion	0,0 Sek.	59
◆ Bloker Auto Gentag Tast	Deaktiveret	
▶ Deaktivering af justering af ur	Deaktiveret	59
▶ Blokering af omslag/skilleark tilstand	Deaktiveret	59
● Tilpas Tasteindstilling* ¹		60
▶ Kopi		
◆ Tilpasset 1	Fil	
◆ Tilpasset 2	Hurtigfil	
◆ Tilpasset 3	–	
▶ Scan		
◆ Tilpasset 1	Adr.Oversigt	
◆ Tilpasset 2	Fil	
◆ Tilpasset 3	Hurtigfil	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
► Internet-Fax*2		60
◆ (Samme som Scan)		
► Fax*3		
◆ (Samme som Scan)		
► USB Hukommelsesscan		
◆ Tilpasset 1	–	
◆ Tilpasset 2	–	
◆ Tilpasset 3	–	
► Dataindtastr.*4		
◆ (Samme som Scan)		
● Indstilling for forside*1	–	60
● Displaymønsterindstilling	Følger Systemindstillinger	60

*1 Dette kan ikke indstilles på maskinen. Indstil dette i systemindstillingerne på websiderne.

*2 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret.

*3 Når faxudvidelseskittet er installeret.

*4 Når der er installeret et program-indbygningsmodul.

■ Enhedskontrol

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Enhedskontrol		61
● Andre indstillinger		61
► Original Fødningsmetode	Alt deaktiveret	61
► Justering Af Ryghæftnings Pos.*1	0,0 mm	61
► Indstilling Af Automatisk Papirvalg	Almindeligt Papir	61
► Tandem-forbindelse Indstilling		61
◆ IP-adresse for slavemaskine	0.0.0.0	
◆ Portnummer	50001	
◆ Blokering af master maskine tilstand	Deaktiveret	
◆ Blokering af slave-maskine tilstand	Deaktiveret	61
► Detekter standard i autofarvemode	3	
► Auto skift mellem finisherbakker	Aktiveret	61
► Registreringstilpasning		62
► Optimering af en harddisk	–	62
► Slet Alle Job Log Data	–	62
● Indstilling Af Originalstørrelseføler		63
► Original Detection Size Combination	Varierer afhængig af land og region	
► Deaktivér føler	Deaktiveret	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
● Deaktivering af Enheder		64
▶ Deaktivering af Dokument-feeder	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Duplex	Deaktiveret	64
▶ Blokering af kassette med stor kapacitet*2	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Bakkeindstillinger	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Finisher*3	Deaktiveret	64
▶ Blokering af skilleark-feeder*4	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Offset	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Hæfter*3	Deaktiveret	64
▶ Blokering af hullemask.*5	Deaktiveret	64
▶ Deaktivering af Farvetilstand*6	Deaktiveret	64
● Kontrolindstillinger for fixering	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lbs.)	64

*1 Når der er installeret et ryghæftningsmodul.

*2 Når der er installeret en højkapacitetsbakke.

*3 Når et ryghæftningsmodul eller en finisher er installeret.

*4 Når der er installeret en skillearksføder.

*5 Når der er installeret et hæftemodul.

*6 Når der er opstået et farverelateret problem.

■ Indstillinger For Kopifunktion

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Indstillinger For Kopifunktion		65
● Indstillinger For Normalstatus		65
▶ Farvetilstand	Fuld Farve	
▶ Papirskuffe	Variationer afhænger af maskinkonfigurationen	
▶ Belysningstype	Auto	
▶ Zoomfaktor	100%	
▶ 2-Sidet Kopi	1-side til 1-side	
▶ Udskrivning	–	
● Andre indstillinger		66
▶ Justering Af Kopibelysning		66
◆ Farve	5	
◆ Sort/hvid	5	
▶ Indstilling Af Drejet Kopiering	Aktiveret	66
▶ Tilføj/ændre ekstra zoom satser	–	66
▶ Angiv et Maksimum for Kopiantal pr. Job	999	66

Element	Standard fabriksindstilling	Side
► Standard Marginskift Valg		66
◆ Side 1	10 mm (1/2")	
◆ Side 2	10 mm (1/2")	
► Rader Bredde Justering		66
◆ Bredde på Afstand til Kant	10 mm (1/2")	
◆ Bredde på Afstand til Midten	10 mm (1/2")	
► Kortformat Indstillinger		66
◆ Originalstørrelse	X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8")	
◆ Tilpas til side	Deaktiveret	
► Automatisk Ryghæftning*	Aktiveret	66
► Indledende Fanebladsindstilling	10 mm (1/2")	66
► Deaktiver sletning af jobprogrammer	Deaktiveret	67
► Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering	Deaktiveret	67
► Deaktivering af automatisk papirvalg	Deaktiveret	67
► Indstilling for Automatisk Valg af Papirbakke	Deaktiveret	67
► S/H 600dpi x 600dpi Scantilstand for Dokumentføderen	Deaktiveret	67
► S/H Hurtig Scan fra Dokumentglasset	Aktiveret	67
● Farvetilpasninger		68
► Initial Farvebalance Indstilling	Standard fabrikstilstand	68
► Automatisk Farvekalibrering	–	68

* Når der er installeret et ryghæftningsmodul.

■ Netværks-Indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Netværks-Indstillinger		69
● Indstilling af IP-adresse	DHCP	69
● Aktiver TCP/IP	Aktiveret	69
● Aktiver NetWare	Aktiveret	69
● Aktiver EtherTalk	Aktiveret	69
● Aktiver NetBEUI	Aktiveret	69
● Nulstil netværkskort	–	69
● Ping Kommando	–	69

■ Printer Indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Printer Indstillinger		70
● Standardindstillinger		70
▶ Deaktiver Udskrivning Af Infoside	Aktiveret	70
▶ Deaktiver udskrivning Af Testside	Deaktiveret	70
▶ Automatisk Skift Til A4/Letter	Varierer afhængig af land og region	70
▶ Udskriftsbelysningsniveau		70
◆ Farve	3	
◆ Sort/hvid	3	
▶ Indstillinger for bypass bakke		70
◆ Aktiver Detekteret papirstørrelse i Bypass bakke	Deaktiveret	70
◆ Aktiver Valgt papirtype i Bypass bakke	Aktiveret	70
◆ Udelad Spec.-bakke ved Auto Papirvalg	Deaktiveret	70
▶ Job Spoolkø	Aktiveret	70
● Interface-Indstillinger		71
▶ Hexadecimal Dump-Tilstand	Deaktiveret	71
▶ I/O Timeout	60 Sek.	71
▶ Tilslut USB port	Aktiveret	71
▶ USB Port Emulationsskift	Auto	71
▶ Tilslut Netværksport	Aktiveret	71
▶ Emulering af netværksport	Auto	71
▶ Portskiftemetode	Skift efter Jobafslutning	71
● Automatisk Farvekalibrering	–	72

■ Billedafsendelsesindstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Indstillinger For Billedafsendelse		73
● Driftsindstillinger		73
▶ Andre indstillinger		73
◆ Indstilling Af Standardvisning	Scan (fax når fax er installeret)	73
• Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.	Deaktiveret	
• Skift automatisk til kopi mode skærm	Varierer afhængig af land og region	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
◆ Indstilling Af Standardopløsning		73
• Anvend opløsn. Indstillet ved gem	Deaktiveret	
• Scan	200 X 200 dpi	
• Internet-Fax*1	200 X 100 dpi	
• Fax*2	Standard	
◆ Standard Fremkaldelses-Indstillinger	Auto	73
• Original Image Type	Tekst	
• Moiré Reduktion	Deaktiveret	
◆ Tvungen indtastning af adr.tast v. rundsending	Deaktiveret	73
◆ Lyd Ved Afsluttet Scanning	Mellem	74
◆ Antallet af Filhavn/Emne/Brødtekst-nøgler vist Indstilling	12	74
◆ Antallet af viste Direkte Adressetaster Indstilling	10	74
◆ Deaktiver ændring af visningsrækkefølge	Deaktiveret	74
◆ Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift	Deaktiveret	74
► Deaktivering af Registrering		74
◆ Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel	Deaktiveret	74
◆ Deaktiver Registrering af destination fra webside*3	Deaktiveret	74
◆ Deaktiver registrering via Network Scanner Tool*3	Deaktiveret	74
► Indstillinger for Deaktiver transmission		75
◆ Deaktiver[Gensend]i bil. sendm.	Deaktiveret	75
◆ Deaktiver Valg fra Adressekartotek	Deaktiveret	75
◆ Deaktiver Direkte Indtastning	Deaktiveret	75
◆ Deaktiver PC-I-fax transmission*1	Deaktiveret	75
◆ Deaktiver PC-fax transmission*2	Deaktiveret	75
● Scan Indstillinger		76
► Andre indstillinger		76
◆ Standardafsendersæt	–	76
◆ Standard Farvetilstand Indstillinger		76
• Sort/hvid	Mono 2	
• Farvetilstand	Auto, Gråtoner	
• Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode	Deaktiveret	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
◆ Indstilling Af Standardfilstørrelse		76
• Filtype	PDF	
• Sort/hvid	MMR (G4)	
• Farve/Gråtone	Middel Komp.	
• Angivet antal sider pr. fil	Deaktiveret	
◆ Komprimeringstype ved rundsending		76
• Sort/hvid	MH (G3)	
• Farve/Gråtone	Middel Komp.	
◆ Indstil et maksimalt antal sendte data(E-Mail)	Ubegrænset	76
◆ Maks. størrelse af vedhæftet data (FTP/Skrivebord/Netværksmappe)	Ubegrænset	77
◆ Bcc Indstilling		77
• Aktiver Bcc	Deaktiveret	
• Vis Bcc-adresse på jobstatusskærmen	Deaktiveret	
◆ Deaktiver Scanfunktion		77
• USB Hukommelsesscan	Deaktiveret	
• PC scan	Deaktiveret	
◆ Forudindstilling Mail-signatur	Deaktiveret	77
► Standard Adresseindstilling	Deaktiveret	77
● I-Fax Indstillinger*1		78
► I-Fax Standard Indstillinger		78
◆ I-Fax Eget Navn og Adresse Indstilling	–	78
◆ Automatisk "Wake Up"-udskrivning	Aktiveret	78
◆ Komprimeringsindst.	MH (G3)	78
◆ Indstilling Af Højttalervolumen	–	78
• Modtag Signal	Mellem	
• Kommunikationsfejl-Signal	Mellem	
◆ Originalprint på transaktions-rapport	Udskriv Kun Fejlrapport	78
◆ Indstilling Af Udskriftsvalg Ved Transmissionsrapport		78
• Enkelt Afsendelse	Udskriv Kun Fejlrapport	
• Rundsending	Udskriv Alle Rapporter	
• Modtager	Rapport Ikke Udskrevet	
◆ Indstilling Af Udskriftsvalg Ved Aktivitetsrapport		79
• Automatisk udskrivning ved fuld hukommelse	Deaktiveret	
• Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt	Deaktiveret	
◆ Body Text Print Valg Indstillinger	Deaktiveret	79
◆ Forudindstilling Mail-signatur	Deaktiveret	79

Element	Standard fabriksindstilling	Side
► I-Fax Afsendelsesindstillinger		79
◆ I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling	Deaktiveret	79
◆ I-Fax Modtag. Rapport Anmod. Time-Out Indstilling	1 Timer	79
◆ Antal genkald ved transmissionsfejl	2	79
◆ Indstil et maksimalt antal sendte data(E-Mail)	Ubegrænset	79
◆ Indstilling Af Drejet Afsendelse	Aktiveret alle	80
◆ Udskrivning af sidetal hos modtager	Aktiveret	80
► I-Fax Modtagelsesindstillinger		80
◆ Indstil. Af Modtagelse Med Automatisk Reduktion	Aktiveret	80
◆ Indstilling Af Duplex-Modtagelse	Deaktiveret	80
◆ Indstil I-Fax adresse for data viderestilling	–	80
◆ Letter format modtaget reduceret udskrift*4	Deaktiveret	80
◆ A3 format modtaget reduceret udskrift*4	Deaktiveret	81
◆ POP3 Kommunikations Time-out Indstilling	60 Sek.	81
◆ Modtagelses Kontrol Interval Indstilling	5 Min.	81
◆ I-Fax Output Indstilling	Variationer afhænger af maskinkonfigurationen	81
► Anti Junk Mail/Domænenavn Indstilling	Alle Ugyldige	81

*1 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret.

*2 Når faxudvidelseskort er installeret.

*3 Når netværksforbindelse er aktiveret.

*4 Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

■ Dok.Arkiv. Indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Dok.Arkiv. Indstillinger		82
● Andre indstillinger		82
► Standard Tilstand Indstillinger	Delingstilstand	82
► Indstilling Af Sorteringsmetode	Dato	82
► Administrator Tilladelsesindstilling		82
◆ Slet Fil	Deaktiveret	
◆ Slet Mappe	Deaktiveret	
► Slet alle Hurtigfiler		82
◆ Slet	–	
◆ Slet hurtigfiler ved opstart. (Eksklusiv beskyttede filer)	Aktiveret	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
► Standard Farvetilstand Indstillinger		82
◆ Farve	Auto	
◆ Sort/hvid	Mono 2	
► Standard Fremkaldelses-Indstillinger	Auto	82
◆ Original Image Type	Tekst	
◆ Moiré Reduktion	Deaktiveret	
► Indstilling Af Standardopløsning	600 x 600 dpi	82
► Farvedata Kompressionsrate Indstilling	Middel Komp.	83
► Standardudskriftbakke	Variationer afhænger af maskinkonfigurationen	83
► Lyd Ved Afsluttet Scanning	Mellem	83
► Deaktiver stempelfunktion for genudskriv.	Deaktiveret	83
► Batchprint indstillinger		83
◆ Valg af [Alle brugere] er ikke tilladt.	Aktiveret	
◆ Valg af [Bruger ukendt] er ikke tilladt.	Aktiveret	
● Ledigt Job for Jobindstillinger		84
► Print		
◆ Kopi	Aktiveret	
◆ Udskriv	Aktiveret	
◆ Scan Send	Deaktiveret	
◆ Afsend Internet-Fax (inkl. PC-I-Fax)	Deaktiveret	
◆ Afsend fax (inkl. PC-Fax)	Deaktiveret	
◆ Scan til HDD	Aktiveret	
► Scan Send		
◆ Kopi	Deaktiveret	
◆ Scan Send	Aktiveret	
◆ Afsend Internet-Fax (inkl. PC-I-Fax)	Deaktiveret	
◆ Afsend fax (inkl. PC-Fax)	Deaktiveret	
◆ Scan til HDD	Aktiveret	
► Afsend Internet-Fax *1		
◆ Kopi	Deaktiveret	
◆ Scan Send	Deaktiveret	
◆ Afsend Internet-Fax (inkl. PC-I-Fax)	Aktiveret	
◆ Afsend fax (inkl. PC-Fax)	Deaktiveret	
◆ Scan til HDD	Deaktiveret	

Element	Standard fabriksindstilling	Side
► Fax-Afs.*2		84
◆ Kopi	Deaktiveret	
◆ Scan Send	Deaktiveret	
◆ Afsend Internet-Fax (inkl. PC-I-Fax)	Deaktiveret	
◆ Afsend fax (inkl. PC-Fax)	Aktiveret	
◆ Scan til HDD	Deaktiveret	

*1 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret.

*2 Når faxudvidelseskit er installeret.

■ Listeudskrivning (Administrator)

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Listeudskrivning (Administrator)		85
● Administrator Indstillingsliste	–	85
● Aktivitetsrapport For Billedafsendelse	–	85
● Data Modtage/Videresend Liste	–	85
● Web-Indstillingsliste*1	–	85
● Metadata Sætliste*2	–	85

*1 Når netværksforbindelse er aktiveret.

*2 Når der er installeret et program-indbygningsmodul.

■ Sikkerheds-Indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Sikkerheds-Indstillinger		86
● Indstilling af SSL		86
► HTTPS	Deaktiveret	
► IPP-SSL	Deaktiveret	
► FTPS	Deaktiveret	
► SMTP-SSL	Deaktiveret	
► POP3-SSL	Deaktiveret	
► Niveau for Kryptering	Deaktiveret	

■ Aktiver/Deaktiver Indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Aktiver/Deaktiver Indstillinger		87
● Brugerkontrol		87
▶ Låse for udskrivning af Ugyldig Bruger	Deaktiveret	87
● Driftsindstillinger		87
▶ Annuller Timer for Auto-nulstilling	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Jobprioritering	Deaktiveret	87
▶ Frakoble univ. bakke printer	Deaktiveret	87
▶ Bloker Auto Gentag Tast	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af justering af ur	Deaktiveret	87
▶ Blokering af omslag/skilleark tilstand	Deaktiveret	87
● Enhedskontrol		87
▶ Deaktivering af Dokument-feeder	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Duplex	Deaktiveret	87
▶ Blokering af kassette med stor kapacitet* ¹	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Bakkeindstillinger	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af finisher* ²	Deaktiveret	87
▶ Blokering af skilleark-feeder* ³	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Offset	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Hæfter* ²	Deaktiveret	87
▶ Blokering af hullemask. * ⁴	Deaktiveret	87
▶ Deaktivering af Farvetilstand* ⁵	Deaktiveret	88
▶ Blokering af master maskine tilstand	Deaktiveret	88
▶ Blokering af slave-maskine tilstand	Deaktiveret	88
● Indstillinger For Kopifunktion		88
▶ Deaktiver sletning af jobprogrammer	Deaktiveret	88
▶ Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering	Deaktiveret	88
▶ Deaktivering af automatisk papirvalg	Deaktiveret	88
● Printerindstillinger		88
▶ Deaktiver Udskrivning Af Infoside	Aktiveret	88
▶ Deaktiver udskrivning af Testside	Deaktiveret	88
▶ Udelad Spec.-bakke ved Auto Papirvalg	Deaktiveret	88

Element	Standard fabriksindstilling	Side
● Billedafsendelsesindstillinger		88
▶ Anden deaktivering		88
◆ Deaktiver ændring af visningsrækkefølge	Deaktiveret	88
◆ Deaktiver Scanfunktion		88
• USB Hukommelsesscan	Deaktiveret	
• PC scan	Deaktiveret	
▶ Deaktivering af Registrering		88
◆ Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel	Deaktiveret	88
◆ Deaktiver Registrering af destination fra webside ^{*6}	Deaktiveret	89
◆ Deaktiver registrering via Network Scanner Tool ^{*6}	Deaktiveret	89
▶ Indstillinger for Deaktiver transmission		89
◆ Deaktiver[Gensend]i bil. sendm.	Deaktiveret	89
◆ Deaktiver Valg fra Adressekartotek	Deaktiveret	89
◆ Deaktiver Direkte Indtastning	Deaktiveret	89
◆ Deaktiver PC-I-fax transmission ^{*7}	Deaktiveret	89
◆ Deaktiver PC-fax transmission ^{*8}	Deaktiveret	89
● Dok.Arkiv. Indstillinger		89
▶ Deaktiver stempelfunktion for genudskriv.	Deaktiveret	89
▶ Batchprint indstillinger		89
◆ Valg af [Alle brugere] er ikke tilladt.	Aktiveret	
◆ Valg af [Bruger ukendt] er ikke tilladt.	Aktiveret	

*1 Når der er installeret en højkapacitetsbakke.

*2 Når et ryghæftningsmodul eller en finisher er installeret.

*3 Når der er installeret en skillearksføder.

*4 Når der er installeret et hæftemodul.

*5 Når der er opstået et farverelateret problem.

*6 Når netværksforbindelse er aktiveret.

*7 Når Internet fax udvidelsessættet er installeret.

*8 Når faxudvidelseskittet er installeret.

■ Skift Administrator Kodeord

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Skift Admini-strator Kodeord	Se "TIL MASKINENS ADMINISTRATOR" i Sikkerhedsvejledningen.	90

■ Produkt Kode

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Produkt Kode*		91
● PS3 Udvidelsessæt	–	91
● Internet Fax Udvidelsessæt	–	91
● E-mail Alarm og Status	–	91
● Integrationsmodul	–	91
● Serienummer	–	91

* Afhængigt af hvilke perifere enheder der er installeret, er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.

■ Initialiser og/eller gem indstillinger

Element	Standard fabriksindstilling	Side
■ Begynd og/eller gem indstillinger		92
● Gendan Fabriksindstillinger	–	92
● Gem Aktuel Konfiguration	–	92
● Gendan Konfiguration	–	92

Brugerkontrol

Brugerkontrol bruges til at konfigurere indstillinger til brugerkontrol. Tryk på tasten [Brugerkontrol] for at konfigurere indstillingerne.

Brugergodkendelse Indstilling

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer brugerkontrol og angiver brugerkontrolmetoden.

Når brugerkontrollen er aktiveret, registreres hver bruger af maskinen. Når en bruger logger ind, gælder indstillingerne for den bruger. Denne funktion giver større sikkerhedskontrol og samtaleregistrering end hos tidligere maskiner.



- For proceduren til at gemme brugere henvises til "[Brugersliste](#)" (side 48).
- Yderligere oplysninger om loginproceduren, når brugerbekræftelse er aktiveret, finder du under "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen.

Brugergodkendelse

Når [Brugergodkendelse] er aktiveret, vises der en login-skærm, før en handling startes, i alle andre tilstande end jobstatusskærmen*. Du skal logge på som en af den gemte brugere. (Efter login kan du bevæge dig frit igennem tilstandene.)

* Login-skærmen vises, når en fil, der er lagret dokumentarkivering bruges eller en rundsendingstransmission bliver forsøgt igen fra jobstatusskærmen.

Godkendelsesmetode Indstilling

Dette vælger godkendelsesmetoden. Når der anvendes brugerkontrol, skal du sørge for først at konfigurere denne indstilling. De elementer, der er konfigureret for brugere, som er gemt efter at brugerkontrolmetoden er indstillet, varierer alt afhængigt af den valgte brugerkontrolmetode.

Godkend en Bruger med Loginnavn og Kodeord

Standardbrugerkontrolmetode, der bruger et loginnavn og adgangskode.

Godkend en Bruger med Loginnavn, Kodeord og E-mail-adresse

Foruden et loginnavn og en adgangskode kræver denne brugerkontrolmetode også at der indtastes en e-mail-adresse.

Godkend en Bruger med Brugernummer alene

Den skal bruges som en simpel kontrolmetode, når der ikke bruges netværkskontrol.



- Login-skærmen varierer afhængigt af den brugerkontrolmetode, der er valgt. Yderligere oplysninger, se "BRUGERKONTROL" i Brugervejledningen.
- Når "Godkend en Bruger med Brugernummer alene" er valgt til brugerkontrolmetode, kan du ikke bruge netværkskontrol bruges.

Enheds Kontotilstand Indstilling

En specifik bruger kan gemmes som en autologin-bruger. Når denne indstilling er aktiveret, kan login udføres automatisk.

Denne funktion sparer dig for besværet med login, men tillader at indstillingerne for den valgte bruger (netværksindstillinger, favoritbetjening, osv.) stadig gælder.



Hvis autologin af en eller anden grund mislykkes, når autologin er aktiveret eller login-bruger ikke har administratorrettigheder, vil alle systemindstillinger eller systemindstillinger (administrator) blokeres. I det tilfælde skal administratoren trykke på tasten [Admin Kodeord] i systemindstillingsskærmen og log ind igen.

Andre indstillinger

Handleringer for Sideantallets grænser for outputjobs

Indstillingerne bestemmer om et job vil blive fuldført eller ej, hvis sidebegrænsningen bliver nået, mens jobbet er i gang.

Følgende valg er mulige.

- Job standses når Begrænsning af sideantal er nået
- Job fuldføres selv når Begrænsning af sideantal nås

Indstilling for Antallet af Brugernavne, der vises på Kontrolpanelet

Antallet af brugere, der er vist på brugervalgsskærmen kan vælges (6, 12 eller 18 brugere).



Denne indstilling gælder også for brugervalgsskærmen til dokumentarkivering samt afsendervalgsskærm.

Advarsel Når Login Mislykkes

Denne indstilling bruges til at vise en advarsel og forbyde login i fem minutter, hvis login mislykkes tre gange i rækkefølge. Det hindrer en uautoriseret person i at forsøge at gætte sig til en adgangskode. (Antallet af mislykkede login-forsøg bliver opbevaret, også selv om der slukkes for strømmen.)



Den 5-minutters låsetilstand af betjeningspanelet kan annulleres ved at klikke på [Brugerkontrol] - [Standardindstillinger] - [Åbn låsen på maskinens betjeningspanel] i Websidemenuen.

Deaktivering af Udskrivning fra Ugyldig Bruger

Udskrivning ved brugere, hvis oplysninger ikke er gemt i maskinen, såsom udskrivning uden indtastning af gyldige brugeroplysninger i printerdriveren eller udskrivning af en fil på en FTP-server fra websiderne, kan være ikke-tilladt.

Indstilling for netværkets godkendelsesserver

Brug denne til at indstille standard netværksbrugerkontrol.

Når en bruger logger ind fra en webside eller sender et udskrivningsjob til maskinen ved brug af brugeroplysninger, der ikke er gemt i maskinen, er godkendelsesserveren ikke kendt. Denne indstilling bruges til at angive en af de LDAP-servere, der er gemt på maskinen, som godkendelsesserver.

Brugeroplysninger Udskrivning

De følgende lister kan udskrives.

- Brugerliste
- Liste med Antal Brugte Sider
- Begrænsning af sideantal for Gruppeliste*
- Liste over autoritetsliste
- Liste over Foretrukne betjeningsgruppe*
- Udskriv Alle bruger informationer

Tryk på tasten til den ønskede liste for at begynde udskrivning.

* Kan ikke udskrives, når der ikke er gemt nogle grupper.

Brugerliste

Den bruges til at gemme, redigere og slette brugere, når brugerkontrol er aktiveret. Når der trykkes på tasten [Brugerliste], vises følgende skærm.

- **Tasten [Tilføj]**

Brug denne til at tilføje en ny bruger.

- **Tasten [Slet alle brugere]**

Brug denne til at slette alle gemte brugere. (Eksklusive fabriksgemte brugere.) Denne operation kan kun udføres af en administrator.

- **Brugerliste**

Dette viser de fabriksindstillede brugere samt de aktuelt gemte brugere. En bruger kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for brugeren.

Sådan gemmes en bruger

Berør tasten [Tilføj] på skærmen ovenfor for at åbne en registreringsskærm. Der kan gemmes op til 1000 brugere. For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 49).

Redigering/sletning af en bruger

En bruger kan vælges fra listen i den ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for brugeren.

For yderligere information, se "[Indstillinger](#)" (side 49).

Slet en bruger med tasten [Slet]. (De fabriksindstillede brugere kan ikke slettes.)



Når autologin er aktiveret, kan "Slet Alle Brugere" ikke bruges. De fabriksgemte brugere kan ikke slettes.

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Brugernavn	Gem navnet på gruppen (maks. 32 tegn). Dette brugernavn bruges som tastnavn på login-skærmen, brugernavn til dokumentarkivering og afsendernavn (brugernavnet skal være unikt.)
Føj Brugernavn til Loginnavn* ¹	Tryk på denne tast for at indtaste det indtastede brugernavn i login navnet.
Indledende	Det afgør, hvor brugernavnet bliver vist på brugerlisten. Der kan indtastes op til 5 karakterer.
Indeks	Vælg det ønskede brugerdefinerede indeks. Navnene i det brugerdefinerede indeks er de samme som dem i adressebogen.
Brugernummer* ²	Indtast et brugernummer (5 til 8 cifre).
Login navn* ¹	Indtast det login navn, der bruges når brugerkontrol ved login navn/adgangskode er aktiveret (maksimum 255 tegn). (Login navnet skal være unikt.)
Adgangskode* ^{1,3}	Indtast den adgangskode, der bruges når brugerkontrol ved login navn/adgangskode er aktiveret (maksimum 1 til 32 tegn). (Adgangskoden kan ændres.)
E-mail-adresse	Indtast den e-mail-adresse, der bruges i afsenderlisten og for LDAP-brugerkontrol (maksimum 64 tegn).
Min Mappe	Du kan angive en mappe ("Min Mappe") som den mappe, der bruges af brugeren til dokumentarkivering. Du kan vælge en tidligere oprettet mappe eller du kan oprette og vælge en ny mappe.
Godkendelsesindstillinger* ¹	Vælg [Login Lokalt] eller [Netværksgodkendelse] (når LDAP er aktiveret) til "Godkend til:".
Godkendelsesserver	Når [Netværksgodkendelse] er valgt, skal du vælge den server, der skal bruges til brugergodkendelse, fra listen over LDAP-servere, som opbevares på websiderne.
Sidebegrænsningsgruppe	Angiv sidebegrænsning for brugeren ved at vælge en af de gemte sidebegrænsningsgrupper. Standard fabriksindstillingen er [Ubegrænset]. For yderligere information, se " Liste over autoritetsliste " (side 50).
Tilladelsesgruppe	Angiv brugerens autoritet ved at vælge en af de gemte autoritetsgrupper. Standard fabriksindstillingen er [Bruger]. For yderligere information, se " Tilladelsesgruppeliste " (side 51).
Foretrukken Betjeningsgruppe	Den foretrukne betjeningsgruppe, der vil vises ved login. Standard fabriksindstillingen er [Følger Systemindstillinger]. Indstillingen kan ændres i menuen [Brugerkontrol] på websiderne.

*¹ Viser ikke, når "Brugernummer" er valgt for godkendelsesmetoden.


*² Viser kun, når "Brugernummer" er valgt for godkendelsesmetoden.

*³ Er ikke påkrævet, når netværksgodkendelse anvendes, da adgangskoden, der er gemt på LDAP-serveren, bruges.

Liste over autoritetsliste

Bruges til at gemme grupper i Kontogrænseindstillingerne. Sidebegrænsningen for hver bruger angives ved at vælge en af disse gemte grupper, når brugeren gemmes.

Når der trykkes på tasten [Liste over autoritetsliste], vises følgende skærm.

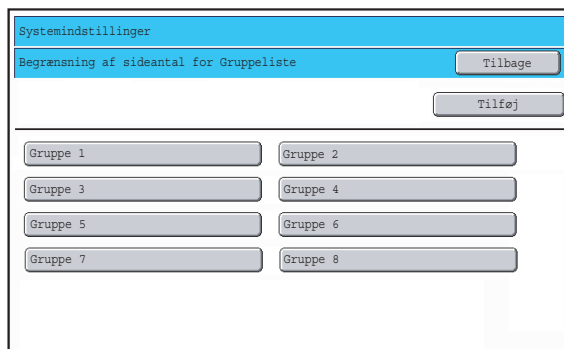

- **Tasten [Tilføj]**

Brug denne til at tilføje en ny gruppe.

- **Listevisning**

Dette viser de aktuelle gemte grupper. Et gruppenavn kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for den gruppe.

Sådan gemmes en sidebegrænsningsgruppe

Berør tasten [Tilføj] på skærmen ovenfor for at åbne en registreringsskærm. Der kan gemmes op til 8 grupper.

Yderligere oplysninger finder du under "[Indstillinger](#)".

Sådan redigeres en sidebegrænsningsgruppe

En gruppe kan vælges fra listen i den ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for gruppen.

Oplysninger om indstillingerne finder du i "[Indstillinger](#)".

Hvis du vil sætte en gruppe tilbage til standard fabriktilstanden, skal du indstille "Vælg Gruppenavn, der skal være Registreringsmodel" til "Ubegrænset" i rediger-skærmen.


Indstillinger

Element	Beskrivelse
Gruppenavn	Gem navnet på gruppen (maks. 32 tegn).
Vælg Gruppenavn, der skal være Registreringsmodel	Vælg en af de grupper, der tidligere er blevet gemt, til brug som en skabelon for den nye gruppe. Når valget er foretaget, er gruppens indstillinger gældende.
Funktionsnavne	Navnene på de funktioner, der kan konfigureres bliver vist. Angiv en grænse for hver funktion.
Sidebegrænsn.	Hvis [Forbudt] er valgt for en tilstand, er indtast og udkast fra tilstanden forbudt. Hvis [Ubegrænset] er valgt for en tilstand, er der ingen grænse for antallet af sider, som kan være indtast/udkast i den tilstand. Når [Begrænset] er valgt, skal du indtaste en grænse (1 til 99999999 sider).

Tilladelsesgruppeliste

Bruges til at gemme indstillinger til brugerautoritetsgrupper. Hver brugers autoritet angives ved at vælge en af disse gemte grupper, når brugeren gemmes.

Når der trykkes på tasten [Tilladelsesgruppeliste], vises følgende skærm.

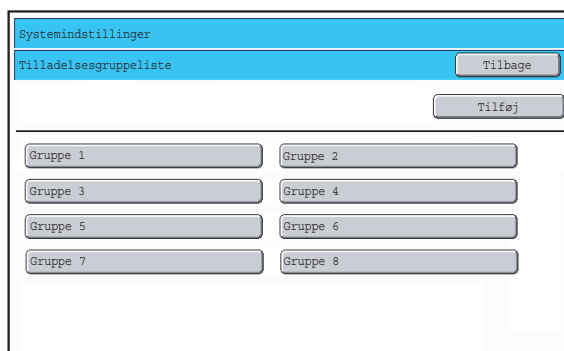

- **Tasten [Tilføj]**

Brug denne til at tilføje en ny gruppe.

- **Listevisning**

Dette viser de aktuelle gemte grupper. Et gruppenavn kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for den gruppe.

Sådan gemmes en tilladelsesgruppe

Berør tasten [Tilføj] på skærmen ovenfor for at åbne en registreringsskærm. Der kan gemmes op til 8 grupper.

For yderligere information om indstillingerne, se "[Liste over indstillinger og standard fabriksindstillinger for skabelongrupper](#)" (side 52).

Sådan redigeres en tilladelsesgruppe

En gruppe kan vælges fra listen i den ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for gruppen. For yderligere information om indstillingerne, se "[Liste over indstillinger og standard fabriksindstillinger for skabelongrupper](#)" (side 52). Hvis du vil sætte en gruppe tilbage til standard fabriksstanden, skal du vælge [Gå tilbage til administratorgodkendelse], [Gå tilbage til brugergodkendelse] eller [Gå tilbage til gæstgodkendelse].

Liste over indstillinger og standard fabriksindstillinger for skabelongrupper

Element	Beskrivelse		
Gruppenavn	Gem navnet på gruppen (maks. 32 tegn).		
Vælg Gruppenavn, der skal være Registreringsmodel	Vælg en af de grupper, der tidligere er blevet gemt, til brug som en skabelon for den nye gruppe. Når valget er foretaget, er gruppens indstillinger gældende. De standard fabriksindstillede grupper og deres indstillinger vises nedenfor.		
	Admin	Bruger	Gæst
Kopi			
Farvetilstand tilladelsesindstilling	Alt tilladt	Alt tilladt	Kun sort & hvid tilladt
Brug af særlige modus	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Printer			
Farvetilstand tilladelsesindstilling	Tilladt	Tilladt	Kun sort & hvid tilladt
USB Hukommelse Direkte Udskrivning	Tilladt	Tilladt	Forbudt
FTP Pull-udskrivning	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Billedsending			
Tilladelsesindstillinger for hver tilstand			
- E-mail - FTP - Skrivebord - Netværksmappe - USB Hukommelse - PC scan - Internet-Fax Send - PC-I-Fax Send - Fax Send - PC-Fax Send	Alt tilladt	Alle er tilladt	Alle er tilladt
Farvescan	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Brug af særlige modus	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Tilladelsesindstilling for Adressering			
- Tilladelsesindstilling for Direkte Indtastning - Tilladelsesindstilling for Brug af Lokal Adressebog - Tilladelsesindst. For Brug af Global Adressebog	Alt tilladt	Alle er tilladt	Alle er tilladt
Dokument Arkivering			
Scan til HDD			
• Farvetilstand tilladelsesindstilling	Alt tilladt	Alt tilladt	Kun sort & hvid tilladt
• Brug af særlige modus	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Dokumentarkiv Udskrivning			
• Farvetilstand tilladelsesindstilling	Alt tilladt	Alt tilladt	Kun sort & hvid tilladt
• Brug af særlige modus	Tilladt	Tilladt	Forbudt

Element	Beskrivelse		
Fælles Funktioner			
Tilladelsesindstillinger for 2-Sidet Udskrivning	[1-Sidet/2-Sidet Tilladt]	[1-Sidet/2-Sidet Tilladt]	[1-Sidet/2-Sidet Tilladt]
MFP Indstillinger			
Systemindstillinger Betjeningstilladelse			
Systemindstillinger* ¹	Tilladt* ²	Kun indstillinger for brugerautoritet	Alle indstillinger forbudt
Web Indstillinger Betjeningstilladelse			
Visning af Enheds- /Netværksstatus	Tilladt	Tilladt	Forbudt
Genstart		Forbudt	
Maskinidentifikation		Forbudt	
Netværksindstillinger		Forbudt	
Programindstillinger (Eksklusive Registrering af Forudindstillet Tekst/Videresend Tabel)		Forbudt	
Registrering af forudindstillet tekst/videresendingstabel		Tilladt	
E-mail alarm og status		Forbudt	
Opgavelog-indstilling		Forbudt	
Port Kontrol/ Filterindstillinger		Forbudt	
Lagring af Backup		Forbudt	
Tilpas linkindstilling		Forbudt	
Hent Betjeningsvejledning		Tilladt	

*1 Oplysninger om hver indstilling finder du i listerne over systemindstillinger (generel/administrator).

*2 Alle er tilladt undtagen "Skift Administrator Kodeord".



Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at nogle indstillinger ikke bruges.

Liste over Foretrukne betjeningsgruppe

Denne bruges til at gemme foretrukne betjeningsgrupper og hjemmeskærme.



Denne indstilling kan kun konfigureres på websiderne. Det kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.

Favorit Betjeningsgruppe Registrering

Foretrukne indstillingssæt kan grupperes. En bruger, der f.eks. taler et andet sprog vil normalt skulle ændre display-sproget, hver gang han eller hun bruger maskinen, men kun hvis sproget gemmes i en favoritbetjeningsgruppe, kan sproget vælges automatisk, når brugeren logger ind.

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Gruppenavn	Gem navnet på gruppen (maks. 32 tegn).
Vælg Gruppenavn, der skal være Registreringsmodel	Vælg en af de grupper, der tidligere er blevet gemt, til brug som en skabelon for den nye gruppe. Når valget er foretaget, er gruppens indstillinger gældende.
Kopi	
Initial Statusindstillinger	Vælg indstillinger for Colour Mode, Paper Tray, Exposure Type, Zoomfaktor, Duplex og Udkast.
Billedsending	
Initial Statusindstillinger	Vælg indstillinger for Opløsning, Belysning og Filstørrelse.
Dok. Arkivering	
Scan til HDD : Initial Statusindst.	Vælg indstillinger for Colour Mode, Opløsning, Belysning og Komprimeringsfaktor.
Udskriver (Dokumentarkivering)	Indstil standard udkastbakken til dokumentarkiv udskrivning.
Systemindstillinger	
Indstilling Af Originalstørrelseføler	Vælg om AB-størrelserne og størrelserne i tommer er registreret eller deaktiver registrering på dokumentglaspladen.
Indstilling Af Vis Sprog	Vælg display-sproget.
Indstil. Tastfunktion	Indstil tiden til indtastning og Auto Gentag tast indstilling.
Lyd Ved Tastetryk	Indstil den lyd der kommer, når tasterne berøres.
Vis indstilling for mønster	Vælg farvemønstret, der er brugt i berøringspanelet
Indstilling for forside	Vælg hjemmeskærmen.
Tilpas Tasteindstilling	
Tilpas Tasteindstilling	Indstil brugerdefinerede taster til hver tilstand.

Hjemmeskærmsliste

Indstilling for forside skal gemmes forinden Vælg en hjemmeskærm, når du gemmer en foretrukken Betjeningsgruppe

Indstillinger

Element	Beskrivelse
Navn på hjemmeskærm	Indtast et maks. af 32 tegn for navnet på hjemmeskærmen.
Vælg registrationsmodel som hjemmeskærm	Vælg en af de hjemmeskærme, der tidligere er blevet gemt, til skabelon for den nye hjemmeskærm. Når valget er foretaget, er hjemmeskærmens indstillinger gældende.
Vis titel	Vise en titel på hjemmeskærmen.
Titel	Indtast et maks. af 70 tegn for titelnavnet.
Vis brugernavn	Vis det brugernavn, som på nuværende tidspunkt er logget på, på hjemmeskærmen.
Vis dato	Vise dato og klokkeslæt på hjemmeskærmen.
Vælg skabelon	En skabelon til design af hjemmeskærmen kan vælges fra listen. Et eksempel på den valgte skabelon kan blive vist.
Tastlayout for skærm	Layoutet for tastene på hjemmeskærmen vises.
Tastnummer	Vælg nummeret på tasten, du vil indstille, med henvisning til "Skærm Tastlayout".
Tastnavn	Navnet på den valgte tast i "Key Number" kan ændres (maks. 48 karakterer).
Link Element	Angiv funktionen, du vil bruge, i den valgte tast i "Key Number".

Brugertæller

Vælg den tid, der passer bedst til din arbejdsplads' behov.

Når der trykkes på tasten [Brugertæller], vises følgende skærm.

- **Tasten [Vælg alle Brugere]**

Dette vælger alle brugere.

- **Tasten [Vis]**

Dette viser tællingerne for den valgte bruger.

- **Tasten [Slet]**

Brug den til at nulstille tællingerne for den valgte bruger.

- **Brugersliste**

Dette viser de fabriksindstillede brugere samt de aktuelt gemte brugere. Hvis du vil vælge en bruger, skal du vælge brugernavnet.

Visning af brugertæller

Vælg en bruger i skærmen ovenfor og berør tasten [Vis]. Tællingerne for den bruger vises.

Element	Indstillinger
Næste	Dette viser den næste bruger (i registreringsnumrenes rækkefølge).
Foregående	Dette viser den tidligere bruger (i registreringsnumrenes rækkefølge).
Vis tællinger	Tællingerne og antallet af den valgte brugers resterende sider vises vha. funktion.
Sidebegrænsn.	Sidebegrænsningsindstillingen for den bruger vises i parentes under tællingen.



- Tælling af enheder, der ikke er installeret vises ikke.

- Du kan gemme en brugertælling på skærmen, som vises, hvis [Brugerkontrol] - [Brugertæller] - [Gem brugertælling] bliver valgt på Websidemenuen.

Nulstil brugertællere

Vælg en bruger på indstillingsskærmen og berør tasten [Nulstil]. En skærm til nulstilling af tællingerne for den bruger vises.

Nulstillingsskærmen vil variere afhængig af, om der blev valgt en eller flere brugere. De viste elementer for hhv. valg af en og flere brugere er beskrevet i tabellen nedenfor.

Når der er valgt enkeltbruger

Element	Beskrivelse
Næste	Dette viser den næste bruger (i registreringsnumrenes rækkefølge).
Foregående	Dette viser den tidligere bruger (i registreringsnumrenes rækkefølge).
Vis tællinger	Tællingerne og antallet af den valgte brugers resterende sider vises vha. funktion.
Nulstil Tæller	Nulstil tælleren for det valgte element ("0").
Slet alle tællere	Nulstil alle den valgte brugers elementer ("0").

Når der er valgt flere brugere


Element	Beskrivelse
Vis tællinger	Tællingerne og antallet af de valgte brugeres resterende sider vises vha. funktion.
Nulstil Tæller	Nulstil tælleren for det valgte element ("0").
Slet al tælling	Nulstil alle de valgte brugeres elementer ("0").

Energispare-Funktion

Energispareindstillingerne hjælper med at reducere strømudgifterne. Fra et miljømæssigt perspektiv, hjælper disse indstillinger også til, at reducere forurening og bevare naturlige ressourcer. Tryk på tasten [Energispare-Funktion] for at konfigurere indstillingerne.

Tonerbesparelsestilstand

Du kan reducere mængden af toner, der bruges ved udskrivning.

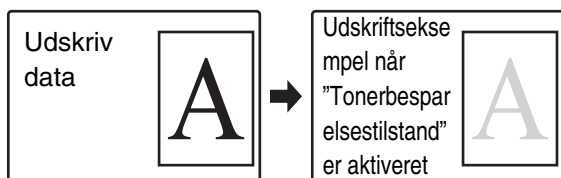

- [Udskriv] er kun effektiv i Tonerbesparelsestilstand, hvis maskinens printerdriver ikke bliver brugt. Når printerdriveren bruges, har printerdriverindstillingen forrang. Denne funktion virker måske ikke i visse applikationer og operative systemer.
- [Kopier] i Farvetonersparer- modus er ikke tilgængelig i Storbritannien.

Automatisk Slukning

Denne indstilling aktiverer eller deaktiverer automatisk slukning. Fjern markeringen, hvis du foretrækker at automatisk slukning ikke er i drift. Når den indstillede tid slutter efter udskrivning, aktiveres automatisk slukning og får maskinen til, at gå på standby med et minimalt strømforbrug. Denne funktion nedsætter dine strømudgifter samtidigt med, at den hjælper til at bevare de naturlige ressourcer og nedsætter forureningen. Hvis du foretrækker at automatisk slukning aktiveres så lidt som muligt, anbefales det, at du forsøger at forlænge tidsindstillingen, hvor efter aktiveringen går igen fremfor at deaktivere funktionen helt. (Du kan ændre tidsindstillingen ved at bruge "[Timer Til Automatisk Slukning](#)" nedenfor.)

Timer Til Automatisk Slukning

Tiden til den automatiske slukning aktiveres kan indstilles til ethvert antal minutter fra 1 til 240. Vælg den tid, der passer bedst til din arbejdsplads' behov.



Tidsindstillingen fungerer ikke, hvis den automatiske slukning er deaktiveret vha. "[Automatisk Slukning](#)".

Indstilling af Energisparesystem

Tiden til den energisparesystemet aktiveres kan indstilles til ethvert antal minutter fra 1 til 240. Energisparesystem vil blive aktiveret, når den indstillede tid slutter efter udskrivning, og der ikke foretages yderligere handlinger. Denne funktion nedsætter dine strømudgifter samtidigt med, at den hjælper til at bevare de naturlige ressourcer og nedsætter forureningen. Vælg den tid, der passer bedst til din arbejdsplads' behov.



Energisparesystemet kan ikke deaktiveres.

Drifts-Indstillinger

Indstillinger, der er relateret til maskinbetjeningen, kan konfigureres. Tryk på tasten [Drifts Indstillinger] for at konfigurere indstillingerne.

Andre indstillinger

Lyd Ved Tastetryk

Denne indstilling bruges til at justere (eller afbryde) lydstyrken af det bip der høres, når du Standard bakke en tast. Du kan også have tre bip-lyde ved startværdier, når du indstiller faktoren ved kopiering eller når du justerer belysningen i enhver tilstand.

Den skærm, hvorpå indstillingen er effektiv	Startværdi
Faktorindstillingsskærm på basisskærmen ved kopiering	Faktor 100%
Belysningsjusteringsskærm på basisskærmen ved kopiering	Belysningsniveau: 3 (medium)
Belysningsjusteringsskærmen på basisskærmen for fax, Internet-fax og netværksscanning	
Belysningsjusteringsskærmen i Scan til HDD i dokumentarkiveringstilstand	

Indstilling Af Automatisk Sletning

Tiden til den automatisk sletning aktiveres kan indstilles til ethvert antal minutter fra 10 til 240.

Hvis maskinen ikke bruges i den tidsperiode, der er indstillet her, vil autoslet-funktionen slette alle valgte indstillinger og sende skærmen tilbage til kopieringens basisskærm eller jobstatus-skærmen.

Annuler Auto-slet Timer

Denne bruges til at deaktivere autoslet-funktionen.

Indstilling Af Tid For Visning Af Meddelelser

Den tidsperiode, hvormed meddelelser vises på berøringspanelet (tiden til en meddelelse slettes automatisk) kan indstilles til enhver antal sekunder mellem 1 og 12.

Indstilling Af Vis Sprog

Det sprog, der vises på berøringspanelet, kan ændres.



Når brugeradgang er aktiveret og et displaysprog er angivet i favoritbetjeningsgruppen, gives der prioritet til displaysprogingstillingen.

Deaktivering af Jobprioritering

Dette deaktiverer jobprioriteringsfunktionen og skjuler tasten [Prioritet] på jobstatusskærmen.

Frakoble univ. bakke printer

Dette bruges til at deaktivere univ. bakke printer (udskrivning af andre jobs forud for et job, der er blevet stoppet* fordi det papir, der kræves til jobbet ikke findes i nogle af bakkerne).

* Det inkluderer ikke tilfælde, hvor papiret løb ud under jobbet.

Indstil. Tastfunktion

Indstillingerne bestemmer, hvor længe en tast på berøringspanelet skal trykkes, indtil indtastningen er registreret. Tiden kan indstilles fra 0 til 2 sekunder i intervaller på 0,5 sekund.

Ved at forlænge tidsindstillingen, kan indtastningen undgås, når en tast trykkes, utilsigtet. Vær imidlertid opmærksom på, at når der er valgt en længere indstilling, kræves der mere forsigtighed, når du trykker tasterne, for at sikre, at indtastningen registreres.

Bloker Auto Gentag Tast

Dette bruges til at deaktivere tastgentagelse.

Tastgentagelse betyder, at en indstilling ændres løbende, mens der trykkes på en tast, og ikke kun hver gang der trykkes på tasten.

Deaktivering af justering af ur

Denne indstilling bruges til, at forbyde ændring af dato og tid.

Blokering af omslag/skilleark tilstand

Denne indstilling bruges til, at forbyde brugen af omslags- og skilleark-funktionen.

Tilpas Tasteindstilling

Genveje til funktioner, der bruges hyppigt, kan vises som taster på basisskærmen ved hver funktion.
For yderligere information se manualerne for hver tilstand.
Indstillingerne vises nedenfor.

Element	Beskrivelse
Tilpasset 1 - 3	Indtast et navn for den tilpassede tast (maks. 14 karakterer).
Element	Vælg den funktion, som du vil tildele tasten. Hvilke funktioner der kan vælges varierer alt afhængigt af funktionen.
Retur til Standarder	Dette sætter alle tilpassede taster tilbage til deres fabriksstand.



Denne indstilling kan kun konfigureres på websiderne. Det kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.

Indstilling for forside

Brug dette til at konfigurere hjemmeskærm der vises, når der trykkes på tasten [FORETRUKNE].
Indstillingerne vises nedenfor.

Element	Beskrivelse
Vis titel	Vise en titel på hjemmeskærmen.
Titel	Indtast et maks. af 70 tegn for titelnavnet.
Vis Brugernavn*	Vis det brugernavn, som på nuværende tidspunkt er logget på, på hjemmeskærmen.
Vis Dato	Vise dato og klokkeslæt på hjemmeskærmen.
Vælg skabelon	En skabelon til design af hjemmeskærmen kan vælges fra listen. Et eksempel på den valgte skabelon kan blive vist.
Tastlayout for skærm	Layoutet for tasterne på hjemmeskærmen vises.
Tastnummer	Vælg nummeret på de taste, du vil konfigurere, og se "Skærm Tastlayout".
Tastnavn	Navnet på den valgte tast i "Key Number" kan ændres (maks. 48 karakterer).
Link punkt	Angiv funktionen, du vil bruge, i den valgte tast i "Key Number".

* Viser ikke, når brugerkontrol ikke er aktiveret



Denne indstilling kan kun konfigureres på websiderne. Det kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.

Displaymønsterindstilling

Et af seks farvemønstre kan vælges for farvemønstret i berøringspanelet.
Et eksempel på det valgte billede kan vises.

Enhedskontrol

Disse enhedskontroller til indstillingerne er installeret på maskinen. Tryk på tasten [Enhedskontrol] for at konfigurere indstillingerne.

Andre indstillinger


Original Fødningsmetode

De følgende originale indføringstilstande kan indstilles til at fungere som standard i kopi-, Scan til HDD- og billedsendfunktionerne. Når en funktion bruges hyppigt, sparer det dig for at skulle vælge funktionen i specialfunktionerne, hver gang den bruges.

- Bl. Str. Dok. (Samme bredde/forskellig bredde)
- Langsom Scanning

Justering Af Ryghæftnings Pos. (Når der er installeret et ryghæftningsmodul.)

Når der er installeret et ryghæftningsmodul, bruges denne indstilling til at justere hæftningspositionen (foldeposition) i brochure hæftningsfunktionen. Værdien kan justeres med intervaller på 0,25 mm indenfor et omfang af $\pm 2,0$ mm fra udgangspositionen af enhver papirstørrelse.

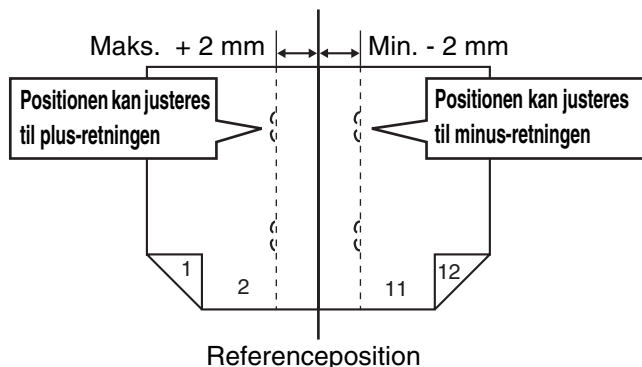

Indstilling Af Automatisk Papirvalg

De papirtyper* som funktionen Indstilling af automatisk valg vil vælge, kan angives ved hjælp af en af de følgende indstillinger:

- Almindeligt Papir
- Almindeligt papir og genbrugspapir
- Genbrugspapir

Funktionen Automatisk papirvalg ville ikke vælge nogle papirtyper udover de papirtyper, der er angivet med denne indstilling.

* Den papirtype, der indstilles for hver papirbakke ved hjælp af "[Papirbakke Indstil.](#)" (side 16) i systemindstillingerne (generelle).

Tandem-forbindelse Indstilling

Når ti maskiner bruges som netværksprintere ved hjælp af en TCP/IP-protokol, bruges denne indstilling til at konfigurere portnummeret og IP-adressen for den maskine, der bruges som tandemslavemaskine.

Blokering af master maskine tilstand

Hvis du vil forbyde tandemtransmission, skal du aktivere denne indstilling. (Det er normalt ikke nødvendigt at aktivere denne indstilling.)

Blokering af slave-maskine tilstand

Hvis du vil forbyde tandemmodtagelse, skal du aktivere denne indstilling. (Det er normalt ikke nødvendigt at aktivere denne indstilling.)



- Standard fabriksindstillingerne for portnummeret er [50001]. Med mindre du oplever vanskeligheder med denne indstilling, skal du ikke ændre portnummeret.
- For at bruge tandemfunktionen, når brugergodkendelse er aktiveret, skal samme loginnavn og adgangskode være gemt på både master-maskinen og slave-maskinen. Hvis der ikke bruges samme loginnavn og adgangskode, kan sidetællingen ikke tilføjes til den behøriges brugers tælling, eller det er kun master-maskinen, der kan udskrive.

Detekter standard i autofarvemode

Når farvefunktionen er indstillet til automatisk i kopitilstand, kan det afgørende punkt for skellen mellem originaler i farve eller sort/hvid indstilles til ét ud af fem niveauer. Du kan gøre det nemmere at registrere en sort/hvid original ved at justere indstillingen mod [Sort/hvid]. Du kan gøre det nemmere at registrere en farveoriginal ved at justere indstillingen mod [Farve].

Auto skift mellem finisherbakker

Hvis antallet af ark på den øverste finisher når arkgrænsen, vil udkastet automatisk skifte til den nederste bakke.

Registreringstilpasning

Hvis farverne er fejlplaceret på udskrivningsoverfladen, når der udskrives i farver, kan udskrivningsfarverne justeres.

For at udføre denne justering trykkes, tasten [Autotilpasning]. Der vises en besked. Tryk tasten [Execute].

Optimering af en harddisk

Denne funktion optimerer maskinens harddisk ved at defragmentere data. Hvis et job er i gang, vises der en meddelelse og optimeringen finder ikke sted før jobbet er afsluttet. Under optimeringen, er det ikke muligt at udføre følgende operationer:

- Webside-adgang, modtagelse af udskrivningsdata
- Brug af taster på betjeningspanelet
- At afbryde strømmen på maskinens hovedafbryder.
- Automatisk slukning

Når optimeringen er afsluttet, genstarter maskinen automatisk.



Når dokumentarkiveringsfunktionen bruges hyppigt og filernes udkast forekommer langsom, kan optimering af harddisken forbedre ydeevnen.

Slet Alle Job Log Data

Funktionen bruges til at slette hele job loggen. (Det er normalt ikke nødvendigt at bruge denne funktion.) Der holdes en logfil over jobs, der udføres på maskinen. Jobloggen kan bruges til at kontrollere den generelle brug af maskinen. Job-loggen kan udskrives til en computer i CSV-format ved brug af en webbrowser.

Indstilling Af Originalstørrelseføler

En af de fem nedenstående grupperinger afgør hvorledes din maskine skal registrerer originalerne.

Valg	Originalstørrelser der kan registreres	
	Glasplade	Dokument-feederen
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17" 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Deaktiver føler

Originalsensor på glasruden kan deaktiveres. Når dette er gjort, behandles alle originaler, der placeres på glasruden, som originaler med specialstørrelse, hvor du selv angiver størrelse.

Deaktivering af Enheder

Brug disse indstillinger, når en ekstern enhed på maskinen ikke har svigtet, eller hvis du midlertidigt vil afbryde en enhed.

Deaktivering af Dokument-feeder

Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokument-feeder, hvis f.eks. feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt med scanning på glaspladen.)

Deaktivering af Duplex

Den bruges til at deaktivere dobbeltsidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.

Blokering af kassette med stor kapacitet

(Når der er installeret en kassette med stor kapacitet.)

Denne indstilling bruges til at forbyde brugen af en kassette med stor kapacitet, som når kassetten fejlfungerer.

Deaktivering af Bakkeindstillinger

Denne indstilling anvendes til at forbyde bakkeindstillinger (undtagen for specialbakken).

Deaktivering af Finisher

(Når der er installeret et ryghæftningsmodul eller en finisher.)

Denne indstilling anvendes til, at deaktivere ryghæftningsmodulet eller en finisher, som når enheden fejlfungerer.

Blokering af skilleark-feeder

(Når der er installeret en skillearksføder.)

Denne indstilling anvendes til at forbyde anvendelse af skillearksføderen, f.eks. når den fejlfungerer.

Deaktivering af Offset

(Når der er installeret et ryghæftningsmodul eller en finisher.)

Denne indstilling bruges til at deaktivere offset-funktionen.

Deaktivering af Hæfter

(Når der er installeret et ryghæftningsmodul eller en finisher.)

Denne indstilling bruges til, at forbyde hæftning, som når finisherens eller ryghæftningsmodulets hæfteenhed fejlfungerer.

Blokering af hullemask.

(Når der er installeret et hæftemodul.)

Denne indstilling bruges til, at forbyde hulning, som når finisherens hæftemodul eller ryghæftningsmodul fejlfungerer.

Deaktivering af Farvetilstand

(Når der er opstået et farverelateret problem.)

Hvis der opstår et farverelateret, og der ikke kan udskrives, kan brug af farvetilstand forbydes midlertidigt. Sort/hvid udskrivning vil stadig være tilladt.



Denne funktion må kun bruges i nødstilfælde. Når denne indstilling en gang er aktiveret, er det kun en servicetekniker, der kan annullere denne indstilling. Kontakt med det samme din forhandler eller det nærmeste autoriserede servicecenter for at få en servicetekniker til at annullere indstillingen og løse det farverelaterede problem.

Kontrolindstillinger for fixering

Bruges til at indstille papirvægten fra 60 til 105 g/m² (16 til 28 lbs.), så fikseringstemperaturen styres ud fra papirvægten.



For at lade denne indstilling træde i kraft, skal du trykke på tasten [STRØM] () for at slukke for strømmen, vente lidt og derefter trykke på tasten [STRØM] () igen for at tænde for strømmen.

Indstillinger For Kopifunktion

Følgende indstillinger vedrører kopiering. Tryk på tasten [Kopifunktionsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne. De standardindstillinger, der vælges med disse indstillinger gælder for alle maskinens funktioner (ikke kun for kopifunktionen).

Indstillinger For Normalstatus

Kopiindstillingerne er nulstillede, når tasten [STRØM] () er tændt, når der er trykket på tasten [SLET ALLE] () , eller når autoslet-intervallet er slut. Disse indstillinger bruges til at ændre standardindstillingerne for kopitilstand. Følgende indstillinger kan ændres.

Element	Beskrivelse
Farvetilstand	Konfigurer standardindstillingerne for farvetilstand.
Papirskuffe	Angiv den papirskuffe, der vælges som standard.
Belysningstype	Konfigurer belysningsfunktionsindstillinger.
Zoomfaktor	Angiv den zoomfaktor, der vælges som standard.
2-Sidet Kopi	Konfigurer de indstillinger for 2-sidet tilstand, der vælges som standard. Hvis denne indstilling bruges til at ændre standardindstillingen for duplex-funktionen til andet end "1-sidet til 1-sidet" og duplex-funktionen eller den automatiske dokument-feeder mislykkes eller er deaktiveret, vil indstillingen vende tilbage til "1-sidet til 1-sidet".
Udskrivning	Indstil den udkastmetode og den udkastskuffe, der vælges som standard.
Retur til Standarder	Dette sætter alle punkter tilbage til fabriksindstillingerne.

Andre indstillinger

Justering Af Kopibelysning

Den bruges til, at justere belysningsniveauet, når [Auto] bruges til kopibelysningen.

Farve

Bruges til at indstille kopieringsbelysningsniveauet i farvefunktion for glasruden og for den automatiske dokumentfeeder.

Sort-og-hvid

Bruges til at indstille kopieringsbelysningsniveauet i sort/hvid funktion for glasruden og for den automatiske dokumentfeeder.

Indstilling Af Drejet Kopiering

Hvis originalen og det øvrige papir er anbragt i forskellige retninger, drejer denne funktion automatisk billedet 90 grader for at aktivere korrekt kopiering på papiret.



- Billedrotation kan kun ske, når automatisk papirvalg eller automatisk valg af zoomfaktor er aktiveret.
- Indstilling af drejet kopiering skal være aktiveret, når der kopieres originaler af A5 (5-1/2" x 8-1/2") størrelse på A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) papir.

Tilføj/ændre ekstra zoom satser

Der kan tilføjes to forstørrelseszoom-satser (101% til 400%) og formindskelseszoom-satser (25% til 99%). En tilføjet zoom-sats kan også ændres.



Zoom-satser udover de tilføjede zoom-satser kan ikke ændres.

Angiv et Maksimum for Kopiantal pr. Job

Den bruges til at indstille det maksimumantal, der kan indtastes for antal kopier (antal fortsatte kopier). Du kan angive ethvert tal fra 1 til 999.

Standard Marginskift Valg

Dette bruges til at indstille standardstørrelsen for marginskift. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 20 mm (1") i trin på 1 mm (1/8") for både forsiden og bagsiden.

Rader Bredde Justering

Dette bruges til at indstille standardraderbredden for raderkopi. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 20 mm (1") i trin på 1 mm (1/8") for både kantradering og centerradering.

Kortformat Indstillinger

Dette bruges til at indstille standardoriginalstørrelsen for kortformat-funktionen.

Begge originalens mål X (vandret) og Y (lodret) kan indstilles fra 25 mm (1") til 210 mm (8-1/2") i intervaller af 1 mm (1/8").

Tilpas til side

Aktiver denne indstilling for at tasten [Tilpas til side] altid vises på kortformatskærmen.

Automatisk Ryghæftning


(Når der er installeret et ryghæftningsmodul.)

Den bruges til at få ryghæftningen til at foregå automatisk, når brochurekopifunktionen bruges.

Indledende Fanebladsindstilling

Den bruges til at indstille standard billedskift bredde (fanebredde) til fanekopiering.

Standardbredden kan indstilles fra 0 mm (0") til 20 mm (5/8") i intervaller på 1 mm (1/8").

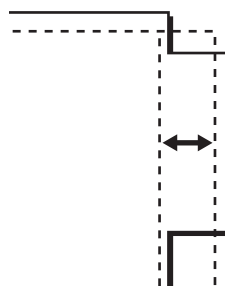

Deaktiver sletning af jobprogrammer

Den bruges til at forbyde sletning eller ændring af kopiindstillinger, der er gemt i jobprogrammer.

Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering

Den bruges til at forbyde brugen af den manuelle feeder, når der laves dobbeltsidede kopier.

Manuel Feeder bruges ofte til at indføre etiketteark, transparenter og andre specialmedier, hvorpå dobbeltsidet kopiering ikke er tilladt. Hvis et af ark af et af disse specialmedier kommer ind i den reversible enhed, kan det medføre forkert papirindføring eller skade på enheden. Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå dobbeltsidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.

Deaktivering af automatisk papirvalg

Denne indstilling bruges til at deaktivere den automatiske papirvalg-funktion.

Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på dokumentglaspladen eller i den automatiske dokument-feeder.

Indstilling for Automatisk Valg af Papirbakke

Når denne indstilling er aktiveret og papiret er lagt i bakken, mens maskinen var på standby i kopitilstand, kan denne bakke vælges automatisk.

S/H 600dpi x 600dpi Scantilstand for Dokumentføderen

Opløsningen for kopiering i sort og hvid med den automatiske dokument-feeder kan ændres fra 600 x 300 dpi til 600 x 600 dpi (høj kvalitetstilstand).

Når der bruges høj kvalitetstilstand, reproducere fin skrift og tynde linier med større tydelighed, men scanningshastigheden er langsommere.



Når du ikke har valgt høj kvalitetstilstand, skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne scanne ved 600 x 300 dpi og opnå den hurtigste hastighed.

- Kopistørrelsesforhold skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.
- Kopier ikke i sort og hvid med tasten [START FARVE] (●●●●●).

S/H Hurtig Scan fra Dokumentglasset

Opløsningen for kopiering i sort og hvid med dokumentglaspladen kan ændres fra 600 x 600 dpi til 600 x 300 dpi (høj hastighedstilstand).

Når der er valgt høj hastighedstilstand, er den første kopieringstid hurtigere, men det kopierede billede er ikke så klart.



Når der er valgt høj hastighedstilstand må følgende betingelser være opfyldt for at scanne ved 600 x 300 dpi og opnå den højeste hastighed.

- Kopistørrelsesforhold skal være indstillet til 100 %.
- Vælg ikke en specialfunktion, der vil ændre faktoren.
- [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres. [Kopi af Kopi] må ikke aktiveres.
- Kopier ikke i sort og hvid med tasten [START FARVE] (●●●●●).

Farvetilpasninger

Følgende farveindstillinger kan konfigureres.

Initial Farvebalance Indstilling

Farvebalanceværdier, der er opnået med "Farve Balance" i hver specialfunktion kan gemmes i et program (1 til 48), og de værdier kan kaldes frem og gemmes som Initial Farvebalance Indstilling*. Brug denne funktion, når du ønsker gentaget brug af en farvebalanceindstilling for en favoritfarve, eller til korrigerende, når der opstår en ændring i farvebalancen.

* Forudindstillede værdier, når du vælger "Farve Balance" i specialfunktionerne.


Retur til Standarder

Dette sætter de gemte farvebalanceværdier tilbage til standardværdierne (alle farvebalanceværdier er "0" for de 8 niveauer for hver farve).

Automatisk Farvekalibrering

Den bruges til at foretage automatisk farvekorrigering, når farven er slået fra i farvekopier. Maskinen udskriver et testark. Testarket scannes og farven korrigeres automatisk.

Efter at tasten [Execute] er berørt og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der opfordrer dig til at starte automatisk kalibrering. Placer testmønsteret på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje på papirets forside er til venstre).

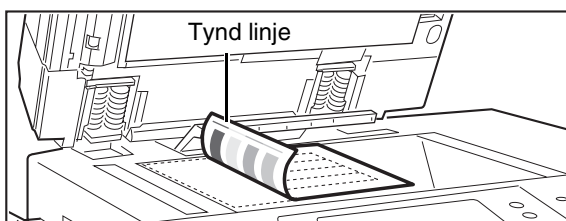

Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, og luk forsigtigt den automatiske dokument-feeder, og berør tasten [Execute].



- Før du udfører Automatisk farvekalibrering, skal du kontrollere om registreringsjusteringen er korrekt. Hvis registreringsjusteringen ikke er korrekt, skal du udføre en "[Registreringstilpasning](#)" (side 62).
- Hvis farven stadig er slået fra efter Automatisk farvekalibrering, kan en gentagelse af Automatisk farvekalibrering engang til forbedre farven.

Netværks-Indstillinger

Netværksindstillinger er beskrevet nedenfor. Tryk på tasten [Netværksindstillinger] for at konfigurere indstillingerne.



Når nogle af disse indstillinger er ændret, skal du forlade systemindstillingerne, afbryde tasten [STRØM] () og vente i et kort interval og derefter slå tasten [STRØM] () til igen for at få de nye indstillinger til at virke.

Indstilling af IP-adresse

Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk, skal du bruge indstillingerne til at konfigurere maskinens IP-adresse.

Indstillingerne vises nedenfor.

IP-adresse

Indtast maskinens IP-adresse.

IP-subnetmaske

Indtast IP-subnetmasken

IP-gateway

Indtast IP-gatewayadressen.

DHCP

Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk ved hjælp af DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.



- Hvis maskinen anvendes på et TCP/IP-netværk, skal du sørge for at aktivere "[Aktiver TCP/IP](#)" nedenfor.
- Hvis DHCP bruges, kan den til maskinen tildelte IP-adresse ændres automatisk. Hvis IP-adressen ændres, er det ikke muligt at udskrive.

Aktiver TCP/IP

For at bruge maskinen på et TCP/IP-netværk, skal denne indstilling aktiveres. Maskinens IP-adresse skal også konfigureres ved hjælp af "[Indstilling af IP-adresse](#)".

Aktiver NetWare

For at bruge maskinen på et NetWare-netværk, skal denne indstilling aktiveres.

Aktiver EtherTalk

For at bruge maskinen på et EtherTalk-netværk, skal denne indstilling aktiveres.

Aktiver NetBEUI

For at bruge maskinen på et NetBEUI-netværk, skal denne indstilling aktiveres.

Nulstil netværkskort

Dette sætter alle "Netværksindstillinger" tilbage til fabriksindstillingerne.

Ping Kommando

Brug denne funktion til at kontrollere om maskinen kan kommunikere med en computer i netværket. Angiv IP-adressen på den ønskede computer og berør tasten [Execute]. Der vises en meddelelse, der angiver om computeren svarede.

Printer Indstillinger

Indstillinger, der er relateret til printerfunktionen, kan konfigureres. Tryk på tasten [Printerindstillinger] for at konfigurere indstillingerne.

Standardindstillinger

Printertilstandsindstillinger er beskrevet nedenfor.

Deaktiver Udskrivning Af Infoside

Denne indstilling bruges til at deaktivere udskrivning af infosider.

Deaktiver udskrivning Af Testside

Denne indstilling bruges til at deaktivere udskrivning af testsider. Når denne indstilling er aktiveret, kan "Printertestside" i systemindstillingerne ikke bruges til at udskrive testsider.

Automatisk Skift Til A4/Letter

Når du udskriver et billede i størrelsen A4 (letter), giver denne indstilling dig mulighed for at bruge A4-papir (letter), hvis der ikke er lagt A4-papir (letter) i.

Udskriftsbelysningsniveau

Den gør udskriftsbelysningen lysere eller mørkere for farve- og sort-hvide billeder. Udskriftsbelysningen kan justeres på fem niveauer.

Indstillinger for bypass bakke

Aktiver Detekteret papirstørrelse i Bypass bakke

Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning når papirformatet, der er valgt til et udskrivningsjob er forskelligt fra papirformatet i specialbakken.

Aktiver Valgt papirtype i Bypass bakke

Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning når papirtypen, der er valgt til et udskrivningsjob er forskelligt fra papirtypen i specialbakken.

Udelad Spec.-bakke ved Auto Papirvalg

Når papirtypevalg er sat til [auto], kan specialbakken udelukkes fra de tilgængelige bakker. Dette anbefales når der ofte placeres specialmedier i specialbakken.


Job Spoolkø

Når denne funktion er aktiveret, vises modtagne udskrivningsjobs i spoolkøen på jobstatusskærmen. Jobbene flyttes til jobkøen, efter at de er blevet analyserede af maskinen. Der kan vises flere jobs, som endnu ikke er blevet analyserede, i spoolkøen. Når denne funktion er deaktiveret, vises modtagne udskrivningsjobs i jobkøen uden at blive vist i spoolkøen. Men når et krypteret PDF-job bliver udskrevet, vises jobbet imidlertid i spoolkøen.

Automatisk Farvekalibrering

Den bruges til at foretage automatisk farvekorrigering, når farven er slået fra i farveudskrivning. Maskinen udskriver et testark. Testarket scannes og farven korrigeres automatisk.

Efter at tasten [Execute] er berørt og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der opfordrer dig til at starte automatisk kalibrering. Placer testmønsteret på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje på papirets forside er til venstre).

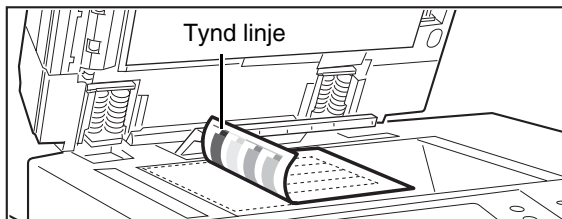

Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, og luk forsigtigt den automatiske dokument-feeder, og berør tasten [Execute].



- Før du udfører Automatisk farvekalibrering, skal du kontrollere om registreringsjusteringen er korrekt. Hvis registreringsjusteringen ikke er korrekt, skal du udføre en "[Registreringstilpasning](#)" (side 62).
- Hvis farven stadig er slået fra efter Automatisk farvekalibrering, kan en gentagelse af Automatisk farvekalibrering engang til forbedre farven.

Indstillinger For Billedafsendelse

Indstillinger relateret til billedsendefunktionen (scan, internet-fax osv.) kan konfigureres. Tryk på tasten [Indstillinger For Billedafsendelse] for at konfigurere indstillingerne.

Driftsindstillinger

Driftsindstillingerne nedenfor gælder for alle billedsendefunktioner.

Andre indstillinger

Indstilling Af Standardvisning

Du kan vælge en af 6 basisskærmtyper, der vises, når tasten [SEND IMAGE] røres, eller når tasten [SLET ALLE] () trykkes i billedafsendelsestilstand.

- Adressebog (ABC)
- Adressebog (Bruger)
- Scan
- Internet-Fax
- Fax
- Dataindtastn.

Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.

Brug denne indstilling til at holde indstillingerne, efter at scanningen er gennemført (indstil automatisk sletningsfunktion aktiveres).

Skift automatisk til kopi mode skærm

Aktiver denne indstilling for at få skærmen til automatisk at skifte til kopitilstandsskærmen, hvis der ikke udføres nogen handling på billedsendefunktionsskærmen i 20 sekunder.

Indstilling Af Standardopløsning

Følgende indstillinger er tilgængelige for standardresolutionerne for scanning, Internet Fax, og fax.
Scan : 100x100 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi

Internet-fax: 200X100dpi
200X200 dpi
200x400 dpi
400x400 dpi
600x600 dpi

— Halvtone

Fax: standard
Fin
Superfin
Ultrafin

— Halvtone

Anvend opløsn. Indstillet ved gem

Når et billede, der er gemt ved hjælp af dokumentarkivering, anvender dette den opløsningsindstilling, der blev gemt.

Standard

Fremkaldelses-Indstillinger

Dette bruges til at indstille standard fremkaldelsesindstillingerne for scanning af et dokument i billedafsendelsestilstand. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Når [Manuelt] er valgt, kan belysningen indstille til et af 5 niveauer.

Standard Originalbilledtype

Vælg originaltypen på forhånd for at muliggøre transmission ved en opløsning, der egner sig til originalen (kun i scanningstilstand og USB-hukommelsestilstand).

Indstillingerne vises nedenfor.

- Tekst/Udskr.Foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto*
- Udskrevet Foto*
- Kort*

* Viser ikke, når belysningen er indstillet på [Auto].

Moiré Reduktion

Dette reducerer den moiréeffekt (linjemønstre), der opstår, når et udskrevet materiale scannes (kun i scanningstilstand og USB-hukommelsestilstand).

Tvungen indtastning af adr.tast v. rundsending

Denne indstilling bruges til, at kræve at tasten [Næste adresse] berøres før den næste adresse indtastes, når der udføres en rundsendingstransmission.

Når denne indstilling er aktiveret, kan tasten [Næste adresse] ikke udelades, hvis den næste adresse indtastes med en one-touch-tast.

Hvis en bruger forsøger, at komme ind i den næste adresse uden at trykke tasten [Næste adresse], lyder der en dobbelt bip-alarm og indtastningen afvises.

Lyd Ved Afsluttet Scanning

Du kan vælge lyd ved afsluttet scanning.

Antallet af Filnavn/Emne/Brødtekst-nøgler vist Indstilling

Denne indstilling bruges til at vælge antallet af filnavne / emnetaster, der er vist på skærmen. Antallet af taster kan indstilles til 6, 12 eller 18.

Antallet af viste Direkte Adressetaster Indstilling

Vælg 5, 10, eller 15 for antallet af one-touch-taster, der vises på skærmen for adressebog.

Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Den bruges til, at deaktivere ændringer i visningsrækkefølgen (søgenummer for rækkefølge, stigende, faldende) i adressebogen. Når denne indstilling aktiveres, vil en berøring af fanen i adressebogen ikke ændre rækkefølgen. Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.

Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift

Denne funktion bevarer modtagne fax og Internet fax i hukommelsen, uden at udskrive dem. Faxmeddelelserne kan udskrives ved at indtaste en adgangskode (standard fabriksindstilling: 0000) med de numeriske taster.

[Adgangskode]

Når [Tilbageholdelsesindstilling for ModtagetData-udskrift] og [Skift kodeord.] er aktiveret, kan adgangskoden (4-cifret tal) ændres.

Skift kodeord.

Aktiver denne indstilling for at tillade ændringer af adgangskoden.



Disse indstilling kan kun konfigureres, når der ikke er nogen modtagne data i maskinens hukommelse (undtagen data i en fortrolig eller rundsendt hukommelses-boks).

Deaktivering af Registrering

Denne fremgangsmåde spærre for lagring af destinationer. Lagring fra maskinen, lagring fra websiden og lagring fra en computer kan hver især spærres separat.

Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel

Dette deaktiverer adressekontrol fra maskinen. Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppenummer
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.
Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver Registrering af destination fra webside

(Når netværksforbindelse er aktiveret.)

Dette deaktiverer adressekontrol fra websiderne. Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppenummer
- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.
Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

(Når netværksforbindelse er aktiveret.)

Dette deaktiverer adressekontrol fra Netværksscannerværktøjet.

Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

Deaktiver[Gensend]i bil. sendm.

Denne indstilling deaktiverer tasten [Gensend] på basisskærmen for billedsendfunktion.

Deaktiver Valg fra Adressekartotek

Dette deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.

Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver Direkte Indtastning

Dette forbyder direkte indtastning af adresser.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.

Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver PC-I-fax transmission

(Når Internet fax udvidelsessæt er installeret.)

Dette forbyder PC-I-Fax overførsel

Deaktiver PC-fax transmission

(Når der er installeret et fax udvidelsessæt.)

Dette forbyder PC-Fax overførsel.

Scan Indstillinger

Indstillinger, der er relateret til scanning, kan konfigureres.

Andre indstillinger

Standardafsendersæt

Informationen, der er gemt her, bruges, hvis du ikke angiver [Svar-Til] i send indstillinger, når der udføres Scan til e-mail.

Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 20 karakterer).

Svar E-mail adresse

Indtast en standardsvaradresse (maks. 64 karakterer).



Hvis kun afsendernavnet gemmes, bruges det ikke som afsenderinformation.

Standard Farvetilstand Indstillinger

Vælg en standard farvetilstandsindstilling for både farve og sort/hvid i scannerfunktion.

Sort-og-hvid

Mono 2, Gråtoner

Farvetilstand

Auto (Mono2, Gråtoner*), Fuld Farve

* Ved scanning af sort/hvide originaler når farvetilstand er indstillet til [Auto].

Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode

Dette forbyder sort/hvid-indstillinger fra basisskærmen, når farvefunktionen er sat til Auto.

Indstilling Af Standardfilstørrelse

Den bruges til at indstille standardfilstørrelsen for Scan til E-mail og USB hukommelsesfunktion, når e-mail-adressen er indtastet manuelt ved at berøre tasten [Indtast Adr.].

Filtype

Sort-og-hvid: PDF, Krypter PDF, TIFF

Farve/Gråtone: PDF, Krypter PDF, TIFF, JPEG

Komprimeringstype/Kompressionsrate

Sort-og-hvid: Ingen, MH(G3), MMR(G4)

Farve/Gråtone: Lav Komp., Mid. komp., Høj komp.

Angivet antal sider pr. fil

Når der scannes flere sider, bruges dette til at generere en separat fil for hver scannet side (eller angivet antal sider).

Når denne indstilling er aktiveret, kan antallet af sider angives.



Når [JPEG] er valgt som filtype, kan [Angivet antal sider pr. fil] ikke vælges.

Komprimeringstype ved rundsending

Den bruges til at indstille komprimeringstypen ved rundsending med Scan til E-mail eller Internet Fax. Den komprimeringstype, der er indstillet her bruges til alle destinationer uanset deres individuelle komprimeringstypeindstillinger.

Sort/hvid

MH(G3), MMR(G4)

Farve/Gråtone

Lav Komp., Mid. komp., Høj komp.

Indstil et maksimalt antal sendte data(E-Mail)

For at undgå overførsel af meget store billedfiler af Scan til e-mail, kan der indstilles en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen overskrider grænsen, kasseres billedfilen. Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].



Denne indstilling er forbundet til "[Indstil et maksimalt antal sendte data\(E-Mail\)](#)" (side 79) i Internet Fax afsenderindstillingerne.

Maks. størrelse af vedhæftet data (FTP/Skrivebord/Netværksmappe)

Der kan indstilles en grænse for filstørrelsen, der kan blive sendt via Scan til FTP, Scan til Desktop, og Scan til netværksmappe. De grænser, der kan vælges, er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen overskrider grænsen, kasseres billedfilen.

Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].



Når der udføres en rundsendingstransmission der omfatter både e-mail og Internet fax destinationer, har grænserne, der er indstillede i "[Indstil et maksimalt antal sendte data\(E-Mail\)](#)" (side 76), prioritet.

Bcc Indstilling

Aktiver Bcc

Aktiver denne indstilling for at bruge Bcc levering. Når indstillingen er aktiv, vises tasten [Bcc] på skærmen for billedsendadressebog.

Vis Bcc-adresse på jobstatusskærmen

Dette medfører, at Bcc-adressen vises på jobstatusskærmen og adresselistefanen.

Deaktiver Scanfunktion

Den bruges til, at deaktivere PC-scan og USB hukommelses scanning.

Når disse tilstande er deaktiverede er de gråtonede, når tilstanden ændres på basisskærmen.

Forudindstilling Mail-signatur

Du kan automatisk tilføje en signatur i slutningen af brødteksten i en e-mail. Det er nemt, når det er virksomhedens politik, at tilføje en bestemt signatur i slutningen af en e-mail.

Den mailsignatur, der skal tilføjes er konfigureret på websiderne. Denne indstilling aktivere eller deaktiverer simpelthen denne signatur.



Denne indstilling er forbundet til "[Forudindstilling Mail-signatur](#)" (side 79) i Internet Fax Oprindelige indstillinger.

Standard Adresseindstilling

Du kan gemme en standardadresse, som gør det muligt at overføre ved simpelthen at trykke på tasten [START FARVE] (●●●●) eller [START SORT/HVID] (○●) uden at angive en adresse.



- Når denne indstilling er aktiveret, går basisskærmen i scannerfunktion.
- Der kan kun indstilles en enkelt standardadresse for Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til desktop, og Scan til netværksmappe.

I-Fax Indstillinger



Disse indstillinger kan konfigureres, når Internet fax udvidelsessæt er installeret.

I-Fax Standard Indstillinger

Disse indstillinger bruges til at konfigurere standardindstillingerne for Internet-Fax.

I-Fax Eget Navn og Adresse Indstilling

Den bruges til at konfigurere afsendernavnet og –adressen for Internet Fax. Det indtastede afsendernavn og –adresse står skrevet øverst på hver faxside, du sender.

Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 40 karakterer).

Egen Adresse

Indtast en standardafsenderadresse (maks. 56 karakterer).

Automatisk "Wake Up"-udskrivning

Når tasten [STRØM] () er "slået fra" (med hovedafbryderen er "slået til") og der modtages en Internet fax, aktiverer denne funktion maskinen og udskriver faxen.

Når denne funktion er deaktiveret, vil modtagne Internet faxmeddelelser ikke blive udskrevet indtil tasten [STRØM] () er slået "til".

Komprimeringsindst.

Bruges til at indstille standard komprimeringstypen for Internet-faxtransmission.

Indstillingerne vises nedenfor.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Indstilling Af Højttalervolumen

Den bruges til, at justere lydstyrken på fax modtagesignaler og kommunikationsfejl signal, der høres igennem højttaleren.

Et fax modtage signal lyder efter, at maskinen kontrollerer mailservoren og henter modtagne faxmeddelelser. Der høres et kommunikationsfejl signal, når en mislykket e-mail-levering modtages fra destinations Internet-faxmaskinen.

Originalprint på transaktions-rapport

Når der udskrives en transaktionsrapport, bruges den til at udskrive en del af den første side af den sendte original på transaktionsrapporten. Vælg en af indstillingerne herunder.

- Udskriv Alle Rapporter
- Udskriv Kun Fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Denne indstilling vil ikke fungere, hvis "[Indstilling Af Udskriftsvalg Ved Transmissionsrapport](#)" nedenfor er indstillet til "Rapport Ikke Udskrevet".

Indstilling Af Udskriftsvalg Ved Transmissionsrapport

Den bruges til, at vælge om transaktionsrapporten udskrives, og hvis den udskrives, betingelserne for at blive udskrevet. Vælg en indstilling for hver af følgende handlinger:

Enkelt afsendelse

- Udskriv Alle Rapporter
- Udskriv Kun Fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Rundsending

- Udskriv Alle Rapporter
- Udskriv Kun Fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Modtager

- Udskriv Alle Rapporter
- Udskriv Kun Fejlrapport
- Rapport Ikke Udskrevet

Når der udskrives en transaktionsrapport, kan du få en del af den første side af den sendte original udskrevet på transaktionsrapporten. For at få flere oplysninger, se "[Originalprint på transaktions-rapport](#)".

Indstilling Af Udskriftsvalg Ved Aktivitetsrapport

Den bruges til, at få den aktivitetsrapport for billedafsendelse, der er gemt i maskinens automatisk hukommelse udskrevet på bestemte tidspunkter. Aktivitetsrapport for Billedafsendelse kan indstilles til automatisk at blive udskrevet hver gang antallet af transaktioner når 200, og den kan også indstilles til automatisk at blive udskrevet på et angivet tidspunkt (kun én gang om dagen). (Indstillingerne kan aktiveres samtidig.)



- Hvis du kun aktiverer indstillingen [Udskriv dagligt på bestemt tidspunkt] ☒ og antallet af registrerede transmissioner overstiger 200 før den angivne tid, vil hver ny transmission slette den ældste transmission (den ældste transmission vil ikke blive udskrevet).
- Aktivitetsrapporten for billedafsendelse kan også udskrives manuelt. Se "[Listeudskrivning \(Administrator\)](#)" (side 85) i systemindstillingerne (administrator).

Body Text Print Valg Indstillinger

Billedfiler, der er vedhæftet Internet-fax bliver normalt udskrevet. Denne indstilling kan aktiveres til også at få e-mail brødteksten (emne og meddelelse) udskrevet. Denne indstilling gælder også for udskrivning af e-mail-meddelelsernes brødtekst uden vedhæftninger.



Der kan udskrives maksimum 5 sider brødtekst.

Forudindstilling Mail-signatur

Du kan automatisk tilføje en signatur i slutningen af brødteksten i en e-mail. Det er nemt, når det er virksomhedens politik, at tilføje en bestemt signatur i slutningen af en e-mail.

Den mailsignatur, der skal tilføjes er konfigureret på websiderne. Denne indstilling aktivere eller deaktivere simpelthen denne signatur.



Denne indstilling er forbundet til "[Forudindstilling Mail-signatur](#)" (side 77) i I-Fax standardindstillingerne.

I-Fax Afsendelsesindstillinger

Internet Fax afsendelsesindstillinger er beskrevet nedenfor.

I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling

Denne indstilling anvendes til at anmode om en modtagelsesrapport, når der er sendt en Internet-Fax. Modtagelsesrapporten sendes retur til den gemte afsenderadresse i "[I-Fax Eget Navn og Adresse Indstilling](#)" (side 78).

I-Fax Modtag. Rapport Anmod. Time-Out Indstilling

Den tidsperiode, som maskinen venter på en modtagelsesrapport fra destinationsmaskinen kan indstilles til ethvert antal fra 0 minutter til 240 timer i trin på 1 minut.



Disse indstillinger er kun virksomme, når "[I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling](#)" er aktiveret.

Antal genkald ved transmissionsfejl

Antallet af genafsendelsesforsøg, når der modtages en fejlmeddelelse fra en I-Fax Modtager, kan indstilles til et antal fra 0 til 15.



Disse indstillinger er kun virksomme, når "[I-Fax Modtag. Rapport Til/Fra Indstilling](#)" er aktiveret.

Indstil et maksimalt antal sendte data(E-Mail)

For at undgå overførsel af meget store billedfiler af Internet Fax, kan der indstilles en grænse for filstørrelsen fra 1MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen overskrider grænsen, kasseres billedfilen.

Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].



Denne indstilling er forbundet til "[Indstil et maksimalt antal sendte data\(E-Mail\)](#)" (side 76) i I-Fax standardindstillingerne.

Indstilling Af Drejet Afsendelse

Når du overfører et billede med en af følgende størrelser, drejer denne funktion billedet 90 grader imod urets retning. (Indstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse.)

A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K



A4R og 8-1/2" x 11"R billeder drejes ikke.

Udskrivning af sidetal hos modtager

Når et overført billede er udskrevet af modtagermaskinen, kan man tilføje sidetallet øverst på hver udskreven side.

I-Fax Modtagelsesindstillinger

Internet Fax modtagelsesindstillinger er beskrevet nedenfor.

Indstil. Af Modtagelse Med Automatisk Reduktion

Når en modtaget fax indeholder oplysninger som f.eks. afsenderens navn og adresse, er det modtagne image en anelse større end standardstørrelsen. Denne indstilling anvendes til automatisk reducere af billedet så det passer til standardstørrelsen.



- Hvis Indstil. Af modtagelse med automatisk reduktion er deaktiveret, vil billedets kanter, der ligger udenfor standardstørrelsen, blive skåret af. Imidlertid vil billedet blive tydeligere, da det bliver udskrevet i samme størrelse som originalen.
- Standardstørrelse er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 5-1/2").

Indstilling Af Duplex-Modtagelse

Den bruges til at vælge om modtagne fax skal udskrives på begge sider af papiret.

Når denne indstilling er aktiveret og en fax, der består af 2 eller flere sider modtages (siderne skal have samme størrelse), udskrives siderne på begge sider af papiret.

Indstil I-Fax adresse for data viderestilling

Når maskinen ikke kan udskrive en modtaget fax, kan faxen viderestilles til en anden maskine. Denne indstilling bruges til at konfigurere adressen på den anden maskine.

Indtast videresendingsadressen (maks. 64 karakterer).



Du kan ikke gemme flere viderestillingsadresser.

Letter format modtaget reduceret udskrift

Dette program er ikke tilgængeligt i Canada og på Filippinerne.

Når der modtages en fax af letter-R-format, reducerer indstilling faxen til A4R-størrelse.



Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer af A4R-størrelse også.

A3 format modtaget reduceret udskrift

Dette program kan kun aktiveres i Canada og på Filippinerne. Når der modtages en fax af A3-format, reducerer denne funktion faxen til W letter-størrelse.



Når denne indstilling er aktiveret, reduceres faxer af W letter-størrelse også.

POP3 Kommunikations Time-out Indstilling

Den tidsperiode, som maskinen venter før den stopper modtagelsen, når der ikke modtages et svar fra mailserveren (POP3-server), kan indstilles fra 30 til 300 sekunder i intervaller på 30 sekunder.

Modtagelses Kontrol Interval Indstilling

Den bruges til at angive det interval, hvorved maskinen automatisk kontrollerer mail-serveren (POP3-server) for modtagne Internet fax. Intervallet kan indstilles fra 0 minutter til 8 timer i intervaller af 1 minut.

Når der er angivet 0 timer 0 minutter, kontrollerer maskinen ikke automatisk mailserveren for modtagne Internet-fax.



Maskinen kontrollerer også mailserveren (POP3) for modtagne Internet fax, når der er tændt for strømmen. (Undtaget når der er angivet 0 timer 0 minutter.)

I-Fax Output Indstilling

Dette indstiller udkastskuffen for modtagne Internet-faxer.

De elementer, der vises varierer afhængigt af maskinens konfiguration.

Anti Junk Mail/Domænenavn Indstilling

Denne indstilling bruges til at tillade eller afvise modtagelse fra angivne adresser/domæner.

Element	Beskrivelse
Afvis Modtagelse	Modtagelse fra den gemte adresse/domæne er ikke tilladt.
Tillad Modtagelse	Modtagelse fra den gemte adresse/domæne er tilladt.
Alle Ugyldige	Modtagelse alle adresser og domæne er tilladt uanset, om der er gemt nogen adresser eller domæner.
Tilføj Ny	Brug dette til at tilføje en ny adresse eller et domæne (maks. 50) hvorfra modtagelse afvises eller tillades. Hvis ikke det første tegn i indtastningen er "@", identificeres indtastningen som en adresse. Hvis det første tegn er "@", er indtastningen identificeret som et domæne. (xxx@xx.xxx.com behandles som en adresse, og @xx.xxx.com behandles som et domæne.) Lagring af en adresse angiver kun den adresse. Lagring af et domæne angiver alle adresser, der indeholder dette domæne.
Registrering santal Liste	Dette viser en liste over de gemte adresser og domæner. En adresse eller et domæne kan vælges på denne skærm for at slette den fra listen.



Når der ikke er nogle gemte anti junk mail adresser, kan du kun vælge tasten [Tilføj Ny].

Dok.Arkiv. Indstillinger

Indstillinger for dokumentarkivering er beskrevet nedenfor. Tryk på tasten [Dokument Arkiveringsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne.

Andre indstillinger

Standard Tilstand Indstillinger

Den bruges til, at angive hvilken tilstand, Deling eller Fortroligt, der bruges som standardtilstand, når du gemmer en fil.

Når [Fortrolighedstilstand] vælges, markeres afkrydsningsboksen [Fortroligt] på filinformationsskærmen .

Indstilling Af Sorteringsmetode

Denne indstilling bruges til at vælge den rækkefølge de gemte filer i hovedmappen, Brugerdef. Mappe og Hurtigfil-mappen vises i. Tryk på en af følgende indstillinger:

- Filnavn
- Brugernavn
- Dato

Administrator Tilladelsesindstilling

For filer og brugerdefinerede mapper med en adgangskode, bruges denne indstilling til at tillade at der indtastes en administratoradgangskode for at annullere og slette adgangskoden.



Denne indstilling kan kun bruges til at slette en adgangskode. Den kan ikke bruges til at ændre en adgangskode.

Slet alle Hurtigfiler

Denne funktion sletter alle filerne, undtagen beskyttede filer fra Hurtigfil-mappen.

Slet hurtigfiler ved opstart.

Dette bruges til automatisk at slette alle filer i mappen hurtigfil (med undtagelse af beskyttede filer), når tasten [STRØM] () er slået "til".

Standard Farvetilstand Indstillinger

Dette indstiller standardindstillingerne for sort-og-hvid og farve, når Scan til HDD anvendes. Indstillingerne vises nedenfor.

Farve

Auto, Fuld Farve, 2 Farver

Sort/hvid

Mono2, Gråtoner

Standard Fremkaldelses-Indstillinger

Standardbelysningsindstillinger for dokumentarkivering kan konfigureres. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Hvis du vælger [Manuelt], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.

Standard Originalbilledtype

Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning ved en opløsning, der egner sig til originalen. Indstillingerne vises nedenfor.

- Tekst/Trykt foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto*
- Udskrevet Foto*
- Kort*

* Viser ikke, når belysningen er indstillet på [Auto].

Moiré Reduktion

Dette reducerer den moiréeffekt (linjemønster), der forekommer, når et udskrevet materiale scannes.

Indstilling Af Standardopløsning

En af den følgende opløsninger kan vælges for standardopløsningen for Scan til HDD.

- 100X100 dpi
- 200X200 dpi
- 300X300 dpi
- 400X400 dpi
- 600X600 dpi

Farvedata Kompressionsrate Indstilling

[Lav Komp.], [Middel Komp.], eller [Høj Komp.] kan vælges som komprimeringsforhold for farvefiler, der er gemt af Scan til HDD.

Standardudskriftbakke

Denne indstilling bruges til, at vælge standardudskriftbakken for udskrivning af en fil, der er gemt af Scan til HDD.

De elementer, der vises varierer afhængigt af maskinens konfiguration.

Lyd Ved Afsluttet Scanning

Indstillingen justerer lydstyrken af det bip der høres, når scanningen afsluttes. Bippet kan også slås fra.

Deaktiver stempelfunktion for genudskriv.

Når en gemt fil hentes og udskrives, deaktivere denne indstilling valget af en "Stempel." indstilling i specialfunktioner. Hvis der allerede er valgt en udskriftmenuindstilling, er det ikke muligt at ændre udskriftmenuindstillingen.

Denne funktion kan bruges til at forebygge inkonsistens i den udskrevne information, som f.eks. den oprindelige dato i filen og den dato, filen blev hentet og udskrevet.

Batchprint indstillinger

Denne indstilling anvendes til at forbyde valg af tasten [Alle Brugere] og tasten [Bruger Ukendt] i brugervalgsskærmen, når der udskrives filer med batch printing.

Ledigt Job for Jobindstillinger

Anvendelse af en gemt fil kan tillades eller forbydes efter handlingstype og efter den tilstand, som filen blev gemt fra.



Elementerne, der forekommer, vil variere afhængig af de funktioner, der er blevet tilføjet maskinen.

Element	Beskrivelse
Udskrift	For hver tilstand kan du vælge, om udskrivning af gemte filer er tilladt.
Scan Send	For hver tilstand kan du vælge, om scanningsafsendelse af gemte filer er tilladt.
Internet Fax Afs.	For hver tilstand kan du vælge, om I-faxtransmission af gemte filer er tilladt.
Fax-Afs.	For hver tilstand kan du vælge, om faxtransmission af gemte filer er tilladt.

Listeudskrivning (Administrator)

Den bruges til, at udskrive lister og rapporter, der kun kan bruges af maskinens administrator. Tryk på tasten [Listeudskrivning (Administrator)] for at konfigurere indstillingerne.

Administrator Indstillingsliste

Lister over administratorindstillingerne for følgende tilstande kan udskrives.

- Kopi
- Udskriv
- Billedsending
- Dok. Arkivering
- Sikkerhedsindstillinger
- Fælles
- Alle Administrator-indstillinger Liste

Aktivitetsrapport For Billedafsendelse

Følgende Aktivitetsrapporter for billedafsendelse kan alle udskrives separat.

- Billedafsendelse Aktivitetsrapport (Scan)
- Billedafs. Aktivitetsrapport (Internet-Fax)
- Billedafs. Aktivitetsrapport (Fax)

Data Modtage/Videresend Liste

De følgende lister, der viser modtagelsesindstillinger og videresendelsesindstillinger, kan udskrives.

- Anti Junk Fax Nummerliste
- Anti Junk Mail/Domænenavn Liste
- Liste over indkommende routing
- Liste over dokumentadmin.

Web-Indstillingsliste

(Når netværksforbindelse er aktiveret.)

Den udskriver en liste over de indstillinger er konfigurerede på websiderne.

Metadata Sætliste

(Når der er installeret et program-indbygningsmodul.)

Denne funktion udskriver en liste over de metadatasæt, der er lagret på websiderne.

Sikkerheds-Indstillinger

Følgende indstillinger vedrører sikkerhed. Tryk på tasten [Drifts Indstillinger] for at konfigurere indstillingerne.

Indstilling af SSL

SSL kan bruges til datatransmissions via et netværk.

SSL er en protokol, der muliggør kryptering af informationer, der sendes via et netværk. Kryptering af data gør det muligt, at overføre og modtage følsom information på en sikker måde.

SSL kan aktiveres for de følgende protokoller:

Serverport

- HTTPS: Anvend SSL-kryptering til HTTP-kommunikation.
- IPP-SSL: Anvend SSL-kryptering til IPP-kommunikation.

Klientport

- FTPS: Anvend SSL-kryptering til FTP-kommunikation.
- SMTP-SSL: Anvend SSL-kryptering til SMTP-kommunikation.
- POP3-SSL: Anvend SSL-kryptering til POP3-kommunikation.

Niveau for Kryptering

Krypteringsstyrken kan indstilles til et af tre niveauer.

Aktiver/Deaktiver Indstillinger

Følgende indstillinger bruges til at forbyde brugen af bestemte funktioner. Tryk på tasten [Aktiver/Deaktiver Indstillinger] for at konfigurere indstillingerne.



Aktiver/Deaktiver Indstillinger kontrollerer de samme parametre som aktiver/deaktiver-indstillingerne i andre indstillinger. Indstillingerne er koblet sammen (en ændring af den ene indstilling ændrer den anden).

Brugerkontrol

Låse for udskrivning af Ugyldig Bruger

Udskrivning ved brugere, hvis oplysninger ikke er gemt i maskinen, såsom udskrivning uden indtastning af gyldige brugeroplysninger i printerdriveren eller udskrivning af en fil på en FTP-server fra websiderne, kan være ikke-tilladt.

Driftsindstillinger

Annuler Timer for Auto-nulstilling

Denne indstilling bruges til at deaktivere Automatisk sletning.

Deaktivering af Jobprioritering

Jobprioriteringsfunktionen kan deaktiveres. Når det er gjort, vil tasten [Prioritet] ikke blive vist på jobstatusskærmen.

Frakoble univ. bakke printer

Denne indstilling bruges til at deaktivere univ. bakke printer (udskrivning af andre jobs forud for et job, der er blevet stoppet* fordi det papir, der kræves til jobbet ikke findes i nogle af bakkerne).

* Det inkluderer ikke tilfælde, hvor papiret løb ud under jobbet.

Bloker Auto Gentag Tast

Denne indstilling bruges til at deaktivere den automatiske gentagetast-funktion.

Deaktivering af justering af ur

Denne indstilling bruges til, at forbyde ændring af dato og tid.

Blokering af omslag/skilleark tilstand

Denne indstilling bruges til, at forbyde brugen af omslags- og skilleark-funktionen.

Enhedskontrol

Deaktivering af Dokument-feeder

Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokument-feeder, som når feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt med scanning på glaspladen.)

Deaktivering af Duplex

Den bruges til at deaktivere dobbeltsidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.

Blokering af kassette med stor kapacitet

(Når der er installeret en kassette med stor kapacitet.)

Denne indstilling bruges til at forbyde brugen af en kassette med stor kapacitet, som når kassetten fejlfungerer.

Deaktivering af Bakkeindstillinger

Denne indstilling bruges til at forbyde bakkeindstillingerne.

Deaktivering af finisher

(Når der er installeret et ryghæftningsmodul eller en finisher.)

Denne indstilling anvendes til, at deaktivere ryghæftningsmodulet eller en finisher, som når enheden fejlfungerer.

Blokering af skilleark-feeder

(Når der er installeret en skillearksføder)

Denne indstilling anvendes til at forbyde anvendelse af skillearksføderen, f.eks. når den fejlfungerer.

Deaktivering af Offset

(Når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.)

Denne indstilling bruges til at deaktivere offset-funktionen.

Deaktivering af Hæfter

(Når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.)

Denne indstilling bruges til, at forbyde hæftning, som når finisherens eller ryghæftningsmodulets hæfteenhed fejlfungerer.

Blokering af hullemask.

(Når der er installeret et hæftemodul.)

Denne indstilling bruges til, at forbyde hulning, som når finisherens hæftemodul eller ryghæftningsmodul fejlfungerer.

Deaktivering af Farvetilstand

(Når der er opstået et farverelateret problem.)

Hvis der opstår et farverelateret, og der ikke kan udskrives, kan brug af farvetilstand forbydes midlertidigt. Sort/hvid udskrivning vil stadig være tilladt.



Denne funktion må kun bruges i nødstilfælde. Når denne indstilling en gang er aktiveret, er det kun en servicetekniker, der kan annullere denne indstilling. Kontakt med det samme din forhandler eller det nærmeste autoriserede servicecenter for at få en servicetekniker til at annullere indstillingen og løse det farverelaterede problem.

Blokerings af master maskine tilstand

Den forbyder brugen af maskinen som en mastermaskine for tandem print.

(Normalt er det ikke nødvendigt med denne indstilling.)

Blokerings af slave-maskine tilstand

Den forbyder brugen af maskinen som en slavemaskine for tandem print.

(Normalt er det ikke nødvendigt med denne indstilling.)

Indstillinger For Kopifunktion

Deaktiver sletning af jobprogrammer

Den bruges til at forbyde sletning eller ændring af kopiindstillinger, der er gemt i jobprogrammer.

Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering

Den bruges til at forbyde brugen af den manuelle feeder, når der laves dobbeltsidede kopier.

Manuel Feeder bruges ofte til at indføre etiketteark, transparenter og andre specialmedier, hvorpå dobbeltsidet kopiering ikke er tilladt. Hvis et af ark af et af disse specialmedier kommer ind i den reversible enhed, kan det medføre forkert papirindføring eller skade på enheden. Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå dobbeltsidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.

Deaktivering af automatisk papirvalg

Denne indstilling bruges til at deaktivere den automatiske papirvalg-funktion.

Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på dokumentglaspladen eller i den automatiske dokument-feeder.

Printerindstillinger

Deaktiver Udskrivning Af Infoside

Denne indstilling bruges til at deaktivere udskrivning af infosider.

Deaktiver udskrivning af Testside

Denne indstilling bruges til at deaktivere udskrivning af testsider. Når denne indstilling er aktiveret, kan "Printertestside" i systemindstillingerne ikke bruges til at udskrive testsider.

Udelad Spec.-bakke ved Auto Papirvalg

Når papirtypevalg er sat til [Auto], kan specialbakken udelukkes fra de tilgængelige bakker. Dette anbefales når der ofte placeres specialpapir i specialbakken.

Billedafsendelsesindstillinger

Anden deaktivering

Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Den bruges til, at deaktivere ændringer i visningsrækkefølgen (søgenummer for rækkefølge, stigende, faldende) i adressebogen.

Når denne indstilling aktiveres, vil en berøring af fanen i adressebogen ikke ændre rækkefølgen. Den aktuelt valgte visningsrækkefølge bliver den rækkefølge, der anvendes efter at denne indstilling er valgt.

Deaktiver Scanfunktion

Den bruges til, at deaktivere PC-scan og USB hukommelses scanning.

Når disse tilstande er deaktiverede er de gråtonede, når tilstanden ændres på basisskærmen.

Deaktivering af Registrering

Deaktiver Registrering af destination fra Betjeningspanel

Dette deaktiverer adressekontrol fra maskinen.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppenummer
- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.

Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver Registrering af destination fra webside

(Når netværksforbindelse er aktiveret.)

Dette deaktiverer adressekontrol fra websiderne.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppenummer
- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt Vælg alle punkter.

Slet Markerede Slet alle valg.

Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

(Når netværksforbindelse er aktiveret.)

Dette deaktiverer adressekontrol fra

Netværksscannerværktøjet.

Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

Deaktiver[Gensend]i bil. sendm.

Denne indstilling deaktiverer tasten [Gensend] på basisskærmen for billedsendfunktion.

Deaktiver Valg fra Adressekartotek

Dette deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.

Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver Direkte Indtastning

Dette forbyder direkte indtastning af adresser.

Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Internet-Fax
- Fax

Marker alt: Vælg alle punkter.

Slet Markerede: Slet alle valg.

Deaktiver PC-I-fax transmission

(Når Internet fax udvidelsessæt er installeret.)

Dette forbyder PC-I-Fax overførsel

Deaktiver PC-fax transmission

(Når Internet fax udvidelsessæt er installeret.)

Dette forbyder PC-Fax overførsel.

Dok.Arkiv. Indstillinger

Deaktiver stempelfunktion for genudskriv.

Når en gemt fil hentes og udskrives, deaktivere denne indstilling valget af en "Stempel." indstilling i specialfunktioner. Hvis der allerede er valgt en udskriftmenuindstilling, er det ikke muligt at ændre udskriftmenuindstillingen.

Denne funktion kan bruges til at forebygge inkonsistens i den udskrevne information, som f.eks. den oprindelige dato i filen og den dato, filen blev hentet og udskrevet.

Batchprint indstillinger

Denne indstilling anvendes til at forbyde valg af tasten [Alle Brugere] og tasten [Bruger Ukendt] i brugervalgsskærmen, når der udskrives filer med batch printing,

Skift Admini-strator Kodeord

Den bruges til at ændre administratoradgangskoden. Tryk på tasten [Skift Administrator Kodeord] for at ændre adgangskoden.

Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode, når adgangskoden ændres.

Det anbefales, at du regelmæssigt ændrer administratoradgangskoden.

Adgangskode

Indtast det nye administratorkodeord (5 til 32 karakterer).

Kodeord (bekræftelse)

Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte.



Se "TIL ADMINISTRATORERNE PÅ MASKINEN" i Sikkerhedsvejledning for det fabriksindstillede kodeord.

Produkt Kode

Metoden til indtastning af produktkoden for udvidelseskittene forklares nedenfor. Tryk på tasten [Produkt Kode] for at konfigurere indstillingerne.



- Afhængigt af hvilke perifere enheder der er installeret, er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.
- Kontakt forhandleren for indtastning af produktkoden.

PS3 Udvidelsessæt

Indtast produktkoden for PS3 Udvidelsessæt.

Internet Fax Udvidelsessæt

Indtast produktkoden for PS3 internet-fax udvidelsessættet.

E-mail Alarm og Status

Indtast produktkoden for e-mail alarm og status.



Når faxfunktionen er aktiveret, vises dette som "E-mail-status".

Integrationsmodul

Indtast produktkoden for Integrationsmodul.

Serienummer

Den viser det serienummer, der er krævet for at opnå produktkoden.

Begynd og/eller gem indstillinger

De aktuelle systemindstillinger kan gemmes. Tidligere gemte systemindstillinger kan hentes og standard fabrikkssystemindstillingerne kan gemmes igen. Tryk på tasten [Begynd og/eller gem indstillinger] for at konfigurere indstillingerne.

Gendan Fabriksindstillinger

Den bruges til at sætte systemindstillingerne tilbage til fabriksindstillingen. Hvis du ønsker, at oprette en protokol over aktuelle indstillinger før du gendanner standard fabriksindstillingerne, skal du udskrive de aktuelle indstillinger ved hjælp af "[Listeudskrivning \(Administrator\)](#)" (side 85) i Systemindstillinger (administrator).



Når du har udført nulstillingen, skal du forlade systemindstillingerne, afbryde tasten [STRØM] () og vente i et kort interval og derefter slå tasten [STRØM] () til igen for at få standard fabriksindstillingerne til at virke.

Gem Aktuel Konfiguration

Den bruges til, at gemme de aktuelle konfigurerede Systemindstillinger. De gemte indstillinger vil blive bevaret selvom tasten [STRØM] () er slået fra. Hent de gemte indstillinger ved at bruge "[Gendan Konfiguration](#)" nedenfor.

Ikke gemte elementer

- Netværksindstillinger: De gemmes ikke, da uventede indstillinger kan medføre skade på netværket.
- Produktkode: Produktkoder gemmes ikke, da det kan være nødvendigt med genudgivelse af taster.

Gendan Konfiguration

Brug dette til at gendanne indstillingerne med "[Gem Aktuel Konfiguration](#)".

De nuværende indstillinger ændres til de hentede indstillinger.s



SHARP®