

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Installationsvejledning for software



Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer og konfigurerer softwaren, som tillader, at maskinen kan bruges som printer eller scanner for din computer.

Denne vejledning forklarer også installation af printerdrivere og software, der anvendes, når udvidelses kit er installeret, og hvordan du installerer scannerdriveren.

Hvis softwaren ikke installeres korrekt eller du har brug for at fjerne softwaren, se "INSTALLATION" i den separate vejledning "Fejlfinding".

Bemærk venligst

- Forklaringerne i denne vejledning formoder, at du har et arbejdskendskab til din Windows- eller Macintosh-computer.
- Med hensyn til oplysninger om styresystemet, henvises til brugervejledningen om styresystemet eller online-hjælpfunktionen.
- Forklaringerne på skærbillederne og fremgangsmåder i denne vejledning refererer først og fremmest til Windows® XP i Windows®-omgivelser, og Mac OS X v10.3.9 i Macintosh-omgivelser. I andre versioner af operativsystemet kan skærbillederne være forskellige.
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning går ud fra, at der er installeret en højre bakke og bordmodul/2 x 500 ark papirskuffe. For yderligere forklaringer af visse funktioner og brugsmåder, går nogle forklaringer ud fra, at de perifere ekstraenheder er installeret.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELICENSEN vil blive vist, når du installerer softwaren fra CD-ROM'en. Ved at anvende hele eller del af softwaren på CD-ROM'en eller i maskinen, accepterer du vilkårene for SOFTWARELICENSEN.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

CD-ROM'ER OG SOFTWARE	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ANDRE CD-ROM'ER	4
VERIFICERING AF SYSTEMKRAV	5
• HARDWARE- OG SOFTWAREKRAV	5
• DRIVERKRAV	6
TILSLUTNING AF MASKINEN	7
• TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK	7
• TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)	7

2 OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN	8
• NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK	8
• NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL	15
• SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER	20
• SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0) . . .	22
• KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN	23
INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN	28

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 TIL 9.2.2	38

4 NYTTIGE OPLYSNINGER

INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER . .	40
• WINDOWS-MILJØ	40
• MACINTOSH-MILJØ (Mac OS 9.0 til 9.2.2)	41
ÆNDRING AF PORTEN	42
• SÅDAN KONTROLLERES MASKINENS IP-ADRESSE	43

1

FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN

Dette kapitel beskriver softwareprogrammerne, der lader dig anvende maskinens printer- og scannerfunktioner, CD-ROM'erne, der indeholder softwaren samt siderne, hvor installationsprocedurerne er at finde.

CD-ROM'ER OG SOFTWARE

Softwaren, der kan anvendes sammen med maskinen, er på CD-ROM'erne, der er vedlagt maskinen og udvidelseskittene.

Før softwaren installeres, skal du kontrollere, at din computer og maskinen imødekommer systemkravene, der er beskrevet i "VERIFICERING AF SYSTEMKRAV" (side 5).

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM" indeholder printerdriveren og anden software. "Software CD-ROM" består af 2 cd'er.

Disc 1

Software til Windows

• Printerdriver

Denne muliggør, at maskinen kan anvendes som en printer.

• PCL6- og PCL5c-printerdriver

Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6- og PCL5c-printercontrolsprog. Det anbefales, at du bruger PCL6-printerdriveren. Hvis du har et problem med udskrivning fra en ældre software ved brug af PCL6-printerdriveren, brug da PCL5c-printerdriveren.

• PS-printerdriver

PS-printerdriveren understøtter PostScript 3 sidebeskrivelsessprog, der er udviklet af Adobe Systems Incorporated.

• PPD-driver

PPD-driveren gør det muligt for maskinen at anvende standard Windows PS-printerdriver.

📖 NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK (side 8)

📖 NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 15)

• Printer Status Monitor (kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk)

Denne lader dig monitorere maskinens status på din computerskærm.

📖 INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR (side 26)

Disc 2

Software til Windows

• PC-Fax driver

Denne gør det muligt for dig at sende en fil fra din computer som en fax vha. samme procedure, som når du udskriver filen. (Når faxfunktionen er installeret).

Selv om faxfunktionen ikke er installeret, kan PC-Fax driveren opdateres ved hjælp af CD-ROM'en i Internet fax udvidelsessættet, så du bliver i stand til at sende en fil fra din computer som en Internet fax på samme måde som du udskriver en fil.

📖 INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 8)

Følgende software kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk.

• Scanner-driver (TWAIN-driver)

Denne lader dig anvende maskinens scannerfunktion fra en TWAIN-kompatibel softwareapplikation.

📖 INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN (side 28)

• Printer Administration Utility

Denne lader administratoren monitorere maskinen og konfigurere maskinindstillinger fra en computer. For at installere og bruge Printer Administration Utility, se Readme-filen og manualen i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2). Readme-filen og manualen befinder sig i følgende mapper på CD-ROM'en. (Erstat "R" med bogstavet for dit Cd-rom-drev i følgende sti.)

R:\Sadmin\Documents\Danish

Software til Macintosh

• PPD-fil

Dette er printerbeskrivelsesfilen, som gør det muligt at anvende maskinen som en PostScript 3 kompatibel printer. PS3 udvidelses kittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen i et Macintosh-miljø.

📖 MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4) (side 30)

📖 MAC OS X (v10.2.8) (side 33)

📖 MAC OS X (v10.1.5) (side 36)

📖 MAC OS 9.0 TIL 9.2.2 (side 38)

I et Macintosh-miljø kan PS3 udvidelses kittet installeres, således at maskinen kan anvendes som en netværksprinter.

Scannerdriveren og PC-Fax driveren kan ikke anvendes på Macintosh'en.

ANDRE CD-ROM'ER

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der var vedlagt PS3 udvidelses kittet (til Windows/Macintosh)

Denne indeholder de viste skrifttyper, der anvendes sammen med PS-printerdriveren.

(Installér PS-printerdriveren og Macintosh-PPD-filen fra "Software CD-ROM"en.)

🖨️ INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER (side 40)

► "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en der er vedlagt Internet fax udvidelsessættet (til Windows)

Denne CD-ROM anvendes til at opdatere PC-Fax driveren på "Software CD-ROM"en, således at den kan anvendes til at sende internet-faxer (PC-I-Fax-funktion).

Hvis du ønsker at anvende PC-I-FAX-funktionen, skal du først installere PC-Fax-driveren fra "Software CD-ROM" og derefter køre installationsprogrammet fra denne CD-ROM. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installeret, køres installationsprogrammet kun. (Der er ingen grund til at geninstallere PC-Fax-driveren).

🖨️ INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN (side 8)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM (til Windows)

Her indeholdes software, der hjælper dig til at få det bedste ud af billederne, som du scanner på maskinen.

Softwareen inkluderer "Sharpdesk", et styringsprogram til desktopdokumenter, der muliggør integreret styring af scannede billeder og filer, der er oprettet ved brug af flere forskellige programmer.

Hvis du vil anvende "Scan til skrivebord"-scannerfunktion, skal "Network Scanner Tool" være installeret fra CD-ROM'en. Hvis du vil installere og anvende softwaren på CD-ROM'en, skal du se den vedlagte "Sharpdesk INSTALLATIONSVEJLEDNING".

VERIFICERING AF SYSTEMKRAV

HARDWARE- OG SOFTWAREKRAV

Før du installerer softwaren, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for, at din computer overholder følgende krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 til 10.4
Computertype	IBM PC/AT kompatibel computer Udstyret med et 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller som standard udstyret med en USB 2.0*3/1.1*4-port.	Et miljø som alle ovennævnte operativsystemer kan fungere i.
Display	800 x 600 pixler (SVGA), 256 farver (eller højere)	
Andre hardwarekrav	Et miljø, der lader enhver af de ovennævnte operativsystemer fungere fuldt ud.	

*1 Udskrivning ikke mulig i MS-DOS-modus.

*2 USB er ikke understøttet. Scannerdriveren kan ikke installeres.

*3 Maskinens USB 2.0-port vil kun overføre data ved den hastighed, der er specificeret af USB 2.0-hastigheden (højhastighed), hvis Microsoft USB 2.0-driveren er forudinstalleret på computeren, eller hvis USB 2.0-driveren til Windows 2000 Professional/XP, som Microsoft tilvejebringer gennem "Windows-opdateringer", er installeret.

*4 Kompatibel med modeller, der er forudinstalleret med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server eller Windows Server 2003 og som standard er udstyret med en USB-interface.

*5 Kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel. PC-Fax-driveren og scannerdriveren kan ikke anvendes.



Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren i Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

DRIVERKRAV

Følgende krav skal opfyldes for at kunne anvende driverne som beskrevet i denne vejledning.


PS-printerdriver, PPD-driver	PS3 udvidelses kittet er påkrævet.
PC-Fax-driver*	Denne kan kun anvendes, når faxudvidelseskittet er installeret. Når Internet fax udvidelsessættet er installeret, kan PC-Fax-driveren opdateres vha. CD-ROM'en "PRINTER UTILITIES" for at gøre det muligt for driveren at blive anvendt som en PC-I-Fax-driver. (Hvis det er tilfældet, kan driveren anvendes uden faxudvidelseskittet).
Scannerdriver	Denne kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk. (Denne kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel).
Macintosh PPD-fil	Denne kan anvendes, når PS3 udvidelses kittet er installeret og maskinen er forbundet til et netværk. (Denne kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel).

* Hvis du vil anvende PC-Fax-driveren skal Internet Explorer 4.0 eller senere være installeret på din computer.

TILSLUTNING AF MASKINEN

TILSLUTNING TIL ET NETVÆRK

Maskinen tilsluttes et netværk ved, at LAN-kablet forbindes til maskinens netværksstik. Anvend et afskærmet LAN-kabel.

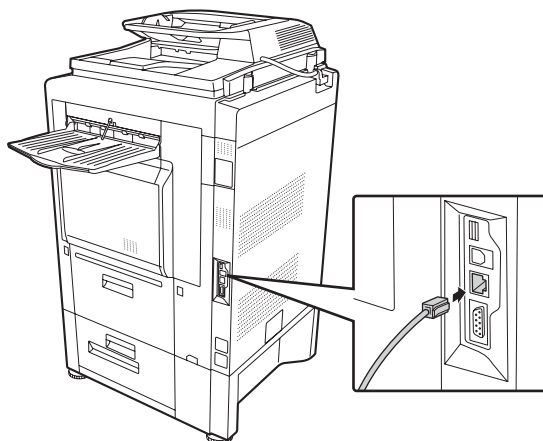

Når maskinen er blevet tilsluttet et netværk, skal du sørge for at konfigurere IP-adressen og andre netværksindstillinger, før du installerer softwaren. (Standardindstillinger fra fabrikken for IP-adressen er at modtage IP-adressen automatisk, når maskinen anvendes i et DHCP-miljø).

Netværksindstillinger kan konfigureres ved brug af "Netværks-Indstillinger" i systemindstillingerne (administrator) på maskinen.



- Hvis maskinen anvendes i et DHCP-miljø, kan maskinens IP-adresse ændre sig. Hvis dette sker, vil udskrivning ikke være mulig. Dette problem kan undgås ved at anvende en WINS-server eller ved at tildele maskinen en permanent IP-adresse.
- Denne vejledning forklarer, hvordan man opsætter softwaren i et Windows-netværksmiljø og i et Macintosh-netværksmiljø.

TILSLUTNING AF MASKINEN MED ET USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, hvis computeren er en Windows-computer. (USB-interfacet på maskinen kan ikke anvendes i et Macintosh-miljø).

Maskinen og computeren skal være forbundet under installationen af printer driveren. Hvis der tilsluttes et USB kabel inden printer driveren installeres, vil printer driveren ikke blive installeret korrekt. For proceduren vedrørende tilslutning af et USB-kabel, se "NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL" (side 15).

2 OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer softwaren og konfigurerer indstillingerne, således at maskinens printer- og scannerfunktion kan anvendes på en Windows-computer.


INSTALLATION AF PRINTERDRIVEREN/PC-FAX -DRIVEREN

Hvis du vil installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren følges den korrekte procedure i dette afsnit, afhængig af om maskinen er forbundet til et netværk eller om den er forbundet med et USB-kabel.

👉 NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL (side 15)

NÅR MASKINEN ER FORBUNDET TIL ET NETVÆRK

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer printerdriveren og PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet til et Windows-netværk (TCP/IP-netværk).

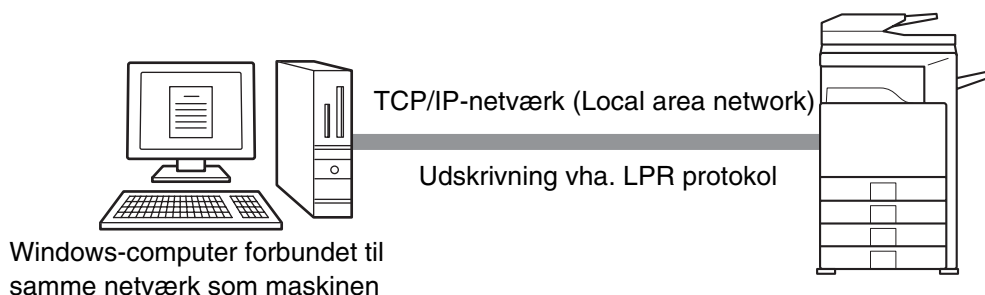

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

- PS3 udvidelses kittet er påkrævet, hvis du vil anvende PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me/NT 4.0 anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installér driveren vha. Guiden Printerinstallation.
- Hvis du vil anvende maskinen som en netværksprinter i Windows NT 4.0, skal "TCP/IP-protokol" være installeret på din computer. Hvis den ikke er installeret, se Windows NT 4.0 Hjælp for at installere "TCP/IP-protokol".
- Hvis du vil udskrive til maskinen over internettet vha. IPP-funktionen, når maskinen er installeret på en fjernlokation, eller udskrive vha. SSL-funktionen (krypteret kommunikation), se "Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen" (side 12) og installér printerdriveren eller PC-Fax-driveren.
- Installationsproceduren i dette afsnit er både for printerdriver og PC-Fax-driveren, selvom forklaringerne er centreret om printerdriveren.

1 Sæt "Software CD-ROM"'en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 1" foran på cd-rom'en.
- Hvis du installerer PC-Faxdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 2" foran på cd-rom'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].


6 Klik på knappen [Printerdriver].

- Klik på knappen [PC-Fax driver] for at installere PC-Faxdriveren.
- Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].



7 Klik på knappen [Næste].

8 Klik på knappen [Standardinstallation].

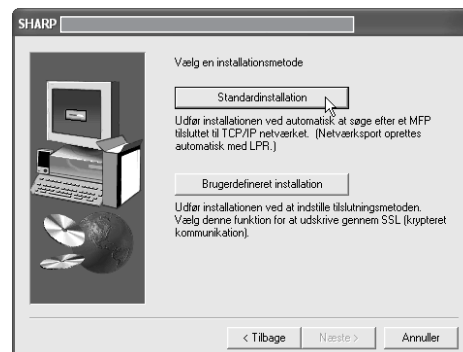

Når [Brugerdefineret installation] er valgt, kan du ændre et hvilket som helst af nedenstående elementer. Når [Standardinstallation] er valgt, vil installationen finde sted som angivet nedenfor.


- Maskintilslutningsmetode: LPR direkte udskrift
- Indstil som standardprinter: Ja (undtagen PC-Fax-driveren)

- Printerdrivernavn: Kan ikke ændres
- PCL-printerdisplayskrifttyper: Installeret

Hvis du valgte [Brugerdefineret installation], vælges [LPR direkte udskrift] og der klikkes på knappen [Næste]. Hvis du valgte noget andet end [LPR direkte udskrift], se de følgende sider:

- IPP: side 12
- Delt printer: side 20
- Tilsluttet til denne computer: side 15

- 9** Printere, der er forbundet til netværket, registreres. Vælg maskinen og klik dernæst på knappen [Næste].

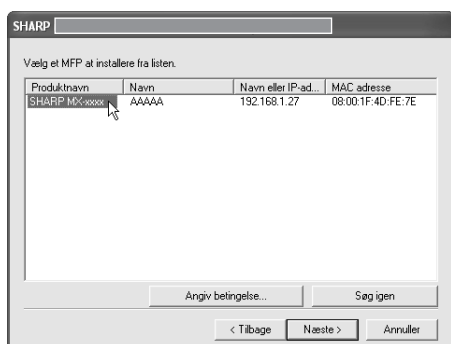

- Hvis maskinen ikke kan findes, skal du sørge for, at maskinen er tændt og at den er forbundet til netværket, og dernæst klikker du igen på knappen [Søg igen].
- Du kan også klikke på knappen [Angiv betingelse] og søge efter maskinen ved at indtaste maskinens navn (værtsnavn) eller IP-adresse.

- 10** Et bekræftelsesvindue vises. Kontrollér indholdet og klik dernæst på knappen [Næste].

- 11** Når valgvinduet for printerdriveren vises, vælges printerdriveren, der skal installeres og klik dernæst på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☒).



- Under installation af PC-Fax driveren vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- PS3 udvidelses kittet er påkrævet ved anvendelse af PS-printerdriveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003.

- 12** Når du bliver spurgt, om du ønsker, at printer bliver din standardprinter, skal du foretage et valg og dernæst klikke på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].



Hvis du kikkede på knappen [Brugerdefineret installation] i trin 8, vises følgende vindue.

• **Printernavnvindue**

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtastes det ønskede navn og der klikkes på knappen [Næste].

• **Vindue, der bekræfter installationen af den viste skrifttype**

Hvis du vil installere den viste skrifttype til PCL-printerdriveren, vælges [Ja] og der klikkes på knappen [Næste].

- Under installation af PC-Fax driveren vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

- 13** Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].
Installationen begynder.



Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

- 14** Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

15 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-ddriveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 40).
- Hvis du anvender maskinen som en udskriftsserver (med maskinen konfigureret som en delt printer), se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på hver af dine klientcomputere.

► Udskrivning vha. IPP-funktionen og SSL-funktionen

IPP-funktionen kan anvendes til at udskrive til maskinen over et netværk vha. http-protokol.

Når maskinen befinder sig på en fjernlokation, kan denne funktion anvendes i stedet for faxfunktionen til at udskrive et billede af en højere billedkvalitet end en fax. IPP-funktionen kan også anvendes sammen med SSL-funktionen (krypteret kommunikation) til at kryptere udskriftsdataene. Dette gør sikker udskrivning mulig uden bekymring for, at dataene vil blive afsløret over for andre.

 Hvis du vil anvende SSL-funktionen, konfigureres "Indstillinger for SSL" i maskinens systemindstillinger (administrator). Hvis du vil konfigurere indstillingerne, se Vejledning for systemindstillinger.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 1" foran på cd-rom'en.
- Hvis du installerer PC-Faxdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 2" foran på cd-rom'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].


6 Klik på knappen [Printerdriver].

- Klik på knappen [PC-Fax driver] for at installere PC-Faxdriveren.
- Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].




7 Klik på knappen [Næste].

8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

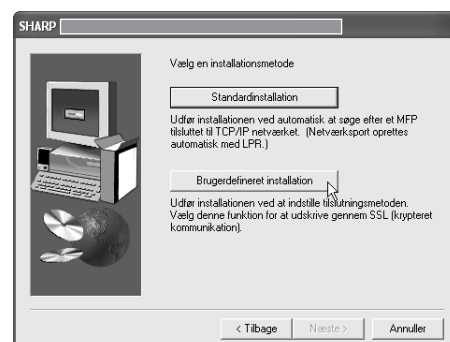


- 9** Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [IPP] og der klikkes på knappen [Næste].

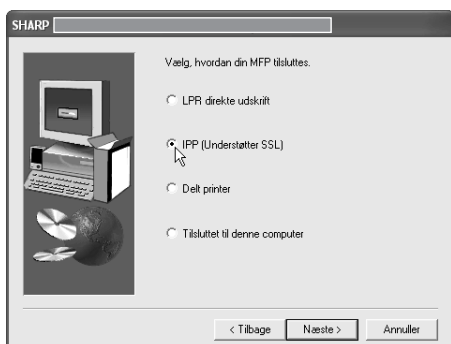

- 10** Hvis der anvendes en proxy-server, specificeres denne og der klikkes på knappen [Næste].

For at specificere en proxy-server vælges [Udskriv gennem proxy-serveren] og [Adresse] og [Portnummer] indtastes.

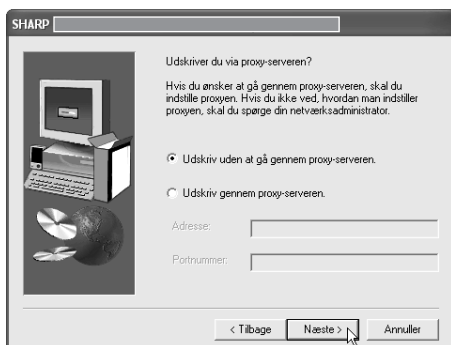

- 11** Indtast maskinens URL og klik på knappen [Næste].

Indtast URL'en i følgende format:

Normalt format:


`http://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:631*1/ipp`

*1 Normalt skal "631" indtastes for portnummer. Indtast det nye portnummer, hvis maskinens IPP portnummer er blevet ændret.

Når SSL anvendes:

`https://<maskinens domænenavn eller IP-adresse>:<portnummer*2>/ipp`

*2 Normalt kan portnummeret og kolonet ":" umiddelbart inden portnummeret udelades. Indtast det nye portnummer, hvis maskinens IPP portnummer til SSL er blevet ændret.

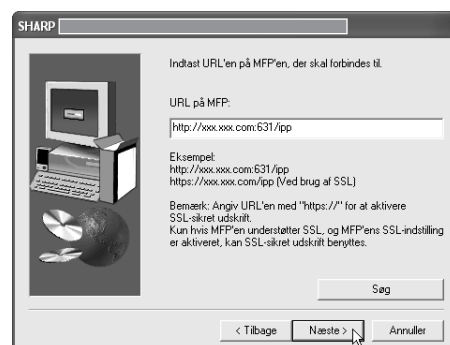

Hvis din computer og maskinen er forbundet til samme lokale netværk, kan du klikke på knappen [Søg] for at søge efter maskinen. Maskinens URL vil blive vist. Vælg URL'en og klik på knappen [OK]. Du vil vende tilbage til ovenstående skærm og maskinens URL vil automatisk blive indtastet.

- 12** Når modelvalgsvinduet vises, vælges modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

13 Når valgvinduet for printerdriveren vises, vælges printerdriveren, der skal installeres og klik dernæst på knappen [Næste].

Klik på afkrydsningsfeltet for printerdriveren, der skal installeres, således at der vises et afkrydsningsmærke (☑).



- Under installation af PC-Fax driveren vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- PS3 udvidelses kittet er påkrævet ved anvendelse af PS-printerdriveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003.

14 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

15 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

16 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskriftypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

- Under installation af PC-Fax driveren vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- Hvis du ikke installerer PCL-printerdriveren (du installerer i stedet PS-printerdriveren eller PPD-driveren), vælges [Nej] og der klikkes på knappen [Næste].

17 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.



Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

18 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

19 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du installerer PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPEN" (side 40).

NÅR MASKINEN FORBINDES MED ET USB-KABEL

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.



- PS3 udvidelses kittet er påkrævet, hvis du vil anvende PS-printerdriveren eller PPD-driveren.
- Hvis du vil installere PPD-driveren, når Windows 98/Me anvendes, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren vha. Guiden Printerinstallation.
- For at anvende porten der oprettes, når printerdriveren installeres til faxdataoverførsel, installeres printerdriveren først og dernæst PC-Fax-driveren.

1 Sørg for, at et USB-kabel ikke er forbundet til din computer og maskinen.

Hvis et kabel er forbundet vises et plug-and-play-vindue. Hvis dette sker klikkes der på knappen [Annuller] for at lukke vinduet og kablet afkobles.



Kablet vil blive forbundet i trin 14.

2 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 1" foran på CD-ROM'en.

3 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

4 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

5 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

6 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

7 Klik på knappen [Printerdriver].

Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].



8 Klik på knappen [Næste].

9 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].



10 Når du bliver spurgt om, hvordan printeren er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].



11 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskrifttypen, vælger du et svar og du klikker på knappen [Næste].

12 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].



Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht.

Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

13 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 7.

Når en meddelelse vises, der beder dig om at forbinde maskinen til din computer, klikker du på knappen [OK].




Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

14 Forbind maskinen til din computer med et USB-kabel.

- (1) Sørg for, at maskinen er tændt.
- (2) Forbind kablet til USB-stikket (type B) på maskinen.

USB-interfacet på maskinen er i overensstemmelse med USB 2.0-standarden (højhastighed). Køb venligst et afskærmet USB-kabel.

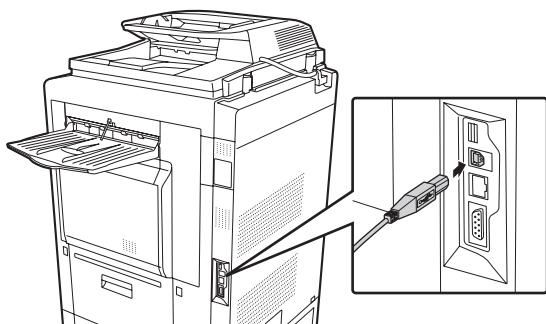

- (3) Forbind den anden ende af kablet til USB-stikket (type A) på din computer.

Maskinen registreres og et plug-and-play-vindue vises.

15 Installation af PCL6 printerdriver begynder.

Når "Guiden Ny hardware fundet" vises, vælges [Installere softwaren automatisk (anbefales)], der klikkes på knappen [Næste] og anvisningerne på skærmen følges.



Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht. Windows-logo-test eller digital signature, skal du sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation af printerdriveren, se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Hvis du anvender maskinen som en udskriftsserver (med maskinen konfigureret som en delt printer), se "SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER" (side 20) for at installere printerdriveren på hver af dine klientcomputere.

Når der installeres PCL5c printerdriver, PS printerdriver, PPD driver eller PC-Faxdriver
Installation er mulig også efter at USB-kablet er blevet tilsluttet.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 1" foran på cd-rom'en.
- Hvis du installerer PC-Faxdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 2" foran på cd-rom'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printerdriver].

- Klik på knappen [PC-Fax driver] for at installere PC-Faxdriveren.
- Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].




7 Klik på knappen [Næste].

8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].




9 Når du bliver spurgt om, hvordan printerens er forbundet vælges [Tilsluttet til denne computer] og der klikkes på knappen [Næste].

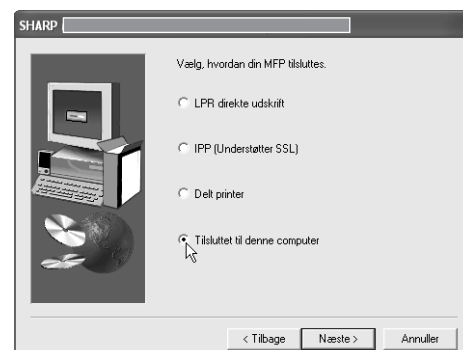

10 Når vinduet til valg af port vises, vælges den port som PCL6-printerdriveren bruger (USB001, osv.), og derefter klikkes på knappen [Næste].

11 Når vinduet for valg af printerdriver vises, fjernes afkrydsningsmærket [PCL6] og der klikkes på [PCL5c], [PS] eller [PPD] afkrydsningsfeltet, således at der vises et (☑) afkrydsningsmærke og der klikkes dernæst på knappen [Næste].

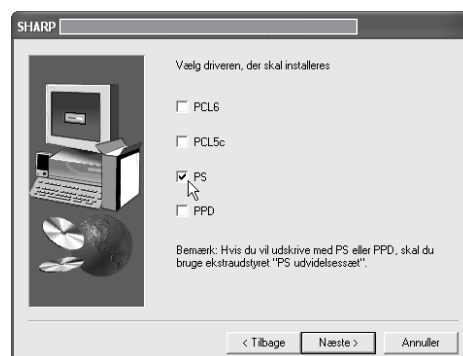

- Når PC-Fax-driveren er ved at blive installeret, vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.
- PS3 udvidelses kittet er påkrævet ved anvendelse af PS-printerdriveren.
- Afkrydsningsfeltet [PPD] vises kun, hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Vælg om du ønsker, at printeren bliver din standardprinter og klik på knappen [Næste].

Hvis du installerer flere drivere, skal du vælge den printerdriver, der skal anvendes som standardprinter. Hvis du ikke ønsker at indstille en af printerdriverne som standardprinter, vælges [Nej].

13 Når vinduet for printernavnet vises, klikker du på knappen [Næste].

Hvis du ønsker at ændre printernavnet, indtaster du det ønskede navn.

14 Når du bliver spurgt, om du ønsker at installere displayskriftypen, vælger du [Nej], og du klikker på knappen [Næste].

Når PC-Fax-driveren er ved at blive installeret, vises denne skærm ikke. Fortsæt med næste trin.

15 Følg anvisningerne på skærmen.

Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

Installationen begynder.



Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis der vises en advarselsmeddelelse mht.

Windows-logo-test eller digital signature, skal du

sørge for at klikke på [Fortsæt alligevel] eller knappen [Ja].

17 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

- Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.
- Sørg for at porten for den installerede driver er den samme som porten, der bruges af PCL6-printerdriveren.
Porten anvendt af maskinens printerdriver er angivet med et afkrydsningsmærke på fanen [Porte] i vinduet for printerdrivereregenskaber. (I Windows 98/M er det porten, der er valgt i [Udskriv til følgende port] på fanen [Detaljer]).
➡ ÆNDRING AF PORTEN (side 42)
- Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 40).

16 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [OK].

SÅDAN ANVENDES MASKINEN SOM EN DELT PRINTER

Hvis du skal anvende maskinen som en delt printer på et Windows netværk med printerdriveren eller PC-Fax-driveren installeret på en udskriftsserver, skal du følge trinnene nedenfor til at installere printerdriveren eller PC-Fax-driveren på klientcomputerne.



- Bed din netværksadministrator om servernavnet og printernavnet på maskinen på netværket.
- For proceduren til konfiguration af indstillinger på udskriftsserveren, se betjeningsvejledningen eller operativsystemets hjælpefil. "Udskriftsserveren", der er forklaret her, er en computer, der er forbundet direkte til maskine, og "klienter" er andre computere, der er forbundet til samme netværk som udskriftsserveren.
- Installér samme printerdriver på klientcomputere som udskriftsdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.
- Hvis PPD-driveren er installeret på udskriftsserveren og klientcomputerne kører Windows 98/Me/NT 4.0, se "SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) for at installere printerdriveren vha. Guiden Printerinstallation.

1 Sæt "Software CD-ROM"'en i din computers CD-ROM-drev.

- Hvis du installerer printerdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 1" foran på cd-rom'en.
- Hvis du installerer PC-Faxdriveren, indsæt "Software CD-ROM" der hedder "Disc 2" foran på cd-rom'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].


6 Klik på knappen [Printerdriver].

- Klik på knappen [PC-Fax driver] for at installere PC-Faxdriveren.
- Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].




7 Klik på knappen [Næste].


8 Klik på knappen [Brugerdefineret installation].

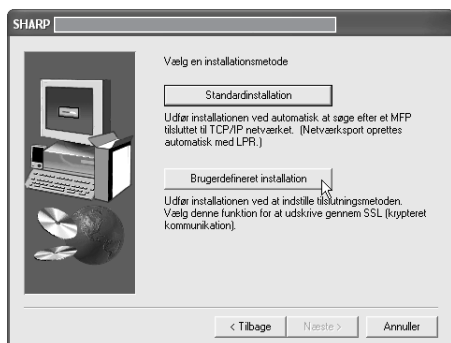

9 Vælg [Delt printer] og klik på knappen [Næste].

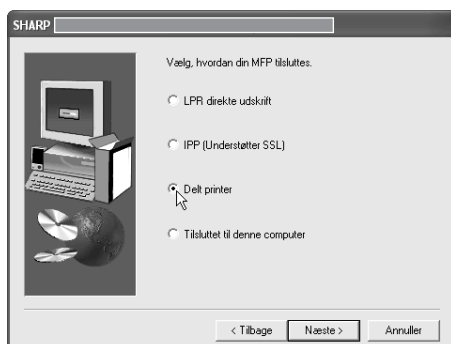

10 Vælg maskinen (konfigureret som en delt printer).

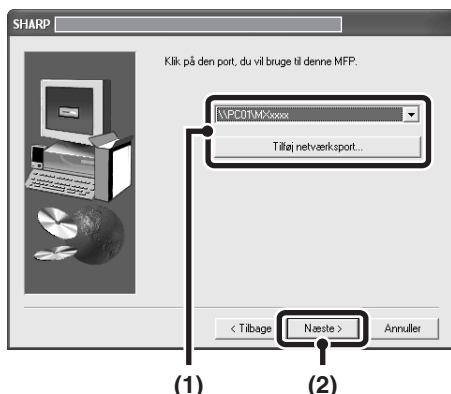

(1) Vælg maskinen (konfigureret som en delt printer) fra listen.

Du kan også klikke på knappen [Tilføj netværksport] og vælge printeren, der skal deles (maskinen) ved at bladre netværket i vinduet, der vises.

(2) Klik på knappen [Næste].




Hvis den delte printer ikke vises på listen, tjekkes indstillingerne på udskriftsserveren.

11 Når modelvalgsvinduet vises, vælges modelnavnet for din maskine og der klikkes på knappen [Næste].

Hvis du installerer PC-Fax driveren, skal du gå til trin 13.

12 Hvis du installerer PCL'en, PS-driveren eller PPD-driveren, vælger du printerdriveren, der skal installeres, når printerdrivervalget vises og der klikkes på knappen [Næste].

Sørg for at vælge den samme printerdriver som printerdriveren, der er installeret på udskriftsserveren.

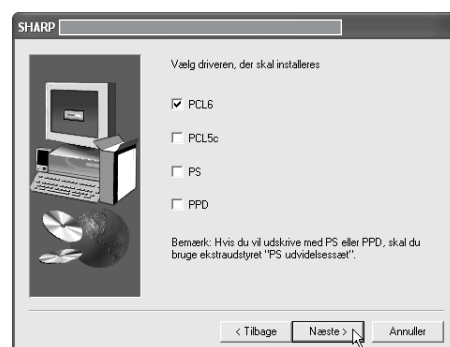

13 Følg anvisningerne på skærmen.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

Hvis du installerede PS-printerdriveren eller PPD-driveren, kan PS-displayskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM'en, der fulgt med PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 40).

SÅDAN ANVENDES STANDARD WINDOWS PS PRINTERDRIVEREN (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 udvidelses kittet er installeret på maskinen og du ønsker at anvende standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS printerdriver, følger du trinnene nedenfor for at installere PPD-driveren vha. Guiden Printerinstallation.



- Hvis du anvender Windows 2000/XP/Server 2003, kan du installere PPD-driveren fra installationsprogrammet.
- Sørg for at læse Readme-filen (Readme.txt) før du installerer PPD-driveren. Readme-filen er i mappen [Danish] på "Software CD-ROM". Se trin 4 for placeringen af mappen.

1 Klik på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik dernæst på [Printere].

2 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 1" foran på CD-ROM'en.

3 Dobbeltklik på ikonet [Tilføj printer].

"Guiden Printerinstallation" vises.

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du bliver bedt om at specificere stien til PPD-filen, indtastes stien som følger:
Erstat bogstavet på dit CD-ROM-drev med "R" i følgende stier.

Operativsystem	PPD-filsti
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Danish\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \Danish\PPD\NT40



Efter installation se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN" (side 23) for at konfigurere printerdriverindstillingerne.

► Installation af resident skrifttypeinformation (Windows 98/Me)

Hvis du har installeret PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruge resident skrifttyper på maskinen, skal du installere resident skrifttypeinformationen. Følg proceduren nedenfor for at installere resident skrifttypeinformationen.



- Før du installerer resident skrifttypeinformationen, skal du sørge for at installere PPD-driveren.
- I tilfælde af at en intern skrifttype ikke kan vælges i en softwareapplikation, installeres den interne skrifttypeinformation igen.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 1" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på knappen [Denne computer] (🖥️), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] (💿).

3 Dobbeltklik på mapperne [Drivers], [Printer], [Danish], [PPD], [9XME] og dernæst [PFMSetsup.exe].

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når resident skrifttypeinformationen er blevet installeret, genstartes din computer.

KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN FOR MULIGHEDER, DER ER INSTALLERET PÅ MASKINEN

Når du har installeret printerdriveren, skal du konfigurere printerdriverindstillingerne korrekt for de valgmuligheder, der er blevet installeret og formatet og typen af papir, der er lagt i maskinen. Følg nedenstående trin for at konfigurere printerdriveren.



Hvis PPD-driveren er installeret, se "Når PPD-driveren er installeret" (side 25).

► Når PCL printerdriveren eller PS printerdriveren er installeret

1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].



Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].


3 Klik på fanen [Konfiguration].

I Windows 98/Me klikker du på fanen [Installation] og klikker dernæst på fanen [Konfiguration] i det vindue, der vises.


4 Klik på knappen [Automatisk konfiguration].

Indstillingerne konfigureres automatisk, baseret på den registrerede maskines status.

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.

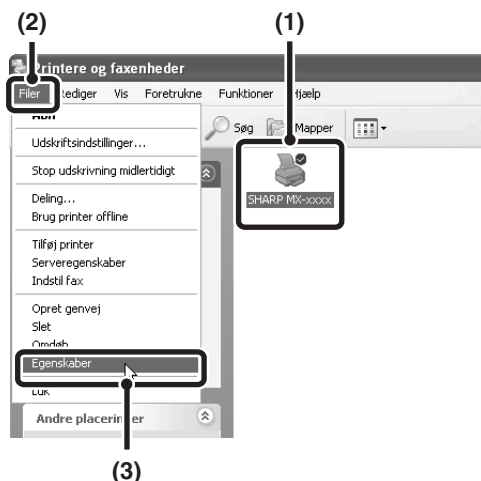


- (1) Vælg maskinens printerdriverikon.
- (2) Klik på menuen [Filer].
- (3) Vælg [Egenskaber].

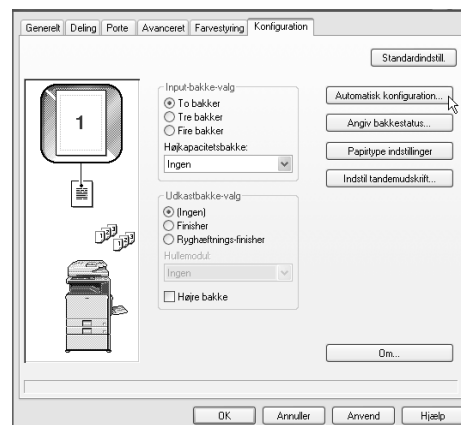

5 Konfigurér maskinens billede.

Et billede af maskinen dannes i printerdriverens konfigurationsvindue baseret på valgmulighederne, der er installeret.

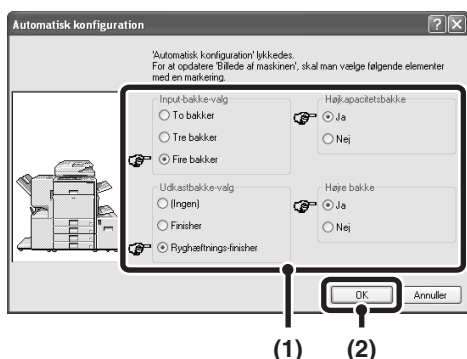

(1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(2) Klik på knappen [OK].

6 Klik på knappen [OK] i vinduet for printeregenskaber.



Hvis automatisk konfiguration fejler, konfigureres indstillingerne manuelt.

- Du kan tjekke valgmulighederne, der er installeret og bakkeindstillingerne ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i maskinens systemindstillinger. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger". Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

- Klik på knapperne [Angiv bakkestatus], [Papirtype indstillinger] og [Indstil tandemudskrift]* for at tjekke indstillingerne for hver.

Angiv bakkestatus: "Bakkeindstillinger" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Angiv formatet og typen af papir, der er lagt i hver bakke.

Papirtype indstillinger: Indstillingerne "Papirtype Registrering" i "Papirbakke Indstil." i maskinens systemindstillinger er afspejlet i indstillingerne, der er vist her. Hvis et brugertypenavn (1 til 7) er blevet ændret, indtastes det ændrede navn.

Indstil tandemudskrift*: Indtast indstillingen (IP-adressen på slavecomputeren) i "Tandem-forbindelse Indstilling" i systemindstillinger (administrator) på maskinen.

* "Indstil tandemudskrift" kan kun konfigureres hvis printer driveren er installeret ved en "Standardinstallation" eller en "Brugerspecificeret installation" med "LPR direkte udskrift".

► Når PPD-driveren er installeret


1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].




Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.

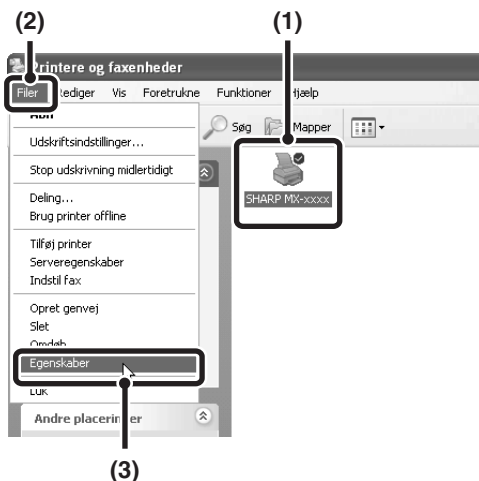

- (1) Vælg maskinens printerdriverikon.
- (2) Klik på menuen [Filer].
- (3) Vælg [Egenskaber].

3 Konfigurer printerdriveren til de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

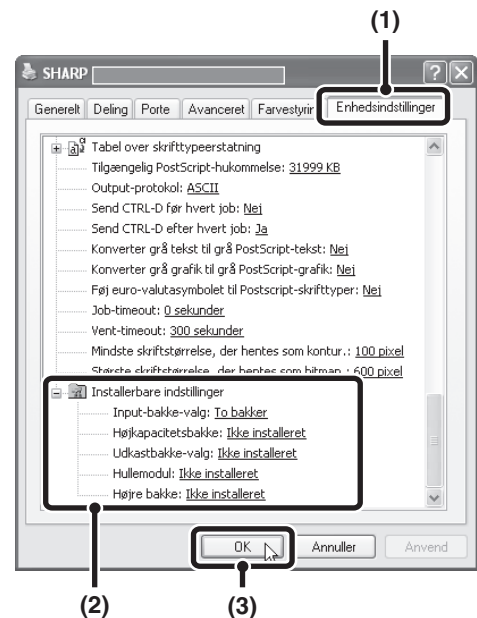

(1) Klik på fanen [Enhedsindstillinger].

I Windows 98/Me klikkes der på fanen [Enhedsindstillinger].

(2) Konfigurer hvert element baseret på maskinens konfiguration.

Elementerne og procedurerne for konfiguration af elementerne varierer afhængig af operativsystemversionen.

(3) Klik på knappen [OK].



Du kan tjekke valgmulighederne, der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger". Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

INSTALLATION AF PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et printerhjælpeprogram, der lader generelle brugere tjekke maskinens nuværende status på deres computerskærme, såsom hvorvidt maskinen er klar til at udskrive eller ej. Printer Status Monitor viser fejlinformation (papirfejlføringer og andre fejlforhold), printerkonfigurationsinformation i form af et billede (antallet af bakker og hvorvidt en finisher eller andre enheder er installeret), papirformater, der kan anvendes samt mængden af resterende papir.



Printer Status Monitor kan ikke anvendes i følgende situationer:

- Når maskinen er forbundet med et USB-kabel.
- Når der udskrives til maskinen vha. IPP-funktionen.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 1" foran på CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] ().

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Printer Status Monitor].

Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].



7 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Når installation færdig-skærmen vises, klikker du på [Afslut].

Hvis du vil have, at Printer Status Monitor starter automatisk, når din computer tændes, vælges du afkrydsningsfeltet [Start status monitor ved Windows start] ☒ , og der klikkes på knappen [Afslut].

9 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



.....
Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.

Dermed er installationen afsluttet.

For procedurerne til anvendelse af Printer Status Monitor, se hjælpefilen. Følg disse trin for at se hjælpefilen: Klik på knappen Windows [start], vælg [Alle programmer] ([Programmer] i versioner af Windows ud over Windows XP/Server 2003), vælg [SHARP Printer Status Monitor] og vælg dernæst [Hjælp].

INSTALLATION AF SCANNERDRIVEREN

Scannerdriveren (TWAIN-driver) kan kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk. Når scannerdriveren er installeret, kan PC-scan-modus i billedets sendefunktion anvendes.

Understøttede operativsystemer: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Administratorrettigheder er påkrævet for at kunne installere softwaren.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (🖥️), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] (💿).

Hvis du anvender Windows 98/Me/2000 dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] (🔧).

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].



Du kan få vist "Licensaftale" på et andet sprog ved at vælge det ønskede sprog fra sprogmenuen. Hvis du vil installere softwaren på det valgte sprog, fortsætter du installationen med det sprog valgt.

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [Scanner Driver (TWAIN)].

Hvis du vil se oplysninger om softwaren, klikker du på knappen [Vis README].



7 Følg anvisningerne på skærmen.

Læst meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Næste].

8 Når vinduet for færdig installation vises, klikker du på [OK].

9 Klik på knappen [Luk] i vinduet på trin 6.



Efter installationen kan en meddelelse bede dig om at genstarte computeren. Hvis denne meddelelse vises, klikker du på knappen [Ja] for at genstarte computeren.


Dermed er installationen afsluttet. Dernæst skal du konfigurere IP-adressen på maskinen i scannerdriveren.

Når scannerdriveren er installeret, er hjælpeprogrammet "Vælg enhed" også installeret.

Maskinens IP-adresse konfigureres i scannerdriveren vha. "Vælg enhed".


10 Klik på knappen [start], vælg [Alle programmer] ([Programmer] i versioner af Windows ud over Windows XP/Server 2003), vælg [SHARP MFP TWAIN K] og vælg dernæst [Vælg enhed].

11 Klik på knappen [Tilføj].

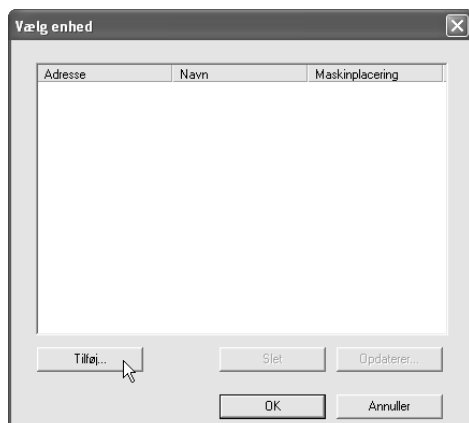


12 Vælg maskinens IP-adresse fra menuen "Adresse" og klik på knappen [OK].

- Sørg for at bede din systemadministrator (netværksadministrator) om maskinens IP-adresse.
- Maskinens navn (host name) eller IP-adresse kan indtastes direkte under "Adresse".
- Hvis portnummeret, der anvendes af maskinens scannerfunktion, er blevet ændret, skal du indtaste et kolon ":" fulgt af IP-adressen og derefter indtaste portnummeret. (Normalt behøver man ikke at indtaste portnummeret).

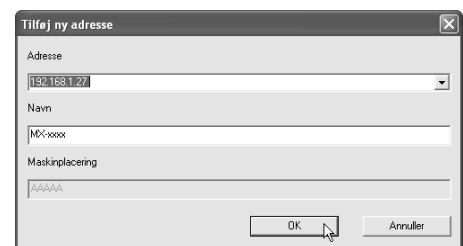

13 Klik på knappen [OK].

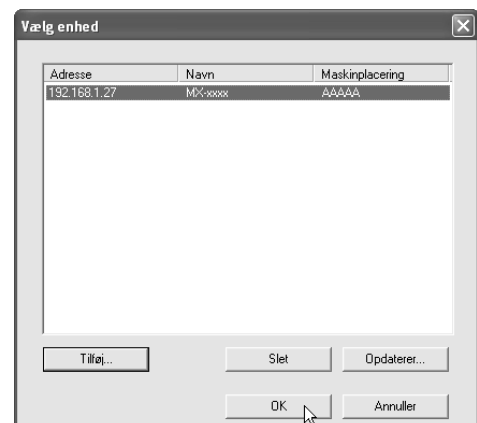

Dette afslutter konfigurationen af scannerdriveren.

3 OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer PPD-filen, således at det er muligt at udskrive fra en Macintosh og hvordan man konfigurerer printerdriverindstillingerne. Procedurene varierer efter operativsystemversionen.

🖱️ MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4): denne side

🖱️ MAC OS X (v10.2.8): side 33

🖱️ MAC OS X (v10.1.5): side 36

🖱️ MAC OS 9.0 TIL 9.2.2: side 38

- PS3 udvidelses kittet er påkrævet for at kunne anvende maskinen som en printer i et Macintosh-miljø. Printerfunktionen kan endvidere kun anvendes, når maskinen er forbundet til et netværk. Printerfunktionen kan ikke anvendes, når maskinen er forbundet med et USB-kabel.
- Scanner driveren og PC-Fax driveren kan ikke anvendes i et Macintosh miljø.

MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4)

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] (📀) på skrivebordet.


3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

4 Dobbeltklik på mappen [Version 10.3].

Hvis du bruger Mac OS X v10.4, skal du dobbeltklikke på mappen [Version 10.4].

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-PBX1] (🖨️).

6 Klik på knappen [Fortsæt].

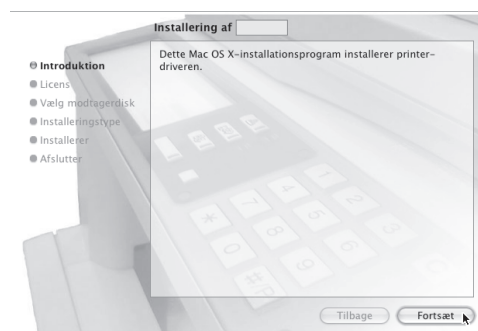

7 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Fortsæt].

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen [Enig].



Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.

8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret og klik på knappen [Fortsæt].

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.



9 Klik på knappen [Installer].

Installationen begynder.



Hvis vinduet "Godkend" vises, indtastes adgangskoden og der klikkes på knappen [OK].

10 Når meddelelsen "Software er installeret" vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen [Luk].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg [Hjælpeprogrammer] fra menuen [Gå].




12 Dobbeltklik på ikonet [Printerværktøj] (☞).



Hvis dette er første gang, du installerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en bekræftelse. Klik på knappen [Tilføj].

13 Klik på [Tilføj].

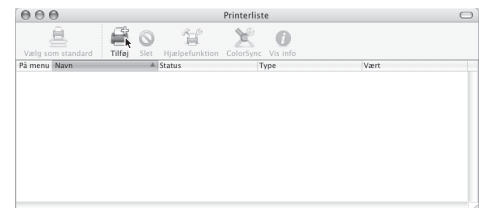

14 Konfigurer printerdriveren.



(1) Vælg [AppleTalk].

- Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.
- Hvis du bruger Mac OS X v10.4, skal du klikke på ikonet [Standardbrowser].

(2) Klik på maskinens modelnavn.

Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Vælg [Vælg automatisk].

Hvis du bruger Mac OS X v10.4, så forsikr dig om, at PPD-filen for din model bliver valgt.

(4) Klik på knappen [Tilføj].


Maskinens PPD fil vælges automatisk og maskinens installerede tilbehør genkendes og konfigureres automatisk.



- [IP-udskrivning] kan vælges (i Mac OS X v10.4 kan der klikkes på ikonet [IP-printer]) i (1) for at udskrive til en maskine via et netværk ved brug af IPP-funktion. Når maskinen er i en fjernplacering, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive i en bedre billedkvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at konfigurere printerdriveren.

- (1) Vælg [Internet-printerprotokol] under "Printertype" ("Protokol" i Mac OS X v10.4). Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn) og "Kø" (indtast "ipp" under "Kø").
 - (2) Vælg [Sharp] under "Printermodel" ("Udskriv med" i Mac OS X v10.4) og klik på PPD filen for din model.
 - (3) Klik på knappen [Tilføj].
- PPD-filen er installeret i følgende mapper på startdisketten.
[Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj]

15 Vis printerinformation.

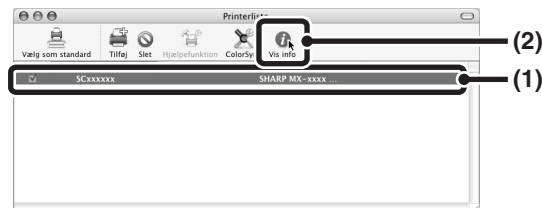


(1) Klik på maskinens navn.

(2) Klik på [Vis info].

16 Vælg maskinkonfigurationen.

Hvis du har valgt [Vælg automatisk] under (3) på trin 14, genkendes maskinens konfiguration og konfigureres automatisk. Kontroller de konfigurerede indstillinger, så du er sikker på at de er korrekte.

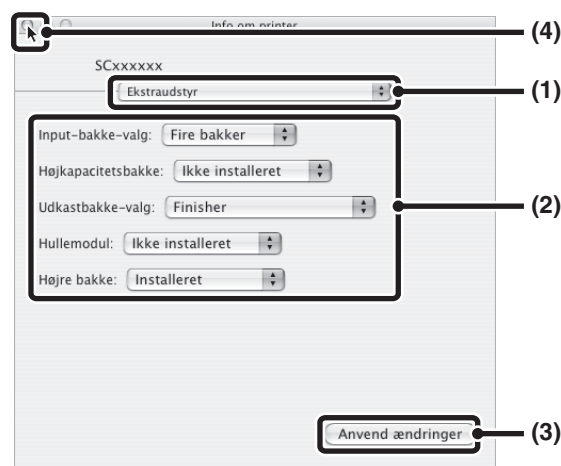

(1) Vælg [Ekstraudstyr].

(2) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.

(3) Klik på knappen [Anvend ændringer].

(4) Klik for at lukke vinduet.



Du kan tjekke valgmulighederne, der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

MAC OS X (v10.2.8)

Hvis Mac OS X v10.2 ikke er blevet opdateret til version 10.2.8, skal du sørge for at opdatere til version 10.2.8 før du installerer PPD-filen. For at få oplysninger om, hvordan man opdaterer, se hjælpefilen på din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.


3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

4 Dobbeltklik på mappen [Version 10.2].

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-PBX1] ().

 Hvis vinduet "Godkend" vises, indtastes adgangskoden og der klikkes på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Fortsæt].

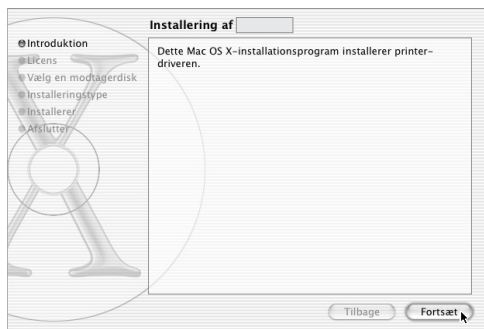

7 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Fortsæt].

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen [Enig].

 Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.


8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret og klik på knappen [Fortsæt].

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.



9 Klik på knappen [Installer].

Installationen begynder.

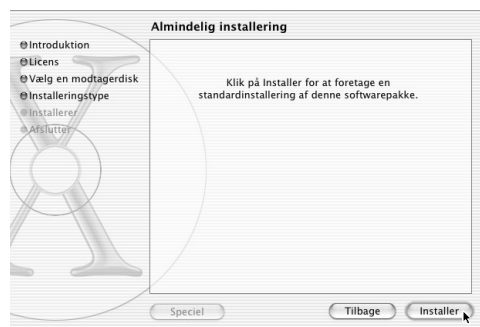


10 Når meddelelsen "Software er installeret" vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen [Luk].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg [Programmer] fra menuen [Gå].**12 Dobbeltklik på mappen [Hjælpeprogrammer].****13 Dobbeltklik på ikonet [Printercentral] (🖨).**

Hvis dette er første gang, du konfigurerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en meddelelse, der bekræfter, at en printer er blevet tilføjet. Klik på knappen [Tilføj].

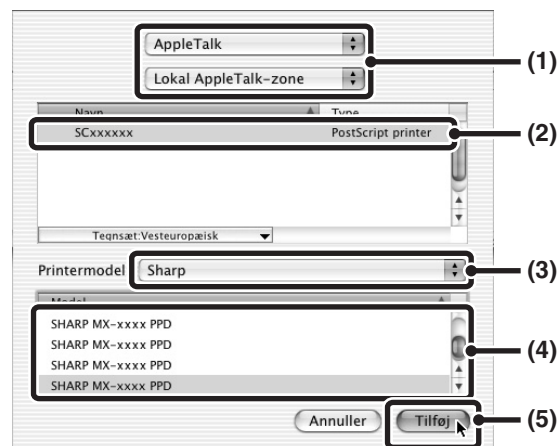14 Klik på [Tilføj].**15 Konfigurer printerdriveren.****(1) Vælg [AppleTalk].**

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.

Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Vælg [Sharp].**(4) Klik på PPD-filen for din model.****(5) Klik på knappen [Tilføj].**

- [IP-udskrivning] kan vælges i (1) for at udskrive til maskinen over et netværk ved brug af IPP-funktion. Når maskinen er i en fjernplacering, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive i en bedre billedkvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at konfigurere printerdriveren.

(1) Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn i "Printeradresse".


(2) Vælg [Sharp] under "Printermodel", og klik på PPD-filen for din model.

(3) Klik på knappen [Tilføj].

- PPD-filen er installeret i følgende mapper på startdisketten.

[Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj]


16 Klik på maskinens navn i vinduet "Printerliste".

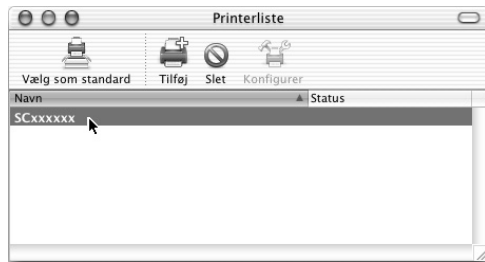

17 Vælg [Vis Info] fra menuen [Printere].



18 Vælg maskinkonfigurationen.

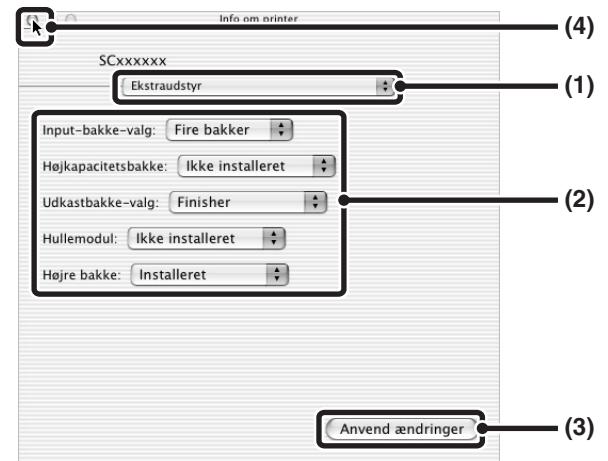

- (1) Vælg [Ekstraustyr].
- (2) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.
- (3) Klik på knappen [Anvend ændringer].
- (4) Klik for at lukke vinduet.



Du kan tjekke valgmulighederne, der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

MAC OS X (v10.1.5)

Hvis Mac OS X v10.1 ikke er blevet opdateret til version 10.1.5, skal du sørge for at opdatere til version 10.1.5 før du installerer PPD-filen. For at få oplysninger om, hvordan man opdaterer, se hjælpefilen på din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.


3 Dobbeltklik på mappen [MacOSX].

4 Dobbeltklik på mappen [Version 10.1].

5 Dobbeltklik på ikonet [MX-PBX1] ().

Hvis vinduet "Godkendelse" vises, klikker du på låseikonet (), adgangskoden indtastes, og der klikkes på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Fortsæt].

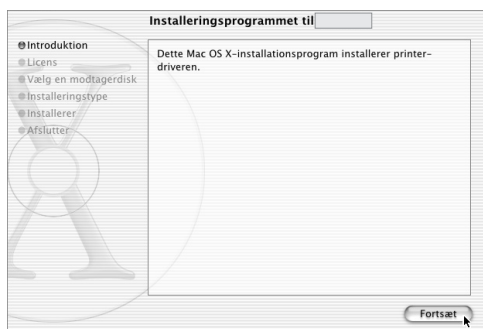

7 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Fortsæt].

En meddelelse vises, som spørger dig, om du accepterer licensens betingelser. Klik på knappen [Enig].

Du kan ændre sprog i sprogmenuen, hvis licensen vises på et andet sprog.

8 Vælg harddisken, hvor PPD-filen vil blive installeret og klik på knappen [Fortsæt].

Sørg for at vælge harddisken, som dit operativsystem er installeret på.



9 Klik på knappen [Installer].

Installationen begynder.



10 Når meddelelsen "Software er installeret" vises i installationsvinduet, klikkes der på knappen [Luk].


Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

11 Vælg [Programmer] fra menuen [Flyt].



12 Dobbeltklik på mappen [Utilities].**13 Dobbeltklik på ikonet [Print Center] ().**

Hvis dette er første gang, du konfigurerer en printerdriver på din computer, vil der blive vist en meddelelse, der bekræfter, at en printer er blevet tilføjet. Klik på knappen [Tilføj] og fortsæt med trin 15.

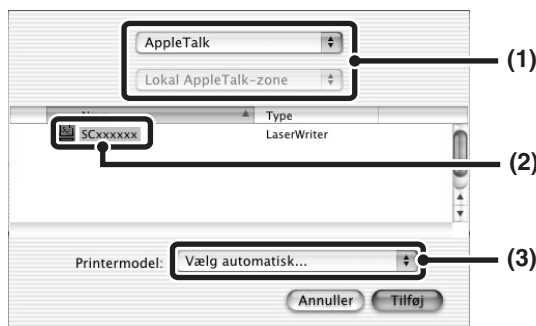14 Klik på knappen [Tilføj printer].**15 Konfigurer printerdriveren.****(1) Vælg [AppleTalk].**

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren fra menuen.

(2) Klik på maskinens modelnavn.


Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Vælg [Andre].


[LPR-printere, der bruger IP] kan vælges i (1) for at udskrive til maskinen over et netværk ved brug af IPP-funktion. Når maskinen er i en fjernplacering, kan denne funktion bruges i stedet for faxfunktionen til at udskrive i en bedre billedkvalitet end en fax. Hvis du ønsker at bruge IPP-funktionen, skal du følge disse trin for at konfigurere printerdriveren.

(1) Indtast maskinens adresse (IP-adresse eller domænenavn i "LPR Printeradresse".

(2) Vælg [Andre] i "Printermodel".

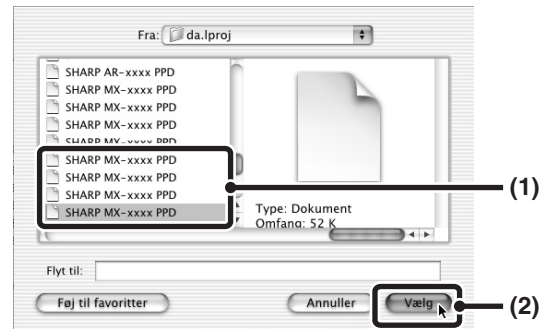16 Vælg maskinens PPD-fil.**(1) Klik på PPD-filen for din model.**

Klik på [Opstart-disknavnet] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [da.lproj], og vælg dernæst PPD-filen for din model.

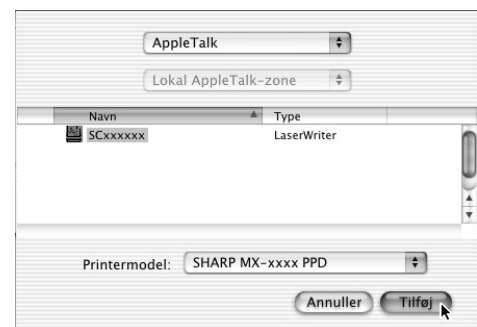(2) Klik på knappen [Vælg].**17 Klik på knappen [Tilføj].**

Dette afslutter konfigurationen af printerdriveren.

MAC OS 9.0 TIL 9.2.2

 Hvis du anvender Mac OS 9.0 til 9.2.2 skal du sørge for, at "LaserWriter 8" er blevet installeret, og at afkrydsningsfeltet "LaserWriter 8" er blevet valgt ☒ i "Udvidelseskontrol" i "Kontrolpaneler". Hvis ikke installeres den fra systemet CD-ROM, der var vedlagt din Macintosh-computer.

1 Sæt "Software CD-ROM"en i din computers CD-ROM-drev.

Isæt "Software CD-ROM"en, der viser "Disc 2" foran på CD-ROM'en.

2 Dobbeltklik på ikonet [CD-ROM] () på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på mappen [MacOS].

4 Dobbeltklik på ikonet [Installer] ().

5 Klik på knappen [Installér].



6 Vinduet Licensaftale vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].


7 Læs meddelelsen i vinduet, der vises, og klik på knappen [Fortsæt].

Installationen af PPD-filen begynder.

Efter installationen vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte computeren. Klik på knappen [OK] og genstart computeren.

8 Vælg [Vælger] fra Apple-menuen.

9 Opret en printer.

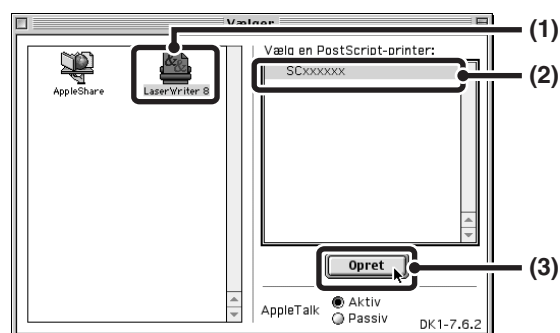

(1) Klik på ikonet [LaserWriter 8].

Hvis flere AppleTalk-zoner vises, vælges den zone, der inkluderer printeren.


(2) Klik på maskinens modelnavn.

Maskinens modelnavn vises normalt som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en række tegn, der varierer afhængigt af din model.)

(3) Klik på knappen [Opret].

Dette afslutter installationen af softwaren. Dernæst konfigureres printerdriverindstillingerne.

10 Vælg PPD-filen.

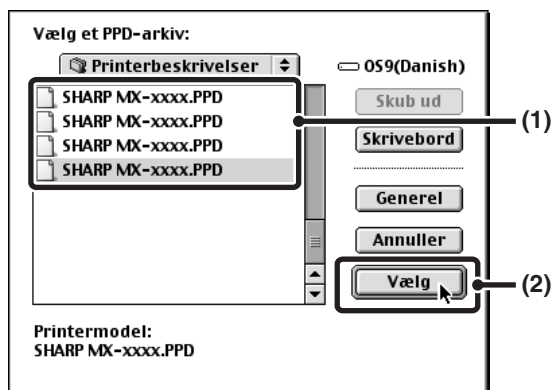


- (1) Klik på PPD-filen for din model.
- (2) Klik på knappen [Vælg].



- Hvis ovenstående dialogboks ikke vises og du vender tilbage til dialogboksen "Vælger" følges disse trin for at vælge PPD-filen manuelt.
 - (1) Sørg for, at maskinen er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Valg], efterfulgt af knappen [Vælg PPD].
 - (2) Vælg PPD-filen for din model og klik på knappen [Vælg].
 - (3) Klik på knappen [OK].
- PPD-filen er installeret i mappen [Printerbeskrivelser] i mappen [udvidelser].


11 Sørg for, at den maskine er valgt på listen "Vælg en PostScript-printer", og klik dernæst på knappen [Valg].

12 Klik på knappen [Indstil].

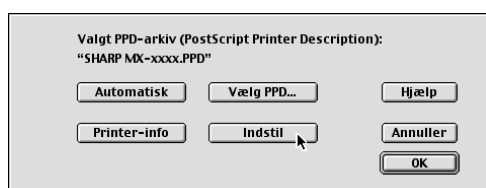

For automatisk at konfigurere indstillingerne, der er baseret på de installerede valgmuligheder, der registreres på maskinen, klikkes der på knappen [Automatisk].

13 Vælg maskinkonfigurationen.

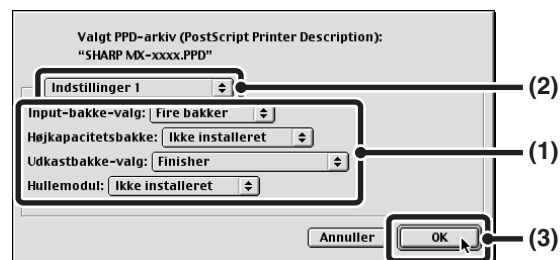

- (1) Vælg de valgmuligheder, der er installeret på maskinen.
- (2) Vælg [Indstillinger 2] fra menuen for at ændre skærmen og fortsæt med at vælge valgmulighederne, der er blevet installeret på maskinen.

På skærmen [Indstillinger 2] vælges, om der er blevet installeret en "Højre bakke" eller ikke.

- (3) Klik på knappen [OK].



Du kan tjekke valgmulighederne, der er installeret på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".
Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].

14 Klik på knappen [OK] i vinduet på trin 12 for at lukke vinduet.

15 Klik på lukkeboksen (□) for at lukke "Vælger".

Dette afslutter configurationen af printerdriveren.

Du kan installere skærmskrifttyperne fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Se "INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER" (side 40).

4 NYTTIGE OPLYSNINGER

Dette kapitel forklarer, hvordan du skal installere PS display-fonte, og hvordan du ændrer printerdriverporten i Windows.

INSTALLATION AF PS-DISPLAY-SKRIFTTYPER

Skrifttyper der kan anvendes af PS-printerdriveren, er indeholdt i "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Installér disse skrifttyper efter behov til PS-printerdriveren.

WINDOWS-MILJØ

1 Isæt "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet i din computers CD-ROM-drev.

2 Klik på knappen [start], klik på [Denne computer] (🖥️), og dobbeltklik dernæst på ikonet [CD-ROM] (💿).


Hvis du anvender Windows 98/Me/NT 4.0/2000, dobbeltklikkes der på [Denne computer] og dernæst på ikonet [CD-ROM].

3 Dobbeltklik på ikonet [Setup] (🔧).

4 Vinduet "Licensaftale" vises. Sørg for, at du forstår indholdet af licensaftalen og klik dernæst på knappen [Ja].

5 Læs meddelelsen i vinduet "Velkommen" og klik dernæst på knappen [Næste].

6 Klik på knappen [PS Display Font].

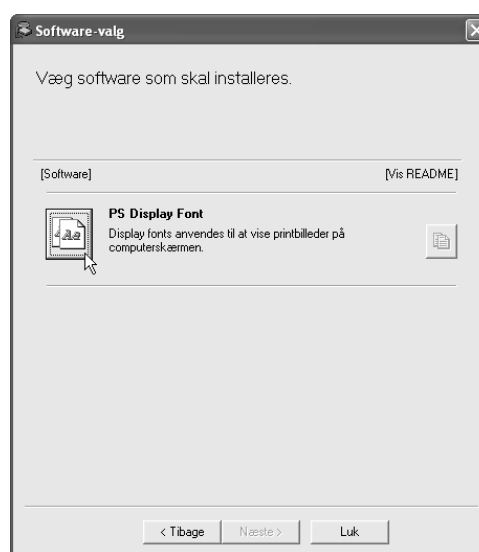

7 Følg anvisningerne på skærmen.

8 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 6.

MACINTOSH-MILJØ (Mac OS 9.0 til 9.2.2)

Macintosh-skærmskrifttyperne er indeholdt i mappen [Font] i "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM'en, der var vedlagt PS3 udvidelses kittet. Kopiér skrifttyperne, som du ønsker at installere til [Systemmappe] på startdisketten.



Hvis du har problemer, der kan være forårsaget af de installerede skærmskrifttyper, skal de installerede skrifttyper straks slettes fra systemet.

ÆNDRING AF PORTEN

Når maskinen anvendes i et Windows-miljø, følges nedenstående trin for ændring af porten, når du har ændret IP-adressen på maskinen eller har installeret PC-Fax-driveren, når maskinen er forbundet med et USB-kabel.


1 Klik på knappen [start], og klik derefter på [Printere og faxenheder].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikkes på knappen [Start], vælg [Indstillinger], og klik derefter på [Printere].




Hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start] i Windows XP, klikker du på knappen [start], dernæst [Kontrolpanel], dernæst [Printere og anden hardware] og til sidst på [Printere og faxenheder].

2 Åbn vinduet for printeregenskaber.

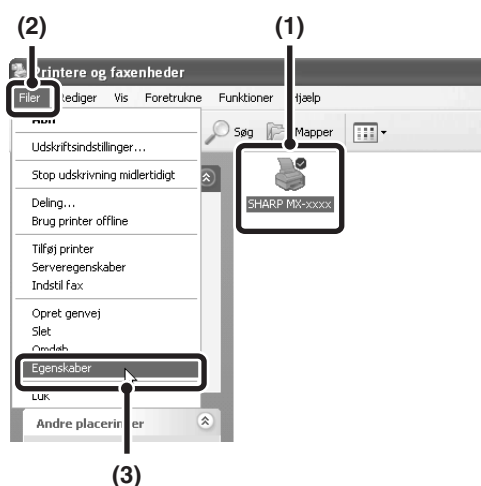

- (1) Vælg maskinens printerdriverikon.
- (2) Klik på menuen [Filer].
- (3) Vælg [Egenskaber].

3 Tilføjelse eller ændring af en port.

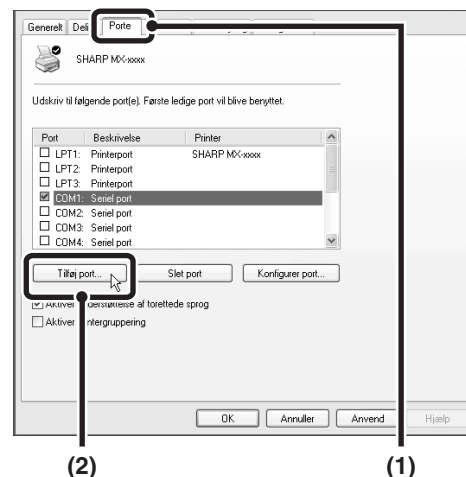

(1) Klik på fanen [Porte].


I Windows 98/Me klikkes på fanen [Detaljer].

(2) Klik på knappen [Tilføj port].

For at skifte til en tidligere oprettet port såsom en USB-port, vælg den ønskede port (USB001, osv.) fra listen, og klik på knappen [Anvend]. Hermed ændres porten.


4 Vælg [SC2 TCP/IP Port] og klik dernæst på knappen [Ny port].

I Windows 98/Me vælges [Andre], [SC2 TCP/IP Port], og der klikkes på knappen [OK].

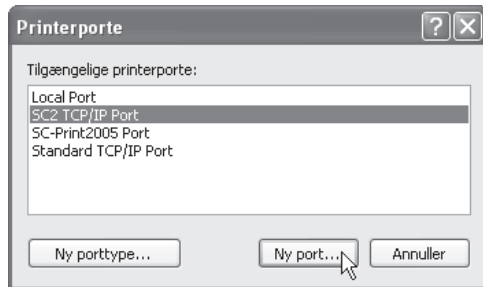

- "SC2 TCP/IP Port" er tilføjet, når printerdriveren installeres vha. en "Standardinstallation" eller en "Brugerdefineret installation" med "LPR direkte udskrift" valgt.
- Hvis printerdriveren er installeret vha. en "Brugerdefineret installation" med "IPP" valgt, tilføjes [SC-Print2005 Port]. Hvis du har brug for at ændre printerporten når maskinen er forbundet med et intranet eller et wide area network (WAN) via IPP funktionen, vælges porten [SC-Print2005 Port], klik på knappen [Ny port] ([OK] knappen i Windows 98/Me), og følg instruktionerne på skærmen for at oprette porten igen.

5 Opret den nye port.

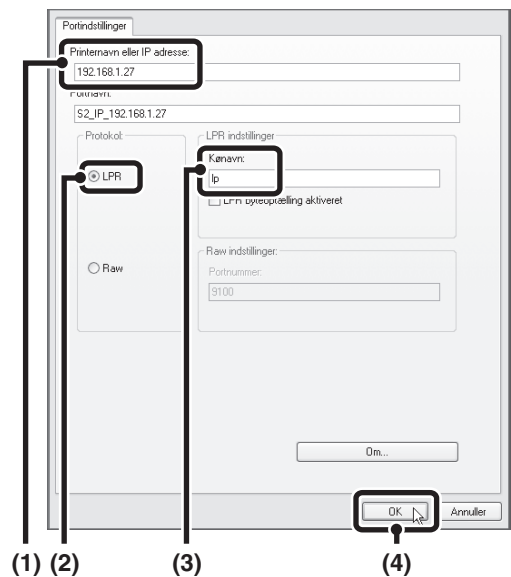

- (1) Indtast maskinens IP-adresse.
- (2) Sørg for, at [LPR] er valgt.
- (3) Sørg for, at [lp] er indtastet.
- (4) Klik på knappen [OK].

6 Klik på knappen [Luk] på skærmen på trin 4.

I Windows 98/Me er dette trin ikke påkrævet. Fortsæt med næste trin.

7 Sørg for, at den oprettede printerport er valgt i vinduet printeregenskaber og klik dernæst på knappen [Anvend].

SÅDAN KONTROLLERES MASKINENS IP-ADRESSE

Du kan tjekke IP-adressen på maskinen ved at udskrive "Liste Over Alle Generelle Indstillinger" i systemindstillingerne. Følg disse trin for at få udskrevet "Liste Over Alle Generelle Indstillinger".

Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING], berør tasten [Listeudskrivning (Bruger)], og berør dernæst tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger].



SHARP®

TRYKT I FRANKRIG
TINSD3160GHZZ

