

SHARP®

MODEL

AR-M236 AR-M276

**DIGITALT
MULTIFUNKTIONSSYSTEM**

SOFTWARE SETUP GUIDE

Side

- INTRODUKTION i
- SOFTWARE FOR SHARP
AR-M230/M270 SERIERNE 2
- FØR INSTALLATIONEN 2
- INSTALLATION AF SOFTWARE 3
- TILSLUTNING TIL EN COMPUTER ..12
- KONFIGURATION AF
PRINTERDRIVEREN13
- BRUGSVEJLEDNING ONLINE-
MANUALEN14
- FEJLFINDING15

INTRODUKTION

I denne manual forklares hvordan man skal installere og konfigurere den software som er nødvendig for at maskinens printerfunktion kan fungere. Fremgangsmåden hvorpå man læser i online manualen er også forklaret.



- Skærbillederne i denne manual er primært for Windows® XP. Ved andre Windows® versioner kan nogle af skærbillederne afvige fra de viste.
- Hvor der står "AR-XXXX" i denne manual, læs type-nr. på din model i stedet for "XXXX". Se typen på din model i "NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER" i betjeningsvejledningen til fotokopimaskinen.
- Denne manual refererer til "SHARP Digital Multifunctional System AR-M230/M270 Series Software CD-ROM", eller bare som "CD-ROM".

Varemærkeinformation

- Microsoft® Windows® operativsystem er varemærke eller copyright tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, and Windows® XP er varemærker eller copyrights tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat, og Acrobat-logoet er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- IBM og PC/AT er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

SOFTWARELICENS

SOFTWARELISENSEN vises når du installerer softwaren fra CD-ROM'en. Ved brug af hele softwaren eller dele deraf på CD-ROM'en eller på computeren accepterer du at være bundet af SOFTWARELISENSENS betingelser.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

SOFTWARE FOR SHARP AR-M230/M270 SERIERNE	2
FØR INSTALLATIONEN	2
● KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE	2
● INSTALLATIONSMILJØ OG -FREMGANGSMÅDE	2
INSTALLATION AF SOFTWARE.....	3
● STANDARDINSTALLATION (kun USB)	3
● BRUGERDEFINERET INSTALLATION.....	5
● INSTALLATION AF PC-FAX-DRIVEREN.....	11
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.....	12
● TILSLUTNING AF ET USB-KABEL	12
● TILSLUTNING AF ET PARALLELKABEL.....	12
KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN	13
BRUGSVEJLEDNING ONLINE-MANUALEN	14
FEJLFINDING.....	15

SOFTWARE FOR SHARP AR-M230/M270 SERIERNE

Den cd-rom, der følger med maskinen, indeholder følgende software:

- **Printerdriver**

Printerdriveren gør, at du kan benytte printer-funktionen på maskinen.

- **PC-FAX DRIVER**

PC-FAX driveren gør det let for dig at sende fax'er fra din computer via maskinen til en anden fax-maskine (når det udvidede fax-værktøj er installeret).

* For at kunne bruge PC-FAX driveren må der være installeret Internet Explorer 4.0 eller en senere version på din computer.

- **ACROBAT READER 5.0**

Software som giver dig mulighed for at læse printer-online-manualen på din computer.

FØR INSTALLATIONEN

KRAV TIL HARDWARE OG SOFTWARE

Check følgende krav til hardware og software, før du installerer softwaren.

Computertype	IBM PC/AT eller kompatibel computer forsynet med en USB 2.0/1.1* ¹ port eller en to-vejs parallel interface port (IEEE 1284).
Operativsystem	Windows 95* ² , Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere)* ³ , Windows 2000 Professional* ³ , Windows XP Professional* ³ , Windows XP Home Edition DK* ³
Andre krav til hardware	Et miljø, hvor et hvilket som helst operativsystem nævnt herover kan operere fuldstændigt

*¹ kompatibelt med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home Edition forinstallerede modeller forsynet med en USB interface som standard.

*² Før du installerer PC-FAX driveren er der en systemfil der skal opdateres før driveren kan installeres. For yderligere information, klik på "Vis README" knappen i vinduet "Software-valg" i installationsprogrammet. (s. 11)

*³ Der kræves systemadministratorrettigheder for at installere softwaren ved brug af installationsprogrammet.

INSTALLATIONSMILJØ OG -FREMGANGSMÅDE

Følg den korrekte installationsfremgangsmåde for dit operativsystem og benyt den type kabler, der angives herunder.

Operativsystem	Kabel	Fremgangsmåde
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	STANDARDINSTALLATION (kun USB) (s. 3)
Windows XP	USB*/Parallel	Installation i Windows XP (USB/parallelkabel) (s. 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Installation i Windows 98/Me/2000 (USB-kabel) (s. 7)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Parallel	Installation i Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (parallelkabel) (s. 9)

* Hvis maskinen er tilsluttet ved hjælp af et USB-kabel, anbefaler vi anvendelse af standardinstallationen.

INSTALLATION AF SOFTWARE



Hvis der kommer en fejlmeddelelse op, så følges anvisningerne på skærmen til løsning af problemet. Efter at problemet er løst, fortsættes installationen. Afhængig af problemets art kan det være nødvendigt at klikke på knappen "Annuller" og gå ud af installationsprogrammet. Hvis det er tilfældet, må du reinstallere softwaren forfra efter at have løst problemet.

STANDARDINSTALLATION (kun USB)

Fremgangsmåden for en standardinstallation af softwaren forklares herunder. Hvis maskinen er tilsluttet ved hjælp af et USB-kabel, anbefaler vi anvendelse af standardinstallationen.



Standardinstallationen kan kun anvendes, når maskinen er tilsluttet ved hjælp af et USB-kabel. Brug den brugerdefinerede installationsfremgangsmåde (s. 5), hvis maskinen er tilsluttet ved hjælp af et parallelkabel.

- 1 USB-kablet må ikke være tilsluttet maskinen. Check at kablet ikke er tilsluttet, inden du begynder installationen.**
Hvis kablet er tilsluttet, vil der dukke et Plug og Play-vindue op. Sker dette, så klik på knappen "Annuller" for at lukke vinduet. Tag kablet ud.



Kablet skal tilsluttes i trin 9.

- 2 Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.**

- 3 Klik på knappen "start"; klik "Denne computer" () og til sidst dobbeltklikkes på CD-ROM'ens ikon ().**
I Windows 98/Me/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer", og dernæst på CD-ROM iconet.

- 4 Dobbeltklik på ikonet "Setup" ().**



Hvis vinduet til valg af sprog fremkommer efter du har dobbeltklikket på ikonet "Setup", vælges det ønskede sprog, og du klikker på knappen "Næste". (Normalt er det korrekte sprog valgt automatisk).

- 5 "Licensaftale" vinduet kommer frem. Sørg for, at du har forstået indholdet af licensaftalen og klik derefter på "Ja" knappen.**

- 6 Efter du har bekræftet beskeden i vinduet, "Velkommen" så klik på knappen "Næste".**

- 7 Klik på knappen "Standard".**

Følg instruktionerne på skærmen.



Hvis du kører Windows 2000/XP, og der kommer en advarselsmeddelelse angående Windows logotest eller digital signatur, så skal der klikkes på "Fortsæt alligevel" eller "Ja".

- 8 Når skærbilledet "Udfør" fremkommer, klikkes på knappen "Luk".**

En meddelelse kommer frem, som instruerer dig om tilslutte maskinen til din computer. Klik på "OK" knappen.



Efter installationen dukker der måske en opfordring op om at genstarte computeren. Gør der det, så klik på knappen "Ja" for at genstarte din computer.

INSTALLATION AF SOFTWARE

9 Det er vigtigt at maskinen er tændt før USB-kablet tilsluttes. (s. 12)

Windows finder maskinen, og Plug-and-Play-skærmen vises.

10 Start installationen af printerdriveren.

"SHARP AR-XXXX" fremkommer i dialogboksen i "Guiden Ny hardware fundet". "Installere softwaren automatisk (anbefales)" vælges, og "Næste"-knappen klikkes. Følg anvisningerne på skærmen.

⚠ Advarsel

Hvis du kører Windows 2000/XP, og der kommer en advarselsmeddelelse angående Windows logotest eller digital signatur, så skal der klikkes på "Fortsæt alligevel" eller "Ja".

Dette fuldfører installationen af softwaren.

Se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN" (s. 13) efter installationen for at kontrollere indstillingerne for printerdriveren.

INSTALLATION AF SOFTWARE

BRUGERDEFINERET INSTALLATION

Fremgangsmåden for en brugerdefineret installation af softwaren forklares herunder. Brug den brugerdefinerede installationsfremgangsmåde, når maskinen er tilsluttet ved hjælp af et parallelkabel, når maskinen bruges som en fælles printer i et netværk, eller når du installerer PC-FAX-driveren.

Installation i Windows XP (USB/parallelkabel)

- 1** USB- eller parallel-kablet må ikke være tilsluttet maskinen. Check at kablet ikke er tilsluttet, inden du begynder installationen.

Hvis kablet er tilsluttet, vil der dukke et Plug og Play-vindue op. Sker dette, så klik på knappen "Annuller" for at lukke vinduet. Tag kablet ud.



Kablet skal tilsluttes i trin 15.

- 2** Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

- 3** Klik på knappen "start"; klik "Denne computer" () og til sidst dobbeltklikkes på CD-ROM'ens ikon ().

- 4** Dobbeltklik på ikonet "Setup" ().



Hvis vinduet til valg af sprog fremkommer efter du har dobbeltklikket på ikonet "Setup", vælges det ønskede sprog, og du klikker på knappen "Næste". (Normalt er det korrekte sprog valgt automatisk).

- 5** "Licensaftale" vinduet kommer frem. Sørg for, at du har forstået indholdet af licensaftalen og klik derefter på "Ja" knappen.

- 6** Efter du har bekræftet beskeden i vinduet, "Velkommen" så klik på knappen "Næste".

- 7** Klik på knappen "Brugerdefineret".



- 8** Klik på knappen "Printerdriver".

Klik på knappen "Vis README", for at se information om softwaren.



- 9** Klik på knappen "Næste".

INSTALLATION AF SOFTWARE

- 10** Ved spørgsmålet om hvordan printeren er tilsluttet vælges "Tilsluttet til denne computer", og der klikkes på knappen "Næste".




- 11** Et vindue til bekræftelse kommer frem. Kontroller indholdet, og klik derefter på knappen "Næste".

- 12** Klik på knappen "Næste".

Begynd installation af printerdriveren.

⚠ Advarsel

Hvis følgende skærmbillede dukker op under kopiering af filerne (det kan dukke op mere end én gang), så klik på knappen "Fortsæt alligevel".

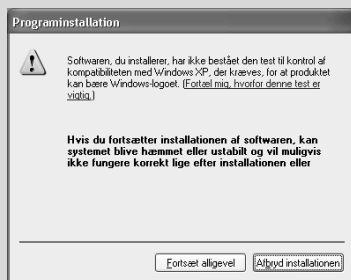

- 13** Når "Installationen af SHARP softwaren er afsluttet." fremkommer, så klik på knappen "OK".

- 14** Klik på knappen "Luk".

En meddelelse kommer frem, som instruerer dig om tilslutte maskinen til din computer. Klik på "OK" knappen.



Efter installationen dukker der måske en opfordring op om at genstarte computeren. Gør der det, så klik på knappen "Ja" for at genstarte din computer.

- 15** Interface-kablet tilsluttes maskinen og din computer (s. 12).

- **Ved brug af USB-kabel** vær opmærksom på at maskinen er tændt inden kablet isættes.
- **Ved brug af parallelkabel** slukkes for maskinen og computeren hvorefter kablet tilsluttes, maskinen tændes, og til sidst tændes for computeren.

Windows finder maskinen, og Plug-and-Play-skærmen vises.

- 16** Start installationen af printerdriveren.

"SHARP AR-XXXX" fremkommer i dialogboksen i "Guiden Ny hardware fundet". "Installere softwaren automatisk (anbefales)" vælges, og "Næste"-knappen klikkes. Følg anvisningerne på skærmen.

⚠ Advarsel

Hvis der fremkommer en advarsel om "Kompatibiliteten med Windows", er det vigtigt at klikke på "Fortsæt alligevel"-knappen.

Dette fuldfører installationen af softwaren.

Se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN" (s. 13) efter installationen for at kontrollere indstillingerne for printerdriveren.

INSTALLATION AF SOFTWARE

Installation i Windows 98/Me/2000 (USB-kabel)

- 1** USB-kablet må ikke være tilsluttet maskinen. Check at kablet ikke er tilsluttet, inden du begynder installationen.

Hvis kablet er tilsluttet, fremkommer der et Plug and Play-vindue. Hvis dette sker, klikkes "Annuller"-knappen for at lukke vinduet. Kablet tages ud.



Kablet tilsluttes i trin 16.

- 2** Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

- 3** Dobbeltklik på "Denne computer" (🖥️), og dernæst på CD-ROM ikonet (💿).

- 4** Dobbeltklik på ikonet "Setup" (🔧).



Hvis skærbilledet til valg af sprog dukker op efter du har dobbeltklikket på ikonet "Setup", vælges det ønskede sprog. Klik på "Næste"-knappen. (Normalt vælges det rigtige sprog automatisk).

- 5** "Licensaftale" vinduet kommer frem. Sørg for, at du har forstået indholdet af licensaftalen og klik derefter på "Ja" knappen.

- 6** Efter du har bekræftet beskeden i vinduet "Velkommen" klikkes på knappen "Næste".

- 7** Klik på knappen "Brugerdefineret".




- 8** Klik på knappen "Printerdriver". Klik på knappen "Vis README", for at se information om softwaren.



- 9** Klik på knappen "Næste".

- 10** Ved spørgsmålet om hvordan printeren er tilsluttet vælges "Tilsluttet til denne computer", og der klikkes på knappen "Næste".

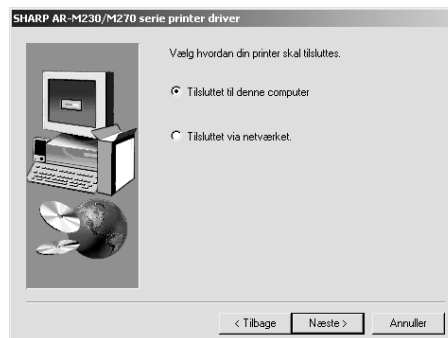

INSTALLATION AF SOFTWARE

- 11** Når skærmen med interface-valget dukker op, så vælges "USB", og der klikkes på "Næste"-knappen.



- 12** Et vindue til bekræftelse kommer frem. Kontroller indholdet, og klik derefter på knappen "Næste".


- 13** Klik på knappen "Næste".

I Windows 98/Me, klik på "Ja" knappen. Begynd installation af printerdriveren.



Advarsel

Hvis følgende skærbillede dukker op i Windows 2000 under kopiering af filerne (spørgsmålet kan komme frem flere gange), så klik på "Ja"-knappen.

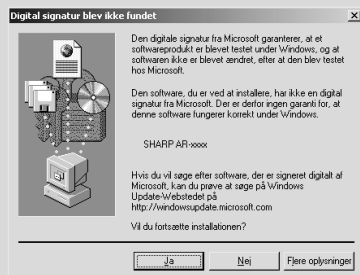

- 14** Når "Installationen af SHARP softwaren er afsluttet." fremkommer, så klik på "OK"-knappen.

- 15** Klik på knappen "Luk".

En meddelelse kommer frem, som instruerer dig om tilslutte maskinen til din computer. Klik på "OK" knappen.



Bemærk

Efter installationen kan du blive opfordret til at genstarte computeren. I så fald klikkes på "Ja"- knappen for at genstarte computeren.

- 16** Det er vigtigt at maskinen er tændt før USB-kablet tilsluttes. (s. 12)

Windows finder maskinen og Plug-and-Play-skærmen vises.

- 17** Følg instruktionerne på den Plug-and-Play-skærm, som vises i din Windows-version, for at starte installationen.

Dette fuldfører installationen af softwaren.

Se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN" (s. 13) efter installationen for at kontrollere indstillingerne for printerdriveren.

INSTALLATION AF SOFTWARE

Installation i Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (parallelkabel)

- 1** Parallel-kablet må ikke være tilsluttet maskinen. Check at kablet ikke er tilsluttet, inden du begynder installationen.

Hvis kablet er forbundet, fremkommer der et Plug and Play vindue. Sker dette, klikkes på "Annuller"-knappen for at lukke vinduet. Tag kablet af.



Kablet sættes på i trin 17.

- 2** Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

- 3** Dobbeltklik på "Denne computer" (🖥️), og dernæst på CD-ROM ikonet (💿).

- 4** Dobbeltklik på "Setup"-ikonet (🔧).



Hvis skærmen til valg af sprog fremkommer efter du har klikket på ikonet "Setup", vælges det ønskede sprog, og der klikkes på "Næste"-knappen. (Normalt vælges det korrekte sprog automatisk).

- 5** "Licensaftale" vinduet kommer frem. Sørg for, at du har forstået indholdet af licensaftalen og klik derefter på "Ja" knappen.

- 6** Efter du har bekræftet beskeden i vinduet, "Velkommen" så klik på knappen "Næste".

- 7** Klik på knappen "Brugerdefineret".



- 8** Klik på knappen "Printerdriver". Klik på knappen "Vis README", for at se information om softwaren.



- 9** Klik på knappen "Næste".

Hvis du bruger Windows 95/NT 4.0, så gå til trin 12.

- 10** Til spørgsmålet om hvordan din printer er tilsluttet, vælges "Tilsluttet til denne computer", "Næste"-knappen klikkes.



INSTALLATION AF SOFTWARE

- 11** Når skærmen til valg af interface fremkommer, så vælg "Parallel" og klik "Næste"-knappen.



- 12** Vælg printerport og klik på "Næste"-knappen.
Vælg "LPT1" som printerport.



Hvis "LPT1" ikke kommer frem, så er der en anden printer eller periferisk enhed der bruger LPT1. I så fald færdiggøres installationen, og efter at installationen er fuldført, ændres indstillingen for porten så maskinen kan bruge LPT1. Denne fremgangsmåde er forklaret i "En anden printer benytter parallel porten (når man benytter et parallelkabel)" på side 15.

- 13** Når vinduet til valg af model vises, vælges type-nr. på din maskine. Klik "Næste"-knappen.

For at se typen på den model du bruger henvises til "NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER" i Betjeningsvejledningen til fotokopimaskinen.

- 14** Klik på knappen "Næste".

I Windows 95/98/Me/NT 4.0, klik på "Ja" knappen.
Begynd installation af printerdriveren.

- 15** Når "Installationen af SHARP softwaren er afsluttet." vises, klikkes på "OK"-knappen.

- 16** Klik på knappen "Luk".

En meddelelse kommer frem, som instruerer dig om tilslutte maskinen til din computer. Klik på "OK" knappen.



Efter installationen vil der måske blive vist en prompt om at du skal genstarte din computer. I så fald klikkes på knappen "Ja" button for at genstarte computeren.

- 17** Sluk for strømtilførslen til maskinen og din computer og forbind maskinen til computeren med parallelkablet. (s. 12)

Tænd for maskinen og start computeren op, når du har sluttet maskinen til din computer.

Dette fuldfører installationen af softwaren.

Se "KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN" (s. 13) efter installationen for at kontrollere indstillingerne for printerdriveren.

INSTALLATION AF PC-FAX-DRIVEREN



- Når du installerer PC-FAX-driveren, skal en systemfil opdateres, inden driveren kan installeres. Klik på "Vis README" knappen på vinduet "Software-valg" angående yderligere information.
- Hvis PC-FAX-funktionen skal anvendes over en USB-tilslutning, skal du installere printerdriveren, inden du installerer PC-FAX-driveren.
- PC-FAX driveren kan kun benyttes hvis faxudvidelsesværktøjet er installeret.

1 USB- eller parallel-kablet må ikke være tilsluttet maskinen. Check at kablet ikke er tilsluttet, inden du begynder installationen.

Hvis kablet er tilsluttet, vil der dukke et Plug og Play-vindue op. Sker dette, så klik på knappen "Annuller" for at lukke vinduet. Tag kablet ud.

2 Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

3 Klik på knappen "start"; klik "Denne computer" () og til sidst dobbeltklikkes på CD-ROM'ens ikon (). I Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer", og dernæst på CD-ROM iconet.

4 Dobbeltklik på ikonet "Setup" ().



Hvis vinduet til valg af sprog fremkommer efter du har dobbeltklikket på ikonet "Setup", vælges det ønskede sprog, og du klikker på knappen "Næste". (Normalt er det korrekte sprog valgt automatisk).

5 "Licensaftale" vinduet kommer frem. Sørg for, at du har forstået indholdet af licensaftalen og klik derefter på "Ja" knappen.

6 Efter du har bekræftet beskeden i vinduet, "Velkommen" så klik på knappen "Næste".

7 Klik på knappen "Brugerdefineret".


8 Klik på knappen "PC-FAX driver". Klik på knappen "Vis README", for at se information om softwaren.



9 Klik på knappen "Næste".

10 Følg instruktionerne på skærmen.

- Når programmet beder om valg af model, vælges typebetegnelsen på din maskine.
- Vælg den port, som printerdriveren anvender, når vinduet til valg af port kommer frem.

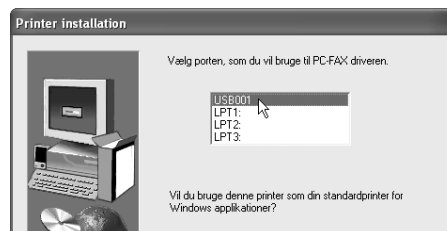

- Den port som benyttes af printer-driveren er hakket af under fanebladet "Porte" i vinduet for printer-driver egenskaber. (I Windows 95/98/Me vælges porten i "Udskriv til følgende port" under fanebladet "Detaljer").
- Navnet på USB-porten kan variere alt efter hvor mange USB-porte der er blevet oprettet på din computer. Hvis den under installationen af printer-driveren oprettede port er den først oprettede, så vil navnet være "USB001".

TILSLUTNING TIL EN COMPUTER

Følg fremgangsmåden herunder for at slutte maskinen til din computer.

Interfacekabler til tilslutning af maskinen til computeren leveres ikke med maskinen. Skaf et passende kabel til din computer.

Interfacekabel

USB-kabel

Afskærmet Twisted Pair-kabel, højhastighedstransmission ækvivalent (9 fod (3 m) max.)

Hvis maskinen skal forbindes ved hjælp af USB 2.0 interface, køb da et USB-kabel der understøtter USB 2.0.

Parallelkabel


IEEE 1284-Afskærmet type bi-direktionelt parallelt interfacekabel (9 fod (3 m) max.)



- USB er disponibel med en PC/AT-kompatibel computer, der oprindeligt var udstyret med USB og havde Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home Edition forinstalleret.
- Tilslut ikke interface-kablet inden du installerer printer-driveren. Det bør først ske i løbet af installationen.

TILSLUTNING AF ET USB-KABEL

- 1** Indsæt kablet i USB-konnektoren på maskinen.

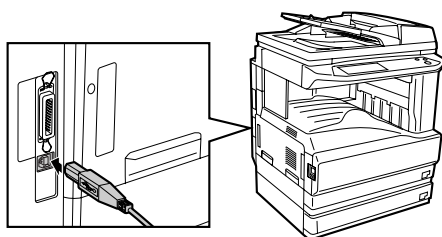

- 2** Indsæt den anden ende af kablet i computerens USB-konnektor.




Kablet kan også sættes i en USB 1.1-konnektor.

TILSLUTNING AF ET PARALLELKABEL

- 1** Check at din computer og maskinen er slukket.

- 2** Indsæt kablet i parallel-konnektoren på maskinen, og fastgør den med spænderne.

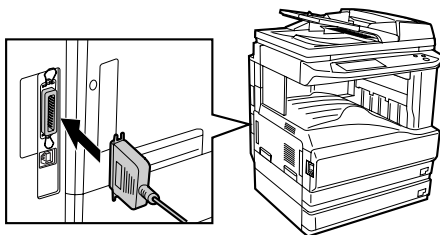

KONFIGURATION AF PRINTERDRIVEREN

Efter at have installeret printer-driveren skal du konfigurere printer-driver indstillingerne så de passer til antallet af papirmagasiner på maskinen og til papirstørrelsen der skal køre i hver.

- 1** Klik på "start"-knappen. Klik på "Kontrolpanel". Klik på "Printere og anden hardware", og endelig, klik på "Printere og faxenheder".

Ved alle styresystemer bortset fra Windows XP klikkes på "Start"-knappen. Vælg "Indstillinger", og dernæst klik på "Printere".

- 2** Click på "SHARP AR-XXXX" printer-driver ikonet og vælg "Egenskaber" i menuen "Filer".

Hvis du har Windows NT 4.0/2000/XP, så gå videre til trin 4.

- 3** Har du Windows 95/98/Me, så klik på fanen "Installation".

- 4** Klik på fanen "Konfiguration" og indstil printer-konfigurationen i overensstemmelse med de optioner som er blevet installeret.

Indstil printerkonfigurationen rigtigt. I modsat fald er det muligt, at udskriften ikke udføres korrekt.



- 5** Klik på knappen "Angiv bakkestatus" og vælg papirstørrelse for de respektive magasiner.

Vælg et magasin i "Papirkilde"-menuen, og vælg papirstørrelsen for det pågældende magasin fra "Angivelse af papirformat"-menuen. Fremgangsmåden gentages for hvert papirmagasin.



- 6** Klik "OK" i "Angiv bakkestatus"-vinduet.

- 7** Klik "OK" i vinduet for printerindstillinger.

BRUGSVEJLEDNING ONLINE-MANUALEN

Online-manualen giver detaljerede anvisninger på hvordan maskinen bruges som printer. Man kan se online-manualen når man benytter printer-funktionen, efter den første installation er fuldført.

Online-manualens indhold

Online-manualen indeholder følgende:

Brugen af online-manualen: Forklarer hvordan man bruger online-manualen.

Print: Giver vejledning i at printe et dokument ud.

Printer-delning: Forklarer hvordan man konfigurerer maskinen til benyttelse som delt printer.

Fejlfinding: Giver anvisninger på hvordan man kan løse driver- eller softwareproblemer.



For at kunne læse online-manualen skal din computer have Acrobat Reader 5.0 eller nyere. Hvis ikke du har Acrobat Reader, skal du følge instrukserne i "Installation af Acrobat Reader" for at installere programmet.

1 Indsæt cd-rommen i dit cd-rom-drev.

2 Klik på "start"-knappen; klik på "Denne computer" (), og dernæst dobbeltklikkes på CD-ROM ikonet ().
I Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer", og dernæst på CD-ROM iconet.

3 Dobbeltklik på mappen "Manual"; dobbeltklik på mappen "Dansk", og endelig på "AR_M230_M270.pdf"-ikonet.
Online-manualen bliver indlæst.



- Hvis du regner med at bruge online-manualen flere gange, kunne det måske være formålstjenligt at kopiere denne online-manual ind på din computer.
- Online-manualen kan printes ud ved brug af Acrobat Reader. SHARP anbefaler at du udprinter de afsnit som du bruger regelmæssigt.
- Der henvises til "Hjælp" i Acrobat Reader for at få mere hjælp i brugen af Acrobat Reader.

Installation af Acrobat Reader

1 Indsæt cd-rommen i cd-rom-drevet.

2 Klik "start"-knappen; klik "Denne computer" (), og dernæst dobbeltklikkes på CD-ROM ikonet ().
I Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, dobbeltklikkes på "Denne computer", og dernæst på CD-ROM ikonet.

3 Dobbeltklik på "Acrobat"-mappen og dernæst på "ar500dan.exe"-ikonet.
Følg instruktionerne på skærmen for at installere Acrobat Reader.

FEJLFINDING

Hvis softwaren ikke installeres korrekt, skal du kontrollere følgende elementer på din computer.

For at afinstallere softwaren henvises til "Fjerne printerdriveren" i online-manualen.

Hjælp til fejlfinding kan også hentes i de README-filer der findes for hvert software-program. For at se en README-fil, skal du trykke på "Vis README" knappen i vinduet "Software-valg".

Printer-driveren kan ikke installeres (Windows 2000/XP)

Hvis printer-driveren ikke kan installeres på Windows 2000/XP, så gå følgende trin igennem for at checke computerens indstillinger.

1 Klik på "start"-knappen og dernæst på "Kontrolpanel".


I Windows 2000 klikkes på "Start"-knappen. Vælg "Indstillinger" og klik på "Kontrolpanel".

2 Klik på "Ydelse og vedligeholdelse" og dernæst på "System".

I Windows 2000 dobbeltklikkes på "System"-ikonet.

3 Klik på fanen "Hardware" og dernæst på knappen "Driversignering".

4 Check "Hvilken handling skal Windows udføre?" ("Bekræftelse af filsignatur" i Windows 2000).

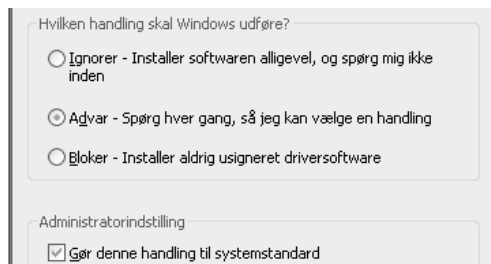

Hvis der er valgt "Bloker" er det ikke muligt at installere printer-driveren. Vælg "Advar" og installér dernæst printer-driveren som forklaret i "INSTALLATION AF SOFTWARE".

En anden printer benytter parallel porten (når man benytter et parallelkabel)

Hvis en anden printer benytter parallel porten og det ikke er muligt at udskrive med maskinen, følges trinene herunder for at ændre portindstillingerne for den anden printerdriver, og det kontrolleres, at printerdriverens port til maskinen er indstillet til LPT1.

1 Klik på "start"-knappen; klik på "Kontrolpanel", klik på "Printere og anden hardware", og endelig på "Printere og faxenheder".

I Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, klikkes på "Start"-knappen. Vælg "Indstillinger", og klik på "Printere".

2 Klik på ikonet for den printer-driver du ønsker at ændre portindstillingen for og vælg "Egenskaber" i menuen "Filer".

3 Klik på fanebladet "Porte".

I Windows 95/98/Me, klikkes på fanen "Detaljer".

4 Vælg "FILE:" ruden "Udskriv til følgende port" og klik på "OK"-knappen.

5 Klik på ikonet for "SHARP AR-XXXX"-printer-driveren og vælg "Egenskaber" i menuen "File".

6 Klik på fanebladet "Porte".

I Windows 95/98/Me, klikkes på fanen "Detaljer".

7 Vælg "LPT1" i ruden "Udskriv til følgende port" og klik på "OK"-knappen.



Hvis du skal bruge den anden printer, så gentages ovenstående trin for at indstille porten for maskinen til "FILE:", og instilling for port for den anden printer stilles tilbage til "LPT1".

FEJLFINDING

Printer-driveren kan ikke installeres korrekt af Plug and Play (Windows 2000/XP)

Hvis printer-driveren ikke kan installeres korrekt i Windows 2000/XP (Plug and Play finder sted uden at kopiere de nødvendige filer til printer-driver installationen) så gå igennem følgende punkter for at få fjernet uønskede funktioner og så få installeret printer-driveren som forklaret i "INSTALLATION AF SOFTWARE" (s. 3).

1 Klik på "start"-knappen, klik på "Kontrolpanel", og til sidst "Ydelse og vedligeholdelse".


I Windows 2000, klikkes på "Start"-knappen. Vælg "Indstillinger", og klik så på "Kontrolpanel".

2 Klik "System", klik på fanen "Hardware", og dernæst på knappen "Enhedshåndtering".



I Windows 2000 dobbeltklikkes på "System"-ikonet, klik på fanen "Hardware" og klik på knappen "Enhedshåndtering".

3 Klik på -ikonet ved siden af "Andre enheder".



Hvis "SHARP AR-XXXX" vises, vælg det og slet det.



Hvis "Andre enheder" ikke vises, så luk vinduet "Enhedshåndtering".

4 Installér softwaren som forklaret i "INSTALLATION AF SOFTWARE".

Plug-and-play-skærmen vises ikke (ved brug af USB-kabel)

Hvis Plug-and-Play-skærmen ikke vises, efter at du har sluttet maskinen til din computer med et USB-kabel og maskinen er blevet tændt, skal du følge trinene herunder for at verificere, at USB-porten er ledig.

1 Klik "start", klik "Kontrolpanel", og klik "Ydelse og vedligeholdelse".

I Windows 98/Me/2000 klikkes "Start". Vælg "Indstillinger" og klik dernæst "Kontrolpanel".


2 Klik "System", klik på fanen "Hardware" og klik på knappen "Enhedshåndtering".

"USB-controllere" vil være vist i listen med enheder.










- I Windows 98/Me dobbeltklikkes på "System"-ikonet. Klik på fanen "Enhedshåndtering".
- I Windows 2000 dobbeltklikkes på "System"-ikonet. Klik på fanen "Hardware" og på knappen "Enhedshåndtering".
- Hvis "System"-ikonet ikke vises i Windows Me, så klik "Få vist alle indstillinger i Kontrolpanel".

3 Klik på -ikonet ved siden af "USB-controllere".



Der skulle gerne blive vist 2 ting: din controller-chipsættetype og root hub. Hvis disse to ting vises, så kan du bruge USB-porten. Hvis "USB-controllere" har et gult udråbstegn, eller hvis USB-controllere slet ikke er vist, må du checke manualen til din computer for at finde USB-fejlen eller kontakte din computerfabrikant.

4 Når du har sikret dig at USB-porten er aktiveret, kan du installere softwaren som forklaret i "INSTALLATION AF SOFTWARE".

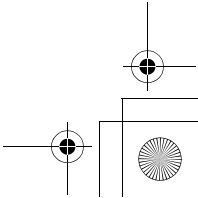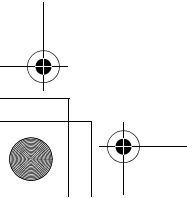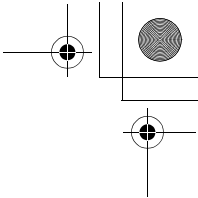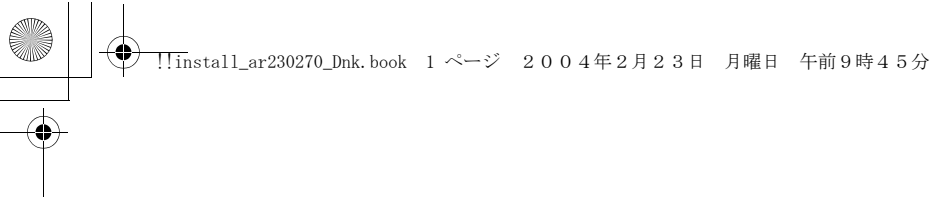

AR-M236/AR-M276

SHARP®
SHARP CORPORATION

Trykt på 100% Genbrugs papir

TRYKT I JAPAN
2004C DSC2
CINSD1063QS51